

Дополнительную информацию о гарантии см. : www.prestigio.com/support/warranty-terms.

© Copyright 2018 Prestigio. Все права защищены.



Комплект поставки
Обзор устройства

Распаковка


Благодарим за приобретение устройства Prestigio.
Для получения информации о возможностях устройств см.:

www.prestigio.com/catalogue/Feature_phones

Более подробная информация о Вашем устройстве:

www.prestigio.com/support


Комплект поставки

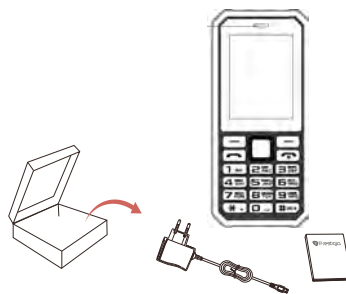

- Мобильный телефон Prestigio
- Зарядное устройство
- Инструкции по безопасности
- Краткое руководство
- Гарантийный талон

Внимательно изучите инструкции по безопасности перед использованием вашего устройства.

Ваш телефон

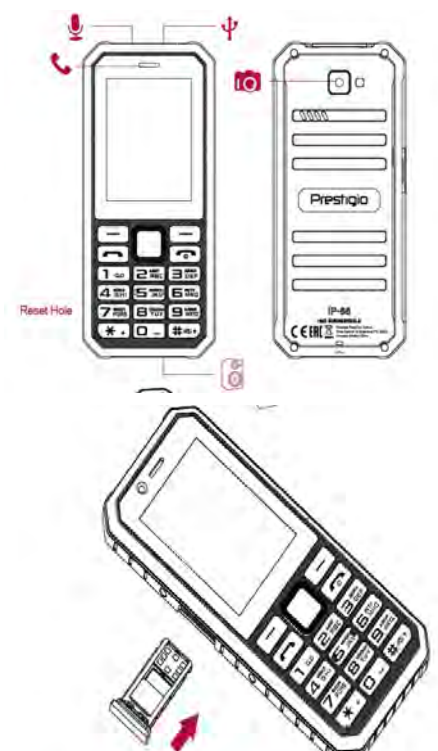



Установка

Главное меню

Список приложений




Установка

Следуйте инструкции по подготовке телефона к работе.

Не забудьте отключить телефон перед установкой SIM-карты.

Установите SIM-карту

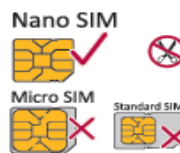

Установка

Главное меню

Список приложений



Установите SIM-карту до начала использования устройства. SIM-карта предоставляется провайдером. Вся информация о контактах, имена и телефоны, сообщения хранятся на SIM-карте. Вы можете использовать SIM-карту для различных GSM-устройств. Большинство устройств распознают SIM-карты автоматически.



Установка


Главное меню

Список приложений



Главное меню


Главное меню - основной способ доступа к функциям вашего устройства.

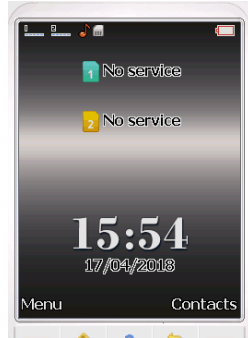

Кнопки

Кнопки Меню, Домой, и Назад - способ навигации в меню телефона.

- "Меню" - список приложений.
- "Назад" - возврат в главное меню.

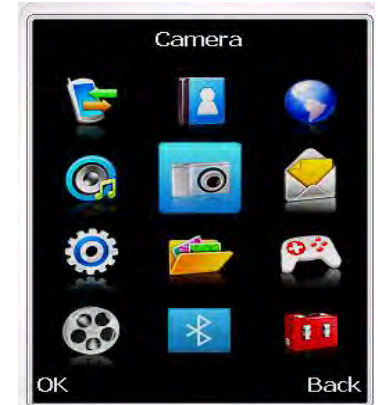

Зарядка батареи

Включение телефона

Подключение к компьютеру

Блокировка экрана



Зарядка батареи

Новая батарея частично заряжена.
Иконка батареи в правом верхнем углу указывает уровень заряда.



- Подключите зарядное устройство к порту micro USBport на устройстве и к розетке.
- После полной зарядки отсоедините зарядное устройство. Сначала отключите зарядное устройство от телефона, а потом извлеките вилку из розетки.



Всегда используйте только оригинальное зарядное устройство для правильной работы батареи. Использование зарядного устройства неверного типа может привести к поломке батареи и устройства.

Советы по оптимизации работы батареи:


- Измените настройки телефона в соответствии с вашими потребностями.
- Отключите Bluetooth, Wi-Fi, GPS и др. приложения, если не используете их.
- Отрегулируйте яркость экрана для продления срока работы от батареи. Не допускайте воздействия сильных магнитных полей (радио, ТВ) и не помещайте телефон на металлические поверхности, так как это может привести к ухудшению сетевого соединения и привести к быстрому разряду батареи.





Зарядка батареи
Включение телефона
Подключение к компьютеру
Блокировка экрана




Включение телефона

Для включения телефона нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку 

Для выключения телефона нажмите  и удерживайте кнопку 

Подключение к компьютеру

Для завершения активации может потребоваться подключение к компьютеру. Через кабель micro USBport возможна передача файлов с/на компьютер.

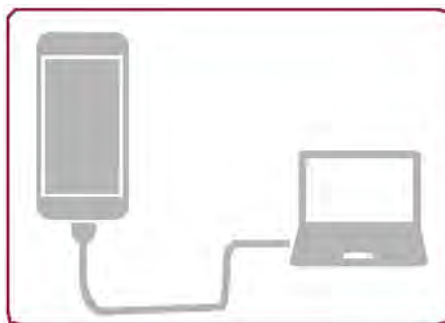

Блокировка экрана

Блокировка используется для экономии батареи и предотвращения случайных операций.

Установка блокировки





Вызовы
Контакты
Группы контактов




В данном разделе описываются функции голосовых вызовов, а также различные настройки телефона.

Вызовы

Совершение вызовов:

- Введите номер и нажмите 
- Для завершения вызова нажмите 

Ответ на вызов


При получении вызова на экране появляется индикация вызова. Для ответа сдвиньте значок вызова: 

Отклонение вызова

Для отклонения вызова нажмите кнопку питания или нажмите кнопку регулятора громкости для отключения звука без отклонения самого вызова.

Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете совершать экстренные вызовы, даже при отсутствии SIM-карты или при ее блокировке.

- Наберите номер экстренной службы и нажмите 




Если вы находитесь вне зоны действия сети, то не сможете осуществить даже экстренный вызов.



В Европе единый номер экстренных служб - 112, в Великобритании - 999.

Поиск контакта:

- Прокрутите список контактов.
-  - поиск контактов: введите первые символы имени в поисковой строке.
- Выберите контакт из списка.



Отправка сообщений

Проверка сообщений

Ответ на сообщение


Пересылка и удаление сообщений

Удаление беседы



Чтение сообщений

В зависимости от настроек оповещения телефон издает звук, вибрирует или отображает краткое сообщение в строке состояний при получении нового сообщения.

- На главном экране или в меню нажмите  Сообщения. Нажмите на сообщение, чтобы просмотреть его.

Ответ на сообщение

- В меню сообщений выберите нужное.
- Введите сообщение в текстовом окне.
- Нажмите "Опции", а затем выберите "Отправить".
- Нажмите центральную кнопку, чтобы отправить сообщение.

Пересылка и удаление сообщений

- В меню сообщений выберите нужное.
- Нажмите "Опции", а затем выберите "Переслать".
- Нажмите "Опции", а затем выберите "Отправить".
- Введите номер получателя.
- Нажмите центральную кнопку, чтобы отправить сообщение.

Удаление беседы

- В меню сообщений выберите Входящие, Черновики, Исходящие и т.д.
- Выберите сообщение.
- Нажмите "Опции", а затем выберите "Удалить".
- Выберите "Да", чтобы удалить сообщение.



Мультимедиа

Видеоплеер

Музыкальный плеер

FM-радио


Запись звука



Мультимедиа



Изображения

Вы можете просматривать фотографии, сделанные камерой устройства 



Запись видео

- Дополнительно: вы можете переключать режим камеры; изменять эффекты, контраст, яркость и др.
- Настройки записи: настройки записи видео.



Музыкальный плеер

Данная функция используется для прослушивания музыки.


- Нажмите кнопку Влево для перехода к предыдущей композиции. Кнопка Функция - для возврата назад.
- Нажмите кнопку Вправо для перехода к следующей композиции. Кнопка Функция - для возврата назад.
- Нажмите ОК для воспроизведения/паузы.
- Нажмите Вверх/Вниз для изменения громкости.



Мультимедиа
Видеоплеер
Музыкальный плеер
FM-радио
Запись звука




FM-радио

Использование FM-радио 
Возможна также запись FM-трансляции.

- Автопоиск и сохранение: поиск и сохранение каналов.
- Список каналов: воспроизведение, редактирование, удаление каналов.
- Ручной поиск: поиск станций вручную.
- Фоновое воспроизведение: возврат к начальному экрану с фоновым воспроизведением радио
- Запись: запись текущей станции FM.
- Список записей: список записанных файлов.

Запись звука

Использование функции  записи. После записи войдите в меню дополнительных возможностей:

- Начало записи: запись звука.
- Список записи: просмотр списка файлов .



Network

Сеть

Соединение

- Учетная запись: выберите учетную запись для использования сетевого соединения.
- Выбор сети: варианты выбора сети - Авто и Ручной.





Bluetooth-соединение

Получение данных через Bluetooth
Отправка данных через Bluetooth

Телефон может подключаться к другим совместимым Bluetooth-устройствам для обмена данными. Bluetooth - прямое беспроводное соединение на коротком расстоянии между двумя устройствами.

Соединение с Bluetooth-устройством

- Нажмите Настройки > Bluetooth. Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Список доступных Bluetooth-устройств будет отображен на экране. Нажмите на устройство для подключения.
- Подключение произойдет, если запрос на соединение будет одобрен на другом устройстве.

Получение данных через Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Сделайте свое устройство доступным для подключений.
- Примите запрос на подключение с другим Bluetooth-устройством.
- Откройте панель уведомлений и нажмите Принять (Accept).



Файлы, полученные через Bluetooth, хранятся в папке Bluetooth.



Телефон не включается

Телефон не включается

Извлеките и заново установите батарею. Зарядите телефон до появления индикации полного заряда. Отключите зарядное устройство и включите телефон.

На экране ошибка IMSI

Это свидетельствует о проблеме подписки на услуги. Обратитесь к своему мобильному оператору.

Нет символа сети

Потеряно соединение с сетью. Вы могли выйти из зоны действия сети или находиться в зоне помех (тоннель, массивные здания). Измените свое местоположение или обратитесь к своему оператору.

Сенсорный экран работает неверно

Если у устройства есть сенсорный экран и он не функционирует должным образом, попробуйте следующие рекомендации:

- снимите защитные пленки с экране, так как они могут блокировать сенсор;
- убедитесь, что руки чистые и сухие;
- перезагрузите устройство;
- убедитесь, что установлено последнее обновление программного обеспечения;
- при повреждении экрана обратитесь в сервисный центр.

Перегрев батареи

При перегреве убедитесь, что используете верный тип зарядного устройства. Всегда используйте оригинальные аксессуары.

Невозможно отправить текстовые сообщения

Некоторые сети не разрешают обмен сообщениями. Убедитесь, что номер SMS-центра верен. Обратитесь к оператору за дополнительной информацией.

Вы пропустили несколько вызовов

Убедитесь, что у вас не включена переадресация или блокировка вызовов.

На экране ошибка SIM

Убедитесь, что SIM-карты правильно установлена. При сохранении проблемы обратитесь к оператору за заменой карты.





Телефон не включается



Телефон разряжен

Если батарея телефона разряжена, ему может понадобиться несколько минут для начальной зарядки (до 5 минут в некоторых случаях), чтобы на экране появилась индикация зарядки.

Изображение с камеры нечеткое

Убедитесь, что объектив камеры чистый.

Устройство зависает / ошибки в работе устройства

Если устройство зависает, закройте все программы и перезагрузите устройство. Если устройство не отвечает на запросы, извлеките батарею, затем заново включите устройство. Если перезагрузка не устраняет неисправность, выполните сброс настроек. В списке приложений нажмите Настройки > Сброс настроек по умолчанию > 0000.

Вас не слышат при голосовом вызове

- Убедитесь, что микрофон ничем не закрыт.
- Убедитесь, что вы говорите прямо в микрофон
- Убедитесь, что гарнитура (при использовании) правильно подключена.

Другое Bluetooth-устройство не обнаружено


- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на вашем устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на другом устройстве, к которому вы хотите подключиться.
- Убедитесь, что оба Bluetooth-устройства находятся в непосредственной близости (до 10м).



Технические характеристики



Технические характеристики




MT 6261D



32 Мб



Micro SD Card
до 32 Гб



2.4" дюймов, 240*320



Bluetooth 2.1



1400 мАч



132*73*43 мм (В*Ш*Г)



102 гр. (прибл.)