


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

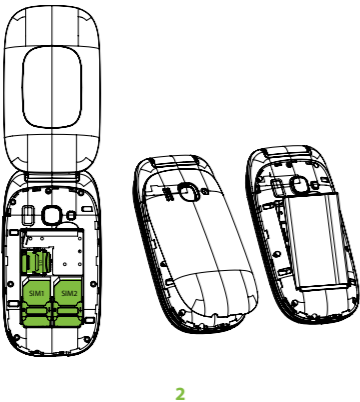

**Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой**  
Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством вблизи медицинских приборов**  
Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

**Аксессуары и аккумулятор**  
Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

**Экстренные вызовы**  
Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу сигнала вызова.

**Если вы потеряли телефон**  
Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон. Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутым аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

**Бережь от детей**  
Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

**Использование и уход**  
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.
- Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

**Внимание!**  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

- Выключите телефон.
- Отвинтите винт на задней крышке с помощью отвертки, входящей в комплект.
- Снимите крышку батареи, извлеките батарею и вставьте SIM-карту в слот, предназначенный для SIM-карт, а карту памяти (в комплект не входит) — в слот для карты памяти.
- Вставьте батарею, закройте крышку до щелчка и закрутите винты. Обязательно контролируйте, чтобы разъемы были плотно закрыты резиновой заглушкой. Иначе телефон не будет в полной мере защищен от попадания воды и пыли!

**Зарядка аккумулятора**  
Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.  
• Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).  
• Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.  
• Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

**Выключение/Включение телефона**  
Нажмите и удерживайте клавишу [Power]

**Индикаторы служебной информации (значки)**  
Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.  
При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту.  
В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.  
Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru)  
Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru)

**Гарантийная информация**  
Гарантия начинается действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

**Сроки гарантии:**

- Основное изделие — 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство — 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары — 3 (три) месяца.

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие — 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (ASC) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем \*.

**Ввод номера и осуществление вызова**  
Для вызова абонента наберите клавишу Вызов и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2) для данного вызова. Вы можете отключить одну из SIM-карт в разделе Меню — Установки — Вызовы — 2 актив. SIM — Режим ожидания

**Телефонная книга**  
Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полкой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

**Экстренный вызов**  
Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

**Кнопка SOS**  
Ваш телефон оснащен функцией SOS, которая активизируется клавишей \* (№9 на схеме устройства). Функция SOS позволяет пользователю включить сигнальную сирену и оповестить абонентов из SOS-контактов посредством вызова и отправки сообщения.

**Настройка кнопки SOS**  
Для активации экстренного вызова и отправки сообщений на заданные номера необходимо дважды коротко нажать клавишу SOS. По умолчанию задан только один экстренный номер — 112. Вы можете переписать первый номер, а также задать другие номера для экстренного вызова в разделе Меню — Установки — Настройка SOS — SOS контакты. По умолчанию при нажатии клавиши SOS телефон сначала пытается дозвониться по установленному вами номеру, в случае отсутствия ответа, посылет сообщение на этот номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон начнет звонить на следующие номера из списка, если таковые имеются. Если обе SIM-карты установлены, вызов и отправка сообщений будет осуществляться только с SIM1! При отсутствии средств на счете SIM1, при нажатии SOS-кнопки будет доступен вызов только на 112. Задать текст экстренного сообщения можно в Меню — Установки — Настройка SOS — SOS SMS.

**Журнал**  
Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню — Вызовы. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

**Сообщения**  
Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню — Сообщения — Написать сообщение - Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для

настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации — кнопкой \*.

**Громкая связь**  
Включение/выключение Громкой связи осуществляется нажатием правой софт клавиши.

**Установка мелодии на звонок**  
Главное меню — Установки — Профили — Опции — Установки — Настройки мелодий. Мелодии по умолчанию — это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, MIDI, WAV

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

**Галерея**  
Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карты памяти.

**Аудиоплеер и Видеоплеер**  
Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер — Список воспроизведения — (выбрав любой список) — Добавить песни.

**Радио**  
Меню — Мультимедиа — FM-радио. Воспроизведение может осуществляться без гарнитуры.

**Организер**  
Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

**Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)**  
ООО «Данал СПб», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф. 511

**Информация для связи**  
[info@danalspb.ru](mailto:info@danalspb.ru)

**Торговая марка**  
Vertex

**Назначение**  
Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

**Страна производства**  
Китай

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**  
Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° C, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

**Правила и условия монтажа**  
Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.  
**Правила и условия хранения**  
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° C, и относительной влажности не выше 95%.

**Правила и условия перевозки (транспортирования)**  
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

**Правила и условия реализации**  
Без ограничений

**Bluetooth**  
Организер — Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth. Для поиска других устройств выберите «Сопряженные устройства». Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

**Блокировка телефона**  
Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию -1122. Для того чтобы сменить пароль выберите старый пароль, а затем дважды новый. Будьте очень внимательны! Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

- Технические характеристики**
- Поддерживаемый стандарты сети: GSM850/900/1800/1900 МГц
  - Чипсет: MTK 6261D
  - QVGA экран 2.4 дюйма с разрешением 240\*320 точек, QQVGA экран1.44 дюйма с разрешением 128\*128 точек
  - Поддержка microSD До 32 Гб
  - Камера 0.3 Мп
  - Встроенные микрофон и динамик
  - Поддержка Bluetooth 2.0
  - Разъем зарядного устройства microUSB
  - Li-Ion аккумулятор емкостью 800 мАч
  - Работа в режиме ожидания до 180 часов
  - Работа в режиме разговора до 4 часа
  - Поддержка двух SIM-карт
  - Размеры: 99x55x 21 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

- Комплект поставки**
- Телефон
  - Зарядное устройство
  - Аккумуляторная батарея
  - Руководство пользователя
  - Гарантийный талон
  - Отвертка

**Правила и условия утилизации**  
По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

**Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию**  
Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**  
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглогодичной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

**Информацию о мерах при неисправности оборудования**  
В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

**Месяц и год изготовления**  
Дата изготовления устройства указана на упаковке

**Знак соответствия**

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

**Меры Предосторожности**  
 Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройству местному законодательству.

**Аккумулятор:**  
Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возлпменению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

**Берегите мобильное устройство от воды:**  
Храните мобильное устройство в сухом месте.

**Пользование устройством за рулем транспортного средства**  
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьтесь все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

**Пользование устройством в самолете**  
Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

**Пользование устройством в местах проведения взрывных работ**  
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Изготовитель:**  
"Кобест Технологии Лимитед", РМ 1605С HO KING COMM CTR 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Сделано в Китае.

**Организация, принимающая претензии:**  
ООО «Данал СПб», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф. 511  
[info@danalspb.ru](mailto:info@danalspb.ru)

**Импортер:**  
ООО «Данал СПб», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф. 511  
[info@danalspb.ru](mailto:info@danalspb.ru)

**Срок гарантии:** 12 месяцев



**VERTEX C314 ұялы телефоны**


**ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫҒЫ**

**Телефон құрылымы**



**ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ**


**SIM-картаны және жад картасын орнатыңыз**

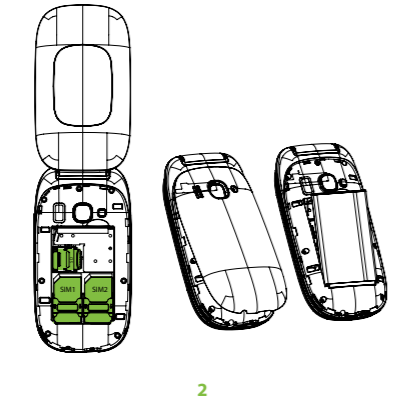


халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өткізіңіз.  
Кәуіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картаныңызбен жұмыс істейтін жеке бермеу үшін SIM-картаныңа PIN-код орнатуға болады.


**Балалардан қорғау**  
Ықтимал жарақаттануды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына жақындатпаңыз.


**Пайдалану және күтім жасау**  
Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалуын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:


 Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаңыз.

 Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаңыз.

 СВЧ-сәулененуден: Телефонды қысқа толқынды пеште кептіруге тырыспаңыз.

 Шаң мен ластанудан: Телефонды шанңын, кірдің, құмның, тамақ өңімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаңыз.

 Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін кез де жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спирттік немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.



 Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

- Телефонды өшіріңіз. Жиынтыққа кіретін бұрағыш көмегімен артқы қақпақтағы 1 бұранданы бұрап алыңыз. Батареяның қақпағын ашыңыз, батареяны салыңыз және SIM-карталарға арналған слотқа SIM-картаны салыңыз, ал жад картасын (жиынтыққа кірмейді) – жад картасына арналған слотқа салыңыз. Слотқа жад картасын салу үшін шамадан тыс күш түсірмеңіз металл қорғанышты жоғары тартыңыз. Жад картасы салынған және қорғанышты төмен басыңыз. Батареяны салыңыз, ол орнына түскенше итеріп қақпағын жабыңыз және бұрандаларды бұрап бекітіңіз. Резеңке тығымен бірге жабылды қосқыштарды және USB қосқышын бақылау үшін көз жеткізіңіз. Әйтпесе, телефон толығымен су мен шаңнан қорғалған болады емес!

**Зарядка аккумуляторы**  
Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.  
• Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).  
• Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.  
• Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

**Выключение/Выключение телефона**  
Кнопку клавишасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

**Қызметтік ақпарат индикаторы (белгілер)**  
Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалары үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар желілерінің қабылдайтын GSM сигналдары деңгейінің индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.

**Назар аударыңыз!**  
Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымынаәзгерістер енгізуге құқылы.

Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін.  
SIM карталардың бірінен/біріне шығыс/кіріс қоңырау келіп түскен кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картаға кіріс қоңырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды.  
Кіріс қоңыраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет.

Пайдаланушы нұсқаулығының кеңейтілген нұсқасы www.vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған. VERTEX авторластырғылар сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға болады.

- Кепілдік ақпарат**
- Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
  - Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.
  - Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндігін жақсырақ пайдалану үшін арналған. Осы тұрғыларда көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған.  
Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешеуі болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефонңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
  - Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін шығарылған кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінасінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын алу жұмыстарын жүргізуге және бұйымның одан әрі кәуіпсіз пайдаланылуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталық (АСО) жүгінуге мәжбүр.
3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін

	Жіберілген шақырулар. Жіберілген шақырулардың болуының индикациясы.
	«Жиналыс» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшындар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Аккумулятор. Аккумулятор батареясының заряды деңгейінің индикациясы.

**Негізгі функциялар**

Телефонмен жұмысты бастар алдында сол жақтағы софт-клавишаға, содан кейін \* басу арқылы оны блоктан шығарыңыз.

**Нөмірді енгізу және шақыруды жүзеге асыру**  
Қажетті нөмірді теріңіз. Абонентті шақыру үшін Шақыру клавишасын басыңыз және аталған шақыруға арналған SIM-картаны таңдайсыз (SIM1 немесе SIM2). Сіз Мәзір – Орнату–Шақырулар – 2 актив. SIM - Күту режимі бөлімінде SIM-карталардың біреуін өшіріп тастай аласыз.

**Телефон кітабы**  
Телефон кітабындағы абонентті шақыру үшін Контакттыларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналыдару қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контактты бадеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз. Контакттылар бөлімінде Сіз сонымен қатар контактылармен әр түрлі операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу,

контактыны алып тастау, қара тізімге енгізу, контакт үшін ылқдам теруді ұсыну және т.с.с.

**Шұғыл шақыру**  
Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, болмаған кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірінші нөмірі) және Шақыру клавишасын басыңыз. Оператор өзі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетіңіше үзбейіз.

**SOS түймешігі**  
Сіздің телефоныңыз SOS клавишасымен (құрылғы сызбасындағы №9) активтелетін SOS функциясымен жабдықталған. SOS функциясы пайдаланушыға сигналдық сиренаны қосуға және SOS-контактылар ішіндегі абоненттерді шақыру арқылы хабарландыруға және хабарлама жіберуге мүмкіндік береді.

Сиренаны ғана емес, шұғыл шақыруды активтендіру үшін және белгіленген нөмірлерге хабарлама жіберу үшін SOS клавишасын қысқа екі рет басу керек. Бастапқы қалпы бойынша бір ғана шұғыл нөмірі – 112 ғана белгіленген. Сіз бірінші нөмірді қайта жаза аласыз, сонымен бірге Мәзір – Орнатулар - SOS баптауы - SOS контактылар бөлімінде шұғыл шақырулар үшін басқа нөмірлерді де белгілей аласыз. Бастапқы қалпы бойынша SOS клавишасын қысқа екі рет басқан кезде телефон ең алдымен өзіңізбен белгіленген нөмір бойынша тауып сөйлесуге тырысады, жауап болмаған жағдайда осы нөмірге хабарлама жібереді. Егер тізімдегі бірінші нөмір бойынша тауып сөйлесу іске аспаған болса, телефон егер бар болған болса тізімдегі келесі нөмірлер бойынша знонауды бастайды. SIM-карта екеуі де орнатылған болса, қоңырау және жіберу хабарлар ғана SIM1 отырып жүзеге асырылады болады! SIM1 шот үшін қаражат болмаған жағдайда, SOS-түймешігін басу тек 112 шақыру бойынша қол жетімді болады.

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлеңді қосуды таңдау керек.

Шұғыл хабарлама мәтінін Мәзір – Белгілеулер – SOS баптауы – SOS SMS – те белгілеуге болады.

**Журнал**  
Шақырулар журналына қолжетімділік үшін күту режимінде Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды таңдайсыз. Тізім толған кезде жаңа нөмірлер неғұрлым бұрын сақталғандарымен алмастырылады.

бұзу нәтижесінде туындыса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тиоу нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.

4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі «тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң сақтаңыз.

6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілсе және сатушы фирманы нақты мөрлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген нөмір мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

- Маңызды ақпарат**
- Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
  - Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.
  - Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндігін жақсырақ пайдалану үшін арналған. Осы тұрғыларда көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған.  
Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешеуі болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефонңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
  - Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін шығарылған кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады.

Құжатты дайындау кезінде ақпараттың шынайылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерімізді салдық, алайда осы құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсыныстар айқын көрсетілген немесе тұспалданған (шынайылықтың немесе дұрыстығының) кепілдігі болып табылады.

- Нұсқаулықтағы сипаттамасы мен құрылғының шын мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы мүмкін.
- Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары») қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай да бір кепілдемелік, тура немесе жанама, оның ішінде, белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар кепілдігінсіз, «қалай берілсе солай» ұсынылады.
- Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақтауды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне жүктелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы үшін жауап бермейді.
- Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға тырысу жүктелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы үшін жауап бермейді.
- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшаның болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

**Хабарлама**  
Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу – Жаңа SMS басу арқылы жазуға болады. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиницамен жаза аласыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Ара-лық 0 түймешігімен, тыныс белгілері - \* түймешігімен қойылады.

**Қатты сөйлегіш**  
Қатты сөйлегішті қосу/өшіру Орталық клавишаны асу арқылы жүзеге асырылады.  
Қоңырауға әуенді белгілеу  
Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалпытың әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдайсыз және жад картасындағы файлды таңдайсыз. MP3, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

**Мультимедиа**  
Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсіріліп жүргізуге мүмкіндік береді. Фото- және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса аласыз, кескін көлемі мен сапасы және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

**Галерея**  
Фотокамермен жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе картады жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

**Аудиоплеер және Бейнеплеер**  
Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлеңді қосуды таңдау керек.

**Радио**  
Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Жаңғырту гарнитурасыз жүзеге асырылуы мүмкін. Дыбыс қаттылығын реттеу жоғары/төмен клавишасы арқылы.

**Атауы және жері уәкілетті адам (импорттаушы)**  
ООО «Данал СПб», 196084, Санкт-Петербург, Маскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511

**Ақпарат қарым-қатынас**  
info@danalspb.ru

**Сауда белгісі**  
Vertex

**Тағайындау**  
Бұл пайдаланушы терминал болып табылады арналған жабдықтар оператор желілеріне қосылу Дәуіс үшін 2GСтандартты және мобильді деректер.

**Ел өнім**  
Китай  
**Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)**  
Жабдық арналған жабық пайдалану қыздырылған бөлмелер кезінде қоршаған 0–35° С температура, және салыстырмалы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

**Орнату шарттары және ережелері**  
Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айтуынша.

**Терминдер е шарттары қойма**  
Жабдықтар сақталуы тиіс тұнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air -20–45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

**Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)**  
Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етілді бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектеуісіз арақашықтық.

**Терминдер е шарттары іске асыру**  
Шектеусіз

**Организер**  
Орнатылған «Күнтізбе», «Калькулятор», «Диктофон» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

**Bluetooth**  
Организер – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгісің қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдайсыз. Тізім ішінен қосылу үшін құрылғыны таңдайсыз және байланысу басталады.

**Телефонды блоктау**  
Сіз 4 тек 8 ге дейінгі сандар арқылы өз телефоныңызды блоктай аласыз. Бастапқы қалпы бойынша пароль - 1122. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізіңіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізіңіз. Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!

- Техникалық сипаттамалары**
- Желінің қолдатыын стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц
  - Чипсет: MTK 6261D
  - 240\*320 нүкте ажыратылымы бар 2,4 дюйм QVGA экран, QQVGA экран 1.44 дюйма с разрешением 128\*128 точек
  - 32 Гб дейінгі microSD қолдау
  - Камера 0.3 Мп
  - Орнатылған микрофон және динамик
  - Bluetooth 2.0 қолдау
  - MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы
  - USB сыртқы құрылғыларды зарядтауға арналған жалғағыш
  - Сыйымдылығы 800 мАч Li-ion аккумулятор
  - Екі SIM-картаны қолдау
  - Өлшемдері: 99x55x21 мм

Қуат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20С ден +55С дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% ға дейін .

**Жеткізу жиынтығы**

- Телефон
- Қуаттау құрылғысы
- Аккумуляторлы батарея

**Терминдер е шарттары қайта өңдеу**  
Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтыр.

**Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген**  
Сәйкес шығарылды қолмен.

**Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары**  
Жабдық арналған, тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ кәуіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулілік бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналдың болуы


**Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық**  
Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар:  
— Жабдық өшіріп  
— Жабдықтар ажыратыңыз ток,  
— Сіздің қызмет хабарласыңыз

**Айы және ұлы өндірістік**  
Пакетке көрсетілген құрылғы өндірісі күні

**Сәйкестікті белгісі**  
**EAC**

- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талон
- Бұранда

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

**Сақтық шаралары**  
 Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандуың немесе қиралуының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

**Аккумулятор:**  
Төк өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлтіклі бүлінуді, жарақаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтанызда, сөмкеңізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жақпаған кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

**Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:**  
Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

**Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану**  
Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысы немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

**Құрылғыны ұшақта пайдалану**  
Ұялы құрылғы күрделі кедергілер тұғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

**Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану**  
Тісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды

**Өндірілген:**  
"Кобест Текнолоджи Линимед",  
PVI 16055 JO KИHГ КОММ CTP 2-16 ФА УЕН СТ  
МОНГКО КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Қытайда жасалған.

**Шағымын қабылдау ұйымдастыру:**  
ООО «Данал СПб», 196084, Санкт-Петербург,  
Маскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511  
info@danalspb.ru

**Импортушы:**  
ООО «Данал СПб», 196084, Санкт-Петербург,  
Маскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511  
info@danalspb.ru</