

# КАК ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР РУЛОННОЙ ШТОРЫ

1




РАЗВЕРНУТЬ ПОЛОТНО И ДОСТАТЬ УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ВНИЗУ ШТОРЫ

2



РАЗМЕТИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ШИРИНУ ТКАНИ И РОВНО ОБРЕЗАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫМ НОЖОМ ИЛИ НОЖНИЦАМИ.

3

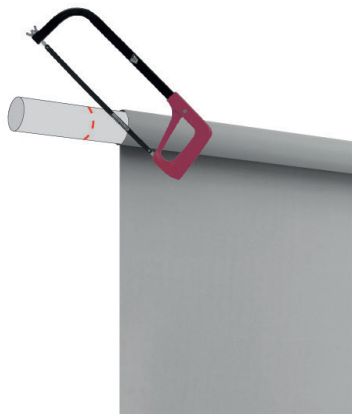

ПРИ ПОМОЩИ НОЖОВКИ ОБРЕЗАТЬ ТРУБУ: ТРУБА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛИННЕЕ ШИРИНЫ ТКАНИ НА 3 ММ

4



НИЖНИЙ УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ОБРЕЗАТЬ ПО ШИРИНЕ ТКАНЕВОГО ПОЛОТНА

**СОБЕРИТЕ РУЛОННУЮ ШТОРЫ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ НА УПАКОВКЕ!**