



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР С ДИАГНОНАЛЬЮ ЭКРАНА 24"
И LED-ПОДСВЕТКОЙ

MTV-2433LTA2



HD
ready

HDMI™

USB
VIDEO • MUSIC • PHOTO

DVB-T2
MPEG 4 • TERRESTRIAL

DVB-C
CABLE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Оснащение	3
Рекомендации покупателю	5
Комплект поставки	5
Технические характеристики	7
Меры безопасности	8
Подготовка к работе	9
Панель управления и разъемы телевизора	11
Пульт дистанционного управления	12
Основные операции	15
Настройка ТВ	17
Автоматическая настройка	18
Ручная настройка	19
Редактирование программ	20
Электронный телегид	21
Меню Экран	22
Меню Время	23
Меню Блокировки	24
Меню Опции	25
Отложенный просмотр (Time Shift)	27
Цифровой медиаплеер (DMP)	28
Работа с телетекстом	31
Подключение карты доступа CI	32
Возможные неисправности и методы их устранения	33

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Оснащение

- Высококачественная цветная LED - матрица с диагональю 61 см со светодиодной подсветкой
- Собственное разрешение матрицы 1366x768
- 2 интерфейса HDMI
- Разъем для подключения антенного кабеля RF
- Композитный видеовход и стереофонический аудиовход
- Цифровой коаксиальный аудиовыход
- USB 2.0 - порт для воспроизведения видео, аудиофайлов и фотографий с внешних USB - носителей
- Аудиовыход для наушников
- CI слот для подключения модуля условного доступа кабельного ТВ.
- Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA

Режим телевизора

- Чувствительный тюнер, обеспечивающий уверенный прием аналоговых и цифровых каналов
- Функция автоматического и ручного поиска каналов
- Возможность записи программ цифрового ТВ
- Поддержка NICAM стерео
- Предустановленные настройки звука
- Регулировка тембра, баланса акустической системы
- Регулировка яркости и контрастности, предустановленные настройки изображения
- Современные методы шумоподавления
- Настройка температуры цвета
- Функция телетекста
- Русифицированное меню
- Таймеры
- Родительский контроль

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на цифровые (LED) ЖК - телевизоры высокой четкости MYSTERY и предназначено для информирования покупателя о технических характеристиках и условиях использования, об основных правилах и порядке установки.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Приведенные в данной инструкции технические характеристики являются справочными и не могут служить основанием для предъявления претензий.

Данная модель телевизора осуществляет прием аналоговых сигналов, а также сигналов цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T, DVB-T2 и цифрового кабельного телевизионного вещания стандарта DVB-C.

ВНИМАНИЕ!

Функции, относящиеся к цифровому телевещанию, действуют только в тех регионах, в которых ведется цифровое эфирное вещание DVB-T, DVB-T2 или обеспечивается доступ к совместному цифровому кабльному вещанию DVB-C, причем некоторые из этих функций могут быть недоступны, а правильные прием сигнала стандарта DVB-C может быть обеспечен не для всех провайдеров кабельного телевещания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендации покупателю

- При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации качества изображения, звукового сопровождения, работы органов панели управления, пульта дистанционного управления, приема телетекста.
- Проверьте комплектность телевизора в соответствии с разделом КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
- Проверьте соответствие номера телевизора номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор.
- Проверьте сохранность пломб на телевизоре.
- Убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах отмечены даты выпуска и продажи, имеются штамп магазина и разборчивая подпись или штамп продавца, так как они являются основанием для бесплатного гарантийного ремонта и технического обслуживания.
- Перевозку телевизора осуществляйте в заводской упаковке, предохраняющей его от повреждений во время транспортировки.
- Упакованный телевизор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже -20°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических воздействий.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЖК-телевизор	1шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Батарейка питания (щелочная) типа AAA для ПДУ	2 шт.
Настольная подставка	1 комплект
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1шт.
Винты для крепления подставки к телевизору	1 комплект
Индивидуальная упаковочная тара	1 комплект

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка

- Установите ТВ на плоскую поверхность, оставляя минимум по 10 см свободного пространства с каждой стороны и не менее 30 см сверху.

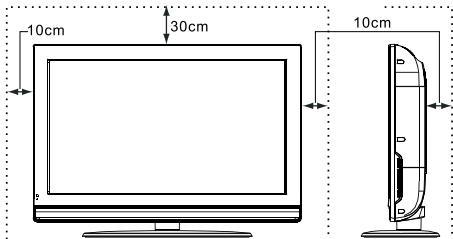

- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра телевизора приводит к переутомлению глаз. Для комфорtnого просмотра рекомендовано мягкое непрямое освещение.

Установка телевизора на подставки

Перед тем, как использовать телевизор, следует установить подставки.

Положите телевизор экраном вниз на стол, предварительно подложив под него какой-либо мягкий материал. Прикрепите настольные подставки к телевизору и зафиксируйте их при помощи винтов из комплекта.

Монтаж телевизора на стену

Перед тем как монтировать телевизор на стену, необходимо демонтировать подставки (если были ранее установлены). Положите телевизор экраном вниз на стол, предварительно подложив под него какой-либо мягкий материал.

Совместите установочный настенный кронштейн с отверстиями на задней крышки телевизора и закрепите его четырьмя винтами (кронштейн не входит в комплект поставки).

Предупреждение!

Для Вашей безопасности при использовании настенных кронштейнов учитывайте номинальный вес прибора, указанный в разделе Технические характеристики.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры телевизора

1.	Размер экрана по диагонали, см:	61	
2.	Разрешающая способность ЖК-панели:	1366 x 768	
3.	Напряжение питания:	~100-240 В, 50/60 Гц	
4.	Потребляемая мощность, Вт, не более:	25	
5.	Потребляемая мощность в дежурном режиме:	≤0.5 Вт	
6.	Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее:	2x3	
7.	Количество запоминаемых каналов:			
	аналоговых	100;	цифровых	1000
8.	Габаритные размеры телевизора:			
	с подставкой	551 x 368 x 180 мм	
	без подставки	551 x 325 x 60 мм	
9.	Масса телевизора без упаковки, кг, не более:	2,6 кг	
10.	Элементы питания ПДУ (2 шт.):	LR03/AAA	
11.	Форматы телевещания:	PAL/SECAM/DVB-T H.264	
			/DVB-T2 H.264/DVB-C H.264; B/G, DK, I/L	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
- Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
- Соблюдайте все меры безопасности.

Знак	Назначение знака
 W08	Знак «Опасность поражения электрическим током!» (треугольник с изображением молнии) указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к серьезным телесным повреждениям.
 W09	Знак «Опасность» (восклицательный знак в треугольнике) указывает на то, что перед заменой основных или вспомогательных частей необходимо ознакомиться с их техническими характеристиками.

- Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
- Не используйте аппарат рядом с водой. Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.
- Очищайте аппарат только сухой тканью.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
- Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой или другими подобными устройствами.
- Не допускайте перегибания и зажимания провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
- Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания и штекер антенны от телевизора.

11. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:

- если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
- если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
- если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
- если аппарат уронили или он не работает нормально.


ВНИМАНИЕ!
Риск поражения
электрическим током
не открывать!



ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

Транспортировка, хранение и реализация

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
- Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте температурный режим от 20°C до +50°C.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Установка телевизора

Установка телевизора на подставку

1. Поместите телевизор на мягкое покрытие экраном вниз.
2. Установите стойки в соответствующие отверстия на нижней части телевизора


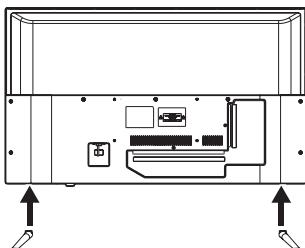


3. Закрепите стойки при помощи винтов (входящих в комплектацию прибора).

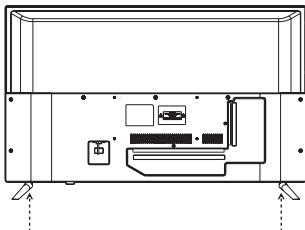

Установка ТВ на стену

1. Поместите телевизор на мягкое покрытие экраном вниз.
2. Раскрутите винты в нижней части телевизора и снимите стойки.

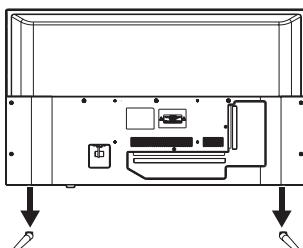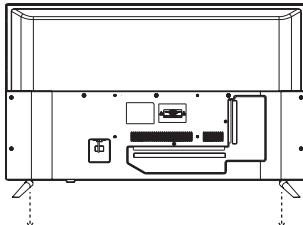

3. С помощью винтов прикрепите телевизор к кронштейну (кронштейн не входит в комплектацию).

Отверстия для фиксации винтов крепления кронштейна расположены на задней стенке телевизора в соответствии со стандартом VESA.

Предупреждение!

Для вашей безопасности при использовании настенных кронштейнов учитывайте номинальный вес прибора, указанный в разделе Технические характеристики.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)

Набор для настенного монтажа не входит в комплект поставки, а продается отдельно. Устанавливайте настенное крепление на прочную стену.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
2. Не используйте винты, несоответствующие стандарту VESA.
3. Не используйте слишком длинные винты или винты, несоответствующие стандарту VESA. Использование винтов длинее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора. Для настенных креплений с винтами, несоответствующими требованиям стандарта VESA, длина винтов может быть различной и будет определяться техническими характеристиками настенных креплений.
4. Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению изделия или быть причиной его падения, что может повлечь за собой травму. MYSTERY не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
5. MYSTERY не несет ответственности за повреждение устройства или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
6. Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15 градусов.


Семейство про- дуктов	Размер экрана, см	Крепежные отвер- стия VESA (A*B), мм	Количество винтов
Светодиод- ные телеви- зоры	61	100 x 100	4

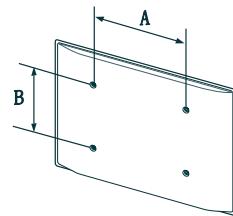

Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен.

Это может привести к поражению электрическим током.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

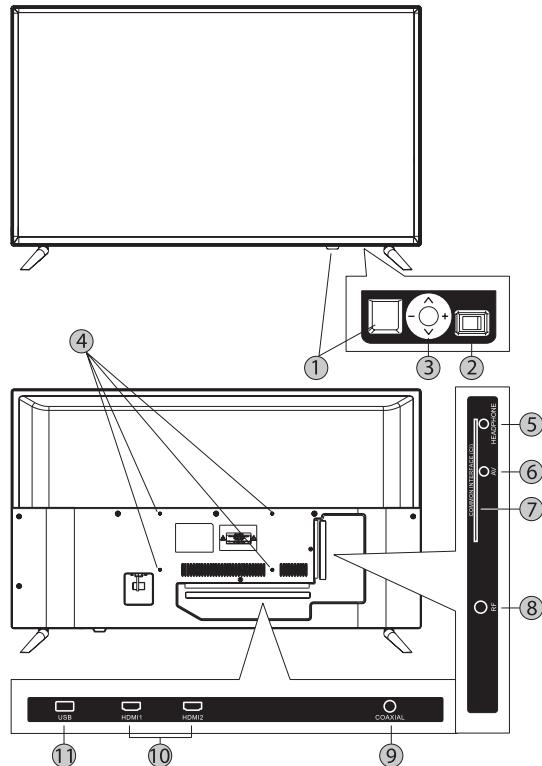

КНОПКИ НА КОРПУСЕ ТВ

1. ИК-датчик системы дистанционного управления.
2. Выключатель питания: для отключения основного питания телевизора.
3. Кнопки джойстика:
Центральная кнопка.

Короткое нажатие центральной кнопки вызывает окно со списком каналов, так же выполняет функцию подтверждения / «OK» в режиме меню.

Долгое нажатие центральной кнопки вызывает окно выбора функции выключения тв, входа в основное меню или смены источника сигнала.

[+ / -] Регулировка громкости / При вызове меню используются для навигации по нему.

[∨ / √] Переключение каналов / При вызове меню используются для навигации по нему.


4. Отверстия для крепления настенного кронштейна: только для настенного крепления.
5. Headphone: Разъем для подключения наушников.
6. Композитный видеовход и стереофонический аудиовход.
7. Common interface (CI): гнездо модуля условного доступа (CAM). Для просмотра платных каналов обратитесь к по

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ставщику услуг цифрового телевидения.

8. Вход RF: Разъем для подключения антенного кабеля (сигнал эфирной антенны или кабельного телевидения).
9. Цифровой коаксиальный аудиовыход.
10. HDMI входы: мультимедийный интерфейс высокой четкости.
11. Вход USB: для подключения внешних USB устройств, например для обработки файлов форматов MP3 и JPEG, а также для использования функции NimeShift (сдвига времени) и функции записи (подробное описание данных функций см. в соответствующем разделе руководства по эксплуатации).
10. INPUT VIDEO - композитный видеовход.
11. INPUT L, R - аудиовходы (левый, правый).
12. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 - цифровые входы для интерфейса высокого разрешения.
13. COAXIAL - коаксиальный цифровой аудиовыход.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

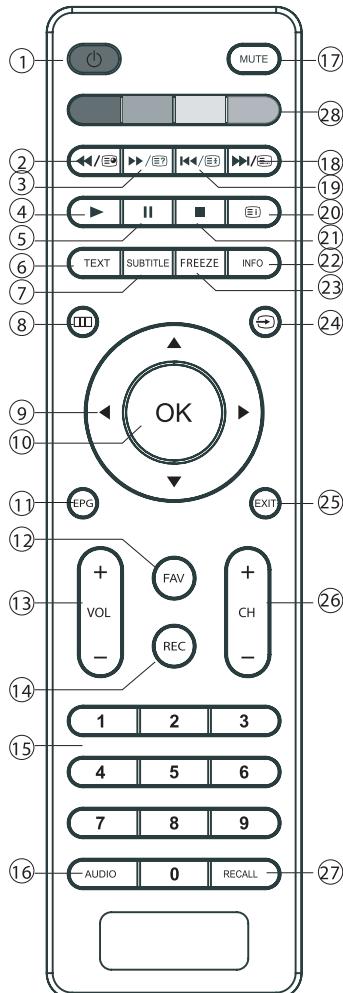

При использовании пульта дистанционного управления (ПДУ) направляйте его на ИК-датчик телевизора.

1. ⌂ Кнопка переключения между «ожиданием» и «рабочим» режимами ТВ.
2. ⏵/EPG Кнопка ускоренного воспроизведе-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- ния в обратном направлении (в режиме USB) / Отображение подстраницы (в режиме телетекста).
3. ►/◀ Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении (в режиме USB) / Отображение/скрытие спрятанной информации (в режиме телетекста).
4. ▶ Кнопка начала или возобновления воспроизведения (в режиме USB).
5. II Кнопка временной приостановки воспроизведения (в режиме USB).
6. TEXT Кнопка включения / выключения режима телетекста.
7. SUBTITLE Включение субтитров (в режиме DTV).
8. □□ Кнопка выводения меню на экран.
9. ▶◀▲▼ Кнопки перемещения по меню.
10. OK Кнопка подтверждения выбора.
11. EPG Электронный телегид (в режиме DTV).
12. FAV Кнопка выводения на экран списка любимых каналов.
13. VOL +/- Кнопка уменьшения / увеличения уровня громкости.
14. REC Кнопка начала записи (в режиме DTV).
15. 0-9 Кнопка выбора телевизионного канала / Выбора номера строки (в режиме телетекста).
16. AUDIO Кнопка выбора языка звукового сопровождения (в режиме DTV).
17. MUTE Кнопка мгновенного выключения / включения звука.
18. ►/◀ Кнопка перехода к следующей главе / треку (в режиме USB) / Отображение страницы (в режиме телетекста).
19. ▲/▼ Кнопка перехода к предыдущей главе / треку (в режиме USB) / Включение/выключение режима удержания текущей страницы (в режиме телетекста).
20. ⌂ Кнопка вызова менеджера видеозаписей / Кнопка вызова страницы индексов (в режиме телетекста).
21. ■ Кнопка остановки воспроизведения записи.
22. INFO Кнопка выводения информации о текущем телевизионном канале.
23. FREEZE Кнопка стоп-кадр.
24. ⓧ Кнопка выбора источника сигнала.
25. EXIT Кнопка возврата к предыдущему пункту меню или выхода из меню.
26. CH+/CH- Кнопка переключения телевизионных каналов.
27. RECALL Кнопка возврата к предыдущему просматриваемому каналу каналу.
28. Кнопки управления телетекстом. Так же могут выполнять дополнительные функции согласно подсказкам на экране.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Подготовка пульта к работе

Установка батареи в пульт дистанционного управления


Перед использованием LED ЖК телевизора установите в ПДУ две (щелочные) батарейки (прилагаются) типа «LRO3/AAA» (диаметр 10,5 мм, высота 44,5 мм) напряжением 1,5 В по ГОСТ 28125-89 или их аналоги, соблюдая полярность, в соответствии с указанной на днище отделения для батареек ПДУ.



1. Нажмите и передвиньте крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.



2. Вставьте две прилагаемые батареи размера «LRO3/AAA». Разместите батареи в гнездах в соответствии со знаками (+) и (-) в батарейном отсеке.



3. Закройте крышку батарейного отсека

Предостережения относительно батареи **ОСТОРОЖНО!**

Обязательно соблюдайте следующие инструкции:

- Разные типы батарей имеют различные характеристики. Не смешивайте батареи разных типов.
- Не смешивайте старые и новые батареи.
- Удалите батареи сразу после их истощения.
- Если Вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени, выньте батареи из батарейного отсека.

Предостережения относительно использования пульта дистанционного управления

- Оберегайте пульт дистанционного управления от ударов.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию жидкостей и не помещайте его в место с высокой влажностью.
- Не устанавливайте и непомещайте пульт дистанционного управления под прямым солнечным светом. Тепло может вызывать деформацию пульта.
- Пульт дистанционного управления может не работать надлежащим образом, если окно дистанционного датчика на ходится под прямым солнечным светом или сильным освещением. В таком случае, измените угол освещения или основного блока, или используйте пульт дистанционного управления ближе к ИК-датчику телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Начало работы


Подсоединение антенны к телевизору

Для успешного приема эфирного цифрового телевидения DVB-T/T2, необходимо иметь дециметровую телевизионную антенну (активную или пассивную - в зависимости от расстояния до передающей вышки или ретранслятора). Прием DVB-T/T2 на кабельную домовую антенну невозможен.

ВНИМАНИЕ!

Подключите антенный кабель перед подключением к сети электропитания.

- DVB-T/ DVB-T2 прием:
 - Подключите DVB-T антенну к входу RF.
 - В меню «Источник сигнала» (нажмите кнопку INPUT) выберите DTV (Цифровое ТВ).

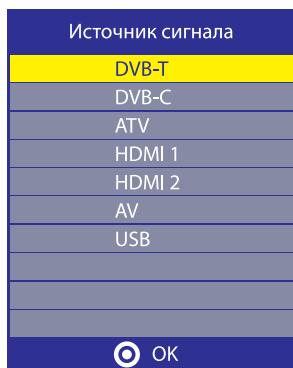

- Прием аналогового TV-сигнала
 - Для оптимального и бесперебойного качественного изображения используйте двойной экранированный антенный кабель 75 Ом.
 - Подключите 75-омный антенный кабель к входу RF на боковой панели устройства.

- В меню «Источник сигнала» (нажмите кнопку INPUT) выберите ATV (Аналоговое ТВ).

Примечание:

Для просмотра телепередач сначала Вы должны произвести настройку каналов.

Включение телевизора

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и нажмите кнопку включения сети Телевизор включится в дежурный режим, о чем свидетельствует высвечивание красным цветом индикатора включения на передней панели телевизора.
- Для переключения телевизора из дежурного режима в рабочий, нажмите кнопку [OK] ПДУ.
- Для переключения телевизора из рабочего в дежурный, нажмите кнопку [OK]. Телевизор перейдет в дежурный режим.
- Для отключения телевизора от сети, на жмите кнопку выключения сети и отсоедините вилку сетевого шнура от розетки электросети. Индикатор состояния погаснет.


Выбор источника сигнала

- Нажмите на кнопку выбора источника сигнала [INPUT] на пульте дистанционного управления (ПДУ) или с помощью джойстика на устройстве (см.стр.12).
- При помощи кнопок [▲▼] на ПДУ или на устройстве, выберите желаемый источник. Нажмите кнопку [OK] на ПДУ или ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ ДЖОЙСТИКА на устройстве, для подтверждения выбора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные функции

Телевизионные меню

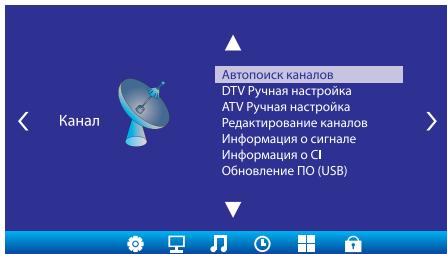

- Управление функциями телевизора осуществляется посредством телевизионных меню - команд или таблиц комманд, отображаемых на экране. Главное МЕНЮ выводится на экран нажатием кнопки [MENU].
- Для управления телевизором используется табличное главное МЕНЮ, в которое входят разделы: КАНАЛЫ, КАРТИНКА, ЗВУК, ВРЕМЯ, НАСТРОЙКА, КОНТРОЛЬ.
- Нажмите [**▲▼**], чтобы выбрать нужный пункт главного меню. Выбранная строка выделяется синим цветом.
- Подменю отображаются рядом с выбранным пунктом главного меню.
- Нажмите [OK], а затем [**▲▼**] для выбора пункта подменю и нажмите [OK] для подтверждения. Здесь вы можете: вы полнять настройки с помощью кнопок со стрелками [**▲▼▶◀**].
- Нажмите кнопку [MENU], чтобы вернуться в главное меню.
- Выход из меню осуществляется после повторительным нажатием кнопки [MENU] или нажатием кнопки [EXIT]. Ваши изменения будут сохранены.
- Режимы и функции, отображаемые в меню приглушенным цветом, в данной модели не задействованы, либо активируются при условии подключения определенных внешних устройств, а также при выборе другого режима вещания.

- Для удобства пользователя, меню нарисуемых в настоящем Руководстве условно изображены в полном объеме.

Примечание:

При настройке и управлении телевизором рекомендуется пользоваться подсказками расположенные в нижней строке отображаемых меню или на экране. Через несколько секунд простого меню исчезает автоматически.

Информация о канале

- В режиме нормального просмотра программы нажатием кнопки [i] ПДУ на экран выводится справочная информация о канале (номер канала, имя канала, источник сигнала).

Функция «ВОЗВРАТ»

- С помощью кнопки [**◀**] на ПДУ можно переключить телевизор на просматриваемый перед этим канал.

Функция «ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ»

- С помощью кнопки [FAV] на ПДУ можно вызвать на экран список любимых каналов. Редактировать список любимых программ Вы можете, войдя в меню КАНАЛЫ, подменю «Редактор программ».

Регулировка громкости

- Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопки [VOL+/-] на телевизоре или ПДУ.

Отключение звука

- Нажмите кнопку [**🔇**] на ПДУ для временного отключения звука.
- Нажмите кнопку [**🔊**] на ПДУ вновь для включения звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переключение каналов

- Для переключения каналов нажмите кнопки [CH+/-] на телевизоре или ПДУ.

Предупреждение относительно неподвижных изображений.

Старайтесь избегать длительного воспроизведения на экране неподвижных изображений, например файлов jpeg, или неподвижных объектов, например логотипов телепрограмм, полей при панорамном воспроизведении или воспроизведении в формате 4:3, биржевой или новостной ленты внизу. Это может привести к раздвоению изображения на светодиодном экране и, соответственно, к снижению качества изображения.

НАСТРОЙКА ТВ

Примечание относительно цифрового телевещания (DTV)

1. Функции цифрового телевидения (DTV) доступна только в тех странах и регионах, где передаются цифровые наземные сигналы DVB-T(MPEG2 и MPEG4 AVC) или где имеется доступ к совместной услуге кабельного телевидения DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AAC). Узнайте у местного дилера о возможности приема сигнала DVB-T или DVB-C.
2. DVB-T - это стандарт цифрового наземного телевещания, принятый консорциумом европейских организаций DVB, а DVB-C - это стандарт цифрового кабельного телевидения. Однако некоторые дифференцированные функции, такие как EPG (Electrlc Programme Guide), VOD (Video on Demand) и другие, не входят в эту спецификацию. Поэтому в настоящее время они могут не работать.
3. Несмотря на то, что данный телевизор поддерживает последние стандарты DVB-T и DVB-C, компания не гарантирует совместимость с последующими стандартами цифрового наземного телевещания DVB-T и цифрового кабельного вещания DVBC.
4. В зависимости от того, в какой стране или регионе используется телевизор, некоторые поставщики услуг кабельного телевидения могут взимать отдельную плату за данную услугу. При этом пользователю необходимо будет принять условия предоставления услуги.
5. Некоторые функции цифрового ТВ могут быть недоступны в отдельных странах или регионах, кроме того, не все поставщики услуг кабельного телевидения могут обеспечить правильную работу DVB-C.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начальная настройка

ВНИМАНИЕ!

При первом включении телевизора, если он не был до этого настроен или включении после сброса настроек на заводские, на экране телевизора появится окно с предложением выбрать язык меню и начать автоматический поиск каналов.

- Используя кнопки [**▲▼▶◀**] выберите язык меню, затем выберите стандарт вещания.
- В меню типа настройки каналов используйте кнопки [**◀▶**] для выбора ATV/DTV/DTV+ATV. Нажмите кнопку [**▼**], затем кнопки [**▲▼▶◀**] для выбора Вашей страны.
- После этого начнется автоматический поиск каналов.


На экране появится меню Настройка канала и начнется поиск каналов в режимах ATV (аналогового вещания), DTV (цифрового вещания), РАДИО (радио каналов), ДАННЫЕ (запись данных, если таковые передаются в принимаемом сигнале).

- По мере прохождения диапазона поиска в меню для каждого режима вещания отображается количество найденных и записанных программ.
- Поиск каналов может быть прерван кнопкой [MENU] или [EXIT]. На запрос об отмене поиска одной из кнопок [**◀▶**] выберите нужный вариант.
- После окончания первоначальной настройки, для выбора режима просмотра аналоговых или цифровых программ нажмите кнопку [INPUT], затем кнопками [**▲▼**] выберите нужный Вам режим (DTV или ATV) и нажмите кнопку [OK].

Автоматическая настройка

Цифровое и Аналоговое ТВ

- Нажмите [MENU]. На экране появится меню КАНАЛЫ.

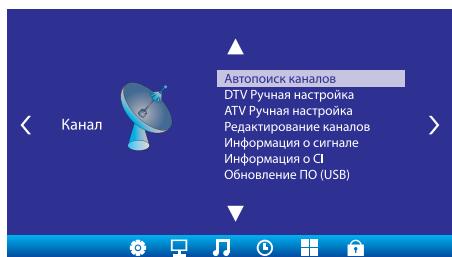

- С помощью кнопки [**▶**] выберите параметр АвтоПоиск и нажмите кнопку [OK]. На экране появится всплывающее окно.
- Используйте кнопки [**▲▼**] для выбора DVB-T/DVB-C.
- Выберите DVB-T, затем нажмите [OK] для подтверждения.
- В меню типа настройки каналов используйте кнопки [**◀▶**] для выбора ATV/DTV/DTV+ATV. Нажмите кнопку [**▼**], затем кнопки [**▲▼▶◀**] для выбора Вашей страны.
- Нажмите [OK] для подтверждения.
- На экране появится меню НАСТРОЙКА КАНАЛА и начнется поиск и запись каналов в режимах ATV (аналогового вещания), DTV (цифрового вещания), РАДИО (радио каналов), ДАННЫЕ (запись данных, если таковые передаются в принимаемом сигнале).
- По мере прохождения диапазона поиска в меню для каждого режима вещания отображается количество найденных и записанных программ.

Примечание:

Модели телевизоров с функцией DVB-T2 могут осуществлять поиск цифровых каналов стандарта DVB-T и DVBT-2.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Поиск каналов может быть прерван кнопкой [MENU] или [EXIT]. На запрос об отмене поиска одной из кнопок [$\blacktriangleleft\triangleright$] выберите нужный вариант.
- После окончания сканирования нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Примечание:

Все каналы включая ATV, DTV и Радио могут настраиваться одновременно если Вы выбрали тип настройки DTV+ATV. Все сохранённые каналы пропадут после автоматической настройки. После автоматической настройки происходит переключение на первый канал DTV.

Кабельное ТВ (DVB-C)

- Подключите карту CI
- Нажмите кнопку [MENU], на экране появится меню настройки каналов.
- С помощью кнопок [$\blacktriangleleft\triangleright\blacktriangleright\blacktriangleleft$] выберите параметр АвтоПоиск и нажмите кнопку [OK]. На экране появится всплывающее окно.
- Используйте кнопки [$\blacktriangleleft\triangleright$] для выбора DVB-T/DVB-C.
- Выберите DVB-C, затем нажмите [OK] для подтверждения.
- Используя кнопки [$\blacktriangleleft\triangleright\blacktriangleright\blacktriangleleft$] настройте конфигурацию системы DVB-C (тип сканирования/частота/идентификационный номер сети/символьная скорость (KS/S)), затем нажмите [OK] для подтверждения.
- Если у Вас нет данных о частоте провайдера, рекомендуем использовать полный поиск.

Ручная настройка

Цифровое ТВ (DTV)

ВНИМАНИЕ!

Ручная настройка Цифрового ТВ доступна только в режиме источника сигнала DTV.

- Нажмите кнопку [MENU] для вывода на экран меню настройки каналов, затем нажмите [OK]. Используйте кнопки [$\blacktriangleleft\triangleright$] для выбора ручной настройки DTV, затем нажмите [OK].
- На экране появится окно ручной настройки DTV.
- Используйте кнопки [$\blacktriangleleft\triangleright$] для выбора нужного канала, затем нажмите [OK] для начала поиска. Когда сигнал будет найден, изображение и сила сигнала отобразятся на экране.
- Нажмите [MENU] для возврата в меню. Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из меню.

Аналоговое ТВ (ATV)

ВНИМАНИЕ!

Ручная настройка Аналогового ТВ доступна только в режиме источника сигнала ATU.

- Нажмите кнопку [MENU] для вывода на экран меню настройки каналов, затем нажмите [OK]. Используйте кнопки [$\blacktriangleleft\triangleright$] для выбора ручной настройки ATV, затем нажмите [OK].
- На экране появится окно ручной настройки ATV.
- Вы можете изменять звуковую систему, искать аналоговые каналы, настраивать и сохранять выбранные каналы.

Примечание:

Нажмите красную кнопку для сохранения каналов после ручной настройки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

В пункте РЕДАКТОР ПРОГРАММ раздела меню КАНАЛЫ Вы можете удалить программу из списка, переименовать программу, переместить и установить режим скрытия программы, а также составить список любимых программ для просмотра.

ВНИМАНИЕ!

При выполнении редактирования программ следуйте подсказкам отображаемым в нижней строке меню.

В меню КАНАЛЫ установите курсор на строку РЕДАКТОР ПРОГРАММ, нажмите кнопку [OK]. На экране телевизора отобразится меню Редактор программ.



Удаление программы из списка.

Для входа в режим удаления программы, в пункте РЕДАКТОР ПРОГРАММ раздела меню КАНАЛЫ установите курсор на строку с удаляемой программой и нажмите кнопку [КРАСНАЯ].

Повторно нажмите кнопку [КРАСНАЯ]. Программа удаляется, а все программы, расположенные ниже, автоматически меняют свои номера по порядку. Для выхода из режима удаления нажмите кнопку [EXIT].

Переименование программы (доступно только для программ аналогового вещания)

В пункте РЕДАКТОР ПРОГРАММ установите курсор на строку с программой, имя которой Вы хотите изменить, и нажмите кнопку [ЗЕЛЕНАЯ]. В строке ниже переименовываемой программы появится ее имя, отображаемое более крупным шрифтом. Кнопками [$\blacktriangle\blacktriangledown$] выберите первую букву или символ нового имени. Затем кнопкой [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] переместите курсор на место второй буквы или символа и кнопками [$\blacktriangle\blacktriangledown$] снова выберите вторую букву или символ. Аналогичным образом Вы можете набрать до пяти символов имени. Для замены ошибочно набранного символа одной из кнопок [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] переместите курсор на место этого символа и кнопками [$\blacktriangle\blacktriangledown$] выберите нужный. Для удаления набранного символа кнопками [$\blacktriangle\blacktriangledown$] выберите «пустое поле» (между символами ! и z). После набора названия программы для запоминания нажмите кнопку [OK] или [ЗЕЛЕНАЯ]. Теперь, при включении программы, ее новое имя будет отображаться на экране телевизора.

Перемещение программ.

В пункте РЕДАКТОР ПРОГРАММ установите курсор на строку с программой, которую Вы хотите переместить, и нажмите кнопку [ЖЕЛТАЯ]. Кнопками [$\blacktriangle\blacktriangledown$] установите курсор на то место в списке куда Вы хотите поместить перемещаемую программу, и еще раз нажмите кнопку [ЖЕЛТАЯ]. Выбранная программа становится в нужное место, а все остальные сдвигаются вверх или вниз, в зависимости от прежнего места перемещаемой программы в списке.

Скрытие программы.

В пункте РЕДАКТОР ПРОГРАММ установите курсор на строку с программой, которую Вы хотите пропускать при переключении программ кнопками [CH+/-], нажмите кнопку [СИНЯЯ]. В строке скрываемой программы появляется символ [O]. Теперь, при переключении

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

программ по кольцу, данная программа будет пропускаться.

Для снятия режима скрытия войдите в раздел меню РЕДАКТОР ПРОГРАММ, установите курсор на строку скрываемой программы и нажмите кнопку [СИНЯЯ]. Отображение символа [?] в строке программы снимается.

Составление списка любимых программ.

В разделе меню РЕДАКТОР ПРОГРАММ, используя кнопки [$\Delta \nabla$] для выбора программы, затем нажмите кнопку [FAV], справа появится символ [♥]. Выбрав любимую программу и нажав кнопку [FAV] снова, Вы удалите программу из списка любимых, и символ [♥] исчезнет. После создания списка любимых каналов, Вы можете использовать кнопку [FAV] для быстрого доступа к ним.

Информация о сигнале

Данная функция задействована в режиме цифрового вещания.

Включите раздел меню КАНАЛЫ, установите курсор на строку ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ, нажмите кнопку [OK]. На экране телевизора отобразится информация о принимаемом канале: номер канала, частота, мощность сигнала и качество принимаемого сигнала.

Информация CI

Данная функция задействована в режиме цифрового вещания и служит для работы с картой условного доступа CI.

Включите раздел меню КАНАЛЫ, установите курсор на строку ИНФОРМАЦИЯ CI. Функция ИНФОРМАЦИЯ CI активируется при подключении CAM-модуля с картой условного доступа CI к соответствующему разъему телевизора (стр.11, поз.14). Нажмите кнопку [OK]. Войдя в меню, Вы можете ознакомиться с информацией на карте условного доступа CI.

Электронный телегид (GUIDE)

В режиме цифрового вещания, нажав кнопку [GUIDE], на экран можно вызвать меню ТЕЛЕГИД, дающее информацию о текущих и последующих передачах, транслируемых на канале (при условии, что данная информация передается в сигнале), записать напоминание о переключении телевизора на нужную программу в определенное время и день, а также произвести отложенную запись выбранных передач на любой программе.

ВНИМАНИЕ!

При работе в меню ТЕЛЕГИД пользуйтесь подсказками отображаемыми в верхней строке меню.

В левой части меню ТЕЛЕГИД отображен список программ, в правой части - информация о программе. Перемещение по списку программ осуществляется кнопками навигации.

В меню ТЕЛЕГИД Вы можете выбрать отображение информации для всех каналов, передаваемых в одно и то же время или отображение информации для одного канала последовательно для каждого часа. Нажав кнопку [СИНЯЯ] и включив меню НАПОМИНАНИЕ, Вы можете записать напоминание о переключении телевизора на нужную программу в определенное время и день. Пересядясь по строкам меню НАПОМИНАНИЕ, установите номер программы, режим (однократно, каждый день, еженедельно), время (минуты и часы), дату (дата и месяц). Затем нажмите кнопку [OK].

Включается меню РАСПИСАНИЕ, в котором отображены все напоминания. За несколько секунд до установленного времени появится предупреждение о переключении канала.

Данный список можно просмотреть и откорректировать. Находясь в меню ТЕЛЕГИД, нажмите кнопку [ЗЕЛЕННАЯ]. Включится меню РАСПИСАНИЕ. Для удаления, установите курсор на выбранное напоминание и нажмите кнопку [КРАСНАЯ]. Для возврата в меню ТЕЛЕГИД нажмите кнопку [ЗЕЛЕННАЯ], для выхода из меню - кнопку [EXIT].

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:


В меню РАСПИСАНИЕ вносятся не только напоминания но и сведения о записи по времени. Просмотреть данный список можно в любой момент включив меню ТЕЛЕГИД и нажав кнопку [ЗЕЛЕНАЯ].

МЕНЮ ЭКРАН

Здесь Вы можете настраивать параметры изображения: контрастность, яркость, насыщенность, резкость, оттенок. Нажмите кнопку [MENU] для вывода на экран главного меню.

Кнопками навигации [$\blacktriangle\blacktriangledown$] выберите раздел меню ЭКРАН и нажмите [OK].

Используйте кнопки [$\blacktriangle\blacktriangledown$] ПДУ для выбора пунктов подменю.

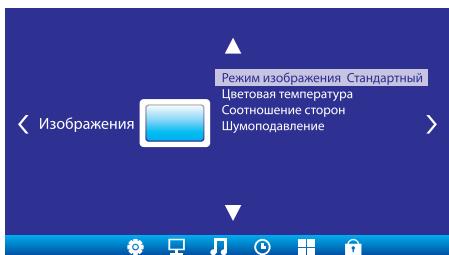

Нажмите кнопку [OK] на ПДУ для входа в подменю предустановленных режимов. Используйте кнопки [$\blacktriangle\blacktriangleright$] ПДУ для изменения значений параметра.

Для выхода из меню нажмите кнопку [MENU] или [EXIT].

Режим изображения

- С помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangledown$] ПДУ выберите Режим изображения. С помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangleright$] ПДУ выберите один из предустановленных режимов изображения (Эко, Стандарт, Мягкий, Яркий, Польз.).
- При выборе режима изображения Польз. (пользовательские настройки) Вы

можете с помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangledown$] (выбор параметра настройки), [$\blacktriangle\blacktriangleright$] (изменение параметра настройки) изменить значения контрастности, яркости, цветности, резкости, оттенка.

Температура цвета


- С помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangledown$] ПДУ выберите пункт БАЛАНС ЦВЕТА. С помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangleright$] ПДУ выберите один из предустановленных режимов изображения (Холодный, Средний, Теплый, Польз.).
- При выборе режима ПОЛЬЗ.(пользовательские настройки) Вы можете с помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangledown$] (выбор параметра настройки), [$\blacktriangle\blacktriangleright$] (изменение параметра настройки) изменить баланс цветов.

Соотношение сторон (ASPECT)/Формат

- С помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangledown$] ПДУ выберите подpunkt Соотношение сторон. С помощью кнопок [$\blacktriangle\blacktriangleright$] ПДУ выберите один из предустановленных значений формата изображения (Авто, 4:3, 16:9, Увел1, Увел2).

МЕНЮ ЗВУК

Нажмите кнопку [MENU] для вывода на экран главного меню. Кнопками навигации ПДУ выберите раздел меню ЗВУК и нажмите [OK].

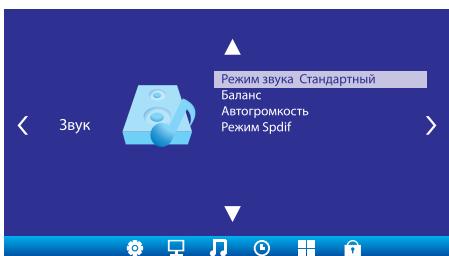

Используйте кнопки [$\blacktriangle\blacktriangledown$] на ПДУ для выбора пунктов подменю.

Для изменения значений параметра используйте кнопки [$\blacktriangle\blacktriangleright$] ПДУ. Для выхода из меню нажмите кнопку [MENU] или [EXIT].

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим звука


- С помощью кнопок [◀▶] ПДУ выберите один из предустановленных режимов звука (Стандарт, Музыка, Театр, Спорт, Польз.).
- В режиме Польз. (пользовательские настройки) можно настроить тембр звучания.
- Высокие частоты - Настройка тембра звучания высоких частот.
- Низкие частоты - Настройка тембра звучания низких частот (басов).

Баланс

- Настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

МЕНЮ ВРЕМЯ

Нажмите кнопку [MENU] для вывода на экран главного меню. Кнопками навигации ПДУ выберите раздел меню ВРЕМЯ. Используйте кнопки [▲▼] на ПДУ для выбора пунктов меню.

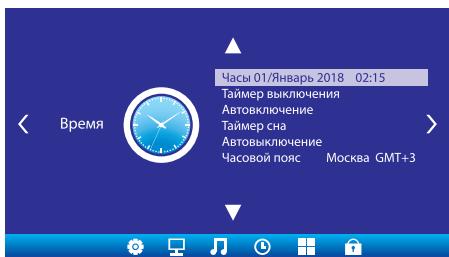

Установив курсор на строку ЧАСОВОЙ ПОЯС и нажав кнопку [OK], включите меню ЧАСОВОЙ ПОЯС. Кнопками [▲▼▶◀] выберите нужный Вам часовой пояс и нажмите кнопку [OK].

Примечание:

В связи с возможным изменением часового пояса или переходом / не переходом на лет-

нее / зимнее время в Вашем регионе, необходимо выбирать в строке ЧАСОВОЙ ПОЯС такое его значение, чтобы устанавливаемое в строке ЧАСЫ время соответствовало текущему времени.

Строка ЧАСЫ меню Время не активирована. Время, отображаемое в этой строке, устанавливается автоматически после выбора нужного Вам часового пояса. Если же в принимаемом сигнале отсутствует информация о текущем времени, то строка ЧАСЫ будет активирована. Установка времени необходима для дальнейшего программирования таймеров и установок записи.

Часы

- С помощью кнопок навигации ПДУ выберите ЧАСЫ и нажмите кнопку [OK] ПДУ для входа в подменю.

Кнопками навигации ПДУ выберите дату, месяц, год, часы или минуты.

Кнопками навигации ПДУ установите значение текущего времени и дату.

Время включения

- Для установки времени включения телевизора из дежурного режима на выбранный источник сигнала (таймер автоматического включения), переместите курсор на строку Время вкл. и нажмите кнопку [OK]. На экране телевизора отобразится меню. В строке Время вкл. Кнопками [◀▶] ПДУ выберите периодичность срабатывания таймера, (отключить, один раз, каждый день, Пн.-Пт., Пн.-Сб., Сб.-Вс., Воскресенье).
- Кнопками [▲▼] ПДУ выберите часы или минуты, источник сигнала, номер канала, громкость.

Время выключения

- Для установки времени автоматического переключения телевизора в дежурный режим (таймер автоматического отключения), переместите курсор на строку Время выкл. и нажмите кнопку [OK]. На экране телевизора отобразится меню Время

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

выкл. В строке Время выкл. выберите периодичность срабатывания таймера (один раз, каждый день или в определенные дни недели). В строках ЧАСЫ и МИНУТЫ кнопками [◀▶] установите время отключения телевизора. Для возврата в меню ЧАСЫ нажмите кнопку [MENU]. За минуту до истечения установленного времени включится таймер обратного отсчета. Нажатием любой кнопки ПДУ в этот момент можно отменить установку. По достижении установленного времени телевизор переключится в дежурный режим. Для отмены установок в меню Время выкл. в строке переключите функцию в положение Отключить.

ВНИМАНИЕ!

Время отображаемое в строке Время не является эталоном точного времени и служит только для последующего программирования таймеров отключения включения напоминания и записи. Оно может не совпадать с реальным и функционирует при условии неотключения телевизора от сети. После отключения телевизора от сети возможна переустановка часового пояса. Перед использованием данной функции проверьте установку необходимого часового пояса.

Таймер сна

- С помощью кнопок [▲▼] и [OK] ПДУ выберите время, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим.

Авто-выключение


- С помощью кнопок [▲▼] ПДУ выберите Авто-выключение и нажмите кнопку [OK] ПДУ для входа в подменю.
- Автовыключение может активировать автоматическое устройство, которое будет выключать телевизор (переводить его в дежурный режим) через 15 минут по окончании вещания на выбранном канале или пропадании входного телевизионного сигнала.

МЕНЮ БЛОКИРОВКА

Функция защиты Вашего телевизора предусматривает блокировку настройки программ, блокировку программ, а также введение родительского контроля (для режима цифрового вещания).

Вы можете включить все блокировки одновременно или каждую раздельно.

Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт БЛОК. На экране телевизора отобразится раздел меню БЛОК.

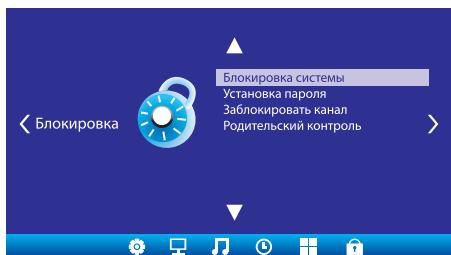

При установке курсора на строку БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК и нажатии на кнопку [OK], на экране телевизора появляется запрос на ввод пароля.

Цифровыми кнопками 0..9 ПДУ введите пароль (по умолчанию, административный пароль - 6666). Если вы забыли установленный пароль, используйте дополнительный пароль «9527».

Для блокировки включения определенных программ войдите в раздел меню КОНТРОЛЬ, установите курсор на строку БЛОКИРОВАТЬ ПРОГРАММУ и нажмите кнопку [OK]. На экране появится меню блокировки программ.

Устанавливая курсор на строку с программами, которые Вы хотите заблокировать, нажмите кнопку [ЗЕЛЕНАЯ]. В строке блокируемой программы появится символ [🔒].

Для снятия блокировки установите курсор на строку с заблокированной программой и повторно нажмите кнопку [ЗЕЛЕНАЯ].

Выходите из меню. Теперь, при попытке вклю-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

чить заблокированную программу кнопками [CH+/-] или цифровыми кнопками ПДУ, а также включить автопоиск, ручной поиск, осуществить редактирование записанных программ, появляется запрос на введение пароля.

Для блокировки настройки на программы, переключите функцию блокировки в строке БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК в положение включить.

Для выхода из меню, нажмите кнопку [EXIT].

Теперь, при попытке включить меню АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА, РУЧНАЯ НА СТРОЙКА, РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, КОНТРОЛЬ и СБРОС НАСТРОЕК появляется запрос на ввод пароля.

При желании Вы можете изменить пароль. Для этого установите курсор на строку ВВОД ПАРОЛЯ и нажмите кнопку [OK].

В появившемся на экране меню под строкой ВВЕДИТЕ СТАРЫЙ ПАРОЛЬ цифровыми кнопками ПДУ введите старый пароль. Затем, под строкой ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ введите новый пароль и подтвердите его, введя повторно подстрокой ПОДТВЕРДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ.

ЗАПОМНИТЕ ИЛИ ЗАПИШИТЕ ЕГО!

Введенную неправильно цифру пароля можно удалить кнопкой [\blacktriangleleft] (ОЧИСТИТЬ).

При неправильном наборе пароля появляется сообщение НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ. ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ЕЩЕ РАЗ. Повторно введите правильный пароль.

Переместите курсор на строку БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК и кнопкой [OK] переключите функцию блокировок в положение Включить. Для выхода из меню, нажмите кнопку [EXIT].

После установки блокировки системы в меню, необходимо перезапустить ТВ.

Для снятия блокировки с программы, в разделе меню КОНТРОЛЬ установите курсор на строку БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК и введите пароль. Затем переключите функцию БЛОКИРОВКА НАСТРОЕК в положение от-

ключить. Установите курсор на строку БЛОКИРОВАТЬ ПРОГРАММУ и кнопкой [OK] включите этот режим. В разделе меню БЛОКИРОВАТЬ ПРОГРАММУ устанавливайте курсор на строку с заблокированной программой и, нажимая кнопку [ЗЕЛЕНАЯ], снимите блокировку [LOCK].


Для режима цифрового вещания в разделе меню КОНТРОЛЬ дополнительно активирована строка РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ.

Блокировка, установленная в данной строке, срабатывает в том случае, если в принимаемом цифровом сигнале имеются определенные входные данные.

В разделе меню КОНТРОЛЬ установите курсор на строку РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ и нажмите кнопку [OK]. Затем кнопками [$\blacktriangleleft\triangleright$] выберите возрастную категорию.

МЕНЮ ОПЦИИ

Нажмите кнопку [MENU] ПДУ для вывода на экран главного меню. Кнопками навигации [$\blacktriangleleft\triangleright$] ПДУ выберите раздел меню ОПЦИИ.

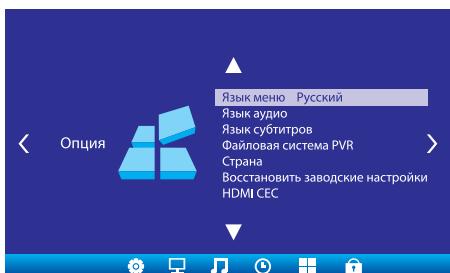

Нажмите кнопку [OK] ПДУ для входа в под меню предустановленных режимов. Используйте кнопки [$\blacktriangleleft\triangleright$] ПДУ для изменения значений параметра.

Для выхода из меню нажмите кнопку [MENU] или [EXIT].

Язык экранного меню и аудио

Кнопками [$\blacktriangleleft\triangleright$] ПДУ выберите язык меню, например, Русский.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для режима цифрового вещания в меню НАСТРОЙКА активированы строки ЯЗЫК ЗВУКА, язык СУБТИТРОВ, в ЭТИХ подпунктах Вы можете выбрать язык звукового сопровождения и язык субтитров, если в приемном сигнале поддерживается функция МНОГОЯЗЫЧНОГО аудио сигнала.

Сброс настроек

В строке СБРОС НАСТРОЕК можно произвести сброс введенных Вами настроек параметров изображения и звука и вернуться к заводским установкам.

Настройка видеорекордера

Данная функция задействована в режиме цифрового вещания и позволяет записывать телепередачи на USB-носитель, осуществлять отложенный просмотр (Time Shift) и производить запись программ по таймеру (посредством меню ТЕЛЕГИД).

Проверка USB-носителя.

- Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт НАСТРОЙКА.
- Установите курсор на строку НАСТРОЙКА PVR и нажмите кнопку [OK]. На экране отобразится меню файловой системы PVR следующего вида.
- Установите курсор на строку «Проверка диска» выберите диск и нажмите кнопку [OK]. На экране отобразится меню ВЫБОР ДИСКА.
- Выберите используемый диск, если Ваш USB-носитель содержит несколько логических дисков, и нажмите кнопку [OK]. На экране вновь отобразится меню файловой системы PVR.
- Переместите курсор на строку ПРОВЕРКА ДИСКА и нажмите кнопку [OK]: надпись ПУСК изменится на ПРОВЕРКА. Начнется процесс опознавания (инициализации) USB-носителя.
- После того, как опознавание прошло успешно, в строке ПРОВЕРКА ДИСКА отобразится надпись УСПЕШНО. Выйдя

из меню, можно приступить к записи.

- Если в результате проверки файловой системы опознавания не произошло, то нужно произвести форматирование USB-носителя.

Форматирование (создание файловой системы) USB-носителя.

ВНИМАНИЕ!

При Форматировании все данные с USB-носителя будут удалены.

- Для форматирования USB-носителя в меню НАСТРОЙКА PVR установите курсор на строку ФОРМАТИРОВАНИЕ и нажмите кнопку [OK]. На экране телевизора отобразится меню РАЗМЕР ДИСКА.
- Переместите курсор на строку ТИП ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ и выберите тип форматирования файловой системы: FAT 32 или HI SPEED FS (позволяет несколько увеличить скорость записи). При выборе типа форматирования HI SPEED FS активируется строка РАЗМЕР ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ, в которой задается полное (Все) или частичное форматирование. Нажмите кнопку [OK].
- Если Вы выбрали тип форматирования HI SPEED FS, то после окончания форматирования на экране отобразится сообщение, показывающее объем памяти USB-носителя и время записи данных со средним и высоким разрешением. Для выхода в меню НАСТРОЙКА PVR, нажмите кнопку [OK]. Если Вы выбрали тип форматирования FAT 32, то меню НАСТРОЙКА PVR включится сразу.
- Для выхода из меню нажмите кнопку [EXIT]. Далее можно переходить к записи. Примечание - Если при включении записи на USB-носитель появляется требование о форматировании, то необходимо повторно запустить только опознавание USB-носителя, и, после его успешного завершения, перейти непосредственно к записи.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Запись на USB-носитель

- Переключите телевизор на программу, дождитесь начала передачи, которую Вы хотите записать, и нажмите кнопку [●REC] ПДУ. На экране телевизора в верхне левом углу во время записи отображается символ и панель управления режима записи. При нажатии кнопки [●REC] еще раз, запись будет производиться в фоновом режиме.
- Для завершения записи нажмите кнопку [■STOP] ПДУ.

Управление записью

- Управлять процессом записи и последующим просмотром можно с помощью экранной панели управления. Перемещаясь по ней кнопками [] и нажимая кнопку [OK] для подтверждения выбора, а также использовать кнопки ПДУ с соответствующей маркировкой [] ускоренное воспроизведение в обратном направлении, [FWD] - ускоренное воспроизведение в прямом направлении, [PREV] - переход к предыдущему записанному фрагменту, [NEXT] - переход к следующему записанному фрагменту, [PAUSE] - пауза, [PLAY] - старт воспроизведения, [■STOP] - остановка записи и просмотра.

Запись на USB-носитель по таймеру.

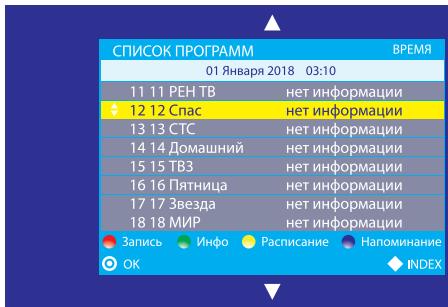

- Подключите к телевизору USB-носитель. Нажмите кнопку [GUIDE] ПДУ. На экране телевизора отобразится меню ТЕЛЕГИД. Нажмите кнопку [КРАСНАЯ] ПДУ. На экране телевизора появится меню РЕКОРДЕР.

- В выделенной курсором строке кнопками [] выберите канал, на котором Вы хотите произвести записи.
- В строке РЕЖИМ выберите режим записи (один раз, каждый день, ежедельно, авто). Режим АВТО записывает ту программу, которая транслируется на данный момент на выбранной программе.
- Под строкой ВРЕМЯ ЗАПУСКА установите время (минуты и часы) и дату (дата и месяц) начала записи, а под строкой ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ - время (минуты и часы) и дату (дата и месяц) завершения записи.
- Нажмите кнопку [OK]. Появится сообщение о выбранных установках записи. За несколько секунд до установленного времени записи появится сообщение и таймер отсчета.
- Управление процессом записи и последующим просмотром осуществляется аналогично описанному выше (см. раздел запись ЗАПИСЬ НА USB-НОСИТЕЛЬ).

Отложенный просмотр (Time Shift).

В случае необходимости остановки просмотра программы в режиме цифрового вещания (DTV), нажмите кнопку [PAUSE] ПДУ. На экране отобразится панель управления отложенного просмотра.

Просмотр останавливается, но запись идет. Нажатие кнопки [PLAY] позволяет производить запись в фоновом режиме и параллельно просматривать уже сделанную запись, передвигаясь по панели управления отложенного просмотра кнопками [] ПДУ и нажимая кнопку [OK]. Установив курсор на кнопку экранной панели ВОСПР. и последовательно нажимая кнопку [OK] ПДУ, Вы можете выбрать фрагмент для просмотра.

Для выхода из функции ОТЛОЖЕННЫЙ ПРОСМОТР, нажмите кнопку [■STOP].

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЙ МЕДИАПЛЕЕР DMP

Просмотр файлов в режиме медиаплеера.

Режим USB позволяет Вам воспроизводить файлы с музыкой, фильмами, изображениями с подключенного к входу телевизора USB-носителя.

Для обозначения файлов используйте только буквенно-цифровые символы. Имена, содержащие больше 80 символов, могут не отображаться. Чем выше разрешение файла, тем больше времени займет его отображение на экране телевизора.

Не отсоединяйте USB-носитель во время просмотра файлов.

При наличии неподдерживаемых или испорченных файлов, на экране телевизора появится сообщение - file not supported/ файл не поддерживается.

Управление работой медиаплеера

- Подключите USB-носитель. Нажмите клавишу [INPUT], клавишами [$\blacktriangle \blacktriangledown$] выберите ИСТОЧНИК USB и нажмите кнопку [OK]. На экране отобразится меню режима MEDIA.



- С помощью клавиш [$\blacktriangle \blacktriangleright$] выберите тип воспроизводимого содержимого из четырех возможных: ФОТО, МУЗЫКА, ТЕКСТ, КИНО. Нажмите кнопку [OK]. На экране телевизора отобразится меню, содержащее папки с файлами.

- Для возврата в режим просмотра телевизионных станций нажмите на кнопку [INPUT] ПДУ, выберите ИСТОЧНИК сигнала DTV/ATV и подтвердите свой выбор кнопкой [OK] на ПДУ.
- Используйте кнопку [OK] на ПДУ для открытия папок.
- Для возврата из режима воспроизведения в подменю нажмите кнопку [EXIT] на ПДУ.

Назначение кнопок управления ПДУ

- Кнопка [\blacktriangleright PLAY] предназначена для начала воспроизведения или продолжения воспроизведения, если плеер находится в режиме [\blacksquare PAUSE] (временная остановка режима воспроизведения). Кнопки [$\blacktriangleleft \blacktriangleright$ REW/FWD] предназначены для включения ускоренного воспроизведения файлов в обратном/прямом направлении. Для перехода к нормальному режиму воспроизведения нажмите кнопку [\blacktriangleright PLAY].
- Кнопки [$\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ PREV/ $\blacktriangleright \blacktriangleright$ NEXT] предназначены для возврата к предыдущему файлу/перехода к следующему файлу.
- Кнопка [\blacksquare STOP] предназначена для остановки воспроизведения и возврата в меню. Кнопки [$\blacktriangle \blacktriangledown$] при воспроизведении текстового файла предназначены для перелистывания страниц. При выборе подменю ФОТО, МУЗЫКА, КИНО или ТЕКСТ кнопки навигации предназначены для выбора папок и файлов.
- Кнопка [i] предназначена для вызова на экран кнопок виртуального управления Медиа-плеером.
- Кнопка [EXIT] предназначена для возврата в экранное меню, либо удаления кнопок виртуального управления Медиа-плеером с экрана.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕНЮ ФОТО

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите ФОТО и нажмите кнопку [OK] на ПДУ для входа в режим просмотра изображений.

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите файл или папку для просмотра. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

Для вывода полноэкранного изображения нажмите кнопку [▶PLAY] на ПДУ.

После начала воспроизведения файла нажмите кнопку [i] или [OK] на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиа-плеером. Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите необходимый режим для просмотра и нажмите кнопку [OK] на ПДУ для активации.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку [EXIT] на ПДУ.

МЕНЮ МУЗЫКА

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите МУЗЫКА и нажмите кнопку [OK] на ПДУ для входа в режим воспроизведения аудиофайлов.

Кнопками [▲▼] на ПДУ выберите файл или папку для прослушивания.

Для начала воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку [▶PLAY] на ПДУ.

После начала воспроизведения файла нажмите кнопку [i] или [OK] на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиаплеером.

Кнопками [◀▶] на ПДУ выбирайте необходимый режим для прослушивания. Нажмите кнопку [OK] на ПДУ для активации.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку [EXIT] на ПДУ.

МЕНЮ КИНО

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите КИНО и нажмите кнопку [OK] на ПДУ для входа в режим просмотра видеофайлов.

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите файл или папку для просмотра видеофайлов. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

Для начала полноэкранного воспроизведения видеофайла нажмите кнопку [PLAY] на ПДУ.

После начала воспроизведения файла на жмите кнопку [i] или [OK] на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиаплеером.

Кнопками [◀▶] на ПДУ выбирайте необходимый режим для просмотра. Нажмите кнопку [OK] на ПДУ для активации.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку [EXIT] на ПДУ.

МЕНЮ ТЕКСТ

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите ТЕКСТ и нажмите кнопку [OK] на ПДУ для входа в режим чтения текстовых файлов.

Кнопками [◀▶] на ПДУ выберите файл или папку для просмотра текстовых файлов. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

Для начала полноэкранного чтения файла нажмите кнопку [▶PLAY] на ПДУ.

После начала воспроизведения файла нажмите кнопку [i] или [OK] на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиаплеером. Кнопками [◀▶] на ПДУ выбирайте необходимый режим для чтения. Нажмите кнопку [OK] на ПДУ для активации.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку [EXIT] на ПДУ

Примечание:

1. USB-интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как flash и жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства возникла ошибка, то возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением телевизора и

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

это не означает, что телевизор неисправен.

2. USB-порт выдает напряжение 5 В и максимальный ток до 500 мА. Если Вы хотите подключить к телевизору внешний жесткий диск потребляющий более 500mA, он должен иметь внешнее питание.
3. Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОТА С ТЕЛЕТЕКСТОМ

Прием телетекста

Телетекст - это бесплатная служба многих ТВ-станций, которая дает возможность получить дополнительную текстовую или графическую информацию при помощи обычного телевизионного сигнала. К ней относятся: новости, программы передач, курсы валют, спорт, погода, кино, театральные афиши, предложения туристических компаний, различная справочная и развлекательная информация с обновлением в режиме реального времени.

Ваш телевизор имеет встроенный декодер телетекста, позволяющий просматривать эту информацию.

Телетекст выводится на экран страницами. Страницы могут иметь номера от 100 да 999. Содержание телетекста приводится на странице 100, которая называется индексной.

КНОПКА:	ФУНКЦИИ:
TEXT	Используется для включения или выключения режима телетекста. При включении на экране появляется список доступных страниц. Каждая страница имеет номер, состоящий из трех цифр. Если выбранный канал не транслирует телетекст, на экране появится пустая страница номер 100 или появляется сообщение об этом: НЕТ ТЕЛЕТЕКСТА (в этом случае, выйдете из режима телетекст и выберите другой канал).
ВЫБОР СТРАНИЦЫ	Введите номер нужной страницы используя цифры и кнопки [CH+/-]. Например: если Вам нужна страница 120, введите 120. Номер страницы отображается в верхнем левом углу, после ввода номера страницы она отображается на экране. Повторите эту операцию для выбора другой страницы. Если после ввода номера страница не отображается, значит она не транслируется. Выберите другой номер.
БЫСТРЫЙ ДОСТУП К СТРАНИЦАМ	Цвет индикаторов на схеме соответствует цвету индикаторов внизу страницы. Четыре разноцветных кнопки используются для доступа к соответствующим страницам. Индикаторы загораются, если страница временно недоступна.
INDEX	Кнопка возврата на страницу с оглавлением (как правило, страницу №100).
SUB.PAGE	Некоторые страницы подразумевают дополнительные вкладки, которые автоматически поочередно отображаются на экране. Эта кнопка используется для пропуска или возврата вкладок. Функция отображается вверху слева.
HOLD	Эта кнопка используется для фиксирования страницы.
REVEAL	Эта кнопка показывает скрытые изображения (разгадки к играм).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI

Подсоедините CAM-модуль с картой условного доступа CI к разъему PCMCIA для подключения модуля условного доступа. В разделе меню КАНАЛЫ активируется функция CI ИНФО.

Далее следуйте подсказкам, отображаемым на экране телевизора.

Примечание:

1. CAM - модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания, а также получить у него информацию об использовании карты CI. При возникновении затруднений при работе с картой CI - обращайтесь в службу сервиса.
2. В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции, наименование отдельных режимов меню, обозначение некоторых разъемов панели разъемов и места их нанесения, а также выполнение отдельных эргономических функций управления телевизором, в зависимости от версии программного обеспечения, могут незначительно отличаться от описанных и изображенных в настоящем Руководстве, что не оказывает существенного влияния на работу телевизора.

Установка модуля условного доступа


ВНИМАНИЕ!

Выключите телевизор прежде, чем устанавливать модуль в слот общего интерфейса.

- Для приема кодированных цифровых станций в слот CI телевизора должны быть установлены модуль общего интерфейса (модуль CI) и смарт-карта.
- Модуль CI и смарт-карта не входят в комплект поставки.
- Обычно их можно приобрести у дилеров.


Установка модуля CI в слот CI

Осторожно вставьте модуль CI в слот CI стороной с контактами вперед. Логотип на модуле CI должен быть направлен наружу с задней стороны телевизора. Не прилагайте чрезмерных усилий. Убедитесь, что при установке модуль не сгибается.

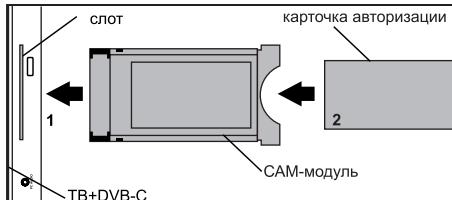

Установка смарт-карты в модуль CI

Вставьте до упора карту в модуль CI таким образом, чтобы схема с позолоченными контактами была обращена к стороне модуля CI с логотипом поставщика. Обратите внимание на направление стрелки, напечатанной на карте.

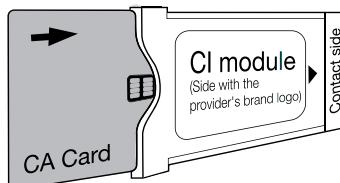

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Изображение	Звук	
Рябь	Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Двойное изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Внешние помехи	Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиля, мотоцикла, лампы дневного света.
Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости, выключена ли функция MUTE , правильно ли настроен стандарт звука.
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания, правильно ли установлены яркость и звук, включен ли телевизор. Нажмите кнопку [STANDBY] на пульте ДУ.
Черно-белое изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность установки системы цветности.
Отсутствие изображения, помехи, рябь	Нормальное звучание	Проведите точную (ручную) настройку канала.
Черно-белое изображение	Шум	Проверьте правильность установки систем цветности и звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях.

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mserc.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru