

**Инструкция по эксплуатации**

**Назначение технического средства:**

Сенсор предназначен для управления освещением и экономного использования электроэнергии при освещении. Сенсор автоматически включает свет при появлении в зоне его действия движущихся тепловых объектов (человека), а также автоматически выключает его через определенное время (согласно настройкам) при отсутствии движения объектов в зоне контроля. В корпус сенсора встроен датчик освещенности, который автоматически определяет смену дня и ночи (изменение освещенности).

**Основные параметры и характеристики:**

- Рабочее напряжение: - 230В, 50Гц
- Макс. мощность нагрузки:
- лампы накаливания - 1200 Вт
- ЭСЛ- и LED-лампы – 300 Вт
- Макс. угол обзора: - 360°
- Дальность действия: - 6 м (при t=22~24°C)  
(настраивается)
- Задержка времени выключения: - 10 сек.– 15 мин. (настраивается)
- Освещенность: - 3-2000 лк (настраивается)
- Диапазон рабочих температур: - -20°..+40°C
- Высота установки: - 2,2 - 4,0 м
- Скорость срабатывания: - 0,6–1,5 м/с
- Класс защиты: - IP20



**Комплектность:**

- сенсор – 1 шт.
- монтажный комплект – 1 к-т
- эксплуатационный документ – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

**Правила и условия монтажа:**

1. Перед установкой внимательно прочтите эксплуатационный документ и сохраните его.
2. Монтаж и подключение сенсора в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным персоналом.
3. Во избежание ошибочного срабатывания сенсора, не устанавливайте его вблизи нагревательных приборов, таких как обогреватели воздуха, кондиционеры, батареи центрального отопления.
4. Световые излучения или зеркальные отражения также оказывают влияние на функции фотоэлемента.
5. Предпочтительнее располагать сенсор перпендикулярно направлению движения.

**Подключение:**

1. Для установки сенсора сделайте в подвесном потолке установочное отверстие необходимого диаметра и подведите к нему электропроводку.
2. Снимите защитную крышку, закрывающую клеммную колодку (см. Рис. 1).

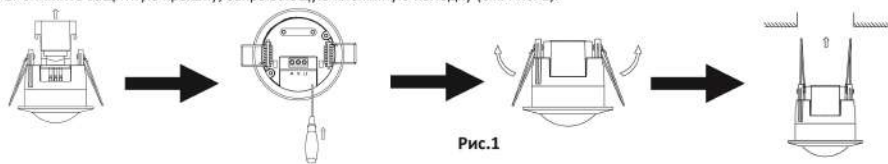


Рис.1

3. Подсоедините электропроводку к клеммной колодке согласно схеме (см. Рис. 2).

- L (коричневый провод) – вход фазы;
- N (синий провод) – вход и выход нейтралей;
- A (красный провод) – выход фазы (на нагрузку).

4. Установите защитную крышку обратно.
5. Поднимите установочные «лапки» сенсора максимально вверх и вставьте сенсор в установочное отверстие.
6. Подключите электроэнергию и проверьте работоспособность

**Пуск и введение в эксплуатацию:**

1. После монтажа сенсора и перед включением напряжения сети установите:
  - 1) регулятор выдержки времени выключения «TIME» на минимальное время срабатывания (по часовой стрелке)
  - 2) регулятор освещенности «LUX» на максимальный уровень освещенности (по часовой стрелке в конечное положение, «☀»)
2. Подключите напряжение сети:
  - 1) В течении 30 секунд будет происходить самонастройка сенсора и после этого он будет готов к работе
  - 2) при отсутствии движения нагрузка должна будет отключиться приблизительно в течение 15 с.

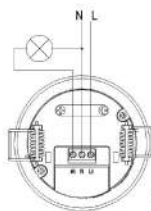


Рис.2

- 3) при воздействии на сенсор движущихся объектов произойдет включение нагрузки. При отсутствии движения произойдет отключение нагрузки в течение 15 с.
3. Установите регулятор освещенности «LUX» на минимальный уровень освещенности (против часовой стрелки в конечное положение):
  - 1) при освещенности выше 3 Люкс сенсор не должен включать нагрузку
  - 2) при закрытии линзы сенсора светонепроницаемым предметом, произойдет включение нагрузки
  - 3) при отсутствии движения произойдет отключение нагрузки в течение 15 с.

**Регулирование (см. Рис. 3):**

1. Установка регулятора выдержки времени выключения «TIME». Вращение регулятора позволяет установить время нахождения нагрузки во включенном положении после срабатывания сенсора.
2. Установка регулятора освещенности «LUX». Вращение регулятора позволяет установить уровень освещенности, при котором происходит срабатывание сенсора (солнечный свет – положение «☀», сумерки – положение «●»).



Рис. 3

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:**

1. Используйте сеть с напряжением ~220-240 В 50 Гц. Использование электрических сетей с другими характеристиками может повлечь за собой неисправность или получение травмы.
2. При температуре окружающей среды выше 24°C сенсор может срабатывать с задержкой из-за небольшой разницы температур между объектом обнаружения и окружающей средой, при этом дальность обнаружения может уменьшиться.

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:**

особых условий хранения, перевозки (транспортирования) и реализации не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ.

**Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:**

1. Отключите изделие от сети при обнаружении неисправностей.
2. Для устранения прочих неисправностей обращайтесь за ремонтом только к квалифицированным специалистам.

**Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:**

Дата выпуска 06/2023 Дата продажи \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок, если он установлен:**

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

**Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:**

срок службы 36 месяцев со дня продажи изделия; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы. По истечению срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

**Информация о правилах продажи:**

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Номера сертификатов, сроки их действия и наименования организаций, их выдавших:**

Сертификаты на данное изделие Вы можете найти на сайте [www.camelion.ru](http://www.camelion.ru)

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.» , 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай  
Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

