

ИНСТРУКЦИЯ

Wi-Fi диммер

Описание и назначение устройства

Wi-Fi диммеры предназначены для дистанционного управления яркостью осветительных приборов через сеть Интернет, используя интерфейс мобильного приложения Maytoni Smart. В виду конструктивных особенностей допустимо использование устройства только с диммируемыми источниками света, работающими по соответствующему протоколу. Диммеры интегрируются в домашнюю Wi-Fi сеть, могут быть смонтированы как в углубленных подрозетниках, так и в распределительных коробках, и даже с использованием монтажного крепления в любом удобном месте и подключаются к сети переменного тока 230В 50Гц. Эксплуатация допустима при температуре от -10°C...+60°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Устройства используются с традиционными выключателями, при этом не нарушают их работу.

Комплектация

1. Wi-Fi диммер
2. Монтажное крепление
3. Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Модель	MD001	MD002
Количество каналов	1	2
Максимально допустимая мощность нагрузки на канал	150Вт	100Вт
Напряжение и частота сети	~100-240В 50Гц	
Протокол диммирования	TRIAC	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Степень защиты от влаги и пыли	IP20	
Материал корпуса	Пластик	
Частота работы устройства	2,4ГГц	
Протокол передачи данных	802.11 b/n/g	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Температура эксплуатации	-10°C...+60°C	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	46x46x18мм	

Меры предосторожности



- Все работы по монтажу должны производиться лицами, имеющие для этого соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
- Все монтажные и демонтажные работы проводить только при обесточенной сети.
- Не превышать суммарную мощность подключаемых электроприборов на 1 канал: (значения из раздела 2 для соответствующей модели).
- Не устанавливайте выключатель в местах, где может произойти случайный контакт человека с электрическими соединениями данного электроприбора.
- Все соединения выполнять согласно ПУЭ.
- Запрещается использование устройства в сетях, не имеющих стандарт ~230В 50Гц, это может привести к некорректной работе и преждевременному выходу его из строя.
- Допустима эксплуатация выключателей только внутри помещения.
- Запрещается эксплуатация изделия с повреждениями корпуса и другими внешними дефектами.
- Запрещается использовать изделие в помещениях с агрессивной и токсичной средой и с высоким содержанием едких аэрозольных частиц в воздухе.

Правила монтажа и эксплуатации

- Извлеките выключатель из упаковки, проведите внешний осмотр: на изделии не должно быть внешних дефектов.
- Смонтируйте выключатель в любом удобном месте, обеспечивая необходимые требования безопасности.
- Соедините выключатель согласно схеме, представленной на рисунках ниже (в соответствии с Вашей моделью)

Все функции устройства доступны только с использованием мобильного приложения Maytoni smart. Для установки данного программного обеспечения на свой смартфон отсканируйте QR-код ниже. Если не получается установить приложение, то перейдите в Play-Market или App Store и загрузите приложение вручную.



Примечание: перед тем как подключить выключатель, убедитесь, что Ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2,4ГГц, иначе устройство не сможет присоединиться и управляться через мобильное приложение.

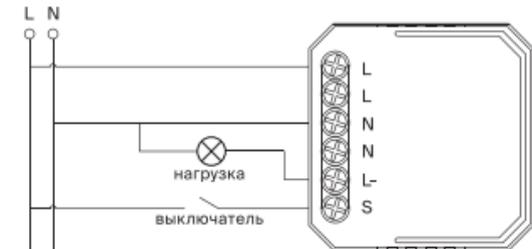


Рис. 1 Схема подключения одноканального диммера



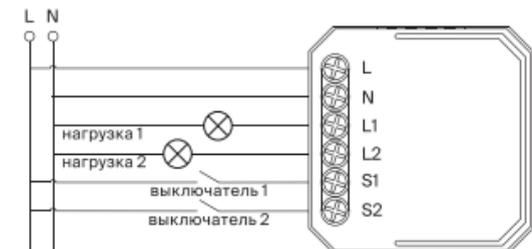


Рис. 2 Схема подключения двухканального диммера

Подключение устройства к Wi-Fi сети

1. Установите и запустите мобильное приложение Maytoni smart.
2. Если у Вас нет учетной записи в данном приложении, то выберите пункт «Регистрация», и используя адрес электронной почты, следуйте инструкциям для завершения этой процедуры.
3. Вам придет секретный код на электронную почту, далее необходимо ввести его в соответствующем окне, придумать пароль и завершить регистрацию.
4. После подачи напряжения на устройство и завершения регистрации убедитесь, что подключенный осветительный прибор мигает, что свидетельствует о процессе поиска сети для подключения, в противном случае произведите 3-5 включений/выключений, используя настенный выключатель, с интервалом не более 1 секунды, чтобы перевести ее в этот режим. Нажмите «+» в правом верхнем углу, либо на кнопку в центре окна чтобы добавить устройство.

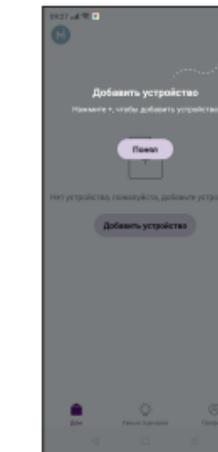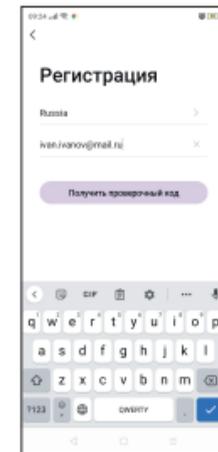

5. Выберите Вашу модель выключателя, подходящую Wi-Fi сеть, введите пароль, подтвердите, что устройство мигает и запустите процесс подключения, либо разрешите доступ приложению к местоположению и начните процесс сканирования в автоматическом режиме.



Применение сценариев для работы устройства

После завершения процесса добавления устройства назовите его, привяжите к определенному помещению Вашего дома и настройте его работу используя функционал мобильного приложения, применяя сценарии, перейдя в соответствующую вкладку в главном меню, исходя из Ваших потребностей и задач, и тогда устройство сможет работать полностью в автоматическом режиме без Вашего участия.



Расширенные настройки приложения

Перейдя во вкладку «Профиль» в главном меню приложения Вы сможете персонализировать свою учетную запись, привязать ее к голосовым ассистентам для еще более гибкого управления Вашими умными устройствами.



Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Метод устранения
Устройство не подключается к Wi-Fi сети.	Wi-Fi сеть работает на частоте отличной от 2,4 ГГц.	Используйте роутер, работающий на частоте 2,4 ГГц.
	Wi-Fi сеть установлена с ограничением на использование подобных устройств.	Проверьте настройки Вашей Wi-Fi сети и снимите ограничения, чтобы иметь возможность подключить устройство.
	Неправильно введен пароль в процессе подключения устройства.	Сбросьте процесс поиска устройства, произведя 3-5 включений/выключений и снова повторите процедуру подключения.
Устройство не включается.	Плохой контакт в соединениях, либо неправильно собрана схема подключения.	Проверьте корректность сборки схемы подключения, либо контакт в самих соединениях.
	Устройство неисправно.	Замените устройство на исправное.

Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении в отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -40°C до +70°C и относительной влажности воздуха 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Утилизация

Изделие в своей конструкции содержит электронные компоненты и элементы питания, поэтому невозможна утилизация согласно правилам обращения с твердыми бытовыми отходами и требуется обращение в специальные пункты по переработке электроники и электронных компонентов.

Сертификация

Эксплуатация устройства при соблюдении всех правил, указанных в инструкции является безопасным и соответствует всем требованиям технических регламентов Таможенного Союза: 004/2011, 020/2011, 037/2016.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

Изготовитель:
«Майтони ГмБХ», Германия, 48161, Мюнстер, Фельдстиге 98.

Импортер:
ООО «ФАКЕЛ», Россия, 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д, 92, корп. 4, помещ. VIA

Разработано в Германии.

Сделано в Китае.