



КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ, ОТКРЫТАЯ С ОТКРЫТЫМ КУЗОВОМ (ПРОГУЛОЧНАЯ)



LanD

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011

«О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель.

Спасибо Вам за выбор продукции торговой марки "ХО KID".

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЁ для дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не оставляйте ребёнка без присмотра.
2. Используйте ремни безопасности.
3. Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
4. Коляска предназначена для детей в возрасте 7-36 месяцев и весом до 22 кг.
5. Не оставлять коляску с ребёнком на уклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.
6. Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент повреждён.
7. При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.
8. Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребёнка.
9. Максимальная нагрузка корзины (сумки) составляет 2 кг.
10. Каждая сумка или другая нагрузка, привешенные на коляску, влияют на её стабильность.
11. В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утверждённые производителем, части.
12. Въезжая на бордюр или другой ступень, следует приподнять переднюю часть коляски за раму.
13. Не съезжать коляской по лестнице.
14. Коляску следует хранить в месте недоступном для детей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА КОЛЯСКОЙ

Коляска требует периодического проведения технического осмотра.

1. Металлические элементы можно чистить влажной тканью с использованием мягкого очистителя. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.
2. Обивку можно очищать влажной тряпочкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки продукт следует высушить, подвешивая обивку в месте, которое не поддаётся длительному действию солнечных лучей, или оставить разложенным в месте, где имеется хорошая вентиляция.
3. Не следует стирать элементы обивки в стиральной машине, крутить механическим способом, ни выполнять долговременное намачивание в связи с применением конструктивных элементов (придание жёсткости, подкрепление, наполнение).
4. Не следует применять отбеливатели.
5. Если коляска намочена, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенной до полного высыхания в месте, с хорошей вентиляцией.
6. Не следует подвергать коляску длительному действию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвергнуться обесцвечиванию или повреждению.
7. Следует периодически проводить технический осмотр подвижных частей, применяя быстро испаряющиеся средства типа WD-40, производящие чистку и смазку.
8. Следует систематически проверять установку ремней безопасности и других элементов, которые имеют возможность регулировки.
9. Следует регулярно очищать колёса, тормоз и элементы, на которые попали песок, соль и другие загрязнения. Не следует применять масло в тех местах, на которые может попасть песок.
10. Избегать контакта с солёной водой (морская вода, морской бриз, дорожная соль), чтобы не допустить возникновение коррозии.
11. Допустимый диапазон температур пользования коляски: от -15°C до +35°C.

Условия гарантии:




УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок гарантии - 6 месяцев от даты покупки.
2. Гарантия не распространяется на:
 - Повреждения, которые возникли по вине потребителя;
 - Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений.
 - Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации, таких как: покрышки, камеры, протекторы колес, материалы, которые применяются на рукоятках, структура, цвет тканей и материалов, которые поддаются трению, втулки в колесах, оси, надписи;
 - Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зазоры, отзвуки, такие как скрипение/пищание, повреждения механизмов в результате загрязнений;
 - Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;
 - Отклонения от вертикали отдельных колес под воздействием нагрузки (это нормальное свойство конструкции такого типа);
3. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.
4. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.

Инструкция по сборке и эксплуатации:

1. Раскладывание коляски.

Нажмите на складной замок и поднимите ручку другой рукой до "щелчка". Коляска открывается, как показано на рисунке В.

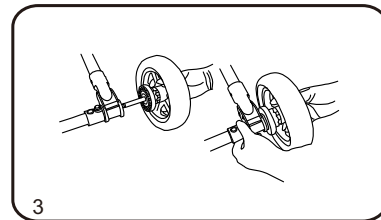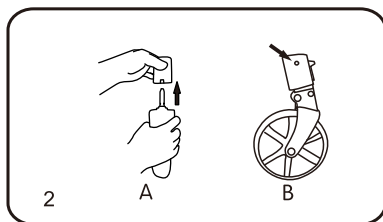
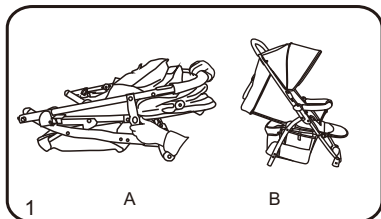


2. Соберите передние колеса.

Вставьте комплект переднего колеса в колёсную коробку до "щелчка", чтобы собрать его, и сделайте наоборот, чтобы разобрать его.

3. Соберите задние колеса.

Вставьте трубки задних ножек в отверстие тормозного комплекта до "щелчка", наденьте колесо на конец трубки, закрепите колесо болтом и наденьте крышку на колесо. Сделайте то же самое с другой стороной.

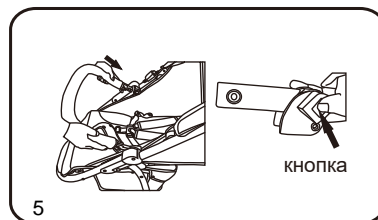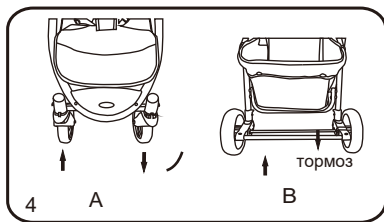


4. Фиксация передних и тормоз задних колёс.

Поместите ориентирующую деталь спереди, затем поднимите её, чтобы зафиксировать переднее колесо для прямой ходьбы, и нажмите на него, чтобы оно стало поворотным. Нажмите на тормозную трубку сзади, чтобы поставить на тормоз, и поднимите её вверх, чтобы снять.


5. Установка бампера.

Вставьте обе стороны бампера в отверстие на коляске до "щелчка". Для снятия, тяните его, нажимая кнопки с обеих сторон коляски.

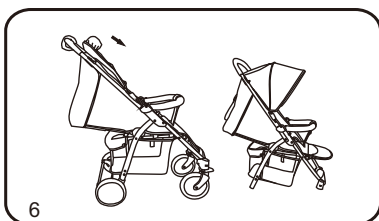

6. Открытие капора.

Потяните переднюю часть навеса вперед, чтобы открыть его.

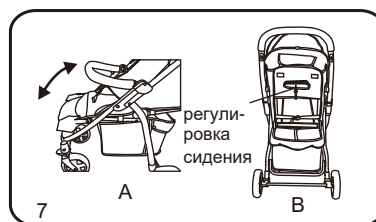


7. Регулировка подставки для ног и спинки сиденья.

Регулировка подставки для ног: Нажмите кнопки с обеих сторон подставки для ног и поднимите её вверх или вниз в нужное положение до "щелчка", затем отпустите кнопку.

Регулировка спинки: Подтяните стойку сзади и отрегулируйте положение так, как вы хотите, затем отпустите стойку.


Инструкция по сборке и эксплуатации:

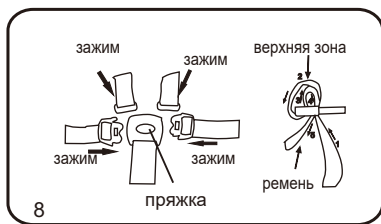

8. Использование предохранительной застёжки.

Застегивание ремня безопасности: Соедините зажимы вместе и вставьте их в пряжку, пока не услышите "щелчок".

Отстегивание ремня безопасности: Нажмите кнопку на пряжке, а затем вытащите все зажимы.

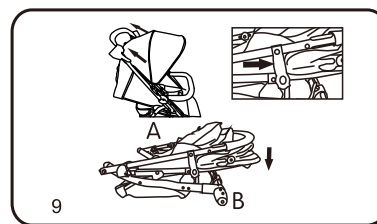

9. Складывание коляски.

Потяните вверх кнопки складывания с обеих сторон ручки, затем переместите ручку вперёд и вниз до "щелчка" автоматической блокировки.

Гарантийный талон:

	Дата начала ремонта	Объем ремонта	Дата продления гарантийного срока	Дата и подпись
1				
2				
3				
4				

Дата продажи

М.П. магазина

Подпись покупателя



Изготовитель: TENGSI INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Адрес изготовителя: RMS 1401-2 EASEY COMM BLDG, 253-261 HENNESSY RD, WANCHAI, НК, Китай

Tel.: +86 17711421141

Импортер: Индивидуальный предприниматель Хвесько Николай Николаевич

Республика Беларусь, 224033 Брест, ул. Краснознаменная, д.36, кв.66

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011

«О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»

www.xo-kid.com

