



## **WINDOWS HELLO CAMERA**

PVCCF2M202


**Краткое руководство пользователя**

Версия 1.0



**RU** Содержание

Общая информация	5
Руководство по эксплуатации	6
Устранение неисправностей	11
Правила техники безопасности	12

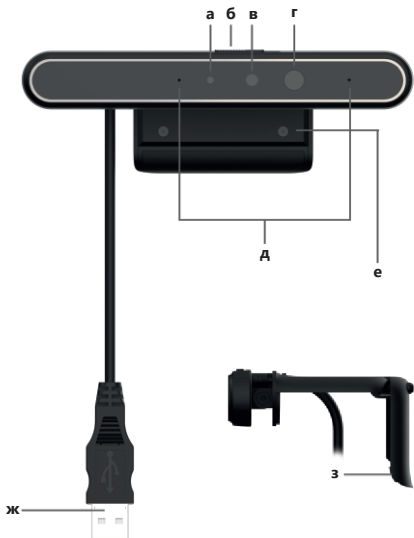

- а. RU** Индикатор видеокамеры
- б. RU** Механическая защитная шторка
- в. RU** Комбинированная ИК/Видеокамера
- г. RU** ИК-светодиод
- д. RU** Двойной цифровой микрофон
- е. RU** Вращающийся зажим/основание
- ж. RU** Встроенный кабель USB 2.0
- з. RU** Гибкий зажим/основание

**RU** **Общая информация**

Вес	106 г
Размеры (Д * Ш * В)	115*22*7.35 мм
Интерфейсы	Аудиокодек USB 2.0 для цифрового микрофона (передачи данных), USB 3.0 (USB 2.0 для передачи данных, USB 3.0 для питания)
Разрешение ИК-камеры	640x 480
Макс. скорость передачи изображения ИК-камеры	100fps @ 640x480
Разрешение RGB-камеры	1920x1080
Максимальная скорость передачи изображения RGB-камеры	30fps @ 1920x1080
Микрофон	Цифровой микрофон x 2
Диапазон обнаружения	30~100 см
Механическая защитная шторка	Есть
Рекомендованные ОС	Поддержка Windows Hello с Windows 10 (драйвер не требуется) . Windows 7/ 8/8.1 (32/64 bit OS) только в качестве Веб-камеры.
Windows Hello	Поддерживается, Windows Hello4.x
Комплект поставки	Краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)

## Руководство по эксплуатации

### Краткое представление

Инфракрасная камера Windows Hello – это камера, которая может использоваться для аутентификации пользователя при входе или разблокировке системы Windows 10. Камера может передавать данные изображения в режиме FHD (видео) со скоростью 30 кадров в секунду (макс.) Для режима VGA (для распознавания лиц через ИК-порт) – со скоростью 100 кадров в секунду (макс.).

Устройство поддерживает драйвер USB-Video-Class, предоставленный Microsoft. Таким образом, он может работать в ОС Windows10 без установки иных драйверов.

### Описание работы механической защитной шторки

Механическая защитная шторка позволяет закрывать камеру, когда она не используется, чтобы защитить вашу конфиденциальность.

Сдвиньте переключатель вправо, чтобы закрыть камеру. Вы увидите красный индикатор на крышке (точку), который позволяет четко видеть положение механической шторки.



Сдвиньте переключатель влево, если хотите использовать камеру для распознавания лиц или совместной работы с видео.



## Подключение

Откройте гибкий зажим/основание и установите камеру Windows Hello, убедившись, что ножка гибкого зажима/основания находится на одном уровне с задней частью монитора.


Вставьте USB-кабель камеры в USB-интерфейс вашего компьютера.

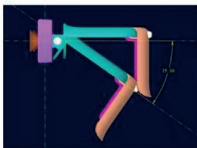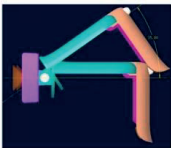

Максимальный угол поворота кронштейна вверх и вниз

## Подключение функции Windows Hello







1. Откройте меню «Настройки» и нажмите «Учетные записи» -> «Параметры входа».



### Варианты входа


#### Управление входом в устройство

Выберите вариант входа, чтобы добавить, изменить или удалить его.


- 
**Расположение лица Windows Hello**  
 Этот параметр сейчас недоступен. Добавьте, чтобы получить дополнительные сведения.
- 
**Расположение сенсорного гальванического Windows Hello**  
 Вид с помощью сенсора сенсорного гальванического (рекомендуется)
- 
**ПИН-код для Windows Hello**  
 Вид с помощью ПИН-кода (рекомендуется)
- 
**Ключ безопасности**  
 Вид с помощью физического ключа безопасности
- 
**Пароль**  
 Вид с помощью пароля учетной записи
- 
**Графический пароль**  
 Проведите гальванику и коснитесь любимой фотографии, чтобы разблокировать устройство




2. Установите ПИН-код перед использованием функции Windows Hello. Нажмите кнопку «Добавить» в разделе «ПИН-код», чтобы установить пароль. Как только вы это сделаете, параметры Windows Hello будут разблокированы.

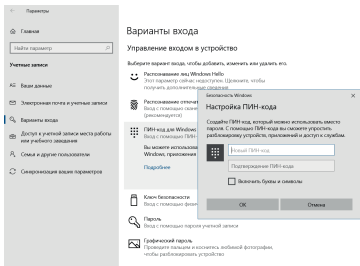

3. Выберите в меню пункт «Распознавание лиц Windows Hello».

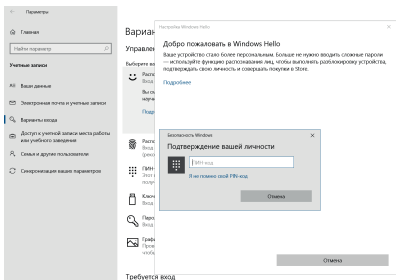

- Следующий экран даст вам небольшую справку о том, что такое Windows Hello. Введи ПИН-код, чтобы продолжить.
- Расположитесь так, чтобы ваше лицо было в центре кадра, который появляется на экране. Затем камера сделает то, что нужно, чтобы зарегистрировать ваше лицо.
- После настройки у вас будет возможность улучшить распознавание. Это полезно, например, если вы носите очки, так как это позволит вам авторизовываться в них или без них.

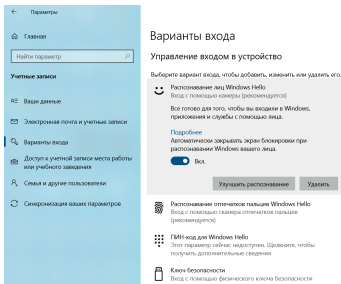

7. Теперь, когда вы вернетесь в «Настройки», у вас будет три варианта: улучшить распознавание, удалить и включить разблокировку компьютера, когда он видит ваше лицо.

## Устранение неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к поломке или травме. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

Проблема	Решение
Камера не работает	Проверьте положение механической шторки. При необходимости сдвиньте переключатель влево.
Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи	Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете. Убедитесь, что для параметра микрофона в окне Параметры звука и параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран	После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).

Проблема	Решение
Микрофон камеры не работает с приложением для онлайн связи	Выберите параметр настройки звука в меню используемого приложения. Убедитесь, что в качестве микрофона выбрано текущее устройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название). Проверьте настройки громкости. Увеличьте громкость при необходимости.

## Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Устройство не является водонепроницаемым, не допускайте попадания воды; если вода попала в этот продукт, немедленно выключите его и обратитесь в центр обслуживания клиентов, прежде чем использовать его снова.
2. Никогда не размещайте это устройство и аксессуары рядом с открытым пламенем или другими источниками тепла, в том числе под прямыми солнечными лучами.
3. Это устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали, во избежание опасности храните их в недоступном для детей месте.
4. По вопросам ремонта обращайтесь к профессиональному обслуживающему персоналу.
5. Не вставляйте острые предметы внутрь устройства.
6. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу [prestigio.com/use](http://prestigio.com/use). Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.



[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

