



SPEAKERPHONE


PVCSN0M601

Краткое руководство пользователя

Версия 1.0

RU Содержание

Общая информация	5
Руководство по эксплуатации	6
1. Включение/выключение устройства	6
2. Bluetooth	6
3. Режимы подключения	7
4. Конференции с несколькими участниками	8
5. Ответ/завершение звонка.	8
6. Отключение микрофона.	9
7. Регулировка громкости.	9
8. Зарядка устройства.	9
9. Проверка заряда батареи.	9
Устранение неисправностей	10
Правила техники безопасности	11

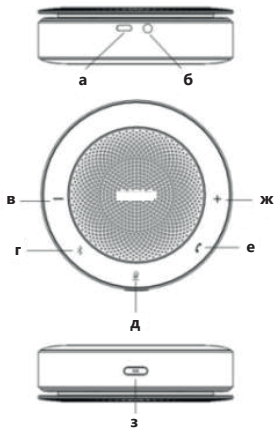

- a. **RU** USB Type-C порт
- б. **RU** 4-х контактное отверстие для аудиовхода/выхода 3,5мм
- в. **RU** Кнопка уменьшения громкости
- г. **RU** Кнопка Bluetooth
- д. **RU** Кнопка отключения микрофона
- е. **RU** Кнопка ответа / отбоя
- ж. **RU** Кнопка увеличения громкости
- з. **RU** Кнопка питания

RU Общая информация

Вес	0.39 кг
Размеры (Диаметр * Высота)	120*36.5 мм
Интерфейсы	USB Type-C (Audio IN/OUT + Зарядка 5V/2A), AUX 3.5мм (Audio IN/OUT)
Светодиодная индикация	Питание/Громкость/Кнопка/Заряд аккумулятора
Bluetooth	4.2
Рабочее расстояние Bluetooth	10 м
Емкость батареи	7.4V/2200mAh
Зарядка батареи	Проводная: 5V/2A Беспроводная: 5W
Непрерывное рабочее время	8ч (Голосовая связь с максимальной громкостью)
Диапазон частот (Микрофон)	150Hz – 7.5kHz
Диапазон частот (Динамик)	150Hz – 16kHz
Микрофон	6-элементный, Всенаправленный
Диапазон захвата голоса	5 м (Радиус)
Динамики	1 x 5W
Комплект поставки	Краткое руководство пользователя, гарантийный талон, USB Type-C кабель, Audio-кабель 3.5mm, USB-ключ (Bluetooth адаптер), блок питания
Гарантия	1 год (срок службы 2 года)

Руководство по эксплуатации

1. Включение/выключение устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

2. Bluetooth. Если Bluetooth не подключен, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, чтобы включить/выключить Bluetooth. Если Bluetooth подключен, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, чтобы отключить текущее соединение. Статус/настройки Bluetooth описаны ниже:

Статус	Состояние индикатора	Описание статуса	Возможные варианты действий
S1	Мигает индикатор синего цвета	Ожидание подключения Bluetooth	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, чтобы войти в S4; Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 9 секунд, чтобы войти в S3.
S2	Синий индикатор горит постоянно	Bluetooth подключен	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, чтобы войти в S1.
S3	Мигает индикатор белого цвета	Восстановление подключения с Bluetooth адаптером	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, чтобы войти в S1.

Статус	Состояние индикатора	Описание статуса	Возможные варианты действий
S4	Белый индикатор горит постоянно	Функция Bluetooth отключена	Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, чтобы войти в S1.

3. Режимы подключения. Существует 4 возможных режима подключения:

3.1. Подключите компьютер/устройство для видеоконференций (Windows, Mac) к этому устройству через USB-кабель.

3.2 Подключите это устройство с помощью оригинального аудиокабеля AUX.

3.3. Подключите это устройство с помощью Bluetooth. Индикатор Bluetooth будет мигать, указывая на то, что устройство находится в состоянии ожидания подключения Bluetooth. Включите функции Bluetooth на мобильном телефоне/других устройствах и выберите подключение к этому устройству из списка устройств Bluetooth. Пожалуйста, обратитесь к табличке на нижней части устройства, чтобы узнать название Bluetooth (когда конференц-панель подключена к беспроводному всенаправленному микрофонному динамику, для обеспечения стабильности Bluetooth-соединения требуется Bluetooth USB-адаптер).

3.4. Подключите USB-аудиоадаптер Bluetooth (с поддержкой Win7/8/10 и Mac OS, Android), работающий следующим образом:

а) Вставьте USB аудиоадаптер Bluetooth в компьютер и включите устройство, чтобы войти в состояние ожидания подключения Bluetooth. (Если вы используете USB-адаптер Bluetooth для подключения

к конференц-панели, подключите его к USB-порту на передней панели конференц-панели, чтобы обеспечить наилучший эффект использования);

b) USB Аудиоадаптер Bluetooth будет автоматически подключен к устройству (которое является единственным устройством, привязанным к USB аудиоадаптеру Bluetooth);


с) Если необходимо переподключить USB аудиоадаптер Bluetooth к новому беспроводному всенаправленному динамику, расстояние между USB аудиоадаптером Bluetooth и беспроводным всенаправленным динамиком должно быть в пределах 3 метров. Когда Bluetooth отключен от беспроводного всенаправленного динамика, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 9 секунд, чтобы войти в режим привязки. После подключения USB аудиоадаптера Bluetooth соединение будет восстановлено в течение 30 секунд.


Примечание: для подключения компьютера/устройства для видеоконференций к USB аудиоадаптеру Bluetooth необходимо установить это устройство в качестве устройства воспроизведения и записи по умолчанию в интерфейсе настройки звука компьютера/устройства для видеоконференций.

4. Конференции с несколькими участниками. Устройство поддерживает объединение многоканальных данных через USB, Bluetooth и аудиопорты. Оно может работать в трех режимах подключения одновременно, чтобы поддерживать одновременный доступ нескольких сторон к конференции.

5. Ответ/завершение звонка. Примечание: Это устройство может использовать функцию ответа/завершения звонка только при подключении к телефону.

5.1. При входящем звонке нажмите кнопку "📞" для ответа.

5.2. Когда устройство находится в состоянии вызова, нажмите кнопку “” для завершения звонка.

5.3. При входящем звонке нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку “” чтобы отклонить звонок.

6. Отключение микрофона. Когда устройство подключено к Bluetooth или подключено к аудиокабелю AUX или USB-кабелю, кратковременно нажмите кнопку отключения звука микрофона, чтобы включить или выключить микрофон.

7. Регулировка громкости. Нажмите кнопки громкости «+» и «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость соответственно.

8. Зарядка устройства.

8.1. *Проводная зарядка:* подключите оригинальный адаптер питания (5V / 2A) через USB-кабель для зарядки.

8.2. *Беспроводная зарядка:* используйте выбранное беспроводное зарядное устройство для зарядки устройства. Чтобы обеспечить качество и безопасность зарядки, рекомендуется приобретать беспроводное зарядное устройство только у надежных поставщиков.

8.3. В процессе зарядки устройства будет мигать белый индикатор кнопки питания; при полной зарядке устройства – индикатор кнопки питания постоянно горит зеленым цветом.

9. Проверка заряда батареи. Во включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы просмотреть текущее оставшееся количество электроэнергии. Когда на световой панели отображается 5 квадратов, аккумулятор полностью заряжен. Когда количество электричества относительно низкое, красный индикатор на клавише питания будет мигать и раздастся звуковой сигнал о низком уровне электричества.

Устранение неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к поломке или травме. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

1. Невозможно включить устройство. Возможен низкий уровень заряда батареи или она полностью разряжена. Подключите адаптер или используйте беспроводное зарядное устройство для зарядки устройства.
2. Автоматическое выключение устройства после непродолжительной работы. Батарея может быть разряжена. Подключите адаптер или используйте беспроводное зарядное устройство для зарядки устройства.
3. Нет звука. Убедитесь, что устройство подключено правильно и громкость включена. Выберите правильный звуковой вход или измените настройки устройства, чтобы решить проблему.
4. Устройство не работает при подключении через USB. Убедитесь, что устройство подключено правильно. Для осуществления звонков, пожалуйста, используйте оригинальный USB-кабель.
5. Устройство не работает при подключении через AUX. Убедитесь, что устройство подключено правильно. Для звонка используйте оригинальный кабель AUX (4-х контактный).
6. Нет индикации на кнопке питания. Кнопка могла быть случайно нажата. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы перезагрузить/включить устройство.
7. Невозможно зарядить устройство. Зарядное устройство неисправно или аккумулятор уже полностью заряжен. Замените зарядное устройство на устройство с нормальным функционированием.

Правила техники безопасности

1. Устройство не является водонепроницаемым, не допускайте попадания воды; если вода попала в этот продукт, немедленно выключите его и обратитесь в центр обслуживания клиентов, прежде чем использовать его снова.
2. Никогда не размещайте это устройство и аксессуары рядом с открытым пламенем или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
3. Это устройство следует выключать и отключать от сети перед грозой.
4. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что напряжение источника питания соответствует значению напряжения, указанному на задней или нижней стороне устройства. Никогда не подключайте изделие к розетке с другим напряжением.
5. Никогда не кладите это устройство или какие-либо предметы на шнур питания или другие электронные устройства, за исключением площадки беспроводной зарядки.
6. Если продукт транспортируется при температуре ниже 5 °C, распакуйте продукт и подождите, пока температура не достигнет комнатной, прежде чем подключать его к розетке.
7. Этот продукт поставляется с острыми предметами, обращайтесь с ним осторожно, чтобы не поранить пользователя, не испортить внешний вид продукта или не повредить его внутренние части!
8. Никогда не устанавливайте это устройство в замкнутом пространстве. Всегда оставляйте свободное пространство не менее 4 дюймов вокруг устройства для вентиляции.
9. Это устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали, во избежание опасности храните их в недоступном для детей месте.

10. В этом устройстве используются перерабатываемые высококачественные материалы и компоненты.
11. Никогда не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами сортировки электронных, электротехнических изделий и батарей.
12. Правильная утилизация этих продуктов помогает избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
13. Очищайте устройство только тканью из микрофибры.
14. По вопросам ремонта обращайтесь к профессиональному обслуживающему персоналу.
15. Не вставляйте острые предметы внутрь устройства.
16. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.
17. Зарядка аккумулятора должна останавливаться, когда температура аккумулятора превышает наивысшую заданную температуру зарядки. Цепь зарядки аккумулятора должна ограничивать ток до значения, указанного производителем аккумулятора, когда температура аккумулятора ниже минимальной указанной температуры зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу prestigio.com/use. Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.

www.prestigio.com

