


Приложение к пункту 6.1 инструкции по установке и техническому обслуживанию

Настройка погодозависимого управления котлом (при наличии датчика уличной температуры)

Температура
отопления

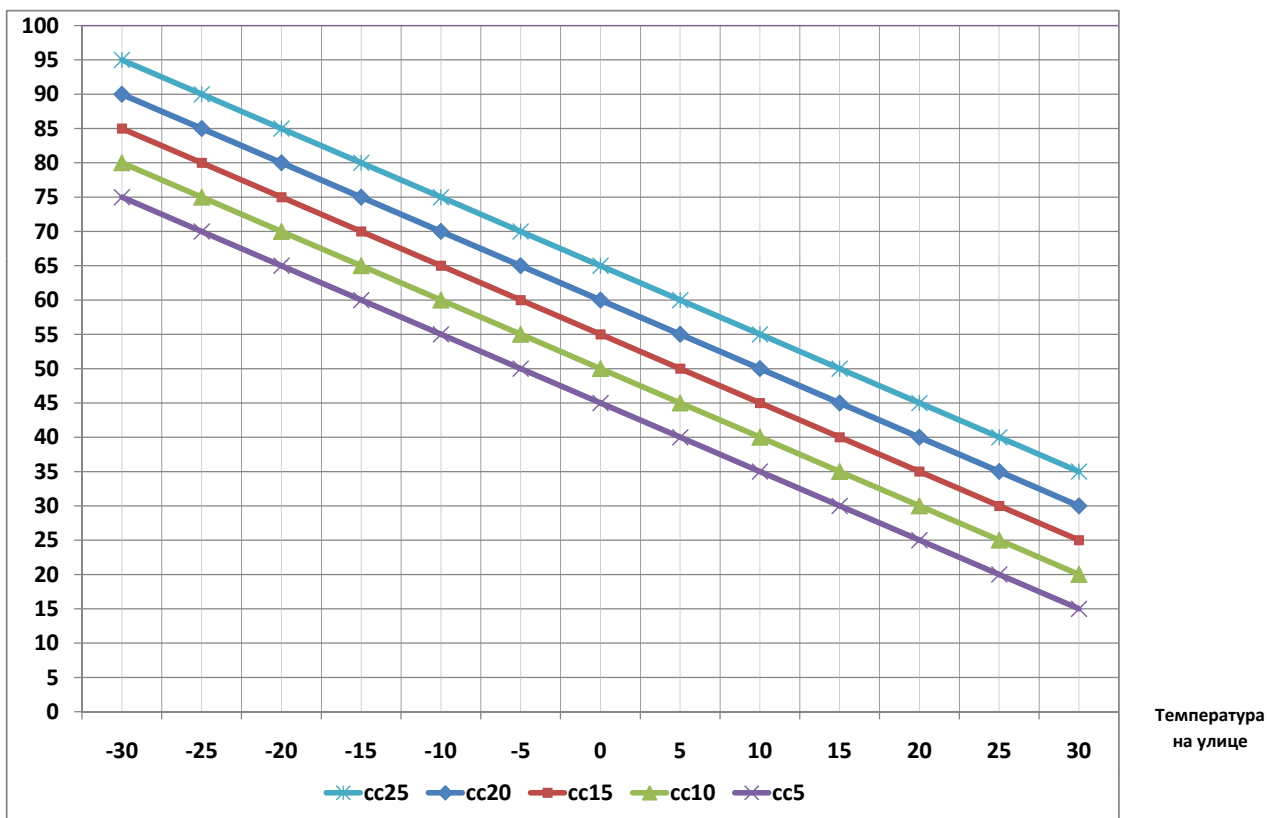

Параметр (CC) меняет кривую системы отопления. Для того чтобы настроить погодозависимое управление системой отопления необходимо подключить датчик уличной температуры. При этом котёл сам перейдёт на погодозависимое управление. Для настройки нужно только выбрать желаемую кривую системы отопления на основании графика, путём изменения параметра (CC) в меню установки системных параметров котла.

ВНИМАНИЕ! Подключение датчика уличной температуры должно осуществляться **ТОЛЬКО** квалифицированным специалистом сервисной службы! При самостоятельном подключении, гарантия на котёл не распространяется! Датчик подключается на клеммы (EX-NTC) на плате управления через клеммную колодку VHR идущую в комплекте с датчиком. Подключение к клеммной колодке VHR **ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО** пропайвания.

