




Руководство по применению

Краткие пояснения часто выполняемых действий

HL-L2371DN

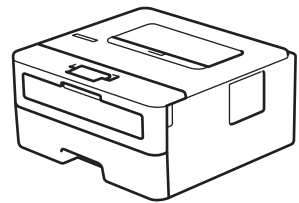

Компания Brother рекомендует хранить данное руководство рядом с устройством Brother, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент.

Интерактивное руководство пользователя

Более подробные инструкции, дополнительную информацию, а также сведения о технических характеристиках устройств см. в *Интерактивном руководстве пользователя* на сайте: support.brother.com/manuals



Где находятся руководства пользователя

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия/в коробке
Руководство по быстрой установке	Следуйте инструкциям по настройке устройства и установке файла Полный пакет драйверов и программного обеспечения в соответствии с используемой операционной системой и типом подключения.	Печатная версия/в коробке
Руководство по применению	В этом руководстве приведены сведения об основных операциях, включая операции по обслуживанию устройства. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия или руководство на установочном диске Brother/в коробке
Интерактивное руководство пользователя	Помимо информации о печати, использовании мобильных устройств с аппаратом Brother и устранении неисправностей, в руководство включены полезные сведения об использовании устройства в сети.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств для Brother iPrint&Scan)	В этом руководстве имеется полезная информация о печати с мобильных устройств при подключении к сети Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Перейдите по адресу support.brother.com/manuals.

Интерактивное руководство пользователя поможет вам узнать обо всех возможностях устройства

Надеемся, что данное руководство окажется полезным для вас. Дополнительные сведения о возможностях вашего устройства см. в *Интерактивном руководстве пользователя*. Документ предлагает указанные ниже преимущества.

Еще более быстрая навигация

- ✓ Строка поиска
- ✓ Специальная панель навигации

Исчерпывающая информация

- ✓ Все вопросы в одном руководстве

Понятный интерфейс

- ✓ Пошаговые инструкции
- ✓ Краткое содержание материала в верхней части страницы



1. Строка поиска
2. Панель навигации
3. Краткое содержание
4. Пошаговые инструкции

Доступ к интерактивным руководствам пользователя

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте по адресу support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Кроме того, доступ к руководствам для необходимых устройств можно получить с помощью программного обеспечения Brother Utilities. Средство Brother Utilities входит в стандартный пакет установки. После установки его можно запустить с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню **Пуск** Windows®.

Возникли вопросы или проблемы? Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, решениями и видеороликами в Интернете.


Перейдите на страницу **Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** используемой модели устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com

- **Несколько способов поиска.**
- **Отображение похожих вопросов для получения более подробной информации.**
- **Регулярные обновления на основе отзывов потребителей.**

©2017 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

Обзор панели управления

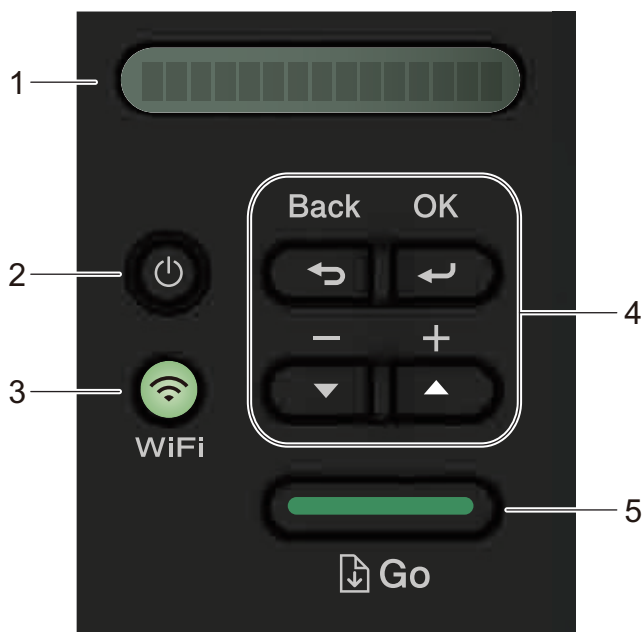

Вид панели управления зависит от используемой модели.



1. ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей)

На ЖК-дисплее отображаются сообщения и инструкции по настройке устройства и работе с ним.

2. Кнопка питания

- Нажмите кнопку , чтобы выключить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте . Перед выключением на ЖК-дисплее отобразится [Выключение] в течение нескольких секунд.

3. Кнопки для работы с сетью

• Network (Сеть)

Нажмите **Network (Сеть)**, чтобы настроить параметры проводного подключения.

4. Кнопки меню

OK

Нажмите, чтобы сохранить настройки. После изменения параметра происходит возврат к предыдущему уровню меню.

Back (Назад)

- Переход назад на один уровень меню.
- Выбор предыдущей цифры при вводе чисел.

▲ или ▼ (+ или -)


- Прокрутка меню и параметров.
- Ввод числа или увеличение (уменьшение) числа. Для ускорения прокрутки удерживайте кнопку ▲ или ▼. Когда отобразится необходимое число, нажмите кнопку **ОК**.

5. Кнопка **Go** (Перейти)

- Нажмите, чтобы сбросить некоторые сообщения об ошибках. Чтобы сбросить все остальные сообщения об ошибках, следуйте инструкциям на панели управления.
- Печать данных, оставшихся в памяти устройства.
- Нажмите, чтобы выбрать отображаемый параметр. После изменения параметра устройство вернется в режим готовности.
- Чтобы отменить задание печати, нажмите и удерживайте **Go (Перейти)** в течение двух секунд.

Загрузка бумаги в лоток для бумаги



Используйте лоток для бумаги при печати на бумаге указанных ниже типов.
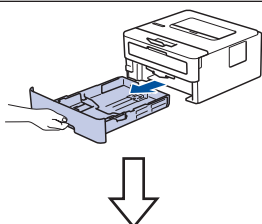
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Плотная бумага</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Разверните бумагу • Высота стопки не должна превышать эту отметку 
--	---

Дополнительная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: *Загрузка бумаги в лоток*

Загрузка бумаги в слот для ручной подачи

Используйте слот для ручной подачи при печати на носителях указанных ниже типов.
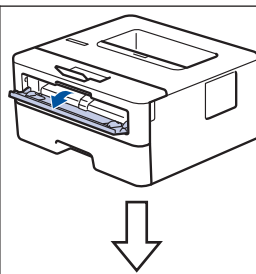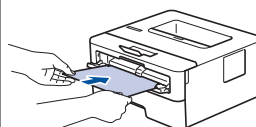
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Высокосортная бумага Плотная бумага Наклейки ¹ Конверты ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Вставляйте один лист бумаги двумя руками • Продолжайте прижимать бумагу к роликам примерно две секунды или до захвата бумаги устройством и втягивания ее внутрь 
---	--

¹ Перед печатью откройте заднюю крышку, чтобы она была в положении лотка для вывода бумаги лицевой стороной вверх и отпечатанные страницы подавались в него.

Дополнительная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: *Загрузка бумаги в слот ручной подачи и печать из него*


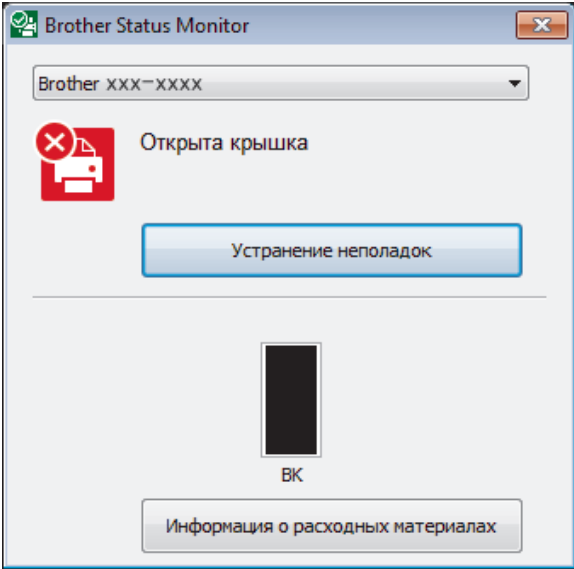




Этот раздел поможет устранить проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании устройства Brother.

Определение причины неполадки

Большинство неполадок в работе устройства можно устранить самостоятельно.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- (Для моделей с поддержкой сети) Маршрутизатор или концентратор включен, и на нем мигает индикатор соединения.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру.
- Проверьте состояние устройства на самом устройстве или с помощью программы **Brother Status Monitor** на компьютере.

Поиск ошибки	Поиск решений
<p>Использование утилиты Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дважды щелкните значок  на панели задач.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Если установить флажок Загружать монитор состояния при запуске, утилита Status Monitor будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания.  • Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения.  • Красный цвет значка указывает на наличие ошибки.  • Серый цвет значка указывает на то, что устройство находится в автономном режиме.  • Для перехода на веб-сайт Brother с информацией об устранении неисправностей нажмите кнопку Устранение неполадок.
<p>Использование ЖК-дисплея</p> <div data-bbox="120 1116 436 1163" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Открыта крышка</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. 2. Если ошибку устранить не удастся, воспользуйтесь ресурсами, перечисленными ниже. <i>Интерактивное руководство пользователя: Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания</i> страница Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок на веб-сайте по адресу support.brother.com


Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Информацию о наиболее распространенных сообщениях об ошибках и необходимости обслуживания см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте support.brother.com/manuals

Замятие бумаги

Если в устройстве застряла бумага, отобразится соответствующее сообщение об ошибке.

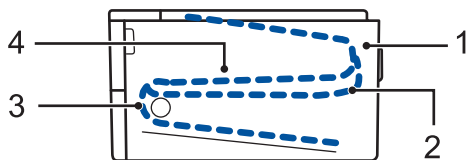

Сообщения об ошибках.

1. Замятие бумаги в задней части устройства
2. Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати
3. Замятие бумаги в лотке
4. Замятие бумаги внутри устройства

См. сообщения в программе **Brother Status Monitor** на компьютере.


Расходные материалы

Когда необходимо заменить расходные материалы, например тонер-картридж или фотобарабан, на панели управления устройства или в программе Status Monitor отображается соответствующее сообщение об ошибке. Дополнительные сведения о расходных материалах для вашего устройства можно получить на веб-сайте по адресу www.brother.com/original/index.html или у местного дилера Brother.



- Название модели расходных материалов зависит от страны и региона.

Тонер-картридж

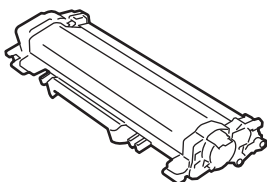

Тонер-картридж повышенной емкости:

Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Совместимые модели
TN-13	Приблизительно 3 000 страниц ^{1 2}	HL-L2371DN

¹ Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

² При односторонней печати на страницах формата A4 или Letter


Тонер-картридж сверхвысокой емкости:

Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Совместимые модели
TN-14	Приблизительно 4 500 страниц ^{1 2}	HL-L2371DN

¹ Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

² При односторонней печати на страницах формата A4 или Letter


Блок фотобарабана

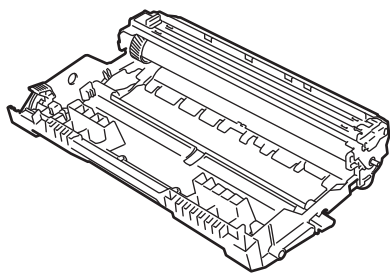

Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Совместимые модели
DR-12	Приблизительно 12 000 страниц ¹	HL-L2371DN

¹ Приблизительно 12 000 страниц из расчета 1 страница на задание (при односторонней печати на страницах формата A4 или Letter). Количество страниц зависит от многих факторов, в том числе от типа и размера носителя.



В ОС Windows® дважды щелкните значок сайта **Brother Creative Center** () на рабочем столе, чтобы открыть наш **БЕСПЛАТНЫЙ** веб-сайт — ресурс, созданный, чтобы вы с легкостью создавали и печатали специальные материалы для дома и бизнеса, содержащие фотографии, текст и творческое оформление.

Для пользователей компьютеров Macintosh веб-сайт Brother CreativeCenter находится по адресу:

www.brother.com/creativecenter

Печать с использованием мобильного устройства

Утилита Brother iPrint&Scan для мобильных устройств позволяет использовать функции устройств Brother непосредственно с мобильного устройства без компьютера. Информацию о печати с мобильного устройства можно найти в документе *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств для Brother iPrint&Scan). Чтобы найти руководство, перейдите на страницу **Руководства** используемой модели устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

brother

Посетите наш веб-сайт в Интернете
www.brother.com



RUS
Версия 0