

**Без масла
вкуснее!**



**Аэрогриль
КТ-2243**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство аэрогриля	5
Подготовка к работе и использование	8
Мобильное приложение Smart Life.....	9
Чистка и обслуживание аэрогриля	27
Уход и хранение.....	28
Устранение неполадок	28
Технические характеристики	30
Меры предосторожности.....	31
Другие товары Kitfort.....	33



Общие сведения

Современный классический аэрогриль Kitfort KT-2243 замечателен стильным дизайном, а также позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла.

При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Аэрогриль оснащен электронным управлением и дисплеем, а также у прибора есть 20 автоматических программ. Вы можете начать приготовление в установленное время, используя функцию отложенного старта.

На дисплее отображаются температура, время приготовления и скорость вращения вентилятора.

Во время работы галогеновый нагреватель подсвечивает продукты в чаше. Часть крышки сделана прозрачной, чтобы можно было наблюдать за процессом приготовления. Продукты готовятся в специальной чаше с антипригарным покрытием.

В комплекте к аэрогрилю идут: вертел, щипцы, решетка, корзина, противень, шампуры и решетка для стейков. На решетке можно располагать продукты или термостойкие чаши, и готовить прямо в них. Корзина крепится к вертеле с помощью специального винта. Таким образом, приготовление курицы на вертеле или картошки фри в корзине обходится без вашего участия. В решетке для стейков удобно готовить большие куски мяса, а на шампурах готовить шашлык. Противнем вы можете воспользоваться при готовке пирога.

KT-2043 поддерживает функцию WI-FI. Вы сможете подключиться к устройству через приложение Smart Life и управлять аэрогрилем дистанционно, через телефон.

Ножки с присосками сделаны для того, чтобы при открывании крышки гриль не опрокидывался.



По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается.

Комплектация

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Вертел — 1 шт.
4. Держатель вертела — 1 шт.
5. Решетка — 1 шт.
6. Вилка — 2 шт.
7. Корзина — 1 шт.
8. Решетка для стейков — 1 шт.
9. Щипцы — 1 шт.
10. Противень — 1 шт.
11. Шампур — 10 шт.
12. Держатель шампуром — 2 шт.
13. Фильтр — 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
15. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аэрогриля

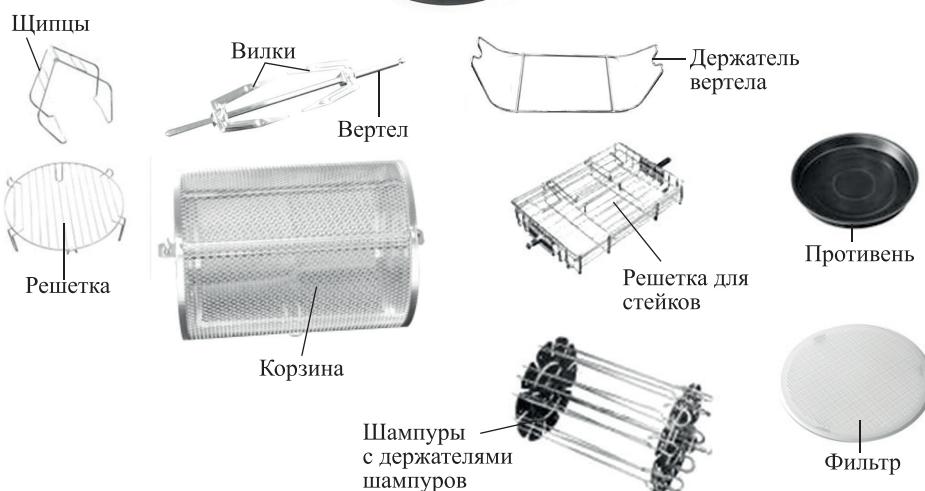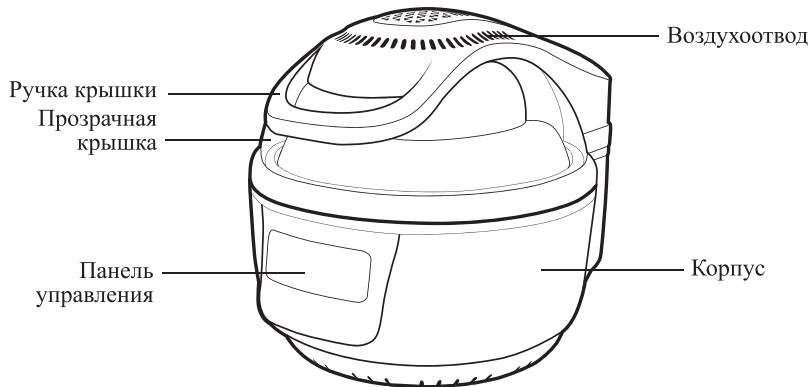



Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от галогенового нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры галогеновым нагревателем. Горячий воздух циркулирует внутри рабочей емкости аэрогриля и нагревает продукты до нужной кондиции.

Продукты помещаются в чашу, которая устанавливается внутрь поддона аэрогриля.

В чаше предусмотрены отверстия, в которые устанавливаются вертел или корзина.


Решетка устанавливается в чашу. Например, в чашу выкладываете овощи, запечатанные в фольге, а сверху на решетку располагаете любую термостойкую посуду с рыбой или мясом. Продукты можно выложить прямо на решетку.

Вертель для курицы состоит из вертела и двух вилок.

Щипцами можно брать аксессуары и продукты.

В аэрогриле время таймера устанавливается от 1 до 60 минут с шагом 1 минута. Температура регулируется от 30 до 250 °C с шагом 10 градусов. Таймер автоматически отключит прибор, когда установленное время закончится. Вы можете самостоятельно отключить аэрогриль, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

Панель управления

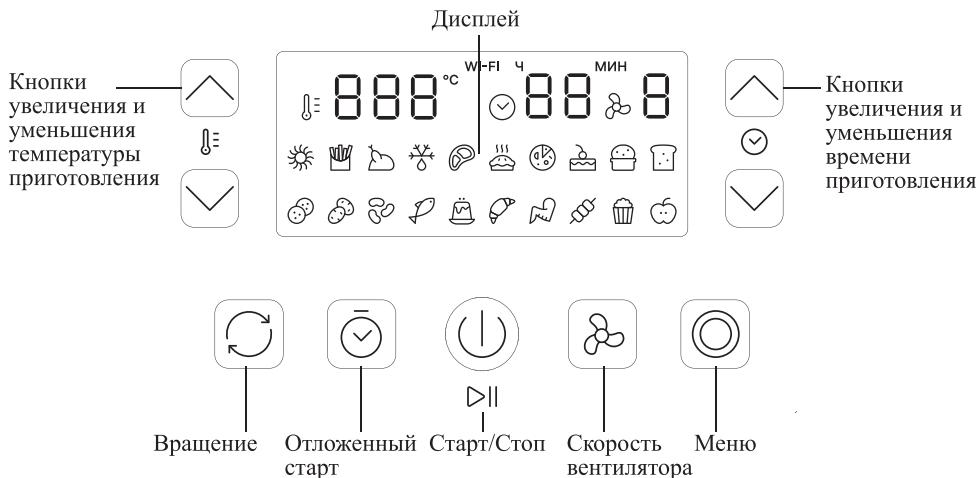

- Кнопки увеличения и уменьшения времени** приготовления предназначены для регулирования времени приготовления.
Примечание. Одно нажатие изменяет время на 1 минуту. Диапазон регулирования: от 1 до 60 мин с шагом 1 минута.
- Кнопка «Вращение»** запускает или останавливает вращение вертеля.
- Кнопка «Скорость вентилятора».** Всего предусмотрено 3 скорости вращения вентилятора. Частота вращения влияет на скорость приготовления пищи.
- Кнопка «Старт/Стоп»** запускает или останавливает процесс приготовления блюда. После установки времени и температуры нажмите кнопку «Старт/Стоп», устройство начнет работу. На дисплее будет высвечиваться время и температура. Если во время приготовления блюда вам нужно остановить процесс, просто нажмите на данную кнопку.

5. **Отложенный старт.** Позволяет настроить время автоматического включения прибора. Диапазон регулирования от 1 до 90 минут с шагом 10 минут, и от 1 часа до 12 часов с шагом 1 час.
6. **Кнопка «Меню»** нужна для того, чтобы выбрать одну из 20 автоматических программ приготовления. Для каждой программы на дисплее попеременно высвечивается заданное время, температура и скорость вращения вентилятора.
7. **Кнопки увеличения и уменьшения температуры** приготовления изменяют температуру приготовления.
Примечание. Одно нажатие изменяет температуру на 10 °С. Диапазон регулирования: от 30 °С до 250 °С.
8. На **дисплее** отображается температура, время и скорость вращения вентилятора.

Автоматические программы приготовления

Во всех программах существует возможность отрегулировать время, температуру и скорость вращения вентилятора по своему усмотрению.

Примечание. Значки программ на панели управления устройства могут отличаться от значков в приложении телефона.

1. **Турбо**  (250 °С, 5 минут, 3 скорость). В данном режиме используется самая высокая температура. Вы можете отрегулировать время и температуру по своему усмотрению.
2. **Чипсы**  (250 °С, 25 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления чипсов.
3. **Птица**  (240 °С, 30 минут, 2 скорость). Программа предназначена для приготовления разных частей курицы — бедер, ножек, грудки или целого небольшого цыпленка.

Примечание. 30 минут будет достаточно, чтобы приготовить небольшие по весу продукты, например, 5–6 голеней, или 2 небольшие грудки. Если части курицы или целая курица будет средняя (чуть больше средней), то 30 минут может не хватить для ее приготовления, вы можете добавить время по своему усмотрению и в зависимости от веса продукта, который вы готовите.

4. **Разморозка**  (60 °С, 20 минут, 3 скорость). Программа предназначена для разморозки продуктов.
5. **Стейк**  (230 °С, 12 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления стейка на решетке.
6. **Пирог**  (180 °С, 25 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления сладких пирогов с начинкой.
7. **Пицца**  (210 °С, 12 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления пиццы.
8. **Выпечка**  (180 °С, 45 минут, 1 скорость). Программа предназначена для выпекания хлебобулочных изделий.
9. **Рассстойка**  (30 °С, 50 минут, 1 скорость). Программа предназначена для выдерживания теста.
10. **Хлеб**  (190 °С, 23 минуты, 2 скорость). Программа предназначена для выпекания хлеба.
11. **Печенье**  (190 °С, 10 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления печенья и сладкой выпечки.
12. **Овощи**  (160 °С, 45 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления овощей.

13. **Бобы** ⚡ (230 °C, 10 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления бобовых.
14. **Рыба** 🐟 (230 °C, 15 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления рыбы.
15. **Пудинг** 🍴 (180 °C, 25 минут, 1 скорость). Программа предназначена для приготовления пудингов, пирогов.
16. **Слойка** 🥖 (210 °C, 25 минут, 2 скорость). Программа предназначена для приготовления изделий из слоеного теста, или так называемых «пuffфов».
17. **Кура-гриль** 🌭 (240 °C, 15 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления куриных крыльев.
Примечание. 15 минут будет достаточно, чтобы приготовить небольшое количество продуктов. Если продукты будут занимать 1 или 2 слоя в чаше, то 15 минут может не хватить для их приготовления.
18. **Вертел** 🏠 (230 °C, 15 минут, 2 скорость). Программа предназначена для приготовления кусочков мяса, насыженных на вертел или деревянные шпажки.
Примечание. 15 минут будет достаточно, чтобы приготовить маленькие кусочки куриного мяса. Если шашлык будет из свинины или говядины, то 15 минут может не хватить для их приготовления.
19. **Попкорн** 🍿 (250 °C, 8 минут, 3 скорость). Программа предназначена для приготовления попкорна.
20. **Сушка** ☀ (100 °C, 60 минут, 3 скорость). Программа предназначена для сушки фруктов и овощей.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте аэрогриль и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус аэрогриля и чашу мягкой влажной тканью. Тщательно вымойте все аксессуары теплой водой с моющим средством и неабразивной губкой.

Устройство готово к эксплуатации.

Первое использование

В первый раз надо включить прибор на 5 минут при максимальной температуре без продуктов, при этом возможно выделение специфического запаха. Это нормальное явление для первого включения.

Включение аэрогриля


Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте отверстия для забора и отвода воздуха в верхней части аэрогриля, иначе циркуляция воздуха будет нарушена, что может повлиять на процесс приготовления горячим воздухом.

Подключите сетевой шнур к источнику питания, прозвучит звуковой сигнал.

Мобильное приложение Smart Life

Внимание! Мобильное приложение постоянно обновляется и может отличаться от приведенного описания. Если у вас возникли трудности с установкой приложения, обращайтесь на горячую линию производителя.

- Скачайте мобильное приложение Smart Life через App Store или Google Play.

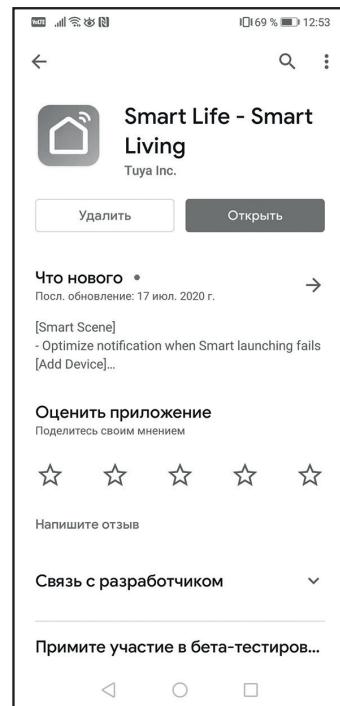



- При первом запуске откроется экран создания новой учетной записи.
Нажмите на кнопку «Регистрация».




- В следующем экране введите адрес своей электронной почты или телефон.

Обратите внимание, в верхнем поле должна быть выбрана страна, в которой вы будете использовать аэрогриль.


Введите код подтверждения, который был отправлен на вашу электронную почту.

Установите пароль и нажмите «Завершить».


Данное устройство предназначено для использования на территории России. В случае выбора другой страны некоторые функции, описанные в данном руководстве, могут отсутствовать.

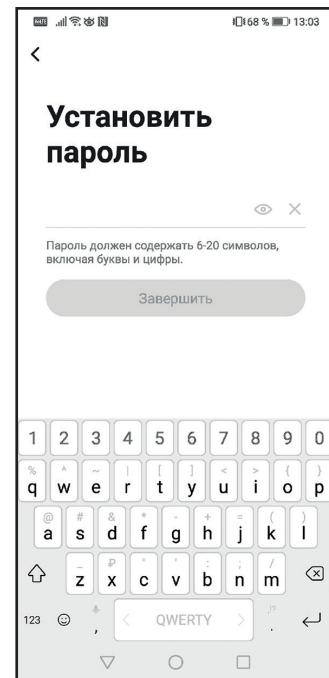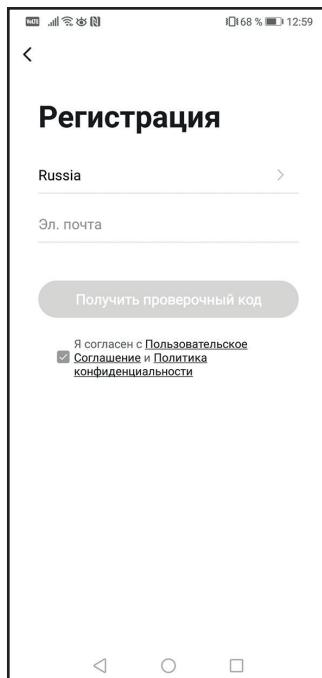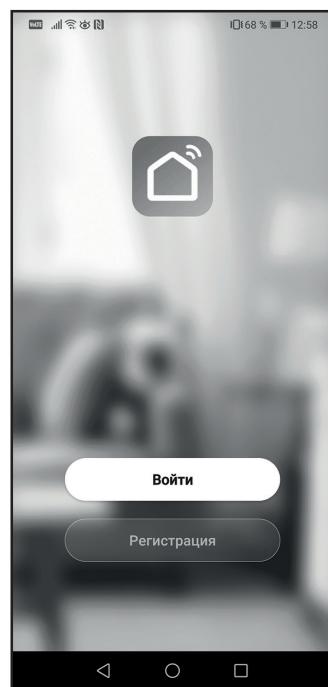

4. Для добавления устройства нажмите на кнопку «Добавить устройство» или на «+».

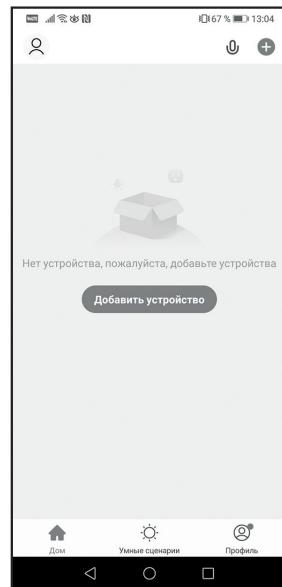

5. В появившемся меню нажмите на кнопку «Кухонные приборы», далее нажмите на кнопку «Аэрогриль».

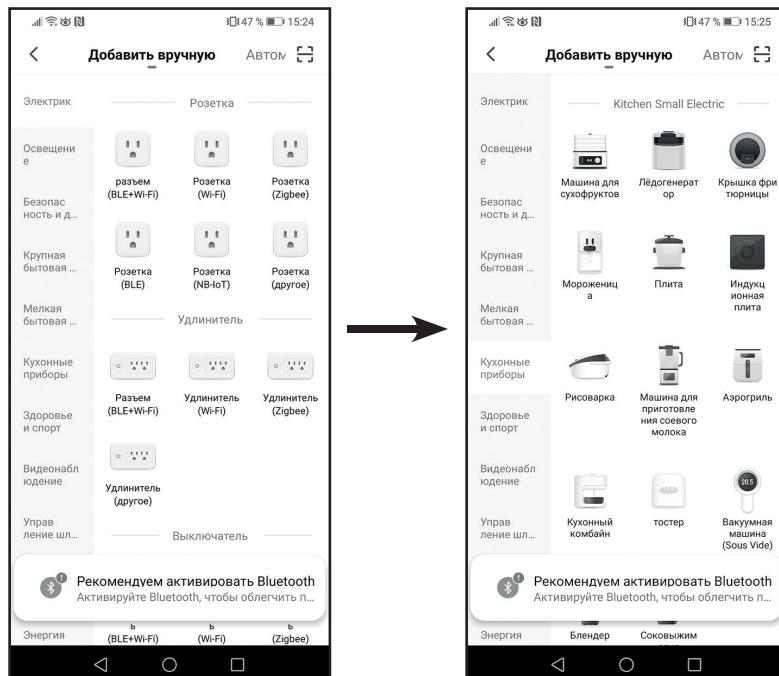



- Выберите свою сеть Wi-Fi, к которой подключен ваш смартфон и введите пароль.

Примечание. Аэрогриль работает на частоте 2,4 ГГц. Если ваш роутер поддерживает частоту 5 ГГц, то аэрогриль может плохо находить соединение по сети Wi-Fi. Для того чтобы устранить эту проблему, вам нужно отключить сеть 5 ГГц на роутере или переименовать ее:

- Зайдите в настройки роутера.
- Зайдите на страницу настройки сети 2,4 ГГц и дайте ей имя (SSID) XXX-2,4GHz, где xxx — имя вашей сети. Задайте пароль сети на подключение.
- Зайдите на страницу настройки сети 5 ГГц и дайте ей имя (SSID) YYY-5GHz, где YYY — имя вашей сети. Задайте пароль сети на подключение.
- Теперь в списке доступных Wi-Fi-сетей появятся две сети: на 2,4 ГГц и на 5 ГГц.
- Повторите процедуру синхронизации аэрогриля, используя сеть 2,4 ГГц.

Для того чтобы избежать проблемы при синхронизации аэрогриля, отключите режим 5 ГГц в смартфоне. После синхронизации и добавления аэрогриля вы снова можете включить сеть 5 ГГц.

- После того как введете и подтвердите пароль вашего Wi-Fi, откроется экран добавления устройства. Переведите аэрогриль в режим сопряжения, зажав кнопку «Меню» на аэрогриле примерно на 5 секунд, послышится звуковой сигнал о соединении, индикатор Wi-Fi на дисплее при этом начнет быстро мигать. Держите ваше мобильное устройство и аэрогриль на расстоянии не более четырех метров от Wi-Fi роутера для максимального качества связи. Нажмите в появившемся окне в приложении на надпись «Убедитесь, что индикатор мигает быстро», чтобы рядом с надписью выделился пустой кружок.
- Нажмите на кнопку «Вперед», начнется синхронизация.

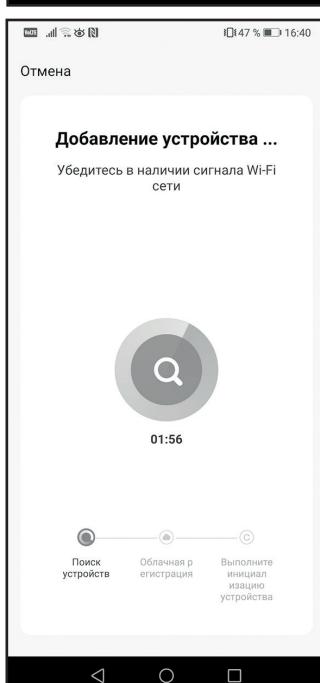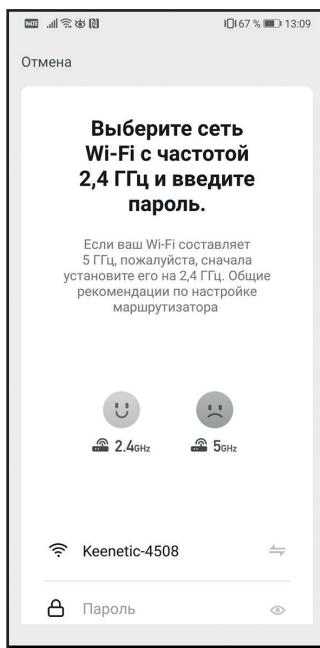

Аэрогриль
КТ-2243

9. Когда синхронизация будет успешно пройдена, нажмите на кнопку «Завершить».



10. В приложении появится ваше добавленное устройство. Чтобы войти в меню устройства, нажмите в приложении на строчку этого устройства.


Экраны управления аэрогрилем

Внимание! Мобильное приложение постоянно обновляется и может отличаться от приведенного описания. Если у вас возникли трудности с управлением приложения, обращайтесь на горячую линию производителя.

Главное меню

После входа в управление устройством через приложение отобразится главное меню. В нем можно выбрать программу приготовления, настроить время приготовления, температуру, отключить или включить вращение вертела (отключение и включение можно сделать только во время приготовления), а также выбрать скорость вращения вентилятора. Кнопкой «Старт/Стоп» включается приготовление, кнопкой отложенного старта можно выбрать время включения готовки, когда вам удобно.


Примечание. Все выставленные параметры дублируются на панели управления аэрогриля. Также, если вы будете менять настройки на самом устройстве, в приложении будут отображаться все изменения.

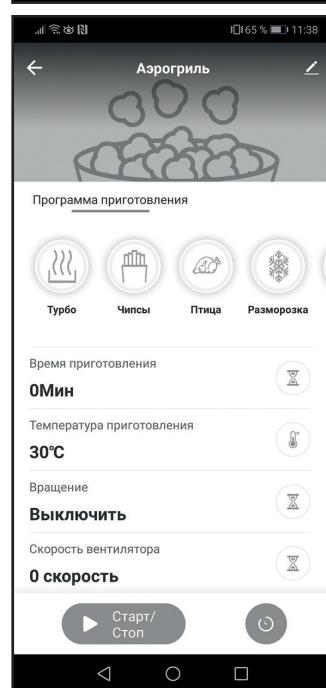



Меню настройки времени приготовления

В данном меню вы можете выбрать время приготовления до 60 минут. Для подтверждения нажмите кнопку «Принять».

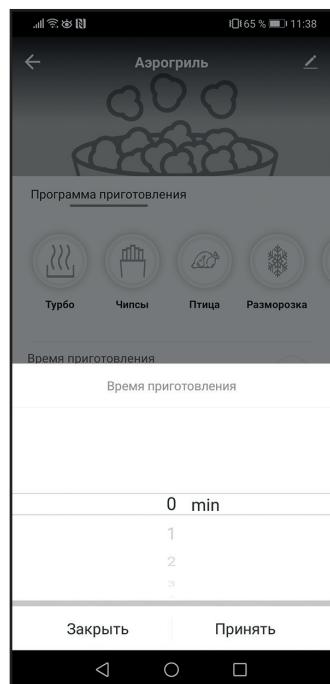


Меню температуры приготовления

В данном меню вы можете выбрать температуру приготовления до от 30 °C до 250 °C. Для подтверждения нажмите кнопку «Принять».


Включение и выключение вращения вертела

Нажмите на кнопку «Вращение» и включите или отключите вращение вертела. Отключение или включение можно сделать только во время приготовления. Для подтверждения нажмите кнопку «Принять».

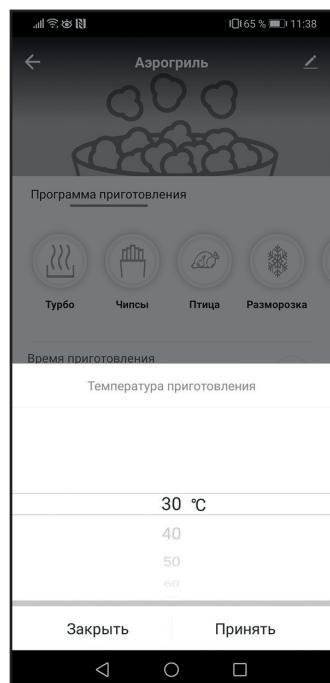


Включение и выключение вращения вентеля

Нажмите на кнопку «Вращение» и включите или отключите вращение вентеля. Отключение или включение можно сделать только во время приготовления. Для подтверждения нажмите кнопку «Принять».

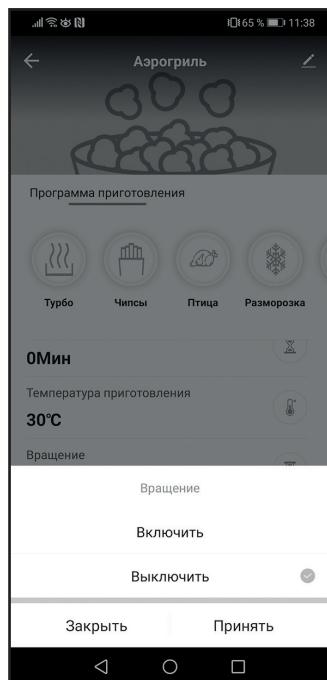

Меню скорости вентилятора


В данном меню вы можете выбрать скорость вращения вентилятора от 1 до 3 скорости. Частота вращения влияет на скорость приготовления пищи. Для подтверждения нажмите кнопку «Принять».

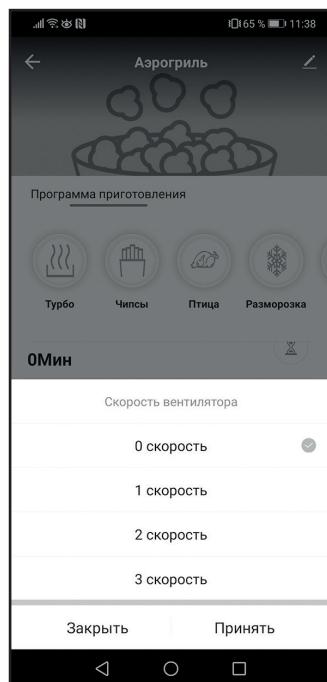




Меню отложенного старта

В меню отложенного старта выбирайте время запуска устройства. В левой колонке вы настраиваете часы, а в правой — минуты до начала работы устройства. Для подтверждения нажмите кнопку «Принять».

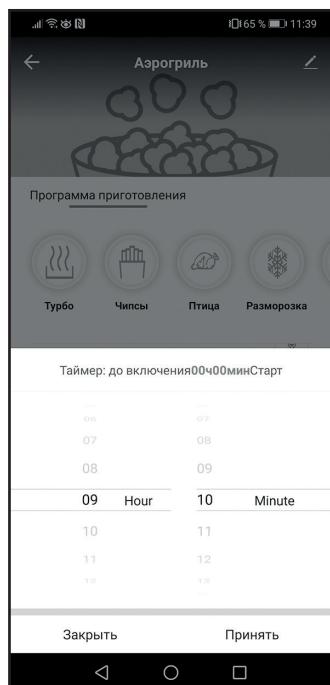

Экран приготовления в реальном времени

После нажатия в главном меню кнопки «Старт/Стоп» откроется экран приготовления. В нем будут отображаться программа приготовления, время приготовления, температура, скорость вращения вентилятора, вращение вертela (в данном меню включайте или отключайте вращение вертала). Вы можете менять параметры приготовления в реальном времени. Для отключения приготовления нажмите кнопку «Окончание приготовления».

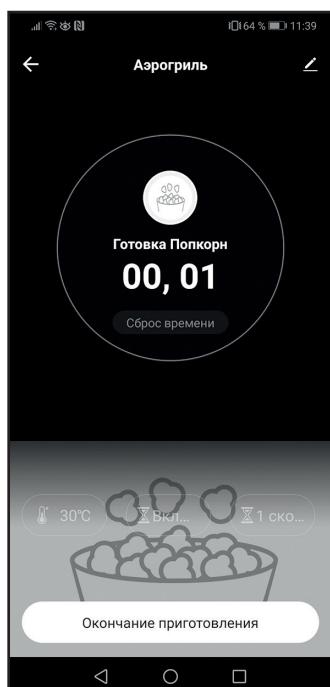

Использование аэрогриля

- 1) Установите чашу в аэрогриль.
- 2) Положите продукты в чашу или воспользуйтесь аксессуарами, например вертелом или решеткой. О каждом аксессуаре будет описано ниже.
- 3) Закройте прибор крышкой.
- 4) Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» на панели управления. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся все символы на дисплее. Установите нужные время, температуру приготовления и скорость вращения вентилятора. Или нажмите на кнопку «Меню» для выбора автоматической программы (см. главу «Панель управления»). Если вы выбрали какую-либо автоматическую программу кнопкой «Меню», то прибор запустит процесс приготовления автоматически.

Примечание. Вы можете изменить температуру, время и скорость вращения вентилятора в процессе приготовления.

- 5) Нажмите кнопку «Старт/Стоп» на панели управления для запуска процесса приготовления. Дисплей устройства будет показывать текущую температуру, время до окончания приготовления и скорость вращения вентилятора. Для экономии электроэнергии лампочка в чаше будет периодически включаться и выключаться, подсвечивая приготавливаемые продукты.

Примечание. Вы можете предварительно разогреть аэрогриль. Это особенно рекомендуется для выпечки. Установите время кнопками увеличения или уменьшения времени — 5 минут, установите температуру кнопками уменьшения или увеличения температуры, например 180 °C. Обязательно установите скорость вращения вентилятора кнопкой скорости вращения вентилятора. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» и подождите, пока аэрогриль не отключится. Затем положите продукты в чашу, и запустите процесс приготовления. Можно также добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не был разогрет.

- 6) Периодически перемешивайте или переворачивайте продукты во время приготовления. Это нужно, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет. Для этого откройте крышку аэрогриля, перемешайте продукты деревянной лопаткой или переверните их. Когда крышка открыта, процесс приготовления будет автоматически приостановлен. После закрытия крышки, процесс приготовления возобновится. Процесс приготовления можно наблюдать через прозрачную крышку.
- 7) По окончании установленного времени приготовления аэрогриль подаст звуковой сигнал и отключит галогеновый нагреватель. Вентилятор будет работать еще несколько секунд после окончания приготовления. Извлеките чашу из устройства и поставьте ее на термостойкую поверхность.

Примечание. Процесс приготовления также можно завершить принудительно. Для этого нажмите кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Для того чтобы вытащить чашу, вы можете воспользоваться щипцами.



8) Если блюдо еще не готово, установите чашу обратно и добавьте еще несколько минут ко времени приготовления.

9) Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость. Если куски крупные, воспользуйтесь щипцами, которые идут в комплекте.

Примечание. Все кнопки панели управления есть в мобильном приложении, также на экране телефона будет отображаться то же самое, что и на дисплее аэрогриля. Вы можете выбирать настройки и управлять устройством, где вам удобнее.

Примечание. При приготовлении некоторых типов продуктов из чаши может исходить пар.

После того, как порция продуктов готова, нагретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.

Отложенный старт

Вы можете отложить запуск работы аэрогриля на некоторое время.

1. Проделайте действия, описанные в пунктах 1–3 раздела «Использование аэрогриля». Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Прозвучит звуковой сигнал, загорится дисплей.
2. Нажмите на кнопку «Отложенный старт». На дисплее отобразятся символы «30 мин», кнопками «Увеличение времени» и «Уменьшение времени» вы можете настроить время. Максимальное время отсрочки старта поминутно — 90 минут, максимальное время отсрочки старта в часах — 12 с шагом 1 час.
3. После того, как вы установите необходимое время отсрочки старта, выбирайте программу кнопкой «Меню». Через несколько секунд на дисплее отобразится время, которое вы установили для отсрочки старта.
4. Процесс приготовления запустится автоматически через установленное время.

Использование решетки

Используйте решетку, поставив ее в чашу аэрогриля. Продукты можете выкладывать прямо на решетку или используйте любую термостойкую посуду, подходящую по размеру.




Использование вертела для курицы

Вертел для курицы состоит из вертела и двух вилок.

- 1) Вставьте вилку на вертел и зафиксируйте вилку с помощью винта. На концах вертела есть метки (отверстия), фиксируйте винты в местах этих меток, см. рисунок ниже.




- 2) Насадите тушку курицы на вертел, зафиксируйте ее вилкой с противоположной стороны вертела.
- 3) Вставьте вертел в соответствующие отверстия в чаше аэрогриля.
Примечание. Заостренная часть вертела всегда вставляется в паз аэрогриля, а противоположная кладется прорезью на выступ чаши аэрогриля.
- 4) Выберите программу «Кура-гриль» или установите самостоятельно время, температуру и по желанию включите вращение вертела кнопкой «Вращение».
- 5) Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса приготовления.

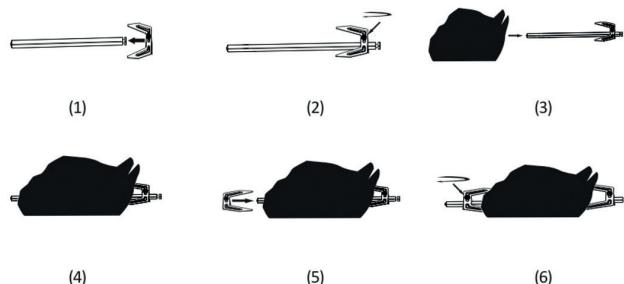


Использование корзины

- 1) Вставьте вертел в корзину, зафиксируйте его с помощью винта. На концах вертела есть метки (отверстия), фиксируйте винты в местах этих меток.
- 2) Откройте крышку корзины и положите внутрь порезанную картошку или другие овощи.
- 3) Вставьте корзину в соответствующие отверстия в чаше аэрогриля.
- 4) Выберите программу «Чипсы» или установите самостоятельно время, температуру и по желанию включите вращение вертела кнопкой «Вращение».
- 5) Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса приготовления.
- 6) По окончании приготовления, чтобы вытащить корзину, вы можете воспользоваться щипцами.

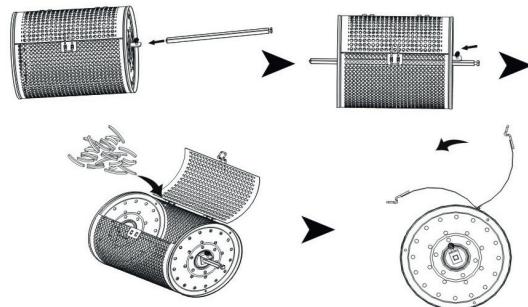


Использование решетки для стейков

- 1) Откройте крышку решетки для стейков и положите в нее кусок мяса, затем закройте крышку.

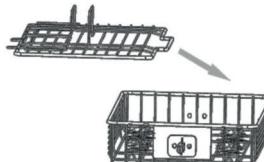

- 2) Вставьте решетку для стейков в соответствующие отверстия в чаше аэрогриля.
Примечание. В решетке для стейков уже предусмотрены две оси, поэтому вертел вставлять в решетку не надо.
- 3) Выбирайте с помощью кнопки «Меню» программу «Стейк» или установите самостоятельно время, температуру и скорость вращения вентилятора.
- 4) Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса приготовления.
- 5) По окончании приготовления, чтобы вытащить решетку для стейков, вы можете воспользоваться щипцами.

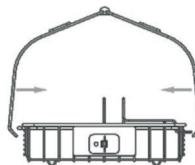


Использование шампуром

- 1) Зафиксируйте держатели шампуром на вертеле при помощи винтов. На концах вертеле есть метки (отверстия), фиксируйте винты в местах этих меток.
- 2) Насадите на шампуры кусочки мяса или овощей.
- 3) Вставьте острый конец шампуром в отверстие держателя с отверстиями, а изогнутый конец шампуром зафиксируйте в держателе с прорезями.




- 4) Вставьте вертел с шампуром в соответствующие отверстия в чаше аэрогриля.
- 5) Выбирайте с помощью кнопки «Меню» программу «Вертел» или установите самостоятельно время, температуру и скорость вращения вентилятора.
- 6) Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса приготовления.
- 7) По окончании приготовления, чтобы вытащить вертел с шампуром, вы можете воспользоваться щипцами.

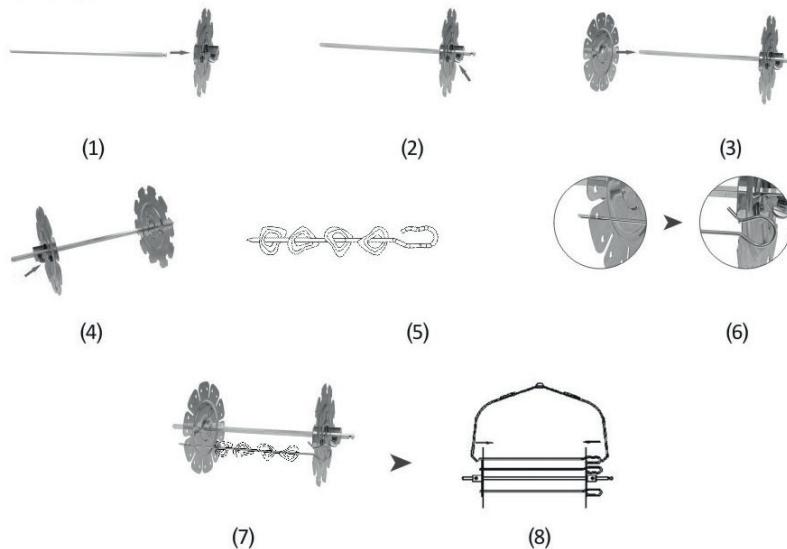

Фильтр

Фильтр служит для того, чтобы защищать галогеновый нагреватель от жира, который может испачкать нагреватель во время готовки. Вставьте фильтр выступами вперед и поверните его по часовой стрелке до фиксации.

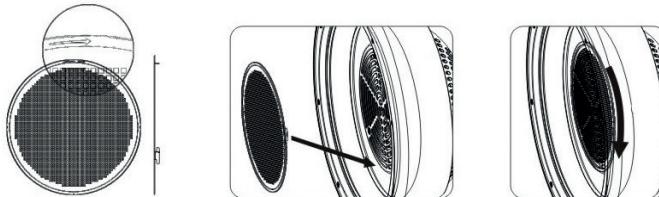

Держатель вертела

Вертел с корзиной, с шампурями можно поставить для удобства на стол после приготовления. Также вы можете разместить держатель под вертеле во время приготовления, во избежание случайного падения вертела.



Советы по приготовлению

В приведенной ниже таблице дано описание автоматических программ и использование аксессуаров для каждой из программ:

Режим	Температура, °C	Время, минуты	Скорость вращения вентилятора	Аксессуары
Турбо	250	5	3	Все
Чипсы	250	25	3	Корзина
Птица	240	30	3	Вертел
Разморозка	60	20	3	Все
Стейк	230	12	3	Решетка
Пирог	180	25	3	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру
Пицца	210	12	3	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру
Выпечка	180	45	1	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру
Расстойка	30	50	1	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру
Хлеб	190	23	2	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру
Печенье	190	10	3	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру
Овощи	160	45	3	Любая термостойкая посуда, подходящая по размеру или шампуры
Бобы	230	10	3	Корзина
Рыба	230	15	3	Решетка
Пудинг	180	25	1	Решетка
Слойка	210	25	2	Решетка
Кура-гриль	240	15	3	Корзина/ Вертел
Вертел	230	15	2	Вертел
Попкорн	250	8	2	Корзина
Сушка	100	60	3	Противень или любая термостойкая посуда, подходящая по размеру

Максимальный вес продуктов, которые вы можете приготовить в аэрогриле не должен превышать 5 кг.

Советы по приготовлению и антипригарному покрытию

1. Антипригарное покрытие не является самостоятельной защитой от прилипания продуктов, поскольку на поверхности покрытия имеются неровности и микрорельеф, из-за которого продукты могут пригореть и прилипнуть. Поэтому перед каждым использованием аэрогриля смазывайте чашу силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле. Это избавит от пригорания продуктов и увеличит срок эксплуатации антипригарного покрытия.
2. Ингредиенты небольшого размера требуют меньшего времени приготовления.
3. Рекомендуем периодически перемешивать или переворачивать продукты во время приготовления.
4. При приготовлении свежего картофеля в чаше добавьте масло, чтобы он получился хрустящим:
 - очистите картофель и нарежьте его любым способом;
 - замочите ломтики картофеля в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки;
 - возьмите емкость и добавьте в нее половину столовой ложки масла;
 - добавьте в емкость картофель и перемешайте его с маслом, но это делать не обязательно. Вы можете намазать картофель яйцом или любым соусом;
 - достаньте картофель из емкости и поместите его в чашу аэрогриля;
 - перемешайте картофель несколько раз во время приготовления, в зависимости от того, сколько слоев картофеля вы закладываете.

Внимание! Если положить нарезанный картофель в два слоя и установить время 20–25 минут, тогда можно в середине готовки один раз вытащить чашу и перемешать продукты. Если положить картофель в 3 слоя, тогда надо 3–4 раза вытаскивать чашу во время приготовления и перемешивать продукты. В 4 слоя надо перемешивать чаще, а время приготовления увеличить до 35 минут. Большее количество слоёв не приготовится. Воздух в аэрогриле обдувает только крайние кусочки, кусочки в середине не готовятся или готовятся медленнее, т.е. без перемешивания еда будет приготовлена неравномерно: сверху, снизу и с краев картофель будет готов, а в центре внутри — еще жестковат или сыроват. Чем больше слоев, тем хуже и дольше готовятся внутренние слои, тем чаще нужно перемешивать картофель и дольше его готовить.

5. Чтобы смазать маслом более крупные продукты (например, куриные голени или куски мяса):
 - при необходимости оботрите продукты кухонным полотенцем;
 - слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой.
6. При готовке продуктов в панировке не забудьте добавлять в панировочные крошки немного масла для получения хрустящей корочки.
7. Чтобы не смазывать блюдо из мяса или птицы маслом, его можно замариновать.
8. Добавляйте масло только при приготовлении блюд из свежих ингредиентов, не прошедших предварительную подготовку (например, при приготовлении свежеочищенного картофеля или сырой курицы). Масло улучшит вкус блюда и создаст хрустящую корочку.
9. Не кладите слишком много масла, так как это может привести к тому, что корочка будет менее хрустящей, а еда — более жирной.

10. В процессе приготовления слишком жирных продуктов, например колбасок или жирного мяса, из чаши может идти белый дым. Такие продукты можно готовить в панировке. Также вы можете в процессе приготовления убирать жир из чаши бумажным полотенцем.
11. Страйтесь выбирать продукты с пониженным содержанием жира. Продукты, содержащие большое количество жира, труднее приготовить с хрустящей корочкой.
12. Мелкую выпечку, кексы, блюда с начинкой или другие хрупкие ингредиенты можно готовить на пергаментной бумаге или алюминиевой фольге, уложенную в чашу. Страйтесь использовать как можно меньше бумаги или фольги, чтобы вокруг еды оставалось место для циркуляции воздушного потока. Бумага и фольга никогда не должны выходить за края чаши.
13. Готовое покупное тесто запекается быстрее, чем домашнее.
14. Вы можете использовать аэрогриль для приготовления тостов. Для этого положите тосты в чашу или решетку, установите таймер на 5 минут, а температуру на 200 °C.
15. Перед приготовлением выпечки предварительно разогрейте прибор в течение 5 минут.
16. Вы можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Для этого установите температуру на 150 °C, а таймер на 5–10 минут.

Рецепты

Картофель фри в чаше

Картофель — 2 слоя

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

1. Установите температуру аэрогриля 200 °C и прогрейте его в течение 5 минут.
 2. Очищенный картофель порежьте вдоль на 8-миллиметровые полоски.
 3. Замочите нарезанный картофель в воде на 20 минут, затем слейте воду.
 4. Смешайте оливковое масло и соль в миске и намажьте смесью картофель.
 5. Уложите картофель в чашу.
 6. Закройте крышку аэрогриля.
 7. Установите таймер на 20–25 минут, и готовьте картофель до золотистого цвета. Откройте крышку аэрогриля и перемешайте картофель во время приготовления.
- Примечание.** Вы можете приготовить картофель по этому рецепту во вращающейся корзине. Кладите примерно половину корзины.

Острые куриные ножки

Куриные голени — 1 или 2 слоя

Винный уксус — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Имбирь — 3 ломтика

1. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Смешайте оливковое масло, уксус и остальные специи в миске, уложите в маринад куриные ножки и оставьте их мариноваться в течение 20–50 минут.
3. Уложите маринованные в чашу или на решетку.
4. Закройте крышку аэрогриля.
5. Установите таймер на 10–15 минут.
6. По истечении 15 минут, переверните ножки, понизьте температуру до 150 °С и продолжайте готовить еще 10 минут, пока ножки не станут коричневого цвета.

Дорадо на гриле

Рыба — 1 слой

Лимон — 1/2

Имбирь — 2 ч. л. или 5 кусочков

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — 1 ст. л.

1. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Вымойте рыбу, очистите ее от чешуи и внутренностей, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте на рыбе надрезы через 1 см друг от друга.
3. Смешайте оливковое масло, лимонный сок и специи (например, «Итальянские травы»), натрите этой смесью рыбу и оставьте ее мариноваться в течение 20 минут.
4. Уложите маринованную рыбку в чашу или на решетку.
5. Закройте крышку аэрогриля.
6. Установите таймер на 10–15 минут.
7. По истечении 15 минут понизьте температуру до 150 °С и продолжайте готовить еще 10 минут, пока рыба не станет золотистого цвета.

Примечание: вместо дорадо вы можете использовать другую рыбку.

Жареные пельмени

Пельмени размороженные — 1 или 2 слоя

Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — 1 ст. л.

1. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Смешайте соль, специи и подсолнечное масло, намажьте этой смесью пельмени.
3. Уложите пельмени в чашу.
4. Закройте крышку аэрогриля.
5. Установите таймер на 12–15 минут.
6. Запекайте пельмени, пока они не станут золотистого цвета. Если вы положили 2 слоя пельменей, то не забудьте их перемешать в процессе приготовления.

Жареные баклажаны

Баклажаны — 1 слой

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Имбирь — 1–2 кусочка

Зеленый лук — 1/2 пучка

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Tмин — 1 ч. л.

1. Установите температуру аэрогриля 200 °C и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Снимите кожицу с баклажана, разрежьте его вдоль на 2 части.
3. Мелко порежьте имбирь, чеснок и зеленый лук.
4. Смешайте соль, специи и оливковое масло, намажьте этой смесью баклажаны.
5. Уложите баклажаны в чашу.
6. Закройте крышку аэрогриля.
7. Установите таймер на 8–10 минут.
8. Запекайте баклажаны до хрустящей корочки.

Жареный арахис

Арахис — 2 слоя

Растительное масло — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

1. Налейте масло в миску, добавьте арахис и хорошо перемешайте.
2. Установите температуру аэрогриля 180 °C и прогрейте его в течение 5 минут.
3. Положите арахис в чашу.
4. Закройте крышку аэрогриля.
5. Установите таймер на 8–10 минут.
6. Выложите арахис из чаши, добавьте соль и перемешайте.
7. Обязательно охладите арахис перед употреблением (горячий арахис мягкий и невкусный, а после того, как он остывает, становится вкусным и хрустящим).

Запеченные яблоки

Зеленые яблоки — 3–4 шт.

Мед или сахар — 3 ч. л.

Смесь орехов и цукатов — 3 ч. л.

Сахарная пудра — по вкусу

1. Установите температуру аэрогриля 180 °C и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Вымойте яблоки, удалите из них сердцевину.
3. Застелите чашу фольгой и уложите в нее яблоки.
4. В углубления яблок поместите мед или сахар, ореховую смесь.
5. Закройте крышку аэрогриля.
6. Установите таймер на 20–25 минут.
7. Выложите яблоки из чаши, немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Чистка и обслуживание аэрогриля

Всегда очищайте прибор после использования.

Перед очисткой отключите аэрогриль от сети и подождите, пока он полностью остынет. Для более быстрого охлаждения прибора выньте из него чашу.

После приготовления жирной пищи сразу же очищайте чашу. Наденьте перчатки, возьмите большое количество бумажных полотенец и промокните масло на дне чаши. Если дать жиру остыть, то он может загустеть, и его будет трудно снять с поверхности чаши.

Чаша имеет антипригарное покрытие, поэтому не используйте для чистки острые металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что покрытие легко повредить.


Внимание! Не погружайте чашу в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Перед чисткой дождитесь, пока они остынут до комнатной температуры. Мойте чашу горячей водой с мягким моющим средством и губкой.

Запрещается мыть чашу и другие аксессуары в посудомоечной машине: химикалы и высокое давление воды в посудомоечной машине могут послужить причиной отслоения антипригарного покрытия. Для удаления крупных остатков пищи используйте деревянную или резиновую лопатку.

Если грязь пристала к чаше, заполните ее горячей водой с добавлением моющего средства, и оставьте ее в воде примерно на 30 минут. Промойте внутренние части устройства под горячей водой и с использованием неабразивной губки.

Если пятна жира на чаше не удалось удалить при помощи моющего средства, используйте обезжижающее жидкое средство.

Если это необходимо, можете открутить 3 болта, и снять сетку крышки. Используйте мокрую ткань, чтобы очистить галогеновый нагреватель от остатков пищи. Действуйте очень осторожно, не сломайте стеклянный корпус нагревателя. Перед очисткой нагревателя убедитесь, что он остыл.

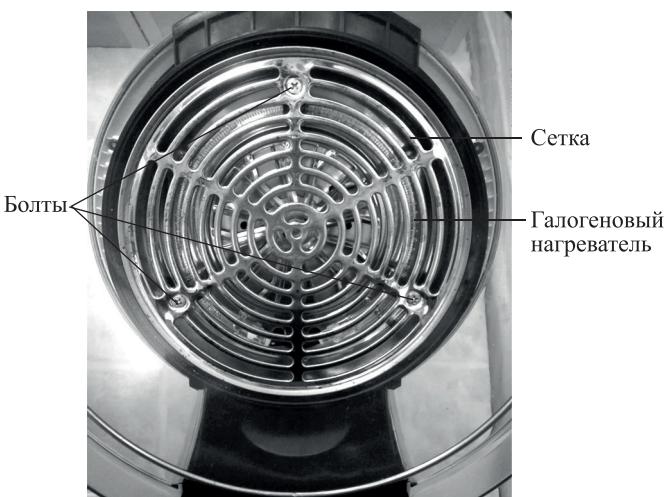



Внутреннюю часть верхней крышки протирайте сразу после приготовления блюд. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Наружные поверхности аэрогриля протирайте влажной тканью.

Уход и хранение

Перед тем как убрать прибор на хранение, дождитесь, пока прибор остывает до комнатной температуры. Вымойте поддон и корзину, затем просушите их. Протрите корпус влажной, а затем сухой тканью. Убедитесь, что поддон с корзиной установлены на место и что все детали чистые и сухие.

Перед каждым приготовлением смазывайте поддон и чашу салфеткой или кисточкой, смоченной в подсолнечном масле. Это поможет сохранить антипригарное покрытие.

Храните аэрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Аэрогриль не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к розетке	Подключите сетевой шнур к розетке

Блюдо не приготовилось до конца

Возможная причина	Решение
Вы положили в чашу слишком много ингредиентов или ингредиенты нарезаны слишком крупно	Уменьшите количество ингредиентов, измените способ нарезки
Время приготовления было недостаточным	Увеличьте время приготовления
Температура приготовления слишком мала	Увеличьте температуру приготовления

Ингредиенты обжариваются неравномерно

Возможная причина	Решение
Некоторые ингредиенты необходимо перемешивать по истечении половины времени приготовления	Перемешайте ингредиенты во время приготовления или готовьте во вращающейся корзине

Блюдо приготовилось без хрустящей корочки

Возможная причина	Решение
Вы использовали тип продуктов, который предназначен для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте продукты для запекания в духовке или обмазывайте ингредиенты маслом перед приготовлением

Из аэрогриля выходит белый дым

Возможная причина	Решение
Вы готовите жирные ингредиенты, и в чашу выливается много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым	Готовьте жирные куски в панировке или фольге или подкладывайте пергаментную бумагу
Чаша содержит остатки жира после предыдущего использования	Очищайте чашу после каждого использования

Картофель фри из свежего картофеля не хрустящий

Возможная причина	Решение
Вы не высушили картофель перед обжаркой	Готовьте свежий картофель, как это описано в советах по приготовлению выше
Вы не добавили масло перед обжаркой	

Картофель фри приготовился пересушенным

Возможная причина	Решение
Тонкие ломтики	Нарежьте картофель толще или уменьшите время приготовления
Слишком долгое время приготовления	Уменьшите время приготовления. Проверяйте при встряхивании степень готовности картофеля

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.



Коды неисправностей

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Обрыв цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения дополнительной решетки или других аксессуаров обращайтесь на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1200–1400 Вт
3. Емкость чаши: 7,5 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Регулировка температуры: от 30 °C до 250 °C с шагом 10 °C
6. Управление: электронное
7. Таймер: от 1 до 60 мин с шагом 1 мин
8. Отложенный старт:
 - от 1 до 90 мин с шагом 1 мин
 - от 1 до 12 ч с шагом 1 ч
9. Длина шнура: 1 м
10. Размер устройства: 340 × 460 × 340 мм
11. Размер упаковки: 425 × 425 × 375 мм
12. Вес нетто: 7,7 кг
13. Вес брутто: 9,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Шуньдэ Дэтлон Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 9 Чжинъян Норс Роуд, Цзюньянь, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро–Трейд». 197022, г. Санкт–Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро–Трейд». 197022, г. Санкт–Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8–800–775–56–87 (пн–пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Повреждение антипригарного покрытия устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите аэрогриль, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аэрогриля повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аэрогрилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу аэрогриля, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте аэрогриль с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленное блюдо в аэрогриле может быть горячим. Проверяйте температуру содержимого перед тем, как употреблять блюдо.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Аэрогриль
KT-2243

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос KT-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха KT-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор KT-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль KT-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина

**Чайник КТ-6110**

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

**Кофеварка КТ-739**

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд

**Ручной отпариватель КТ-962**

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

**Планетарный миксер КТ-3007**

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87