


**Пышный крем?  
Без проблем!**

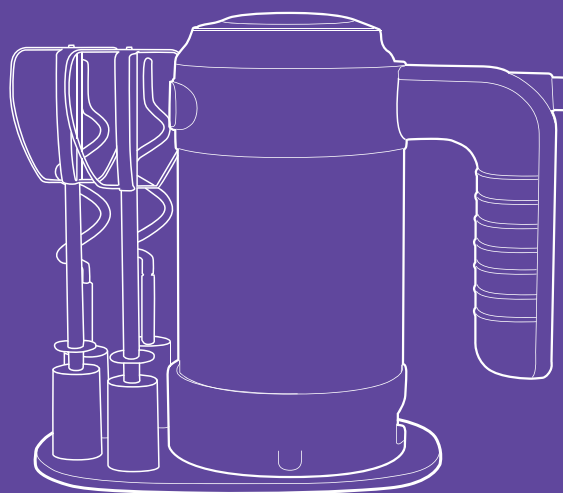

**Миксер  
КТ-3086**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство миксера.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

## Общие сведения

КТ-3086 — ручной миксер, который поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить соус, крем, мусс, замесить тесто для выпечки.

Прибор оснащен двумя комплектами насадок: венчики подходят для взбивания ингредиентов и замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов, а крюки — для замеса более густого теста, например песочного или дрожжевого. Для удобного хранения миксера и насадок в комплекте идет подставка, а на самом миксере есть отсек для смотки шнура. Насадки легко снимаются с моторного блока, поэтому уход за устройством не составит труда.

Миксер оснащен 6 скоростями работы, благодаря которым вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Кнопка включения, кнопки переключения скоростей и кнопка турборежима расположены на ручке миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.

У миксера на ручке расположен дисплей, на котором видно скорость работы и время работы, что очень удобно во время работы с ним.

Миксер прост в управлении: установите подходящую пару насадок, выберите нужную скорость кнопками переключения скоростей и приступайте к приготовлению любимых блюд. Благодаря компактным размерам миксер КТ-3086 не займет много места на вашей кухне, а легкий вес устройства позволит сделать процесс готовки еще более приятным.

## Комплектация


1. Миксер — 1 шт.
2. Венчик — 2 шт.
3. Крюк — 2 шт.
4. Подставка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально


## Устройство миксера



## Панель управления

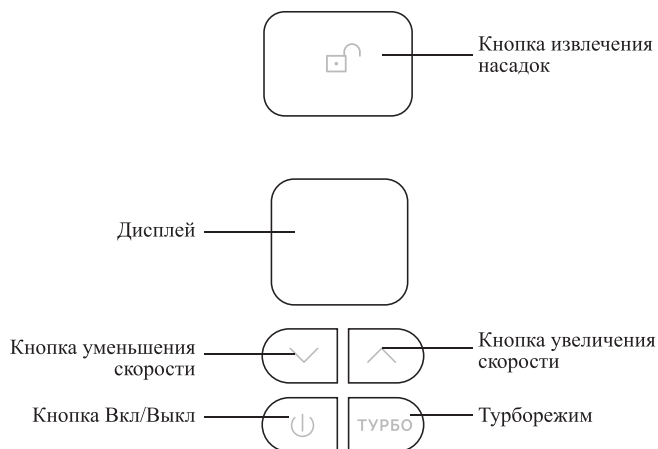

На панели управления расположены: кнопка извлечения насадок, кнопка «TURBO» для включения турборежима, который соответствует шестой скорости, дисплей, кнопки увеличения и уменьшения скорости и кнопка Вкл/Выкл.

**Кнопка извлечения насадок** . Нажмите на кнопку, чтобы насадки выпали из моторного блока миксера.



Дисплей отображает выбранную скорость работы, а также время работы миксера.

**Кнопка Вкл/Выкл** включает и выключает миксер.

**Кнопками увеличения ▲ и уменьшения ▼ скорости** регулируйте скорость работы миксера:

- 0 — миксер выключен;
- 1–6 — скорости работы.

**Кнопка «TURBO».** Нажмите на кнопку «TURBO» и миксер сразу начнет работу на шестой скорости.

### **Насадки**

*Венчики для взбивания* подходят для взбивания яичных белков и сливок, приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например теста для блинов или бисквитного теста.

*Крюки для замеса* подходят для замешивания более густого теста, например песочного или дрожжевого.

### **Внимание!**

Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста, например теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Насадки должны быть установлены попарно: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

## **Подготовка к работе и использование**


### **Подготовка к работе**

1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте все составные части прибора, кроме моторного блока, с мягким моющим средством для посуды, а затем тщательно вытрите их сухим чистым мягким полотенцем. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
3. Поместите ингредиенты в глубокую емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание. Емкость установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

### **Использование**

1. Установите необходимую пару насадок в гнезда установки насадок на моторном блоке до щелчка.

**Примечание.** Крюки для замеса различаются между собой и вставляются в определенные гнезда. Крюк для замеса с двумя фиксаторами вставляется в большее по размеру гнездо, крюк с одним фиксатором — в меньшее гнездо. Венчик для взбивания устанавливается в любое гнездо.

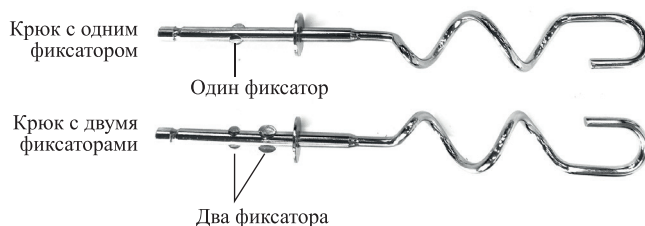

2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Погрузите насадки в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте насадки слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться моторного блока миксера.
4. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, на дисплее будет мигать скорость работы «0» и надпись «Speed».
5. Установите сначала первую скорость работы кнопкой ▲, а затем постепенно увеличивайте до необходимой скорости, иначе ингредиенты, такие как мука, могут распылиться. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания или смешивания перемещайте насадки по кругу. На дисплее будет гореть время работы миксера.

**Примечание.** Не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 10 минут. По прошествии 3 таких циклов отключите устройство и не включайте его 30 минут.

6. Чтобы включить турборежим, нажмите кнопку «TURBO». Скорость турборежима соответствует шестой скорости.

**Примечание.** Кнопка «Турбо» позволяет быстро переключиться с любой скорости на максимальную. Чередование низкой и высокой скоростей позволит получить лучший результат взбивания или смешивания.

7. Чтобы остановить работу миксера, нажмите кнопку Вкл/Выкл или кнопкой ▼ выберите скорость «0». Рекомендуется останавливать работу миксера, когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем как поднять насадки из емкости с ингредиентами, дождитесь полной остановки вращения насадок.
8. По окончании работы нажмите еще раз кнопку Вкл/Выкл, чтобы дисплей погас и отключите миксер от сети электропитания.
9. Придерживая насадки, нажмите на кнопку извлечения насадок □ — насадки выпадут из моторного блока.

### Советы и ограничения

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться.



Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите венчики для взбивания и взбивайте белки на 1 скорости 1–2 минуты, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на 3 скорости, а затем установите 5 скорость и взбивайте до получения нужного результата, не превышая допустимое время работы в пять минут.

Смешивание и взбивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Не заполняйте емкость, в которой проводится взбивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги и идти волны от жидких продуктов.

Для замеса песочного или дрожжевого теста используйте крюки для замеса и работайте на 1–2 скоростях. Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста (например теста на пельмени) — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Не используйте венчики для взбивания для замеса густого теста — насадки могут погнуться. Для замеса густого теста используйте крюки для замеса.

Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Насадки должны быть установлены попарно: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.

Запрещается снимать насадки во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите устройство кнопкой Вкл/Выкл и отключите устройство от сети электропитания.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени отключите устройство и не включайте его в течение 10 минут. По прошествии 3 таких циклов выключите устройство и не включайте 30 минут.

Взбивайте только свежие сливки (жирностью 35%) на 5 скорости. Для взбивания используйте венчики. Обратите внимание, что некоторые сливки могут не взбиваться. Если сливки не взбиваются, то дело в сливках, а не в устройстве. Такие сливки не сможет взбить даже планетарный миксер.

На результат взбивания сливок и белков влияет не мощность, а скорость вращения насадок, так как чтобы получить устойчивую плотную консистенцию нужно «вбивать» пузырьки воздуха в ингредиенты. Мощность устройства влияет на результат замеса густого теста, так как именно она необходима, чтобы на низких оборотах провернуть и замесить тугие ингредиенты.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием миксера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Мойте венчики для взбивания и крюки для замеса сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные



моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадок тщательно просушите их.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

## Уход и хранение

Храните миксер и насадки в сухом и прохладном месте на подставке, недоступном для детей. Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.

## Устранение неполадок

### Миксер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку

### Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

### Миксер перестал работать

Возможная причина	Решение
Время эксплуатации было превышено	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 10 минут. По прошествии 3 таких циклов не включайте миксер 30 минут



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 350 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 6
5. Скорость вращения:
  - на первой скорости: 950 об/мин  $\pm 5\%$
  - на второй скорости: 1050 об/мин  $\pm 5\%$
  - на третьей скорости: 1100 об/мин  $\pm 5\%$
  - на четвертой скорости: 1160 об/мин  $\pm 5\%$
  - на пятой скорости: 1200 об/мин  $\pm 5\%$
  - на шестой скорости: 1250 об/мин  $\pm 5\%$
6. Длина шнура: 1,2 м
7. Размер устройства: 258 × 198 × 150 мм
8. Размер упаковки: 300 × 110 × 212 мм
9. Вес нетто: 1,4 кг
10. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Шуньдэ Хоумарт Илектрик МФГ Ко., Лтд. №7 Шуньюань Саус Роуд, Уша Индастриэл Зоун, Далян Дистрикт, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение насадок, шестерней или гнезд вследствие частых неправильных перезарядок насадок не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в моторный блок, на разъем, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Во избежание получения травм не касайтесь насадок во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите устройство кнопкой Вкл/Выкл и отключите устройство от сети электропитания.
11. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся насадки.
12. Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Устанавливайте только парный комплект насадок: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных для детей местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



#### Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

#### Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



#### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

#### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87