

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ ИГРУШЕК

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ!

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРУШКИ

1. Игрушка должна быть использована в соответствии с ее назначением и минимальным возрастом ребенка, указанным на маркировке товара.
2. Для увеличения срока службы и снижения риска поломок, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3. В случае обнаружения неисправностей, не используйте игрушку до их полного устранения.
4. Не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к продавцу или уполномоченному изготовителем лицу.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. **Внимание!** Установка и замена батареек должны производиться только взрослыми.
2. Используйте батарейки согласно рекомендациям производителя, приведенным на упаковке игрушки.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
4. Перед установкой и заменой батареек выключайте игрушку.
5. При необходимости выкрутите винты на крышке отсека для элементов питания, используя отвертку.
6. Установите батарейки в отсек, соблюдая полярность.
7. Закройте крышкой отсек и зафиксируйте ее винтами, используя отвертку.
8. Убедитесь, что крышка отсека надежно закрыта. Не затягивайте отсек для элементов питания винтами слишком сильно, во избежание порчи резьбы.
9. **Внимание!** Не разбирайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.

ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ (ДЛЯ ИГРУШЕК С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ).

1. **Внимание!** Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.
2. Напряжение, указанное на адаптере, должно соответствовать напряжению в розетке.
3. Перед зарядкой выключите игрушку.
4. Отсоедините аккумулятор от игрушки. Соедините аккумулятор с проводом адаптера. Если аккумулятор встроен в игрушку, то вставьте провод адаптера в разъем питания корпуса игрушки.
5. Вставьте штепсель адаптера в розетку.
6. После завершения зарядки игрушки отключите зарядное устройство от сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗАРЯДКИ USB

1. **Внимание!** Во избежание поражения электрическим током ребенка, зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только взрослыми.
2. Перед зарядкой выключите игрушку.
3. Отсоедините аккумулятор от игрушки. Соедините аккумулятор с кабелем зарядки USB. Если аккумулятор встроен в игрушку, то вставьте кабель зарядки USB в разъем питания корпуса игрушки.
4. Подключите кабель зарядки USB к источнику питания, оборудованному разъемом USB (компьютер, портативное устройство или к сети с помощью адаптера USB). Адаптер USB в комплект не входит, приобретается отдельно.
5. После завершения зарядки отключите кабель зарядки USB.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. После установки аккумулятора поставьте выключатель в положение «ON», чтобы начать игру.
2. По завершении игры поставьте выключатель в положение «OFF».
3. Если Ваша игрушка начинает двигаться медленнее, это говорит о необходимости заменить батарейки. Порядок замены указан выше.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Внимание!** Игрушка может содержать мелкие детали.
2. Во избежание возникновения радиопомех, не используйте игрушку вблизи теле- и радиоприемников, медицинского оборудования, слуховых аппаратов и кардиостимуляторов.
3. Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию.
4. Не садитесь и не кладите на игрушку тяжелые предметы.
5. В случае возникновения неисправностей, немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к уполномоченному изготовителем лицу.
6. Не замыкайте контакты источников питания, во избежание короткого замыкания.
7. Во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки, не держите ее вблизи нагревательных приборов, открытого пламени, под прямыми солнечными лучами, осадками, в местах с повышенной влажностью, а также загрязненных местах.

8. Не оставляете надолго батарейки в игрушке, которая не используется, во избежание процесса окисления.

9. В случае вытекания электролита из батареек и попадания его на кожу или в глаза, срочно промойте пораженное место достаточным количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

УХОД

Категорически запрещается использование моющих средств и растворителей. Очищайте игрушку при помощи сухой, мягкой ткани.

УПАКОВКА

Все компоненты упаковки должны храниться в недоступном для маленьких детей месте, чтобы исключить риск, связанный с удушьем ребенка.

ХРАНЕНИЕ

Храните игрушку в местах, недоступных для детей в возрасте до 3-х лет.

ТРАНСПОРТИРОВКА


Будьте осторожны при обращении с игрушкой во время ее транспортировки. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации, ударов и падения, во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки.

ВНИМАНИЕ! ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИГРУШКИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА УПАКОВКЕ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПУЛЬТ

Используя крестовую отвертку, выкрутите винт на крышке батарейного отсека, расположенного на обратной стороне пульта дистанционного управления, против часовой стрелки. Откройте крышку батарейного отсека. Установите вовнутрь 2 батарейки типа AA на 1,5 V. Закройте батарейный отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки.


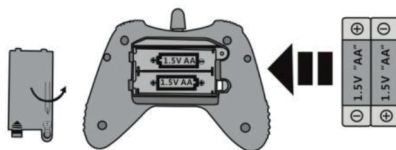


ФУНКЦИИ КНОПОК НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(1). Нажмите кнопку «ON» на пульте дистанционного управления для того, чтобы радиоуправляемая лодка начала плыть. Когда вы будете нажимать кнопку на пульте дистанционного управления, на нём будет загораться индикатор.

(2). При нажатии кнопки «Вперед»/«Назад» радиоуправляемая лодка будет плыть Вперед/Назад.

(3). При нажатии кнопки «Вперед» с одновременным удержанием кнопки «Влево»/«Вправо», радиоуправляемая лодка будет поворачивать Налево/Направо.

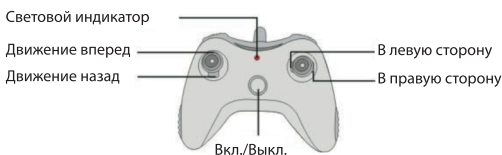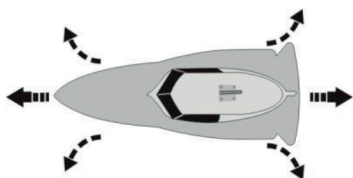

После 5-ти минут отсутствия каких-либо команд, пульт дистанционного управления отключится автоматически.

До начала игры нужно нажать кнопку включения на пульте дистанционного управления. Затем опустите радиоуправляемую лодку в воду и приступайте к игре.

Внимание! Не подносите руки близко к гребному винту (пропеллеру) и убедитесь, что справа и слева от него нет никаких препятствий, чтобы избежать повреждение винтов.


По окончании игры, пожалуйста, нажмите кнопку «Выкл.» на пульте дистанционного управления. Затем вытаскивайте лодку из воды и вытрите сухой тряпкой.

На рис. 2 показано, как 2 контактные точки на нижней части радиоуправляемой лодки вытасываются из воды, то в это время лодка отключается от питания, и пропеллер перестает вращаться.

Примечание: пульт дистанционного управления не имеет рулевой тяги!

Провод зарядки

(Розетка для зарядки скрыта во избежание попадания воды и короткого замыкания)

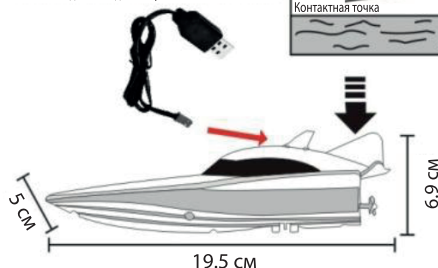


ВНИМАНИЕ!

В случае попадания воды внутрь радиоуправляемой лодки, послышится шум.

Во избежание поломки изделия, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.

С помощью отвертки открутите 6 винтов на поверхности корпуса против часовой стрелки. Затем, используя фен с холодным воздухом, просушите игрушку внутри до полного высыхания. Эти действия необходимы для нормализации исправной работы лодки.

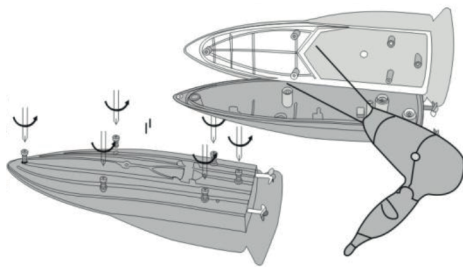

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для работы лодки используйте литиевую аккумуляторную батарею на 3,7 V, пульт работает от 2-х батареек типа AA на 1,5 V.

При установке или замене батареек соблюдайте полярность.

Не заряжайте батареи, не предназначенные для повторной зарядки.

Не используйте новые и старые батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

Не соединяйте клеммы питания во избежание короткого замыкания.

Избегайте контакта с антенной во время совершения каких-либо операций, это может повлиять на расстояние дистанционного управления или же сломать антенну.

Управление радиоуправляемой лодкой должно осуществляться только под присмотром взрослых.


Когда скорость радиоуправляемой лодки снижается, обратите внимание на пульт дистанционного управления.

Если у аккумулятора радиоуправляемой лодки заканчивается заряд, пожалуйста, как можно скорее верните игрушку назад, во избежание потери управления.

Если батарейки в пульте дистанционного управления разрядились, световой индикатор на пульте погаснет. В этом случае нужно произвести замену батареек.

Прежде чем заряжать аккумулятор, определите направление зарядного штекера и интерфейса зарядки.

Пожалуйста, извлеките батарею из радиоуправляемой лодки, если вы не планируете использовать ее в течение длительного времени.



Распаковку радиоуправляемой лодки желательно проводить под руководством взрослых.

Игрушка может находиться в ванне, в бассейне и в общественном бассейне (см. картинки).

