



---

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАФЕЛЬНИЦА-ОРЕШНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модель: SA-7405 / Артикул: SA-7405NM



---

1000 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц

Регулируемый термостат

Антипригарное покрытие панелей

Корпус из нержавеющей стали


Световой индикатор работы

Световой индикатор нагрева

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённая Вами вафельница станет незаменимой помощницей на кухне. Чтобы она прослужила Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

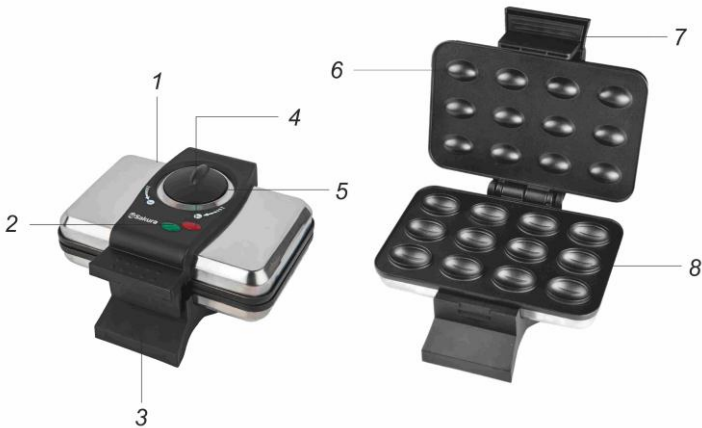

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Корпус                     | 5. Регулируемый термостат |
| 2. Световой индикатор нагрева | 6. Верхняя панель         |
| 3. Нижняя ручка               | 7. Верхняя ручка          |
| 4. Световой индикатор работы  | 8. Нижняя панель          |

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Вафельница предназначена исключительно для **бытового использования** (выпечка вафель в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Включая устройство в сеть, удостоверьтесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют характеристикам, указанным в пункте «Технические данные» или на информационной наклейке на дне устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра
- Помните, вафельница нагревается до очень высокой температуры.
- **Не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Электровафельница должна стоять на ровной горизонтальной и термостойчивой поверхности. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту или возле нее, а также в нагретую духовку.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- **Внимание!** Нагревательные поверхности имеют тефлоновое покрытие (предотвращают прилипание теста, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении теста). **Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.** Допускаются предметы, изготовленные из дерева.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ

- **Внимание!** Перед первым использованием вафельницы протрите её мягкой губкой или тряпочкой.
- Смажьте верхнюю и нижнюю пластины небольшим количеством масла или жира, закройте прибор и включите его в сеть. При этом загорятся оба индикатора.
- Для разогрева нагревательных пластин электровафельницы плавно поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите его между средним и максимальным положением. Когда вафельница нагреется, зелёный индикатор «нагрев» погаснет. Вафельница готова к эксплуатации.
- **Внимание!** Индикатор «нагрев» может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления.
- Разлейте тесто по нижней пластине ровным слоем и закройте электроприбор.
- Количество теста для заполнения формы зависит от его консистенции и желаемой толщины готовых кулинарных изделий. Время выпекания составляет около 3 минут. Смазывайте пластины при необходимости.
- **Будьте осторожны! В процессе приготовления из вафельницы будет выходить горячий пар!**
- **Внимание! При первом использовании электровафельницы возможен кратковременный выход незначительного количества дыма и запаха, так как с поверхностей выгорает защитная смазка!**
- После окончания работы отключите прибор от сети. Оставьте прибор открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира влажной губкой. Вытрите насухо.

## РЕЦЕПТЫ ОРЕШКОВ

### Орешки по-домашнему

*Продукты:* 500гр. муки, 200 гр. сахара, 200 гр. масла или маргарина, 200 гр. сметаны, 1 яйцо, 2 яичных белка, 1 ч.л. разрыхлителя, ванилин по вкусу.

*Способ приготовления:* перемешайте масло, сахар и яйца. Добавьте сметану, затем разрыхлитель, муку и ванилин, ещё раз тщательно перемешайте. Выложите тесто на нижнюю панель, закройте вафельницу. Выпекайте до готовности (5-7 минут).

Для начинки можно использовать вареную сгущёнку, джем, яблочное пюре, мёд, карамель и многое другое. Десерт готов!

### Орешки «Фуршетные»

*Продукты:* 400 гр. муки, 100 гр. сахара, 250 гр. масла или маргарина, 2 яйца, ¼ ч.л. разрыхлителя.

*Способ приготовления:* смешайте масло, сахар, яйца, затем добавьте разрыхлитель, муку и ещё раз тщательно перемешайте. Выложите тесто на нижнюю панель, закройте вафельницу. Выпекайте до готовности (5-7 минут).

Такие орешки можно использовать в качестве корзиночек, начинкой могут послужить любые салаты, икра, паштет.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.
- Никогда не пользуйтесь жёсткими металлическими мочалками.
- Хранить электровафельницу необходимо в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора и нанесения ударов. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вафельница-орешница	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1000 Вт
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	248 * 132 * 224 мм

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**



Производитель: NINGBO JIULIN ELECTRONICS CO., LTD.

Адрес производителя: NO.638, DEVELOPMENT EAST RD, ZHOUXIANG TOWN,  
CIXI CITY, ZHEJIANG, CHINA

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,  
Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

Номер партии:

Дата изготовления:

Сделано в КНР

**212037C**

**12/2021**

**CE**  **RoHS** **EAC**



**IPX0**

