

HOLT



Печь микроволновая

HT-MO-002

руководство по эксплуатации

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	8
УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ	8
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	8
СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	16
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ	18
ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	19

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением нового прибора торговой марки HOLT. При правильном использовании он прослужит вам долгие годы.

Внимательно прочитайте и сохраните для использования в качестве справочной информации. Если вы передали прибор другому лицу, то следует передать и данное руководство по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Не оставляйте включенный в розетку электросети прибор без присмотра.
- Перед работой с прибором внимательно прочитайте все инструкции, убедитесь, что значение напряжения на табличке с номинальными данными, расположенной на его тыльной стороне, соответствует значению сетевого напряжения вашей электросети.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, а именно для разогревания и приготовления пищи.

ВНИМАНИЕ! Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

Примечание: для разогрева продуктов используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.

- Всегда отключайте прибор в следующих ситуациях:
 - перед чисткой прибора,
 - после завершения использования,
 - при оставлении прибора без присмотра.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не размещайте микроволновую печь вблизи электрической или газовой плиты.
- Не допускайте снятия ножек.

- Не загромождайте вентиляционные отверстия микроволновой печи.

Примечание: замена лампочки в микроволновой печи должна производиться только специалистом сервисного центра.

- В целях снижения риска поражения электрическим током не используйте прибор вне помещений или в помещениях с повышенной влажностью, на мокром полу. Используйте только на сухих поверхностях.
- Никогда не погружайте прибор (корпус прибора) или шнур питания в воду или в любую другую жидкость.
- Держите прибор вдали от детей.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность.
- Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов. Это может вызвать возгорание.
- Обязательно проверяйте, нет ли инородных предметов внутри прибора перед его использованием.

ВНИМАНИЕ! Электрическая безопасность этого устройства гарантируется только в том случае, если оно заземлено в соответствии с правилами электробезопасности. Производитель не несет никакой ответственности за действия, вызванные неправильным заземлением устройства. В случае сомнений по этому поводу нужно обратиться к квалифицированному электрику.

- Запрещается чем-либо накрывать работающий прибор.
- В радиусе 30 см от прибора нежелательно нахождение каких-либо легковоспламеняющихся предметов.
- Никогда не используйте абразивные или спиртосодержащие вещества для очистки прибора.
- Не включайте микроволновую печь, если дверца повреждена или неплотно закрыта.
- Не нарушайте целостность запирающего замка дверцы.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или ее уплотнений работать с печью нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

Примечание: не помещайте какие-либо предметы между передней поверхностью духового шкафа и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотняемых поверхностях.

- Используйте только детали, идущие в комплекте с прибором. Не используйте посторонние детали, предварительно не проконсультировавшись со специалистом сервисного центра.
- Перед включением прибора в электросеть убедитесь, что напряжение питания,

указанное на приборе, соответствует напряжению вашей электросети.

- Не включайте/выключайте прибор из розетки электросети, а также не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.
- Никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор или прибор с поврежденным шнуром питания/вилкой.
- Никогда не подключайте прибор к поврежденной розетке электросети.
- Никогда не позволяйте шнуру питания перегибаться под острым углом и касаться горячих поверхностей.

ВНИМАНИЕ! Если шнур питания поврежден, то, во избежание опасных ситуаций, его необходимо заменить. Замену должен осуществить либо изготовитель, либо сотрудник сервисного центра изготовителя, либо иное лицо, имеющее соответствующую квалификацию.

ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь должна быть обесточена перед началом любых ремонтных работ и перед демонтажем панели.

- Не выключайте прибор за шнур питания. Для отключения прибора от розетки электросети беритесь за вилку шнура питания, а не за сам шнур.
- Всегда отключайте прибор от розетки электросети, если он не эксплуатируется.
- Будьте особенно внимательны, если вблизи работающего прибора находятся дети.
- Никогда не подвергайте прибор ударам или другому механическому воздействию.
- Не допускается варить яйца в скорлупе или подогревать сваренные вкрутую яйца, так как они могут лопнуть из-за повышения внутреннего давления.
- Не разогревайте продукты, упакованные в оберточную бумагу или бумажные полотенца, так как упаковка может содержать примеси, вызывающие искрение и/или возгорание.
- Не допускается разогревать продукты в закрытых консервных банках или закупоренных бутылках, так как они могут взорваться.
- Во избежание ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием, после подогрева в приборе, необходимо перемешать или встряхнуть, чтобы проверить его температуру.

ВНИМАНИЕ! Бутылочки для кормления и банки с детским питанием должны подогреваться без крышек.

- Нельзя использовать фольгу, металлическую посуду или посуду с металлическим ободком, так как это может вызвать искрение.
- Не включайте печь, если внутри не установлено роликовое кольцо и стеклянное блюдо.

ВНИМАНИЕ! Запрещается удалять слюдяную пластину.

- Используйте только специальное стеклянное блюдо, идущее в комплекте прибора.
- Перед тем, как мыть или чистить стеклянное блюдо, дайте ему остыть.
- Не помещайте продукты непосредственно на стеклянное блюдо. Для этого используйте специальную посуду, предназначенную для микроволновой печи.

Примечание: чтобы продлить срок службы прибора, микроволновую печь следует регулярно очищать от остатков еды.

ВНИМАНИЕ! Запрещается чистить прибор пароочистителем.

- Не включайте прибор, если внутри прибора отсутствуют продукты.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы по обслуживанию и ремонту прибора, связанные со снятием любых крышек, должны выполнять только квалифицированные специалисты.

Примечание: ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров вы найдете на последней странице данного руководства по эксплуатации или на гарантийном талоне.

- В процессе работы с прибором, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности.

ВНИМАНИЕ! Микроволновая печь предназначена для разогревания и приготовления пищи. Сушка одежды, нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т. п. может привести к травмам, возгоранию или пожару.

- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- При появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выброса пламени.
- Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявлять осторожность при обращении с емкостями.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы управления.

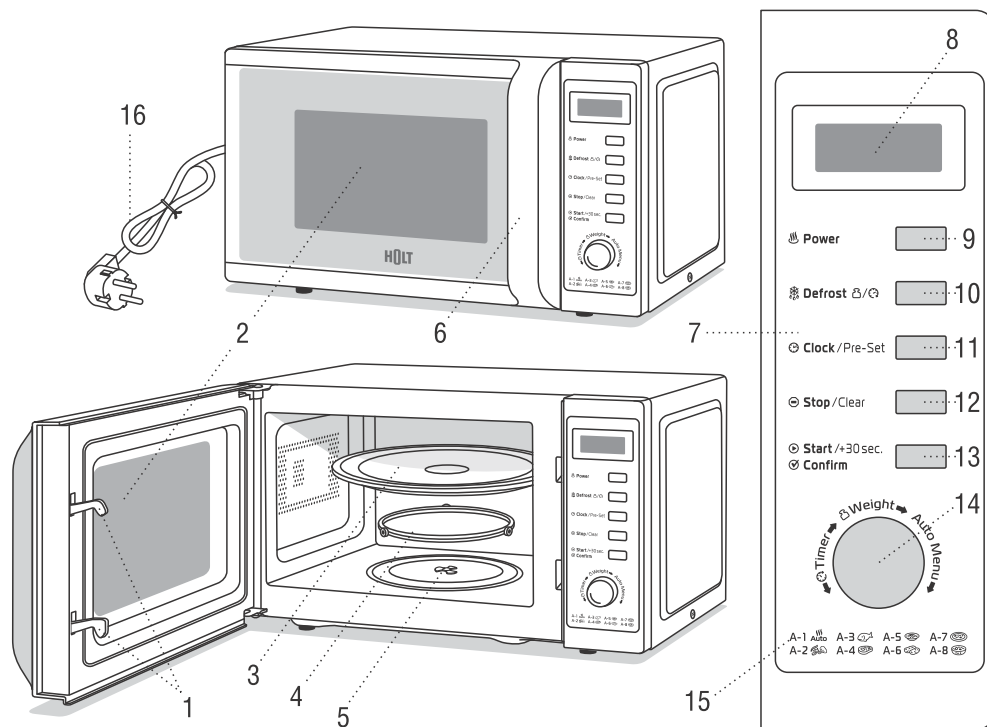
Примечание: изделие соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность микроволн	700 Вт
Тип управления	электронное
Объем внутренней камеры	20 л
Покрытие внутренней камеры	биоэмаль
Индикация	светодиодный экран
Функция приготовления в два этапа	
8 автоматических программ приготовления	авторазогрев, овощи, рыба, мясо, макароны, картофель, пицца, суп
Функция разморозки по весу	
Функция разморозки по времени	
Функция отложенный старт	
Таймер	до 95 мин
Звуковая индикация готовности	
Функция блокировки от детей	
Часы	
Подсветка камеры	
Конструкция дверцы	распашная
Способ открытия	ручка
Нескользящие резиновые ножки	
Поворотный стол	
Диаметр стеклянного поддона	Ø 255 мм
Материал корпуса	металл, стекло, пластик
Напряжение питания	220-240 В~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1050 Вт
Тип	микроволны (соло)
Номинальная частота микроволн	2450 МГц
Количество уровней мощности	5
Установка	отдельно стоящая
Габаритные размеры прибора	434 x 347 x 255 мм
Размер внутренней камеры	306 x 208 x 307 мм
Длина шнура питания	1,00 м
Размер упаковки	488 x 360 x 291 мм
Вес брутто	11,45 кг

Примечание: производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ

**Описание:**

1. Система блокировки дверцы
2. Смотровое окно печи
3. Стеклоанное блюдо
4. Роликовое кольцо
5. Вал мотора
6. Ручка
7. Панель управления
8. Дисплей
9. Кнопка выбора мощности микроволн
10. Кнопка размораживания по весу/времени
11. Кнопка установки времени
12. Кнопка стоп/отмена
13. Кнопка старт/+30 секунд/подтверждение
14. Регулятор
15. Наименование автоматических программ приготовления
16. Шнур питания

Комплектность:

Печь микроволновая – 1 шт.
 Роликовое кольцо – 1 шт.
 Стеклоанное блюдо – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 Гарантийный талон – 1 шт.
 Потребительская упаковка – 1 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке прибора необходимо проверить его:

- на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки;
- на функционирование;
- на соответствие комплекта поставки разделу «Комплектность и описание» данного руководства по эксплуатации.

Примечание: проверка на функционирование является обязанностью продавца.

Необходимо проверить наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца).

Необходимо сохранить кассовый чек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и потребительскую упаковку до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание травм, а также повреждения прибора при транспортировке его в упаковке изготовителя, следует соблюдать осторожность.

Документация, прилагаемая к прибору, при утрате не восстанавливается.

УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство включает в себя электрические и электронные компоненты и не пригодно для утилизации вместе с бытовым мусором. Обязательно учитывайте действующее государственное и местное законодательство. При этом выполняйте требования новой директивы WEEE (Об утилизации электрического и электронного оборудования).



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Достаньте прибор из упаковки. Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций. Сохраните упаковку для дальнейшего хранения прибора.
2. Перед первым использованием рекомендуется промыть все съемные части продукта в теплой воде с небольшим количеством моющего средства, корпус прибора протрите сухой тканью.
3. Прибором можно пользоваться только в собранном виде, соберите прибор согласно разделу «Сборка и эксплуатация» данного руководства по эксплуатации.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАЖНО! При эксплуатации прибора с нарушениями требований руководства по эксплуатации, описанными в данной инструкции, прибор снимается с гарантии, и ремонт производится за счет владельца.

1. Расположите печь микроволновую на ровной, твердой поверхности.

Примечание: рекомендуется оставить 40 см свободного пространства с каждой из сторон печи и над ней.

2. Откройте дверцу микроволновой печи, взявшись за ручку и потянув на себя.

3. Установите роликовое кольцо так, чтобы вал находился в центре роликового кольца.

4. Установите стеклянное блюдо на роликовое кольцо.

5. Положите необходимые продукты в посуду, пригодную для приготовления пищи в микроволновой печи.

6. Поставьте посуду с продуктами на стеклянное блюдо и закройте дверцу.

7. Установите необходимый уровень мощности, нажав на кнопку выбора мощности микроволн « **Power**» один раз.

8. На дисплее микроволновой печи начнет мигать «P100». Для того, чтобы отрегулировать мощность, нажмите на кнопку выбора мощности микроволн « **Power**» или поверните регулятор « **Timer**  **Weight Auto Menu**» по часовой стрелке.

На дисплее будут высвечиваться следующие значения мощности: «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».

9. После того, как будет выбран необходимый режим мощности, нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение « **Start** /+30sec.  **Confirm**», для подтверждения выбранной мощности.

Примечание: в процессе приготовления уровень мощности не может быть изменен.

10. Установите время приготовления, повернув регулятор « **Timer**  **Weight Auto Menu**» по часовой стрелке до нужного значения.

Примечание: значение времени должно быть установлено в пределах от «00:05» до «95:00».

Примечание: шаг установки времени по диапазонам: от 0 до 1 мин через 5 с; от 1 до 5 мин через 10 с; от 5 до 10 мин через 30 с; от 10 до 30 мин через 1 мин; от 30 до 95 мин через 5 мин.

Примечание: в процессе приготовления время приготовления продуктов может быть увеличено или уменьшено в любой момент.

11. После установки времени приготовления, нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30 sec. ☑ Confirm». После чего микроволновая печь начнет разогрев.

12. По окончании приготовления, микроволновая печь издаст звуковой сигнал и подсветка камеры микроволновой печи выключится.

ВНИМАНИЕ! Если вы выбрали программу приготовления, но в течение 1 минуты не нажали на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30 sec. ☑ Confirm», то выбранная вами программа будет отменена, а на дисплее высветится текущее время.

13. Откройте микроволновую печь и достаньте из нее посуду с продуктами.

Примечание: во избежание получения ожогов, доставайте посуду с продуктами из микроволновой печи с помощью специальной варежки или кухонного полотенца.

14. После завершения приготовления, отключите микроволновую печь от электросети и очистите ее согласно требованиям раздела «Очистка и хранение» данного руководства по эксплуатации.

Таблица мощности микроволн

Мощность микроволн	100%	80%	50%	30%	10%
Индикация на дисплее	P100	P80	P50	P30	P10

Быстрое приготовление

Способ 1:

1. В режиме ожидания нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30 sec. ☑ Confirm», чтобы приготовить блюдо с уровнем мощности 100% в течение 30 секунд.

Примечание: каждое последующее нажатие на эту кнопку увеличивает время приготовления пищи на 30 секунд. Максимальное время приготовления – 90 минут.

Способ 2:

2. В режиме ожидания поверните регулятор «⌚ Timer ⚙ Weight AutoMenu» против часовой стрелки, чтобы выбрать время приготовления напрямую. После установки времени приготовления, нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30 sec. ☑ Confirm», чтобы начать приготовление пищи. Уровень мощности микроволн – 100%.

Примечание: во время приготовления нельзя увеличивать/уменьшать уровень мощности.

Примечание: когда микроволновая печь находится в режиме автоматического меню

или размораживания по весу, время приготовления не может быть увеличено/уменьшено нажатием кнопки **старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30sec. ☑ Confirm»**.

Приготовление с использованием автоматических программ

При использовании данной функции вы можете приготовить большинство любимых блюд, при этом выбрав нужную вам программу и установить необходимый вес продукта регулятором по часовой стрелке. Для этого вам необходимо:

1. В режиме ожидания поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы выбрать один из пунктов меню от «**A-1**» до «**A-8**».

Примечание: автоматические программы приготовления соответствуют приготовлению 7 разных продуктов.

2. Нажмите на кнопку **старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30sec. ☑ Confirm»**, для того, чтобы подтвердит выбранную вами программу.

3. Поверните регулятор «**☉ Timer ☒ Weight AutoMenu**» по часовой стрелке, чтобы установить необходимый вес приготавливаемого продукта.

4. Нажмите на кнопку **старт/+30 секунд/подтверждение «☉ Start /+30sec. ☑ Confirm»**, чтобы начать приготовление продуктов. Прибор самостоятельно определит продолжительность времени приготовления блюда.

5. После окончания готовки, звуковой сигнал прозвучит 5 раз.

Автоматические программы приготовления приведены в таблице:

Меню	Вес (г)	Индикация дисплея	Мощность
A-1 (Авто разогрев)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 (Овощи)	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 (Рыба)	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 (Мясо)	250	250	100%
	350	350	
	450	450	

Меню	Вес (г)	Индикация дисплея	Мощность
A-5 (Макароны)	50 (с холодной водой 450 г)	50	80%
	100 (с холодной водой 800 г)	100	
A-6 (Картофель)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 (Пицца)	200	200	100%
	400	400	
A-8 (Суп)	200	200	80%
	400	400	

Разморозка по весу

- В режиме ожидания нажмите на кнопку размораживания по весу/времени «**Defrost**  » один раз и на дисплее высветится «**dEF1**».
- Поверните регулятор «**Timer Weight Auto Menu**» по часовой стрелке, чтобы установить необходимый вес продукта.

Примечание: предлагаемый диапазон веса от 100 до 2000 грамм с шагом в 100 грамм.

- Нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение «**Start** /+30sec.  **Confirm**», чтобы начать процесс разморозки.

Примечание: по истечении половины времени процесса размораживания, микроволновая печь издаст звуковой сигнал, не прерывая при этом процесс разморозки. Откройте дверцу микроволновой печи и переверните продукт. Это необходимо для равномерного и эффективного оттаивания продукта.

- Затем закройте дверцу микроволновой печи и нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение «**Start** /+30sec.  **Confirm**», чтобы продолжить процесс размораживания.

Примечание: если после двойного звукового сигнала вами не будут совершены никакие действия с продуктом, микроволновая печь самостоятельно продолжит процесс разморозки.

Разморозка по времени

- В режиме ожидания нажмите на кнопку размораживания по весу/времени «**Defrost**  » два раза и на дисплее высветится «**dEF2**».

2. Поверните регулятор « Timer Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы выбрать время размораживания продукта.
3. Нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение « Start /+30sec. Confirm», чтобы начать процесс разморозки.

Примечание: мощность размораживания в данном режиме не может быть изменена.

dEF1	dEF2
Разморозка по весу	Разморозка по времени

Функция приготовления в два этапа

При использовании данной функции вы можете разморозить/разогреть/приготовить продукты в два этапа без переключения режимов по окончании каждого этапа приготовления.

На следующем примере мы покажем, как на первом этапе разморозить пищу в течение 5 минут, а затем, на втором этапе, готовить ее в течение 7 минут при мощности 80%. Для этого:

1. Нажмите на кнопку размораживания по весу/времени « Defrost » два раза и на дисплее появится «dEF2».
2. Поверните регулятор « Timer Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы выбрать время разморозки – необходимые вам 5 минут.
3. Нажмите на кнопку выбора мощности микроволн « Power» один раз и поверните регулятор « Timer Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы установить уровень мощности микроволн на 80%. На дисплее должно высветиться P80.
4. Нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение « Start /+30sec. Confirm» для того, чтобы подтвердить выбранную вами мощность.
5. Поверните регулятор « Timer Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы установить время приготовления – 7 минут.
6. Нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение « Start /+30sec. Confirm», чтобы начать работу данной функции.

Примечание: при использовании функции приготовления в два этапа, автоматические программы приготовления не могут быть использованы.

Примечание: как только первый этап приготовления завершится, микроволновая печь издаст звуковой сигнал и начнется второй этап приготовления.

Установка времени

В вашей микроволновой печи имеются встроенные часы. Часы необходимо настроить при первом включении микроволновой печи или после сбоя в подаче электроэнергии.

Когда микроволновая печь будет подключена к электросети, на дисплее автоматически отразится значение «00:00». Устанавливаемое время должно находиться в пределах от «00:00» до «23:59».

1. Нажмите на кнопку установки времени « Clock/Pre-Set» и цифры начнут мигать.
2. Поверните регулятор « Timer  Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы настроить цифры часа, значение ввода должно быть в пределах от 00 до 23.
3. Нажмите на кнопку установки времени « Clock/Pre-Set» и цифры начнут мигать.
4. Поверните регулятор « Timer  Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы настроить минуты, значение ввода должно быть в пределах от 00 до 59.
5. Нажмите на кнопку установки времени « Clock/Pre-Set», чтобы закончить настройку часов. На дисплее появится мигающая индикация.

Примечание: если часы не будут установлены, они не будут отображаться на дисплее при включенном питании.

Примечание: во время настройки часов, если в течение 1 минуты не будет никаких действий со стороны пользователя, микроволновая печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

Функция отложенный старт

При использовании данной функции вы можете отложить запуск программы разморозки/разогревания/приготовления на то время, которое вам необходимо. На следующем примере мы покажем, как приготовить блюдо в течение 7 минут с уровнем мощности 80%. Для этого:

1. Установите часы так, как написано выше в данном разделе.

Примечание: при использовании функции отложенный старт, можно использовать максимум 2 этапа приготовления.

Примечание: функция разморозки в режиме отложенный старт недоступна.

2. Нажмите на кнопку выбора мощности микроволн « Power» один раз.
3. Поверните регулятор « Timer  Weight Auto Menu» по часовой стрелке, чтобы установить уровень мощности микроволн – 80%. На дисплее высветится P80.
4. Нажмите на кнопку старт/+30 секунд/подтверждение « Start/+30sec.  Confirm», чтобы подтвердить выбранную вами мощность.

5. Поверните регулятор « **Timer**  **Weight Auto Menu**» по часовой стрелке, чтобы установить время приготовления – 7 минут.

Примечание: после выполнения указанных выше действий, не нажимайте на кнопку **старт/+30 секунд/подтверждение** « **Start** /+30 sec.  **Confirm**». В случае, если вы нажали на кнопку **старт/+30 секунд/подтверждение** « **Start** /+30 sec.  **Confirm**» все вышеуказанные действия сойдутся и установку функции отложенный старт придется начать с самого начала.

Далее выполните следующие действия:

6. Нажмите на кнопку установки времени « **Clock** /Pre-Set» и цифры часа станут мигать.

7. Поверните регулятор « **Timer**  **Weight Auto Menu**» по часовой стрелке, чтобы настроить цифры часа, значение ввода должно быть в пределах от 00 до 23.

8. Нажмите повторно на кнопку установки времени « **Clock** /Pre-Set» и цифры начнут мигать.

9. Поверните регулятор « **Timer**  **Weight Auto Menu**» по часовой стрелке, чтобы настроить минуты, значение ввода должно быть в пределах от 00 до 59.

10. Нажмите на кнопку **старт/+30 секунд/подтверждение** « **Start** /+30 sec.  **Confirm**», чтобы закончить настройку часов. На дисплее появится мигающая индикация.

11. Звуковой сигнал прозвучит дважды. Когда придет время, процесс приготовления начнется автоматически.

Примечание: необходимо установить в первую очередь часы, иначе функция отложенный старт не будет работать.

Функция блокировки от детей

Для включения функции блокировки в режиме ожидания нажмите на кнопку **стоп/отмена** « **Stop** /Clear» и удерживайте ее в течение 3 секунд. Прозвучит длинный звуковой сигнал, обозначающий включение функции блокировки. На дисплее высветится « **---**».

Для выключения функции блокировки в заблокированном режиме нажмите на кнопку **стоп/отмена** « **Stop** /Clear» и удерживайте ее в течение 3 секунд. Прозвучит длинный звуковой сигнал, который обозначает, что режим блокировки выключен.

Функция справки

1. В процессе приготовления пищи, нажмите на кнопку выбора мощности микроволн « **Power**», для отображения установленного уровня мощности. Установленный уровень будет отображаться в течение 3 секунд. По истечении 3 секунд дисплей вернется в прежнее состояние.

2. В режиме установки нажмите на кнопку установки времени «⌚ Clock/Pre-Set», чтобы узнать время отложенного старта. Предварительно установленное время будет мигать в течение 3 секунд, после чего вновь отобразится дисплей времени.
3. В режиме приготовления нажмите на кнопку установки времени «⌚ Clock/Pre-Set», чтобы узнать текущее время. Текущее время будет мигать в течение 3 секунд, после чего вновь отобразится дисплей с временем приготовления.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Убедитесь в том, что прибор отключен от электросети, когда он не используется.

Храните прибор в безопасном, сухом, недоступном для детей месте. Очищайте микроволновую печь каждый раз после ее использования.

1. Перед очисткой микроволновой печи дайте ей полностью остыть.

Примечание: во избежание повреждения внутренних деталей микроволновой печи, не допускайте попадание жидкости внутрь вентиляционных отверстий и на вал мотора.

2. Удалите остатки пищи или брызг со стенок печи с помощью влажной тряпки.

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте абразивные или спиртосодержащие вещества для очистки прибора.

3. Протрите корпус прибора, панель управления, роликовое кольцо сухой тряпкой.
4. Стеклоочиститель промойте в теплой воде, протрите насухо и поместите его на хранение.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	1. Прибор не подключен к розетке электросети. 2. Отсутствует электричество. 3. Плохой контакт вилки шнура питания с розеткой электросети. 4. Неплотно закрыта дверца прибора.	1. Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. 2. Проверьте предохранитель или выключатель. 3. Выньте вилку шнура питания из розетки электросети и повторно вставьте ее. 4. Откройте дверцу, удалите мешающий предмет и плотно закройте ее.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не начинается процесс готовки	1. Дверца микроволновой печи не плотно закрыта. 2. Регулятор не установлен.	1. Плотно закройте дверцу. 2. Установите регулятор «  Timer  Weight Auto Menu » в необходимое положение.
При включении микроволновой печи слышны посторонние шумы от вращения стеклянного блюда.	1. Роликовое кольцо установлено неправильно. 2. Роликовое кольцо или дно печи загрязнилось.	1. Правильно установите роликовое кольцо. 2. Очистите роликовое кольцо или дно микроволновой печи.
Не поворачивается стеклянное блюдо	1. Стеклянное блюдо неправильно установлено на вал мотора. 2. Диаметр посуды превышает диаметр стеклянного блюда. 3. Продукты размещены так, что мешают повороту стеклянного блюда.	1. Проверьте правильность установки стеклянного блюда. 2. Замените посуду. 3. Уложите продукты компактнее или уменьшите их количество.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы прибора – 5 лет с даты продажи. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации.

Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

За эксплуатацию прибора по истечении срока службы ответственность несет потребитель.

Производитель (поставщик) не несет ответственности за все повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или в случае его подделки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне.

Срок хранения до момента реализации не ограничен.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ

1. Распаковать прибор, проверив целостность упаковки.
2. Проверить комплектность прибора согласно разделу «Комплектность и описание» руководства по эксплуатации.
3. Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер прибора с номером, указанным в гарантийном талоне.
4. Подключить прибор к электросети.
5. Проверить работоспособность прибора, потребительских параметров в соответствии с руководством по эксплуатации.
6. Заpackовать прибор.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца (исполнителя) в гарантийном талоне и ремонтом не считается.

Город	Адрес	Фирма	Телефон
Брестская область			
Брест	ул. Гоголя, 82	ОДО "Лебедь"	(8-0162) 23-73-33, (8-0162) 23-73-77 (8-029) 724-79-28
Брест	пр-т Машерова, 17А	ООО "Золак"	(8-0162) 51-12-12 (8-033) 318-69-39
Барановичи	ул. Кирова, 56/а	ИП Рацкевич В.Э.	(8-0163) 63-35-02 (8-029) 793-51-58
Иваново	ул. Первомайская, 1	ИП Велесюк М.Л.	(8-029) 779-98-14
Витебская область			
Витебск	ул. Бровки, 50/1	УЧРП "Р-плюс"	(8-0212) 24-77-77 (8-029) 214-59-12
Гродненская область			
Гродно	ул. Горького, 72-207	ЧСУП "Салби-плюс"	(8-0152) 55-30-99 (8-033) 621-79-99
Гомельская область			
Гомель	ул. Гагарина, 20 ул. Советская, 119	ЧП "Техносити"	(8-0232) 20-20-30, (8-029) 651-90-71 (8-0232) 30-90-90, (8-029) 357-15-48
Жлобин	ул. Речная, 1Г	ЧУП "Империя сервиса"	(8-02334) 5-11-15 (8-029) 663-60-11
Минск и Минская область			
Минск	ул. Тимирязева, 65Б (здание паркинга, вход со двора, красная дверь)	ООО "АдимаксСервис"	(8-017) 397-79-94 (8-044) 596-06-07
Молодечно	ул. Б. Хмельницкого, 3	ООО "ТВ Стандарт"	(8-0176) 75-84-85 (8-025) 517-59-85
Могилевская область			
Могилев	ул. Гончарная, 2	ООО «АТЕЛЬЕ РЕМОНТА» АСЦ «МАСТЕР-ТУТ»	(8-044) 704-00-06

НОЛТ

Спрашивайте в магазинах вашего города



Чайник
НТ-КТ-027



Блендер
НТ-БЛ-014



Мясорубка
НТ-МГ-010



Кофемолка
НТ-СГР-003



Кухонный комбайн
НТ-ФР-009



Кухонный комбайн
НТ-ФР-010



Вафельница
НТ-ВМ-002



Печь микроволновая
НТ-МО-002



Мультиварка
НТ-МС-006

Спрашивайте в магазинах вашего города

HOLT



Тостер
HT-ET-004



Миксер
HT-MX-004



Машинка для стрижки
HT-TR-001



Фен
HT-HD-008



Пылесос
HT-VC-009



Утюг
HT-IR-015



Щипцы для завивки волос
HT-HC-004



Щипцы для завивки волос
HT-HC-007



Фен-расческа
HT-HDB-001

HOLT

Importer to Lithuania: JSC „Krona LT“

Primary State Registration Number (INN): 304177570

VAT code: Lt100009963613

Address: Klaipėdos distr. munic., Sudmantų vill. Palangos road. 2. LT-96327

Изготовлено по заказу и под контролем: ООО "Адимастрейд"

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 65а - 323

Изготовитель: ООО "Хоум Аплиансес"

Адрес: 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52, Республика Беларусь

Срок службы: 5 лет

Телефон сервисной службы: (8-017) 397-79-94

Изготовлено: / Manufactured: / Hergestellt von:

EAC