


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАНКОВ 99821 99823 99824 99829

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить батарейки 2ве батарейки типа AA (батарейки в комплект входят). После установки закройте отсек для батареек.

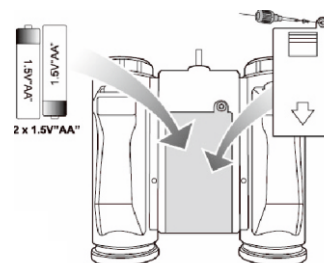


Установка аккумулятора

Перед использованием нужно открыть отсек для аккумулятора в танке, затем требуется установить аккумулятор соединив разъемы (входит в комплект). После установки закройте отсек.

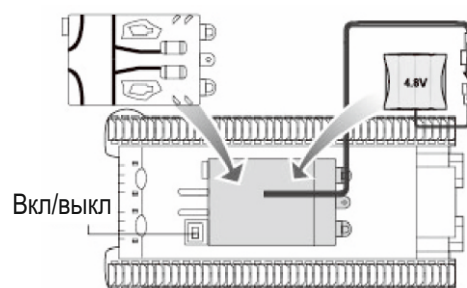

Общий вид пульта

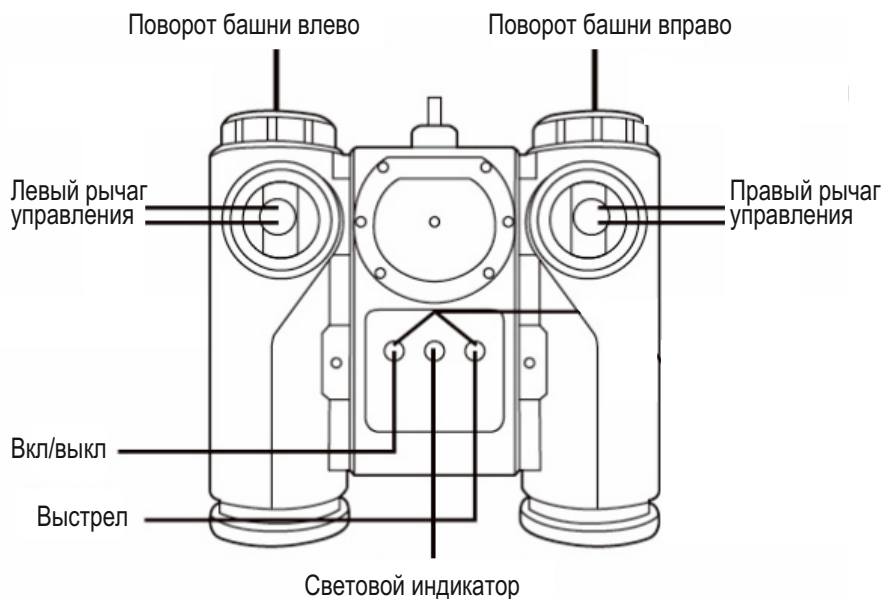


Зарядка аккумулятора

Для заряда аккумуляторов, необходимо извлечь аккумулятор из отсека танка, затем подключить разъем зарядного устройства к разъему аккумулятора, а затем подключить USB-зарядное в порт компьютера или можете использовать блок питания (блок питания в комплект не входит). Ориентировочное время зарядки составляет 180 минут.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Всегда отсоединяйте аккумулятор после эксплуатации, если этого не делать - аккумулятор переразрядятся и выйдет из строя!


Аккумулятор нужно хранить в заряженном состоянии.

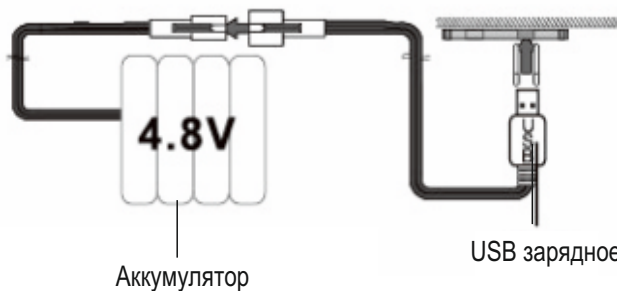



Танковый бой

Если используются два танка, работающие на разных частотах радиоуправления, можно устраивать Танковый бой. При попадании пушкой одного танка в другой, танк в который попали издаст характерный звук, и погаснет один светодиод (лампа) на верхней части танка. Когда 3 "жизни" будут истрачены, башня танка перестанет поворачиваться. Когда все 4ре жизни будут истрачены, танк будет полностью подбит. Когда танк подбит, его необходимо перезапустить, переведите выключатель танка в нижней части корпуса в положение OFF а затем в ON.


Управление

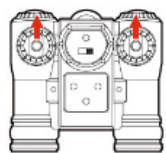


Вперед

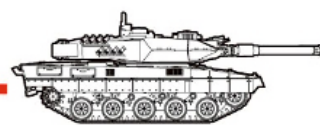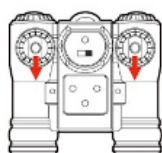



Назад

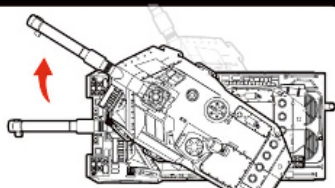



Поворот башни вправо

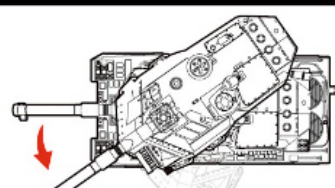



Поворот башни влево

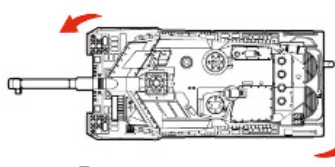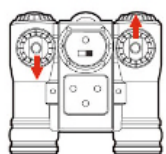



Вращение влево

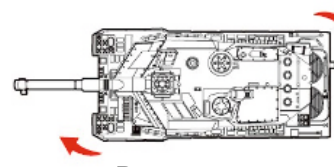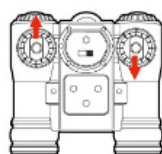



Вращение вправо

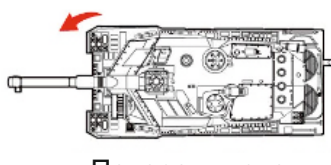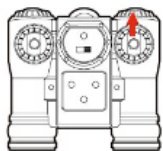



Поворот влево

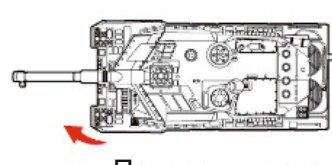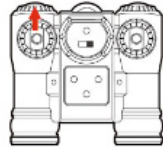

Поворот вправо

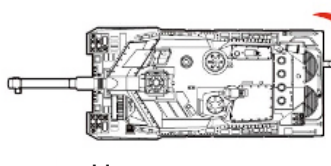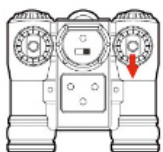

Назад влево

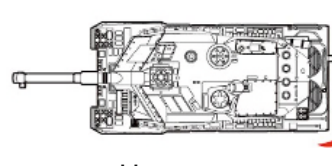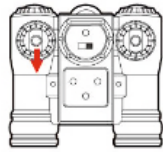

Назад вправо

Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.