

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

778-3

778-4




С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

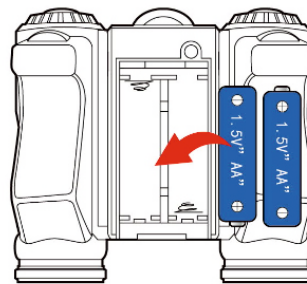

Установка аккумулятора в модель



Перед использованием нужно открыть отсек для аккумулятора модели, затем требуется установить аккумулятор (который идет в комплекте). Затем соединить разъем от аккумулятора к разъему танка. После установки закройте отсек.

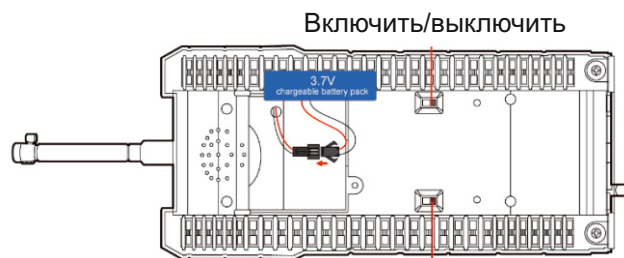



Включить/выключить

Дым включить/выключить


Управление

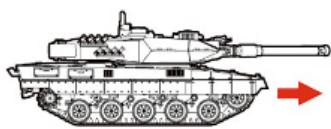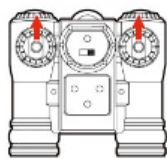



Вперед

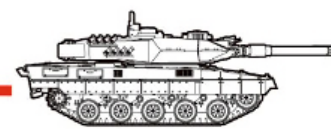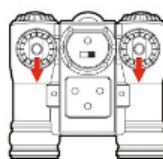



Назад

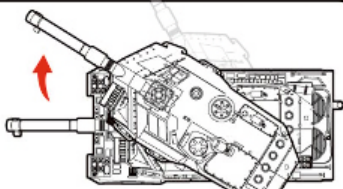



Поворот башни вправо

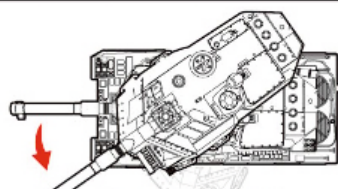



Поворот башни влево

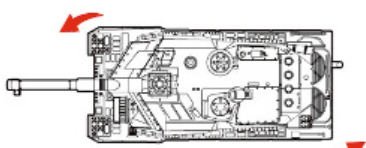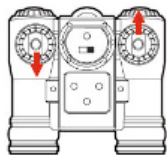



Вращение влево

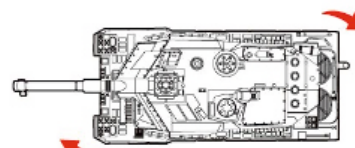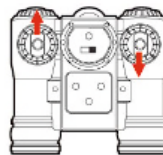



Вращение вправо

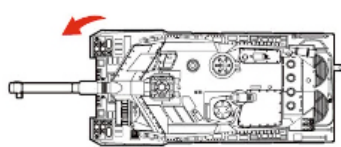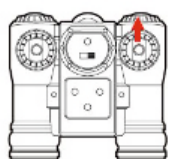



Поворот влево

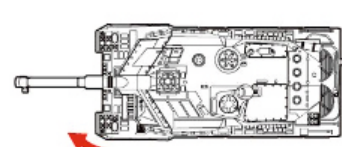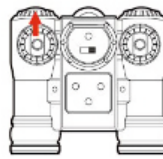

Поворот вправо

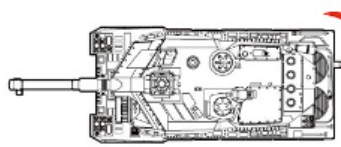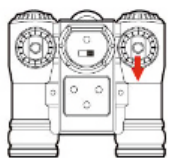

Назад влево

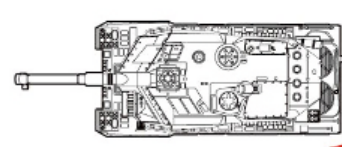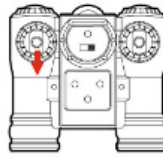

Назад вправо

Танковый бой

Если используются два танка, работающие на разных частотах радиуправления, можно устраивать Танковый бой. При попадании пушкой одного танка в другой, танк в который попали издаст характерный звук, и погаснет один светодиод (лампа) на верхней части танка. Когда 3 "жизни" будут истрачены, башня танка перестанет поворачиваться. Когда все 4ре жизни будут истрачены, танк будет полностью подбит. Когда танк подбит, его необходимо перезапустить, переведите выключатель танка в нижней части корпуса в положение OFF а затем в ON.

Зарядка аккумулятора



Для заряда аккумуляторов, необходимо извлечь аккумулятор из отсека танка, затем подключить зарядное устройство в USB порт компьютера или использовать телефонный блок питания (блок в комплект не входит). Затем подключите разъем зарядного устройства к разъему аккумулятора соблюдая полярность. Зарядка длится около 120 мин. По окончании зарядки световой индикатор на зарядном устройстве погаснет. Это означает что зарядка окончена.

Внимание! Нельзя заряжать аккумулятор более 4х часов! После игры всегда отсоединяйте аккумулятор от танка и храните его в заряженном состоянии.

Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.

Импортер в РБ ООО "Хобби Парк", по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)