



Технический паспорт

Розетка на Дин-рейку РДЕ-47
с заземлением КС

Гарантийный талон

Нингбо Бонд Индастриал Электрик Ко., Лтд., Китай

Розетка на Дин-рейку РДЕ-47
с заземлением КС _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



Техническая поддержка на сайте

www.crazyservice.by


1. Назначение

Розетка модульная с заземлением РДЕ-47 предназначена для применения в однофазных силовых и вспомогательных цепях переменного тока для подключения электрических приборов (переносных ламп, блоков питания и т.д.). Розетка соответствует ГОСТ IEC 60884-1/ГОСТ 30988.1/ГОСТ 30988.2.2.


2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Номинальное напряжение U_e , В	180-250
Частота f_n , Гц	40-60
Номинальный ток I_n , А	16
Подключение	2P+PE
Степень защиты	IP 20
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 от +50
Масса, кг	0,1
Минимальное сечение присоединяемого проводника, мм ²	0,5
Максимальное сечение присоединяемого проводника, мм ²	6
Момент затяжки, Н·м	2,5

3. Габаритные размеры

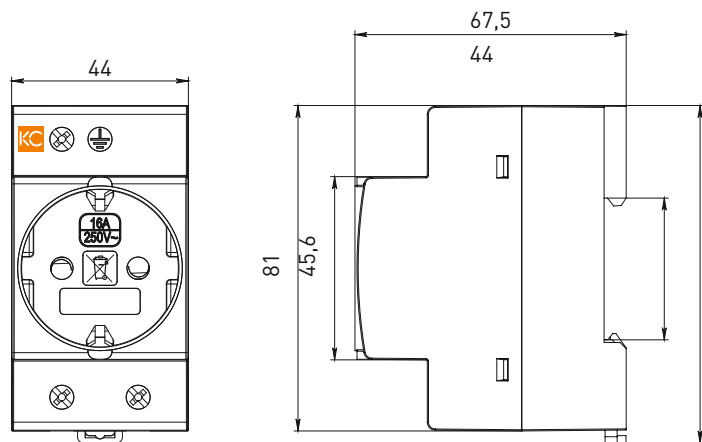

4. Схема подключения

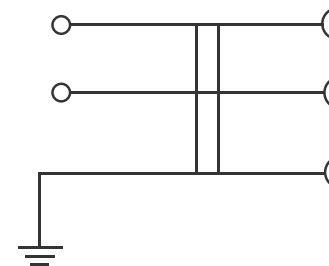

5. Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение розеток должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников. Розетки монтируются на DIN-рейку 35 мм.

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1.

Диапазон рабочих температур от -25°C до +50°C.

Высота установки над уровнем моря – не более 2000 м. Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

6. Комплект поставки

Модульные розетки поставляются в групповой упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше / на внутренней стороне упаковки.

7. Требования безопасности

Розетки, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

По способу защиты от поражения электрическим током розетки соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ Р 58698 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

8. Обслуживание

При техническом обслуживании розеток необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

В обычных условиях эксплуатации розеток достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов.

При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса розеток дальнейшая их эксплуатация запрещается.

9. Условия транспортировки и хранения

Транспортирование розеток может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение розеток должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

10. Утилизация изделия

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя розетки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

11. Гарантия изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие розеток заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации: 1 год с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

3. Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

4. Срок службы: 10 лет.

Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС: ООО «Крэзисервис», 220076, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.1 О, пом. 150, Тел.: +375 [17] 336-18-18, e-mail: inforacrazyservice.net