


ИНСТРУМЕНТЫ



Рулетка



Шурупверт



Карандаш

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ

Соответствие длин радиатора и экрана


Длина радиатора	Длина экрана
до 560 мм max.	600 мм
до 860 мм max.	900 мм
до 1160 мм max.	1200 мм
до 1460 мм max.	1500 мм

Соответствие размеров ниши и экрана

Размеры ниши	Размеры экрана
560 x 560 мм max.	600 x 600 мм
560 x 860 мм max.	600 x 900 мм
560 x 1160 мм max.	600 x 1200 мм
560 x 1460 мм max.	600 x 1500 мм


Для УСИЛЕНИЯ ТЕПЛОТДАЧИ используйте теплоотражающие материалы, например изофол и т.п.

1. Вырежьте материал по размеру ниши.
2. Наклейте на стену за радиатором отражающей стороной к радиатору.

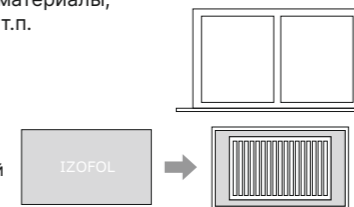


МОНТАЖ НА НИШУ


1. При монтаже на нишу размеры экрана по ширине и длине должны быть не менее чем на 40 мм больше размеров ниши.

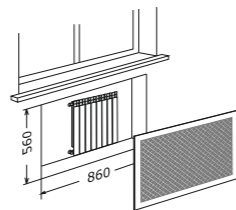


2. Замерьте расстояние между центрами навесов (A) и от центра навеса до верха экрана (B)

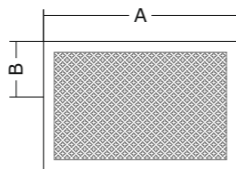

3. Установите на стене на измеренном расстоянии дюбели и саморезы

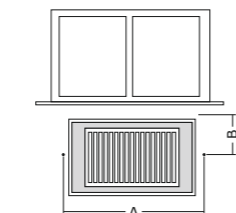


4. Повесьте экран на саморезы

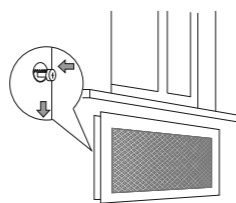

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов (приобретаются отдельно).

1. Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.

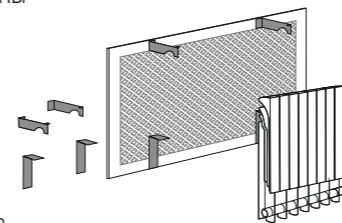


2. Повесьте экран на радиатор.

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ С КРЫШКОЙ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов и крышка (приобретаются отдельно).

1. Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.

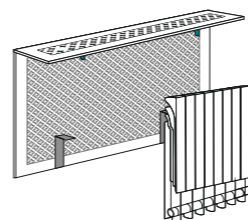


2. Закрепите крышку на кронштейнах и экране согласно инструкции к крышке.

3. Повесьте экран на радиатор.

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ С КРЫШКОЙ И БОКОВИНАМИ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов, крышка и боковины (приобретаются отдельно).


1. Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.
2. Закрепите крышку на кронштейнах и экране согласно инструкции к крышке.
3. Прикрепите боковины согласно инструкции к боковинам.
4. Повесьте экран на радиатор.

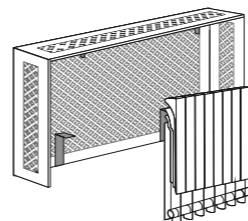


МОНТАЖ К СТЕНЕ С КРЫШКОЙ И БОКОВИНАМИ РОЛИКОВЫМИ ЗАЩЕЛКАМИ

Дополнительные аксессуары: комплект крепления к стене, крышка и боковины (приобретаются отдельно)


1. Прикрепите монтажные уголки к боковинам экрана согласно инструкции. Закрепите крышку и боковины.

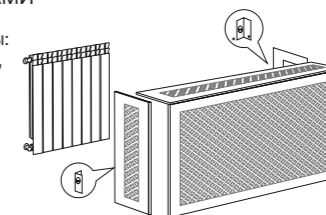

2. Закрепите защелки роликовые с двух сторон на крышке и боковинах.



3. Закрепите фиксаторы защелок на стене.

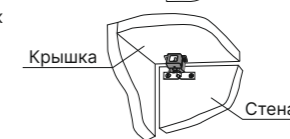

4. Навесьте экран в сборе на стену.

ОКРАШИВАНИЕ И УХОД

Экраны белого цвета можно окрашивать распылением (краскопультом или аэрозольным баллончиком) или валиком акриловыми, латексными, алкидными эмалями.



Для ухода за изделием использовать слегка влажную ткань и неагрессивные моющие средства, не содержащие органические растворители и абразивы. Не допускать попадания воды в отверстия во избежание деформации изделия.

