


ИНСТРУМЕНТЫ



Рулетка



Шуруповерт



Карандаш

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ

Соответствие длин радиатора и экрана

| Длина радиатора | Длина экрана |
|-----------------|--------------|
| до 560 мм max. | 600 мм |
| до 860 мм max. | 900 мм |
| до 1160 мм max. | 1200 мм |
| до 1460 мм max. | 1500 мм |

Соответствие размеров ниши и экрана

| Размеры ниши | Размеры экрана |
|--------------------|----------------|
| 560 x 560 мм max. | 600 x 600 мм |
| 560 x 860 мм max. | 600 x 900 мм |
| 560 x 1160 мм max. | 600 x 1200 мм |
| 560 x 1460 мм max. | 600 x 1500 мм |

ОКРАШИВАНИЕ И УХОД

Экраны белого цвета можно окрашивать распылением (краскопультотом или аэрозольным баллончиком) или валиком акриловыми, латексными, алкидными эмалями.




Для ухода за изделием использовать слегка влажную ткань и неагрессивные моющие средства, не содержащие органические растворители и абразивы. Не допускать попадания воды в отверстия во избежание деформации изделия.



МОНТАЖ К ЭКРАНУ ПРИ ПОМОЩИ УГОЛКОВ

1. Приложите крышку к экрану как показано на рисунке.
2. Разметьте места под крепления уголков.
3. Рассверлив отверстия, прикрепите крышку саморезами.

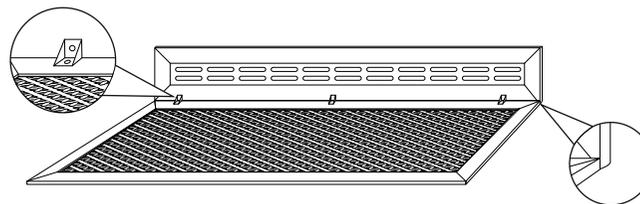

МОНТАЖ К ЭКРАНУ С КРОНШТЕЙНАМИ

К экрану с кронштейнами (приобретаются отдельно) крышка крепится как к экрану, так и к кронштейнам.

