

## Simple 142 (50142)

**DREAMFAN** 

[www.dreamfan.ru](http://www.dreamfan.ru)

## Содержание

Краткое описание и назначение.....	2
Предостережения .....	2
Указания .....	2
Монтаж .....	3
Эксплуатация .....	4
Схема подключения вентилятора с регулятором скорости.....	4
Чистка вентилятора .....	4
Характеристики моделей .....	4

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данное изделие, производства компании DREAMFAN®, представляет собой высококачественный универсальный потолочный вентилятор с тремя лопастями. Вентилятор предназначен для создания охлаждающего эффекта за счет подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус и лопасти вентилятора металлические. Вентилятор крепится на потолке с помощью монтажной пластины. Лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Рекомендуется для применения в жилых и нежилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера. При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.



**Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.**

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании DREAMFAN.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:
  - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
  - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, если Вы находитесь босыми ногами на полу.
  - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися вентилятором.
- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

### УКАЗАНИЯ.



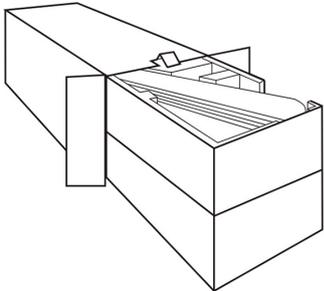
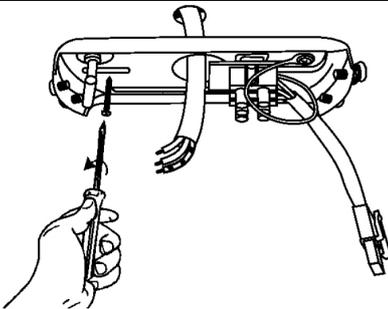
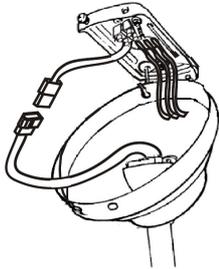
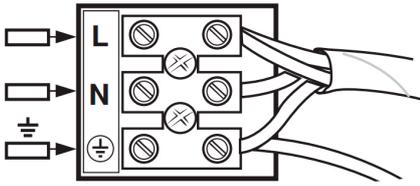
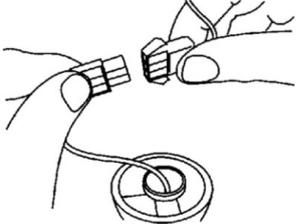
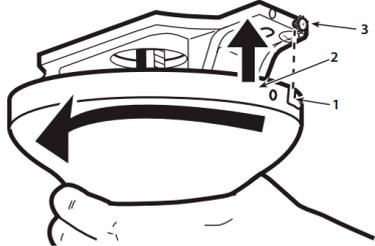
**Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.**

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.
- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.
- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.

- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расстояние от пола до лопастей вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.

## МОНТАЖ.

 <p><b>1.</b> Распакуйте вентилятор и тщательно осмотрите его, проверив наличие всех деталей. Подготовьте монтажный кронштейн – держатель вентилятора.</p>	 <p><b>2.</b> Просверлите два монтажных отверстия в потолке и надежно прикрепите монтажную пластину к потолку. Пропустите провода питания сквозь круглое отверстие в монтажной пластине.</p>	 <p><b>3.</b> Для удобства подсоединения проводов питания, временно подвесьте вентилятор на крюк-кронштейн, расположенный на монтажной пластине.</p>						
 <p><b>4.</b> Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме:</p> <table data-bbox="65 1749 504 1854"> <tbody> <tr> <td>Фаза</td> <td>«L»</td> </tr> <tr> <td>Нейтраль</td> <td>«N»</td> </tr> <tr> <td>Заземление</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Фаза	«L»	Нейтраль	«N»	Заземление		 <p><b>6.</b> Плотно соедините штекера встречных трехразъемных электрических клемм до щелчка.</p>	 <p><b>6.</b> Продвиньте вверх колпак с вентилятором и закрепите его с помощью винтов и зубчатых шайб (3) сначала через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).</p>
Фаза	«L»							
Нейтраль	«N»							
Заземление								

