
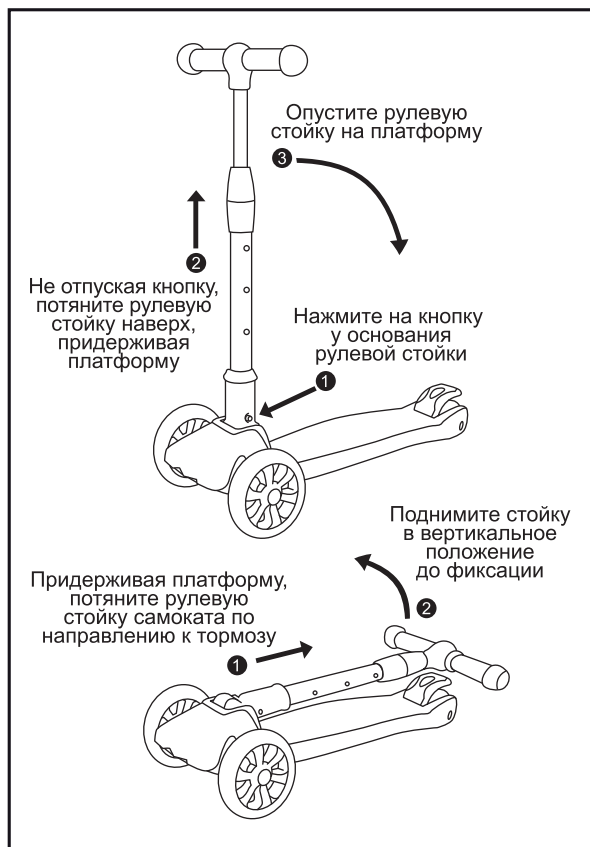


Детали самоката

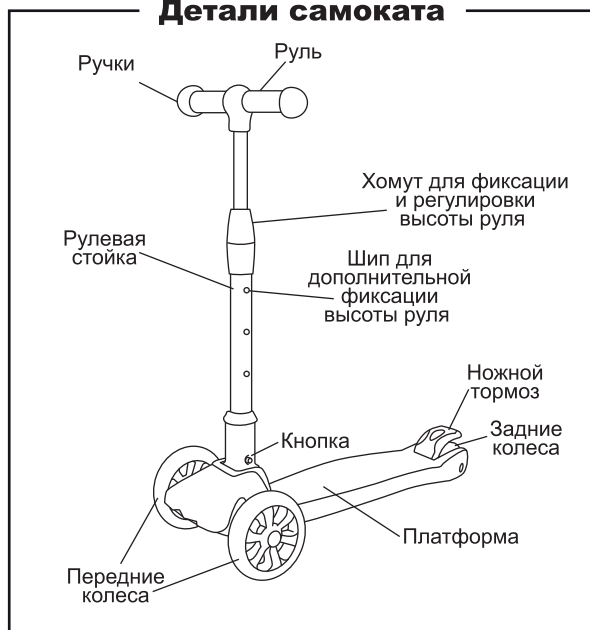

Серия "Junior Delux"

Характеристики:

- Удобный складной механизм.
- Комфортная регулировка руля по высоте улучшенной конструкции.
- Широкие ручки из термопластичной резины для удобства захвата и управления.
- Светящиеся полиуретановые колеса.
- Диаметр передних колес: 135 мм.
- Ширина передних колес: 35 мм.
- Двойное заднее колесо диаметром: 80 мм.
- Размер платформы (площадка под ноги): 35x13 см.
- Высота руля: 67-80 см.
- Удобный ножной тормоз.
- Подшипники: АВЕС-7.
- Вес самоката: 3,5 кг.
- Материал: ПП, нейлон, алюминий, ТПР, ПУ.
- Предназначен для детей от 3-х лет.

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО Дом Игрушки «Макси Тойз»
Адрес: 125212, Россия, г. Москва, Головинское шоссе, д.10Б,
этаж 2, офис Н106-Н110.
Тел.: +7 (499) 551-50-83. www.maxitoys.ru

www.maxiscoo.ru

MAXI SCOOP

Самокат Трехколесный Складной
со Светящимися Колесами



Серия "Junior Delux"

www.maxiscoo.ru

Благодарим вас за приобретение самоката марки MAXISCOO и оказанное нам доверие. Продукция прошла сертификацию по ГОСТу и соответствует требованиям ТР ТС 008/2011. Мы надеемся, что продукция MAXISCOO прослужит вам долгие годы.

Для длительной и эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед первым использованием. Рекомендуется сохранить инструкцию для дальнейших справок.

Внимание! Самокат не предназначен для детей младше трех лет!

Предупреждения!

- Необходимо надевать средства защиты.
 - Не использовать на дорогах общего пользования.
 - Максимальная масса 50 кг.
- Внимательно прочтите меры предосторожности и предупреждения. Соблюдайте их, чтобы не подвергаться опасности.

Меры предосторожности

1. Обращение с самокатом требует наличия определенных навыков. Всегда соблюдайте все необходимые меры безопасности при пользовании самокатом во избежание падений и столкновений.
2. Сборка и регулировка изделия должна производиться только взрослыми.
3. Складывать и раскладывать самокат должны только взрослые.
4. Перед каждым использованием самоката тщательно проверяйте правильность сборки изделия, состояние колес, наличие повреждений. При обнаружении повреждений или других неисправностей не пользуйтесь самокатом до полного устранения дефектов.
5. Перед началом эксплуатации самоката и по мере его использования регулярно проверяйте надежность креплений. Эксплуатация самоката с ослабленными креплениями может привести к поломке и, как следствие, к несчастному случаю.
6. Перед каждым использованием убедитесь, что ручка самоката хорошо зафиксирована, все болты и гайки туго закручены, колеса правильно закреплены и не имеют следов чрезмерного износа.
7. Некоторые детали (колеса, подшипники, заглушки, ручки и т.д.) могут изнашиваться и терять свою эффективность. Не используйте самокат с изношенными деталями. В случае необходимости замените их.
8. **Внимание!** Во избежание несчастных случаев рекомендуется надевать на ребенка средства защиты (защитные шлемы, перчатки, наколенники, щитки для защиты локтей и т.д.). Также следите, чтобы обувь была на резиновой подошве.

9. Не катайтесь быстрее 5 км/ч. Это может привести к падению и травме.
10. Старайтесь избегать крутых спусков. Тормоз самоката не рассчитан на торможение при большой скорости.
11. Не катайтесь по проезжей части, а также в местах, где возможно движение автотранспорта. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Не катайтесь на автомагистралях.
12. Только один человек может ехать на одном самокате.
13. Не катайтесь в сумерках, ночью и в условиях плохой видимости.
14. Не используйте самокат на влажной, скользкой, песчаной, грязной, обледенелой, заснеженной, неровной и неустойчивой поверхностях.
15. Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию самоката. В подобном случае мы не можем гарантировать безопасность езды на нем.

Предупреждения!

1. Так же как езда любым другим виде детского транспорта, катание на самокате никогда не бывает полностью безопасным, даже при идеальных условиях, и может привести к несчастным случаям. Будьте осторожны!
2. При дождливой, влажной, снежной погоде главным риском является скользкая поверхность. Не используйте самокат в подобных условиях.
3. Езда в сумерках, в темноте, при плохой видимости очень опасна и повышает риск несчастных случаев и травм.
4. При езде на самокате держите корпус ровно, не наклоняйтесь сильно вперед или назад.
5. **Осторожно!** Тормоз может нагреваться в процессе торможения.

Использование и сборка

Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.

Снимите все упаковочные материалы с самоката и защитную пленку с логотипа на трубе.

Сборка

Данная модель самоката поставляется в сложенном виде. Чтобы подготовить самокат к использованию, потяните рулевую стойку самоката вдоль платформы по направлению к тормозу. Когда фиксатор освободится, поднимите стойку в вертикальное положение до фиксации. Убедитесь в том, что рулевая стойка зафиксировалась. Затем отрегулируйте высоту руля, как указано в разделе «Регулировка высоты руля». Для складывания самоката нажмите на кнопку у основания рулевой стойки до упора и потяните рулевую стойку вверх, чтобы освободить фиксаторы. После этого опустите рулевую стойку на платформу.

Во время складывания и раскладывания самоката будьте осторожны, чтобы не прищемить себе пальцы.

Регулировка высоты руля

Руль имеет три фиксированных положения высоты. Для регулировки высоты нужно ослабить хомут, открутив его против часовой стрелки, нажать на металлический шип, расположенный сбоку в отверстии рулевой стойки (в том случае, если он был зафиксирован в одном из отверстий), и установить ручку в одно из трех положений. При этом шип должен совпасть с отверстием, таким образом зафиксировав высоту руля. Для дополнительной фиксации рулевой стойки плотно закрутите хомут по часовой стрелке, обеспечив надежную фиксацию. Всегда проверяйте фиксацию руля перед использованием.

Примечание: высоту руля необходимо устанавливать на таком уровне, чтобы подбородок ребенка был не менее чем на 20 см выше ручки.

Тормоз

Чтобы затормозить, нажмите ногой на тормоз, расположенный над задними колесами.

Транспортировка и хранение

Для удобной транспортировки и компактного хранения самоката установите рулевую стойку самоката в самое нижнее положение и сложите ее. Храните самокат в сухом, проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей.

Уход

- Протирайте самокат влажной мягкой тряпкой или губкой после каждого использования.
- Допустимо использование мягких моющих средств. Не используйте абразивные чистящие средства.
- При необходимости детали самоката можно смазывать спреем на масляной основе, после чего вытирать сухой салфеткой.

Спецификация

Колеса	Подшипники	Вес	Высота	Максимальная масса	Возраст
135/80 мм, ПУ	ABEC-7	3,5 кг	67-80 см	50 кг	От 3 лет