


Установка палатки **Moment Plus 2/3**


Вытащите сложенную палатку из чехла. Удерживая палатку за дуги одной рукой, сдвиньте фиксирующую резинку со сложенной палатки. Резким движением бросьте палатку перед собой не менее, чем на два метра - палатка расправится самостоятельно. Перенесите палатку в желаемое место установки и зафиксируйте ее на земле с помощью входящих в комплект веревок и колышков.

Сборка палатки **Moment Plus 2/3**


Соберите все колышки в специальный мешочек и уберите в чехол для переноски. Встаньте за палатку и соберите дуги с одной стороны вместе (рис. 1). Удерживая один край, соберите дуги с другого края, затем соедините все дуги по центру (рис. 2).

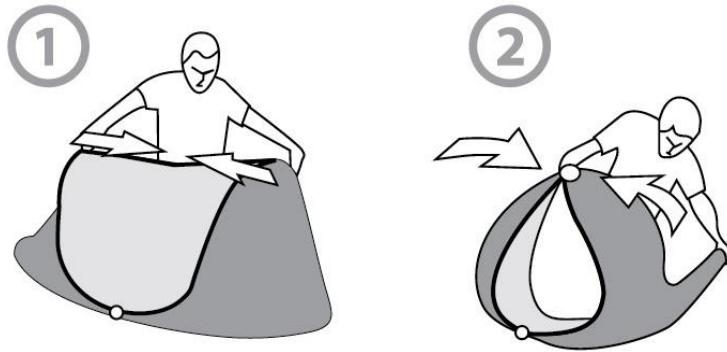

Удерживая собранные дуги одной рукой вместе (рис. 3), поставьте палатку торцом с фиксирующей резинкой на землю (рис. 4). Надавите верхний край вниз, подгибая его внутрь (отмечено крестиком).

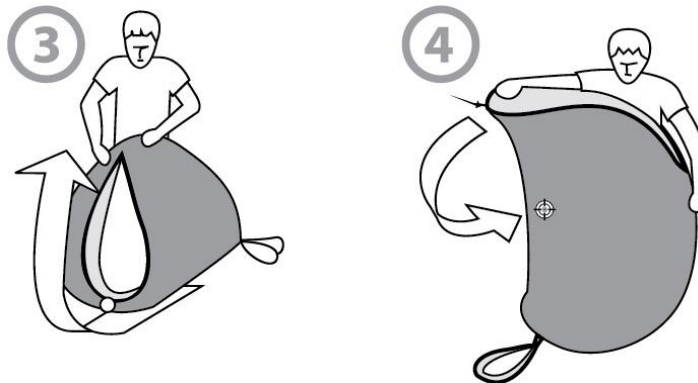

Заворачивайте верхний край по направлению к середине дна (отмечено крестиком) (рис. 5) Продолжая складывать верхний торцевой край внутрь, опустите его до самой земли. Если все сделано правильно, то с обеих сторон образуются два дуговых перекрывающихся кольца (рис. 6).

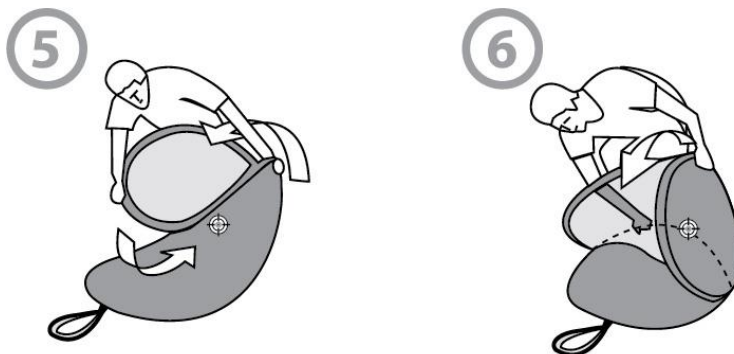

Придерживая сложенные дуги ногой, наложите три образовавшихся кольца друг на друга (рис. 7, 8) и зафиксируйте собранную палатку с помощью пришитой резинки.



Упакуйте зафиксированную палатку в чехол и застегните молнию. Сборка завершена.