

GEOZON FIT PLUS



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v0.1

ОБЗОР УСТРОЙСТВА




2

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зарядка браслета

Для зарядки устройства извлеките устройство из силиконового ремешка и подключите его к USB порту компьютера или к USB блоку питания с параметрами не превышающими 5В / 2А. В зависимости от источника тока, для полной зарядки устройству может понадобиться до 2 часов.

Примечание: При подключении к зарядному устройству браслет включится автоматически.



Включение / выключение браслета

Для включения устройства зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 3-х секунд. Для выключения устройства в меню выберите пункт «Больше» - «Выключение».

Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорной клавиши.

- Для вызова меню устройства нажмите на сенсорную клавишу.
- Для выбора необходимого пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 2 секунд.

3

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение GloryFit на ваш смартфон.




После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

В меню «Профиль» - «Профиль пользователя» укажите данные о себе, включая возраст, рост и вес. Эти данные необходимы для наиболее точного измерения показателей физической активности.

Перейдите в раздел «Устройство» - «Поиск и подключение устройства». Добавьте устройство FitPlus.

4

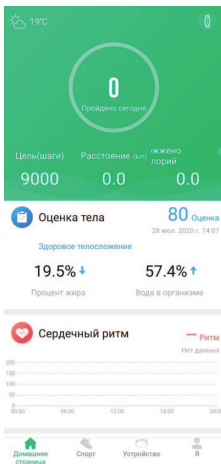

При подключении устройства дата и время на устройстве будут настроены автоматически.

Примечание: при первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга.

Примечание: для использования всех функций устройства и приложения необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.


5

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Главный экран

На данном экране отображается текущие дата и время, а также сведения о сердечном ритме, количестве пройденных шагов и калорий.

Для изменения темы оформления главного экрана, находясь на этом экране зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 3 секунд. Нажимая на сенсорную клавишу выберите новую тему оформления и подтвердите свой выбор, удерживая сенсорную клавишу в течение 3 секунд.



Статус

На данном экране вы можете проверить информацию о количестве шагов, пройденном расстоянии и о потраченных калориях.



6

Состояние

На данном экране вы можете запустить измерение параметров тела. Для начала теста нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 2 секунд и дотроньтесь до электродов (I) и (II), убедитесь что электроды (III) и (IV) плотно прилегают к запястью. Следуйте инструкциям на экране и не отпускайте руки во время теста. После завершения тестирования на экране браслета будет отображена информация об основных параметрах тела, таких как количество жировой ткани, воды, белков и индекс массы тела. Информация о тестировании автоматически синхронизируется с приложением и доступна в развернутом виде с комментариями.



Примечание:

- 1) Для получения корректных данных о параметрах тела, перед началом тестирования укажите в приложении информацию о себе: пол, возраст, рост и вес.
- 2) Тестирование параметров тела противопоказано людям с имплантированным медицинским оборудованием в т.ч. кардиостимуляторами.

7

- 3) Содержание жировой ткани в верхней части тела выше, чем в нижней, поэтому уровень жировой ткани, отображаемый при тестировании браслетом, может быть выше, чем при аналогичном тестировании с использованием весов.

Пuls

На данном экране вы можете проверить текущее значение пульса. Измерение начнется автоматически при выборе данного экрана. Данные, полученные во время измерения, будут автоматически синхронизированы с приложением.



Давление

На данном экране вы можете проверить текущее значение артериального давления. Измерение начнется автоматически при выборе данного экрана. Данные, полученные во время измерения, будут автоматически синхронизированы с приложением.



Примечание:

При измерении артериального давления примите расслабленную позу и держите руку с браслетом на уровне сердца. Не разговаривайте во время измерения.

8

Спорт

На данном экране вы можете выбрать один из предложенных режимов тренировки. Браслет запишет данные о тренировке и потраченные калории. Поддерживаются следующие режимы тренировки: «Бег», «Велосипед», «Скакалка», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Большой теннис». Для запуска тренировки удерживайте сенсорную клавишу в течение 3 секунд. Для завершения тренировки повторно нажмите сенсорную клавишу на 3 секунды.



Уведомления

На экране уведомлений вы можете просмотреть последние 8 уведомлений. Когда устройство подключено к телефону, оно будет оповещать вас вибрацией о входящих SMS-сообщениях и уведомлениях приложений. Устройство может отображать сообщения длиной до 40 символов.

Функции

Страница дополнительных функций. Войдите в данное меню чтобы получить доступ к настройкам устройства.

Информация

Отображения адреса Bluetooth и версии программного обеспечения.

Сброс

Выберите данный пункт меню для очистки памяти устройства и восстановления заводских настроек.

Поиск

При подключении к телефону воспользуйтесь данной функцией для поиска телефона. После запуска данного пункта меню телефон воспроизведёт звуковой сигнал.

Яркость

Для изменения яркости экрана, находясь на этом экране, нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 3х секунд. Нажимая на сенсорную клавишу, выберите комфортный уровень подсветки и подтвердите свой выбор, удерживая сенсорную клавишу в течение 3х секунд.

Выключение

Для выключения устройства выберите данный пункт меню.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Fit Plus
Экран	1.08"/IPS/128x220
Аккумулятор	105 мАч
Время работы	до 15 дней
Версия Bluetooth	4.2
Влагозащита	IP68
Материал корпуса	Металл/Пластик
Материал ремешка	ТПУ



© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Произведено в КНР geozon.ru

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед), 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчаи, Гонконг, КНР)
Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ", 108851, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405.



10

GEOZON**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

11

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российской Федерации и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей

фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взаимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы

изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

12