

Крепления к настенному кронштейну VESA

Ваш телевизор имеет в корпусе отверстия с расстоянием 200 мм (20 см) для крепления с помощью винтов к настенной стальной планке или к вертикальному настенному кронштейну VESA.

В случае необходимости крепления к настенному наклонному кронштейну, используйте комплект пластин с четырьмя отверстиями в стандарте VESA 200x100 мм (входит в комплект телевизора).

► Дополнительные пластины крепятся к корпусу телевизора по следующей схеме:


- 1. Положите телевизор экраном вниз на ровную твердую поверхность, покрытую мягкой тканью.
- 2. Расположите две стальные пластины на задней крышке телевизора согласно рисунку так, чтобы верхние отверстия совпали с отверстиями на верхнем выступающем крае крышки. Для модели 32" выступающие втулки должны располагаться на внешнем крае, для модели 43" - на внутреннем крае пластин.
- 3. Закрепите верхние края пластин винтами из комплекта, не затягивая их полностью.
- 4. Убедитесь с помощью линейки, что расстояние между центрами отверстий выступающих втулок двух пластин составляет 200 мм (20 см).
- 5. Слегка прижимая каждую пластину к корпусу телевизора, отметьте положение пластин на корпусе с помощью карандаша или маркера.
- 6. Выкрутите винты крепления пластин, переверните каждую пластину и наклейте двухсторонний скотч из комплекта на каждую пластину двумя полосами вдоль всей длины, сняв защитную плёнку с одной стороны скотча.

Перед наклейкой скотча для лучшего приклеивания рекомендуем обезжирить обратные поверхности пластин и задней крышки телевизора (в области размещения пластин) с помощью спирта.


- 7. Снимите оставшуюся защитную пленку с наклеенного скотча и разверните пластину скотчем вниз. Удерживая каждую пластину над задней крышкой, вновь закрепите верхние края пластин винтами из комплекта к отверстиям на верхнем выступающем крае крышки.

По мере затягивания винтов, расположите пластину согласно сделанной разметке, и окончательно приклейте каждую пластину к задней стенке телевизора, слегка надавив на нижний край пластины.

- 8. Окончательно зафиксируйте верхние края пластин винтами из комплекта.
- 9. Прикрепите полученную конструкцию к настенному кронштейну с помощью винтов из комплекта кронштейна.

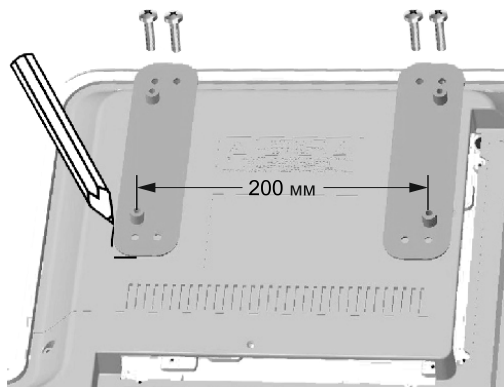

Модель 32"

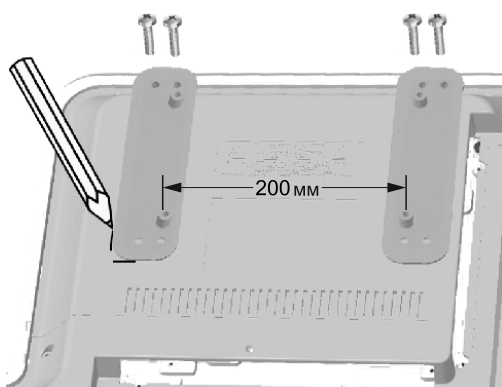

Модель 43"