





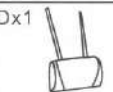

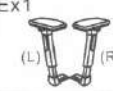


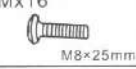



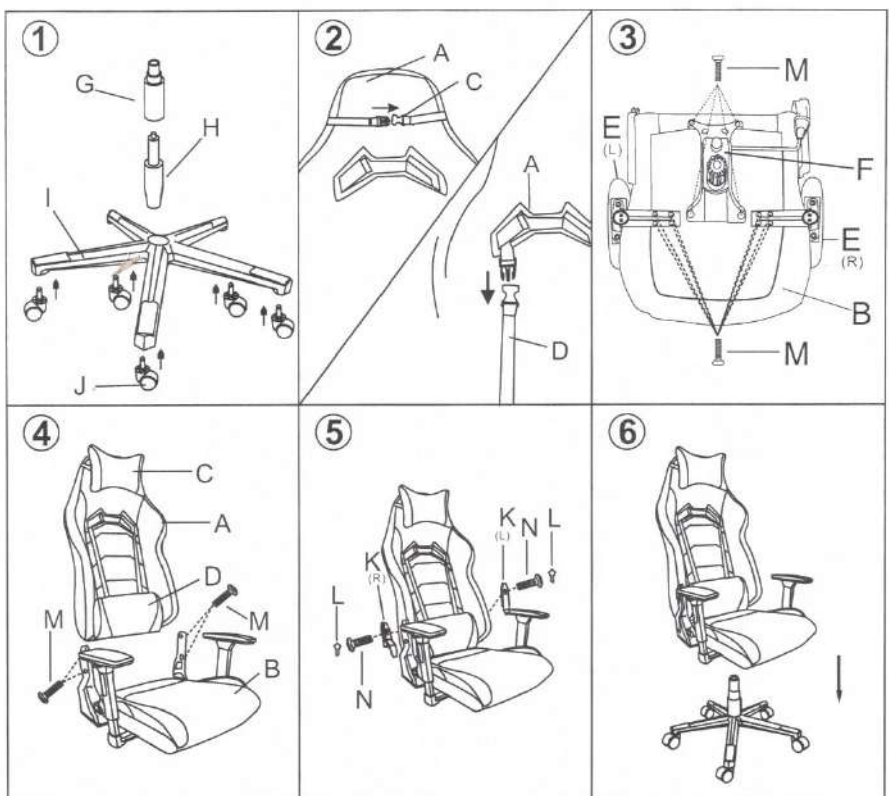


Ax1 	Hx1 
Bx1 	Ix1 
Cx1 	Jx5 
Dx1 	Kx1  (L) (R)
Ex1  (L) (R)	Lx2 
Fx1 	Mx16  M8x25mm
Gx1 	Nx2  M5x8mm
	Ox1 



Условия эксплуатации

- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов.
- Не допускайте попадания влаги (в том числе пота) на поверхности кресла и в его механизмы.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку.
- Не допускайте превышение точечной нагрузки свыше 20кг.
- Не прыгайте на кресле, не вставляйте ногами.
- Не садитесь на подлокотники, избегайте динамической нагрузки.
- Используйте механизмы кресла аккуратно в соответствии с инструкцией.
- При изменении угла наклона спинки исключите нагрузку на механизм регулировки.
- Для очистки поверхности применяйте моющие средства, соответствующие материалу покрытия.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении при комнатной температуре.
- Проводите осмотр кресла минимум один раз в квартал. Убедитесь в том, что все элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты.
- Не осуществляйте самостоятельный ремонт кресла без консультации со специалистом.