

Инструкция по сборке

Стеллаж 30x202

Стеллаж БИНГО 30x202

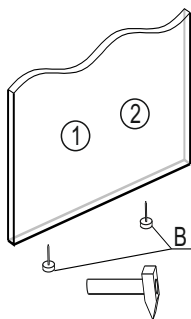
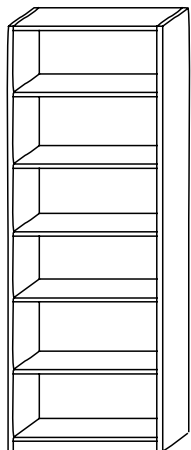


схема 1

1. Рекомендации по сборке

1.1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность деталей и фурнитуры в каждом упаковочном месте (ящике, пакете, мешке и т.п.). Приготовьте рабочий инструмент (молоток, отвертку, шило, ключ-шестигранник). Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

1.2. Соблюдайте очередность сборочных операций:

- прибейте по 2 подпятника (В) к нижним краям стенок боковых (1,2) (схема 1)
- соедините между собой стенки вертикальные (1,2) и горизонтальные (3) и цоколь (5) при помощи конфирматов (А) и шкантов (Б) (схема 2).

1.3. Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

2.1. Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги. Не допускается тепловое воздействие на фасад температурой выше 50°C.

2.2. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

2.3. Освежать и протирать облицованные поверхности и лакокрасочные покрытия необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

3. Порядок предъявления претензий

3.1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека.

3.2. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения.

3.3. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

| Деталь | Поз | Размеры | | | Кол-во |
|-----------------------|-----|---------|-----|----|--------|
| | | Д | Ш | Т | |
| Стенка боковая левая | 1 | 2022 | 280 | 16 | 1 |
| Стенка боковая правая | 2 | 2022 | 280 | 16 | 1 |
| Стенка горизонтальная | 3 | 268 | 280 | 16 | 3 |
| Полка | 4 | 265 | 275 | 16 | 4 |
| Цоколь | 5 | 268 | 80 | 16 | 1 |
| Стенка задняя | 6 | 1940 | 148 | 3 | 2 |

| | | |
|--------|--------|-------|
| А x24 | Г x1 | В x4 |
| Д x16 | Б x4 | Ж x2 |
| З x4 | И x48 | К x2 |

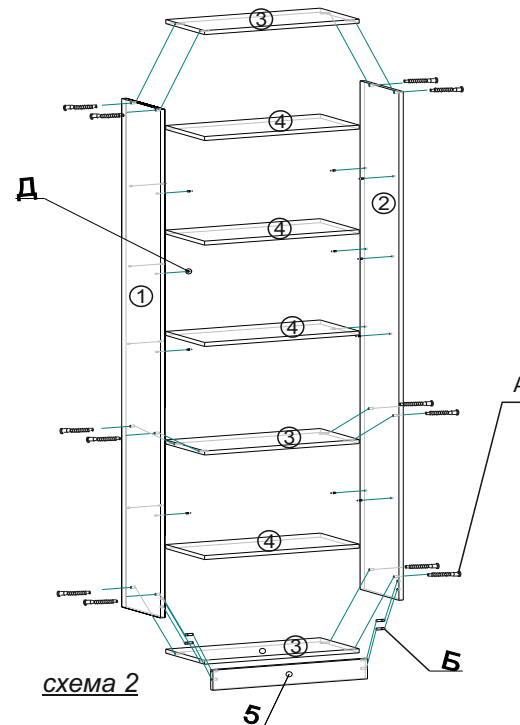


схема 2

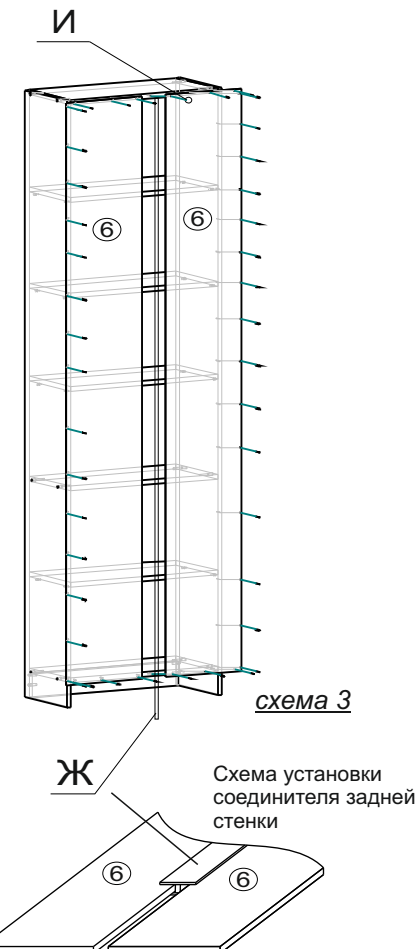


схема 3

Схема установки соединителя задней стенки

Перед установкой задней стенки проверить диагональ корпуса
разница в диагоналей + 2 мм

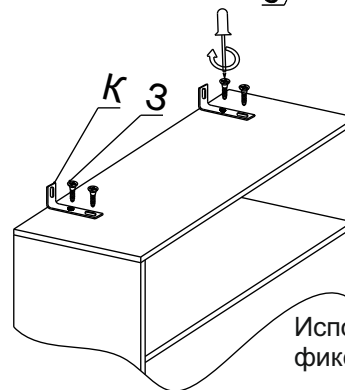


схема 4

Используйте крепление (К) для фиксации изделия.

Изделие не комплектуется крепежом к стене.