



## **4K PTZ Camera**

PVCCU8N001



**Краткое руководство пользователя**

Версия 1.0



**RU** Содержание

Общая информация	5
Руководство по эксплуатации	5
Устранение неисправностей	8
Правила техники безопасности	9

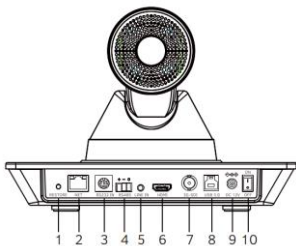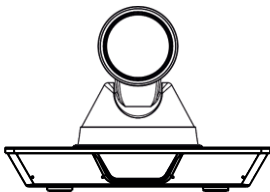

1. **RU** Кнопка перезагрузки
2. **RU** Порт RJ45
3. **RU** Порт RS232
4. **RU** Порт RS485
5. **RU** Порт Line In
6. **RU** Порт HDMI Out
7. **RU** Порт 3G-SDI Out
8. **RU** Порт USB 3.0
9. **RU** Подключение питания
10. **RU** Кнопка включения/выключения

**RU** **Общая информация**

Вес	1.3 кг
Размеры	238*131.8*166.35 мм
Интерфейсы	RJ45 x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, Line In x 1, HDMI Out x 1, 3G-SDI x 1, USB 3.0 x 1, DC IN 12V x 1
Разрешение камеры	UHD (60fps)
Количество пикселей	8.51M
Объектив	12x, f = 4.4мм – 52.8мм, F1.8 – F2.6
Угол обзора	71-8.2°(H), 42.7-4.5°(V)
Диапазон вращения	±170° (H), ±30°
Горизонтальный & вертикальный поворот	Поддерживается
Заморозка изображения	Поддерживается
Количество предустановок	255
Рекомендуемые ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Mac OS X
Комплект поставки	Краткое руководство пользователя, гарантийный талон, пульт дистанционного управления, адаптер питания, кабель USB 3.0, адаптер 3P Phoenix Head, комплект настенного монтажа, комплект винтов
Гарантия	1 год (срок службы: 2 года)


**Руководство по эксплуатации**
**Подключение**

Камеру можно подключить двумя способами:

1. Через Ethernet как IP-камеру;
2. С помощью USB-кабеля как USB plug-and-play камеру.

**Примечание:** кабель для подключения по Ethernet не входит в комплект поставки.

## Remote control

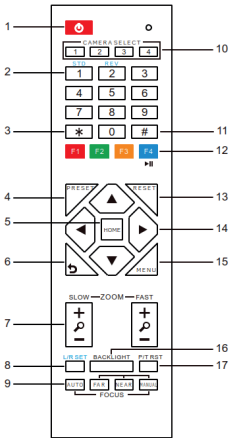

№	Название	Описание
1	Питание	Нажмите, чтобы перейти в режим ожидания
2	Цифры	Настройка и редактирование предустановок
3	Звездочка	Используется для определенных функций
4	Preset	Настройка предустановок с помощью цифровых клавиш
5	Home	Подтверждение меню или возврат PTZ-камеры в положение по умолчанию.
6	Возврат	Возврат к предыдущему уровню меню
7	Zoom	Переключение между режимом телеобъектива и широкоугольным режимом
8	Left/Right/Set	Стандарт: нажмите эту кнопку с цифровой клавишей «1». Реверс: нажмите эту кнопку с цифрой «2».
9	Focus	Переключайтесь между «Автофокусом», «Ручным фокусом», «Фокусом вдаль», «Фокусом в ближнем направлении».
10	Camera Selection	Выберите камеру для настройки
11	Решетка	Используется для определенных функций
12	Управление ИК-подсветкой	[* + # + F1/F2/F3/F4]: NO.1/2/3/4 address
13	Reset	Нажмите эту кнопку с цифровой клавишей, чтобы удалить предустановку с цифрой.
14	Управление PTZ	Управляйте PTZ-камерой с помощью клавиши направления
15	Menu	Вход/выход из экранного меню
16	Backlight	Включение/выключение подсветки
17	PTZ Reset	Начать самопроверку PTZ-камеры.



## Устранение неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к поломке или травме. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт вашего устройства разрешается проводить только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

Проблема	Решение
Проблема при использовании камеры с приложениями для онлайн связи	Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения для онлайн связи, которое вы используете. Убедитесь, что для параметра камеры в разделе Параметры видео установлено текущее Видеоустройство (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
При запуске приложения для онлайн связи отображается пустой экран	После совершения вызова убедитесь, что в качестве видеоустройства выбрана текущая камера (пожалуйста, обратитесь к табличке на устройстве, чтобы узнать его название).
Нет звука при онлайн коммуникации	Убедитесь, что к камере подключен внешний микрофон. Убедитесь, что в параметрах звука используемого приложения в качестве микрофона выбрано необходимое устройство. Проверьте настройки громкости. Увеличьте громкость при необходимости.

## Правила техники безопасности

Перед использованием и эксплуатацией этого устройства внимательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или ненормальную работу.

1. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
2. Изделие не является водонепроницаемым, не помещайте его во влажную среду. Берегите его от брызг воды, чтобы избежать короткого замыкания.
3. Нормальная рабочая температура составляет 0-40 °С, нормальная рабочая влажность составляет 10% -90%.
4. Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте во избежание опасности проглатывания.
5. Используйте стандартный кабель питания этого продукта.
6. При повреждении устройства не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
7. Не вставляйте в устройство какие-либо острые предметы.
8. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вся содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, которые принимают заявления о качестве и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу [prestigio.com/use](http://prestigio.com/use). Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Информацию о производителе и поставщиках можно найти на упаковке.



[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

