

# PROLIKE

## Инструкция по эксплуатации

### Детские умные часы Prolike модель PLSW11

Пожалуйста, изучите данную инструкцию перед эксплуатацией.

#### 1. Подготовка к эксплуатации

- 1.1. Убедитесь, что в комплекте есть всё необходимое (часы, зарядка).
- 1.2. Приобретите SIM карту, обеспечивающую устойчивую связь GSM в вашем регионе. Отключите часы перед установкой SIM карты.
- 1.3. После установки SIM карты необходимо активировать GPRS и проверить связь, совершив звонок на часы.
- 1.4. Установите приложение для данного типа продукта (вы можете выбрать в магазине приложений, рекомендуем загрузить «SeTracker»).

#### 2. Установка SIM карты

Выберите GSM сеть при установке SIM карты, это активирует определение номера входящего вызова, доступа в Сеть Интернет, функцию вызова и прочие.

Примечание: установите SIM карту при выключенных часах, после включите и проверьте работу SIM карты.

Далее займитесь установкой приложения. При возникновении сложностей в установке, обратитесь к своему поставщику связи.


#### 3. Включение/отключение

Включение: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл, если часы были выключены.

Отключение: дистанционное отключение возможно в случае, если SIM карта подключена и нормально работает, а также установлено подходящее и работающее приложение. Иначе, отключение возможно только зажатием кнопки Вкл/Выкл.

Примечание: пожалуйста, не извлекайте SIM карту при включенных часах, чтобы не допустить поломки SIM карты.

#### 4. Схема часов

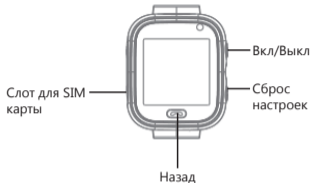


#### 5. Установка приложения

5.1 Отсканируйте QR-код и скачайте приложение «Setracker2». Оно также доступно в магазине приложений.




#### 5.2 Регистрация и авторизация

Зарегистрируйте свой аккаунт в соответствии с инструкцией в приложении

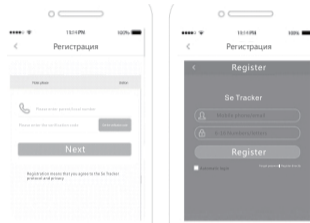

Заполните необходимую информацию. Войдите в аккаунт после успешной регистрации.

5.3 Привяжите аккаунт из приложения к своим часам. Отсканируйте QR-код или введите 15-значный регистрационный код. Регистрационный код находится в разделе меню «информация» на интерфейсе часов.

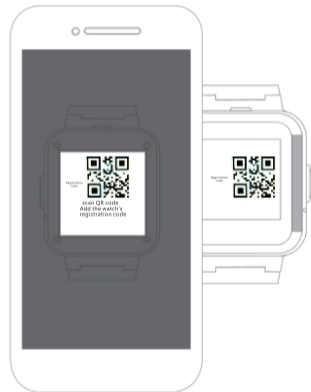

## 6. Функции часов

**LBS локация:** отслеживайте реальное местоположение в режиме реального времени на карте приложения.

**Голосовой чат:** установите голосовой чат между часами и приложением.

**Отслеживание:** проверяйте историю передвижений.

**Безопасная зона:** установите 3 гео-зоны, в пределах которых ребенок находится под контролем. При выходе из зоны, часы начнут издавать звуковые оповещения.

**Будильник:** устанавливайте до трех будильников.

**Телефонная книга:** сохраняйте до 10 телефонных номеров, на которые можно совершать исходящие звонки с часов.

**SOS:** установите 3 номера, для связи в экстренной ситуации.

**Удаленный доступ:** можно настроить через приложение. Часы будут набирать установленный номер (обычно номер родителей), для осуществления одностороннего прослушивания часов.

**Период «не беспокоить»:** устанавливайте период, в течение которого входящие звонки не доступны.

**СМС-оповещение:** установите автоматическую отправку сообщений на номера родителей при низком заряде аккумулятора часов или в экстренных ситуациях.

**Члены семьи:** отображает все номера телефонов, которые привязаны к часам через приложение. Удаленное отключение: часы не могут быть отключены с помощью кнопки «Вкл/Выкл», только через команду в приложении.

## 7. При возникновении проблем:

Если при первом включении не получается привязать часы, или они показывают отсутствие сети-интернет, пожалуйста, убедитесь, что:

- 1) SIM-карта является GSM.
- 2) SIM-карта установлена верно, а дисплей исправен.
- 3) IP и ID корректны. Проверьте совпадает ли ID на часах, тому что показывает программа. Также можно отправить сообщение с телефона на часы, написав: «pw,123456, ts#». Часы при этом должны быть включены, и в них должна быть установлена SIM-карта.
- 4) Две проблемы, почему вы не можете зарегистрироваться в приложении:  
А) ID не корректный либо уже зарегистрирован другим пользователем. Обратитесь в магазин, в котором вы приобрели часы.

Б) Ваш логин уже используется, пожалуйста, выберите другой и попробуйте зарегистрироваться снова.



prolike.pro



prolikeclub