


**Время  
не ждёт!**

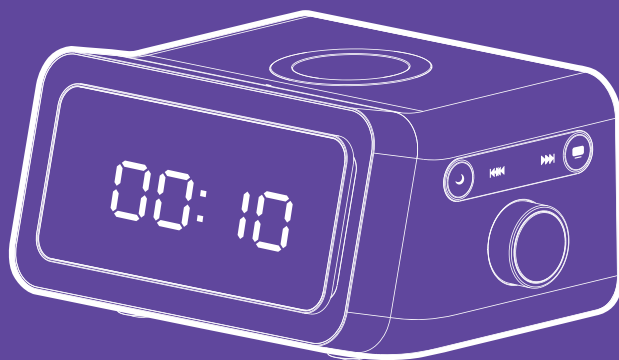

**Настольные часы  
КТ-3314**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство настольных часов .....	5
Подготовка к работе и использование .....	8
Чистка и обслуживание .....	10
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	14

## Общие сведения

Настольные часы КТ-3314 выполняют сразу несколько функций: показывают время, могут служить будильником, светильником и беспроводной колонкой. Благодаря беспроводной зарядке, встроенной в верхнюю часть корпуса, вы можете с легкостью заряжать телефон, часы или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Яркость дисплея настраивается, что очень удобно. Подсветка может работать в трех различных режимах. Также подсветку и дисплей можно отключить. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

На настольных часах вы можете установить 2 будильника. Сигнал будильника можно отложить на 15 минут или отключить.

Внутри отсека для батарейки установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, настольные часы не будут работать без подключения к источнику питания.


## Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Батарейка CR2032 — 1 шт.\*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*


\*установлена в отсек для батарейки

\*\*опционально


## Устройство настольных часов

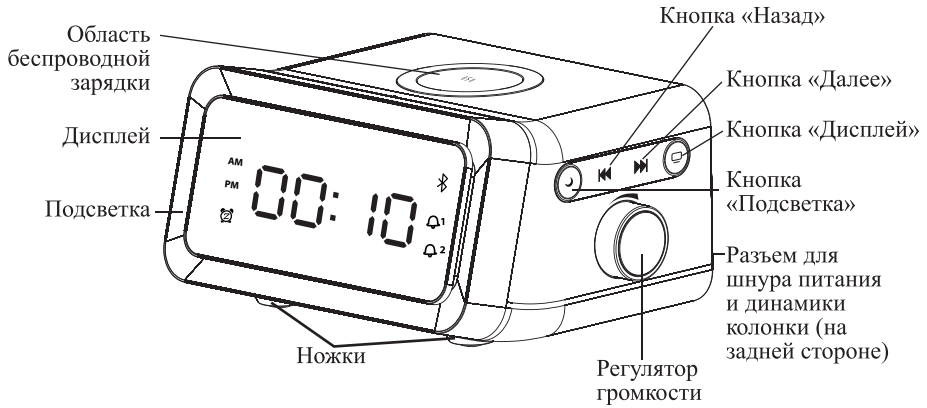


### Вид сверху

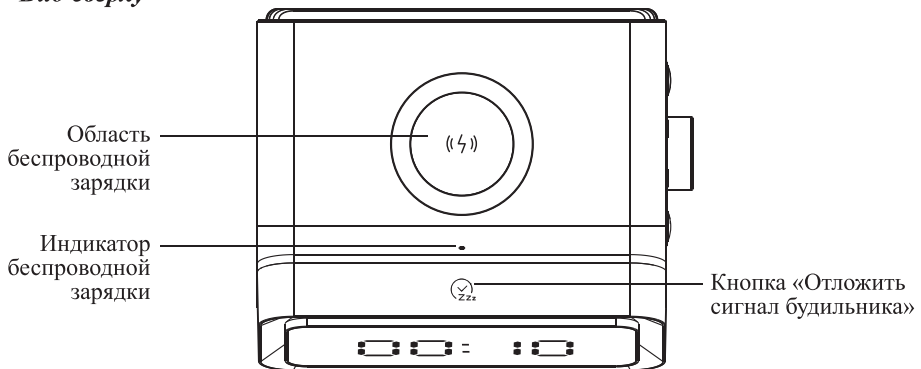

### Вид снизу

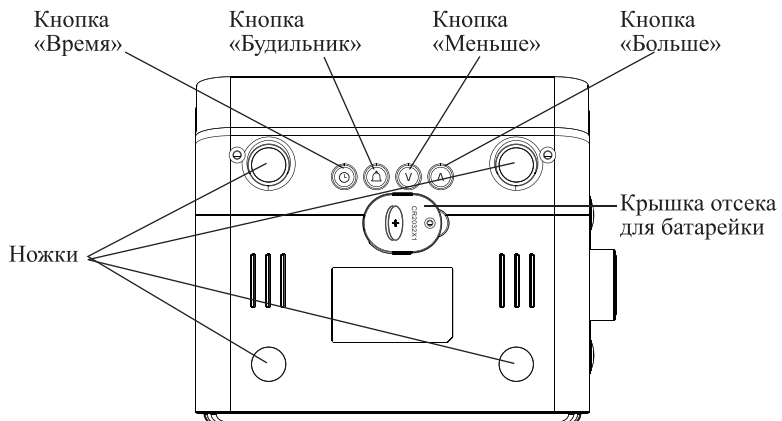

### Дисплей

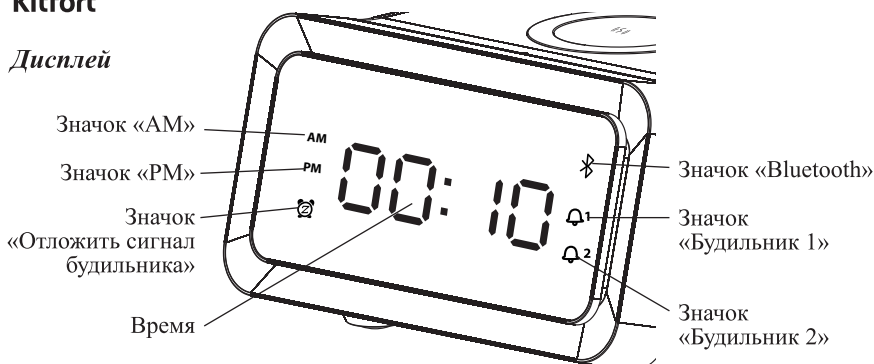

**Кнопка «Дисплей»** циклически переключает яркость дисплея. У дисплея всего 3 уровня яркости. При подключении настольных часов к сети дисплей включается на максимальный уровень, каждое последующее нажатие на кнопку «Дисплей» уменьшает яркость дисплея, а затем выключает дисплей. Следующее нажатие на кнопку включает дисплей на максимальную яркость.

**Кнопка «Подсветка»** циклически переключает, включает и отключает подсветку:

- 1-й режим — разноцветная подсветка, цвета сменяют друг друга, перемещаясь по периметру зоны подсветки;
- 2-й режим — разноцветная подсветка, цвета быстро движутся по периметру зоны подсветки;
- 3-й режим — подсветка одного цвета плавно затухает и плавно загорается, доступно 7 различных цветов: зеленый, красный, синий, розовый, желтый, голубой, белый.

При удержании кнопки «Подсветка» подсветка будет отключена. Чтобы снова включить подсветку, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка».

**Регулятор громкости** служит для увеличения или уменьшения громкости, приостановки и повторного включения музыки, включения и отключения беспроводной колонки. Чтобы включить или отключить беспроводную колонку, необходимо нажать на регулятор громкости и удерживать в течение 3 секунд. Чтобы приостановить или снова включить музыку, нажмите на регулятор громкости. Чтобы увеличить или уменьшить громкость, поверните регулятор громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки соответственно.

**Кнопки «Далее» и «Назад»** включают следующую или предыдущую песню.

**Кнопка «Время»** включает режим настройки времени, переключает настройки часов и минут, отображение времени в 12-часовом или 24-часовом формате.

В 12-часовом формате времени предусмотрены **значки «AM»** для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) и **«PM»** для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате).

**Кнопка «Будильник»** включает отображение и настройку времени будильников, переключает настройки часов и минут.

**Кнопками «Больше» и «Меньше»** настраивают значение в часах и минутах.

**Кнопка «Отложить сигнал будильника»** включает отложенный сигнал будильника, включает и отключает ранее установленный будильник. Обратите внимание, что кнопка «Отложить сигнал будильника» не сенсорная, нажимая на данную кнопку, вы нажимаете на корпус часов сверху, и две передних ножки, которые по сути являются кнопкой «Отложить сигнал будильника», нажимаются. Поэтому для включения отложенного сигнала будильника или для включения и отключения будильника, необходимо не просто коснуться кнопки «Отложить сигнал будильника», а нажать на нее так, чтобы услышать щелчки от нажатия на ножки.

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр зоны беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики мобильного устройства.

**Индикатор беспроводной зарядки:**

- горит красным — идет зарядка устройства;
- мигает красным — ошибка зарядки (устройство не опознано);
- горит зеленым — устройство полностью заряжено;
- не горит — зарядка не осуществляется.

**Примечание.** Индикатор беспроводной зарядки может не загораться зеленым светом, даже если ваше устройство полностью заряжено. Это зависит от устройства, не от настольных часов и не является неисправностью.

Если на дисплее горят **значки «Будильник 1» и «Будильник 2»**, сигнал будильников включен. Если на дисплее отображается **значок «Отложить сигнал будильника»** вы отложили сигнал будильника на 15 минут. Отложить сигнал будильника можно не более 3 раз подряд. После этого при нажатии на кнопку «Отложить сигнал будильника» сигнал будильника будет отключен до следующего дня. Оба будильника работают независимо. Если вы установили 2 будильника с маленькой разницей во времени, вы можете отложить сигнал будильника для каждого из них.

**Значок «Bluetooth»** мигает, когда настольные часы готовы к сопряжению, и горит непрерывно, когда ваше устройство подключено к настольным часам для включения колонки.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте часы и блок питания из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в отсек для батарейки установлена защитная вставка для предотвращения разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед первым использованием вытащите защитную вставку, потянув за выступающую часть. Резервная батарейка обеспечивает сохранение всех настроек при отключении настольных часов от источника питания.

### Включение настольных часов

1. Подключите сначала шнур к разъему на часах, затем блок питания к электросети.
2. На дисплее отобразится время «00:00».
3. Чтобы изменить формат времени на 12-часовой, нажмите кнопку на «Время».
4. Для включения подсветки нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Подсветка». Чтобы настроить подсветку, нажимайте на кнопку «Подсветка». Чтобы отключить подсветку, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка».
5. Чтобы настроить яркость или отключить дисплей, нажимайте на кнопку «Дисплей».
6. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. На корпусе часов загорится индикатор зарядки красного цвета. Если индикатор горит зеленым, устройство полностью заряжено. Если индикатор мигает или не горит, устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве толстый или металлический.

**Примечание.** Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

### Установка времени

1. Чтобы установить время, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Время». На дисплее будет мигать значение времени в часах.
2. Установите время в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите на кнопку «Время» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Больше» и «Меньше». Для завершения настройки нажмите кнопку «Время» или подождите 5 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.



**Примечание.** При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, через 5 секунд часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Больше» и «Меньше».

### Установка будильника

1. Чтобы установить будильники, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Будильник». На дисплее будет мигать значение времени в часах и значок «Будильник 1».
2. Установите нужное значение времени будильника 1 в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
3. Нажмите кнопку «Будильник» и установите нужное значение времени будильника 1 в минутах кнопками «Больше» и «Меньше».
4. Нажмите на кнопку «Будильник» и установите нужное значение времени будильника 2 в часах кнопками «Больше» и «Меньше». На дисплее будет мигать значок «Будильник 2».
5. Нажмите кнопку «Будильник» и установите нужное значение времени будильника 2 в минутах кнопками «Больше» и «Меньше».

**Примечание.** При настройке времени будильников на дисплее мигает настраиваемое значение и один из значков «Будильник 1» и «Будильник 2».

6. Нажмите на кнопку «Будильник» еще раз или подождите 5 секунд. Настольные часы выйдут из режима настройки будильника, на дисплее будет отображаться текущее время и значки «Будильник 1» и «Будильник 2».
7. Для просмотра времени будильников нажмите на кнопку «Будильник» 1 или 2 раза. Примерно через 5 секунд на дисплее будет отображаться текущее время.
8. Чтобы отложить сигнал будильника на 15 минут, нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника» так, чтобы был слышен щелчок от нажатия, в то время, когда раздастся сигнал будильника. Будильники работают независимо друг от друга, поэтому вы можете отложить сигнал будильника для каждого установленного будильника, даже если они установлены с маленькой разницей во времени.

**Примечание.** Учитывайте, что отложить сигнал будильника можно не более 3 раз подряд, затем при нажатии на кнопку «Отложить сигнал будильника» будильник будет отключен. Сигнал будильника сработает на следующий день в установленное время.

9. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Время», «Будильник» или «Дисплей». Сигнал будильника сработает на следующий день в установленное время.
10. Чтобы совсем отключить или снова включить будильник, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Отложить сигнал будильника». Вы можете включить оба будильника, отключить оба будильника или включить только один из будильников. Значки «Будильник 1» и «Будильник 2» покажут, какие будильники включены или выключены. Если соответствующий значок горит, значит сигнал будильника включен.



### Включение колонок

1. Нажмите и удерживайте регулятор громкости в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее будет отображаться.
2. Включите функцию Bluetooth в настройках на своем устройстве. В списке подключенных устройств появится название настольных часов «A17B Kitfort».
3. Подключитесь к настольным часам, нажав на вашем устройстве на название «A17B Kitfort». Прозвучит звуковой сигнал, значок «Bluetooth» будет гореть непрерывно.

**Примечание.** Вы можете прервать сопряжение или разорвать соединение настольных часов и вашего устройства, одновременно зажав кнопки «Далее» и «Назад» до тех пор, пока значок «Bluetooth» не начнет мигать и не прозвучит звуковой сигнал.

4. Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве и начните воспроизведение. Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио регулятором громкости и кнопками «Далее» и «Назад», а также при помощи панели управления вашего устройства.
5. При помощи кнопок «Далее» и «Назад» выберите трек. Регулятором громкости настройте громкость воспроизведения. Поворачивая регулятор по часовой стрелке, вы увеличиваете громкость, и наоборот.

**Примечание.** При установке максимальной громкости и попытке ее увеличить, прозвучит звуковой сигнал.

6. Начните или приостановите воспроизведение, нажав на регулятор громкости.
7. Чтобы отключить колонку на настольных часах, нажмите и удерживайте около 3 секунд регулятор громкости.

**Примечание.** Вы можете пользоваться функциями часов, будильника, светильника и колонки одновременно или раздельно.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки, на кнопки, разъем питания и блок питания со шнуром.

## Уход и хранение

Отключите часы от сети, очистьте и вытащите батарейку перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите часы и блок питания в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять блок питания. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур питания не подключен к устройству или не подключен к сети	Подключите шнур к часам и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания или шнур поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены

### Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок «Время», «Будильник» и «Дисплей», чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Отложить сигнал будильника»

### При отключении часов от сети настройки сбиваются

Возможная причина	Решение
Резервная батарейка CR2032 села	Замените батарейку
Резервная батарейка CR2032 не установлена	Установите батарейку CR2032 в отсек для батареек
Вы не вытащили защитную вставку из отсека для батарейки перед первым использованием	Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за торчащую часть

### Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство одет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка



### Название настольных часов не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Колонка выключена	Включите колонку. Для этого нажмите и удерживайте около 3 секунду регулятор громкости
Функция Bluetooth не включена на вашем устройстве	Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних устройствах
Расстояние между мобильным устройством и ночником-колонкой составляет более 10 м и не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и ночник-колонку на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

### Колонка не работает

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Настройте громкость при помощи регулятора громкости на корпусе настольных часов или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А
  - выход: ≈12 В, 1,5 А, 18 Вт
2. Мощность: 16 Вт
3. Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - настольных часов: III
5. Резервное питание: ≈3 В (1 элемент CR2032 x 3 В)
6. Мощность источника звука: 5 Вт
7. Количество каналов: 2.0
8. Версия Bluetooth: 5.0
9. Радиус действия Bluetooth: ≤10 м
10. Длина шнура: 1,5 м
11. Размер устройства: 157 × 130 × 85 мм
12. Размер упаковки: 160 × 105 × 238 мм
13. Вес нетто: 0,6 кг
14. Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. З/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем шнура блока питания, блок питания, кнопки или в область беспроводной зарядки не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части настольных часов повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Перед установкой или отсоединением батарейки типа CR2032 отключите часы от источника питания.
18. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
20. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
21. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
22. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
23. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
24. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87