

REXANT

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБУЧАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ на 3 устройства



Арт.: 38-0017

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обучаемый универсальный пульт REXANT – приспособление, при помощи которого можно дистанционно управлять сразу несколькими устройствами, например, телевизором, аудиосистемой, приставкой и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальность действия: 8 м
- Тип передачи сигнала: ИК
- Типы совместимых устройств: для телевизора, для аудиосистемы, для приставки
- Число одновременно управляемых устройств: 3 шт.
- Элементы питания: 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размеры пульта: 17,5x4,5x2,0 см
- Масса: 90 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Универсальный пульт – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работ проведите наружный осмотр пульта дистанционного управления. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений прибора. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений пульта дистанционного управления.
- Если при работе пульта дистанционного управления наблюдаются какие-либо неисправности, то эксплуатация такого прибора должна быть прекращена.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели прибора.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.
- Прибор требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т. д.
- Изделие предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.

НАСТРОЙКА

Ввод кода вручную

1. Включите устройство (TV, STB, DVD).
2. Нажмите кнопку категории устройства (например, «TV») – индикатор мигнет один раз.
3. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится. Введите четырехзначный код устройства. После ввода каждой цифры индикатор будет мигать один раз. По окончании ввода, индикатор погаснет.
4. Проверьте работу функциональных клавиш пульта. Если некоторые из клавиш не функционируют нормально, пожалуйста, повторите настройку и введите другой код.

Индикатор

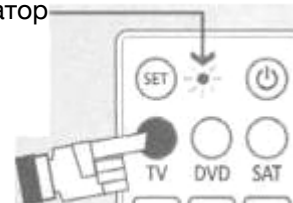

Поиск кода вручную

1. Включите устройство (TV, STB, DVD).
2. Нажмите кнопку категории устройства (например, «TV», «STB», «DVD») – индикатор мигнет один раз.
3. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится.
4. Направьте пульт дистанционного управления на ИК-порт устройства и нажимайте «CH+» (P+) через определенные промежутки времени (интервалы должны быть менее 1,5 с, иначе пульт дистанционного управления перейдет в режим автоматического поиска), пока канал устройства не поменяется. Когда канал поменялся, отпустите кнопку «CH+» (P+) и нажмите «OK», чтоб выйти из режима поиска.
- ⚠ Если у устройства нет функции «CH+» (P+) – можно использовать кнопку «PLAY» или «POWER», и когда устройство начнет реагировать, нажмите кнопку «OK», чтобы выйти из режима поиска.
5. Проверьте работу функциональных клавиш пульта. Если некоторые из клавиш не функционируют нормально, пожалуйста, повторите настройку.

Автоматический поиск кода

1. Включите устройство (TV, STB, DVD).
2. Нажмите кнопку категории устройства (например, «TV», «STB», «DVD») – индикатор мигнет один раз.
3. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится.
4. Направьте пульт дистанционного управления на ИК-порт устройства и нажмите «CH+» (P+), через несколько секунд индикатор быстро мигает, пульт перейдет в автоматический режим поиска и начнет отправлять коды каждую секунду.
- ⚠ Если у оборудования нет функции «CH+» (P+) – можно использовать кнопку «PLAY» или «POWER», и когда оборудование начнет реагировать, нажмите кнопку «OK», чтобы выйти из режима поиска.
5. Когда устройством начнет реагировать, немедленно нажмите кнопку «OK», чтобы выйти из режима поиска.

6. Проверьте работу функциональных клавиш пульта. Если некоторые из клавиш не функционируют нормально, пожалуйста, повторите настройку.

Управление группой оборудования

Для управления группой устройств может понадобиться ввод одного кода, а может понадобиться ввод кода для каждого отдельного устройства.

1. Вручную включите группу бытовой техники, которой хотите управлять (TV, STB, DVD).
2. Введите код вручную, либо выполните поиск кода вручную или автоматически.

Поиск текущего кода

Для того, чтобы узнать код, с помощью которого пульт управляет устройством:

1. Нажмите кнопку категории устройства, код которого вы хотите узнать, (например, «TV», «STB», «DVD») – индикатор мигнет один раз.
2. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится.
3. Еще раз нажмите кнопку «SETUP» – мигнув один раз, индикатор загорится.
4. Последовательно нажимайте кнопки от 0 до 9, пока индикатор не мигнет один раз – это значит, что нажатая цифра – первая цифра кода.
5. Повторите пункт 4, чтобы узнать оставшиеся цифры кода.
6. После того, как вы узнаете 4-ю цифру кода – индикатор погаснет.

Программирование кнопок пульта управления

1. Нажмите кнопку категории устройства, на которое вы хотите запрограммировать пульт дистанционного управления, (например, «TV», «SAT», «DVD») – индикатор мигнет один раз.
2. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится.
3. Нажмите кнопку «LEARN» – индикатор мигнет один раз (или введите код «9980»).
4. Нажмите кнопку пульта управления, которую вы хотите запрограммировать (кроме кнопки категории устройства, «SETUP», «LEARN»), например, кнопку источника питания – индикатор мигнет один раз.
5. Положите оригинальный пульт дистанционного управления и пульт дистанционного управления REXANT и выровняйте их ИК-порты относительно друг друга. Расстояние между ИК-портами должно составлять 2-5 см.
6. Если программирование не удалось – индикатор будет мигать в течение 3 секунд, а затем вновь загорится.
7. Повторите вышеописанную процедуру для остальных кнопок, которые вы хотите запрограммировать.
8. По окончании настройки нажмите кнопку «SETUP» для выхода из режима программирования.

Сброс запрограммированного устройства

1. Нажмите кнопку категории устройства, которое вы хотите удалить, (например, «TV», «SAT», «DVD») – индикатор мигнет один раз.
2. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится.
3. Нажмите кнопку «LEARN» – индикатор мигнет один раз (или введите код «9981»).
4. Нажмите цифровую кнопку «1». Все настройки запрограммированных кнопок управления данным устройством будут сброшены.

Сброс группы запрограммированных устройств

1. Нажимайте на кнопку «SETUP», пока индикатор не загорится.
2. Нажмите кнопку «LEARN» – индикатор мигнет один раз (или введите код «9981»).
3. Нажмите цифровую кнопку «0». Все настройки запрограммированных кнопок управления группой устройств будут сброшены.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.
- Перед длительным хранением извлеките батареи из прибора.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка прибора осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре 0...+50 °C.
- Перед длительной транспортировкой извлеките батареи из прибора.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения прибора при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать прибор резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Пульт дистанционного управления не работает	Разрядились элементы питания или они вставлены без соблюдения полярности	Замените элементы питания или вставьте их, соблюдая полярность
	Слишком большое расстояние между телевизором и пультом	Максимальное расстояние между телевизором и пультом должно быть не более 8 м
	Препятствие на пути ИК-излучения	Устраните препятствие

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для пульта дистанционного управления гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт прибора.
4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
 - I. Прибор должен быть приобретен только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд.
 - II. Прибор должен использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением всех правил.
5. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочий прибор и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать прибор целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильное использование прибора, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на прибор, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - IV. Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного воздействия.
 - V. Износ деталей с ограниченным сроком эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.
7. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и прибора, в котором обнаружены дефекты.
8. Настоящая гарантия действительна только для приборов, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на приборы, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование модели	Подпись продавца
Наименование продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Место для печати

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

