


**Приручаю  
непослушные  
прядки!**

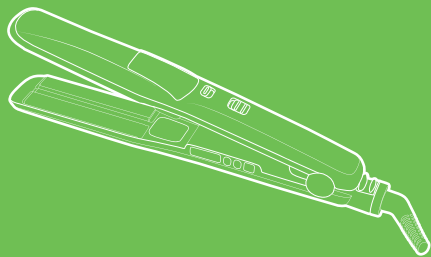

**Выпрямитель  
для волос КТ-3227**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство выпрямителя.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание.....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10



## Общие сведения

Выпрямитель для волос КТ-3227 позволит выпрямить волосы и сделать красивую укладку. Вы можете установить температуру нагрева в диапазоне 100–200 °С, что позволяет подобрать температуру, подходящую вашему типу волос. Выпрямитель нагревается за 2–3 минуты в зависимости от выбранной температуры.

Выпрямитель прост в управлении. Сбоку на корпусе находятся кнопки включения и выключения и регулирования температуры. Дисплей отображает выбранную температуру при настройке прибора и текущую температуру пластин при нагреве устройства, так что вы сможете понять, когда прибор разогреется до заданной температуры.


Выпрямитель для волос КТ-3227 оборудован функцией «Пар» для выпрямления волос. Во время работы в этом режиме происходит не только нагрев пластин, но и подача пара. Выпрямление волос с помощью пара позволяет проводить укладку при меньших температурах, то есть защищает волосы от повреждения высокими температурами. Кроме того, укладка, выполненная паром, дольше держится, а уложить получается даже непослушные волосы.

## Комплектация

1. Выпрямитель — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

### Устройство выпрямителя

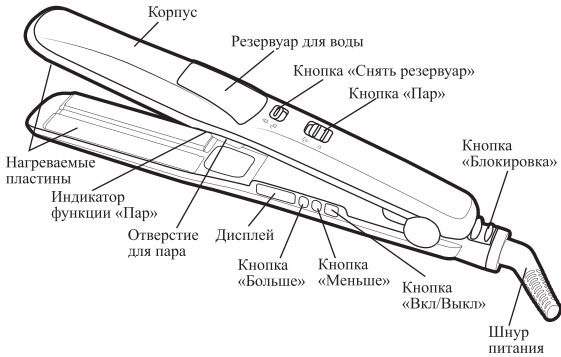

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает устройство.

При помощи **кнопок «Больше»** и **«Меньше»** регулируется температура нагрева пластин. Вы можете установить температуру от 100 до 200 °С с шагом 10 °С.

На **дисплее** на корпусе прибора отображается заданная температура при настройке выпрямителя, а во время разогрева — текущая температура с шагом 10 °С.


**Кнопка «Пар»** включает подачу пара при работе с прибором.

**Индикатор функции «Пар»** непрерывно горит, когда включена функция «Пар».


Сверху в корпусе устройства находится **резервуар для воды**. При помощи **кнопки «Снять резервуар»** вы можете снять резервуар и наполнить его водой.

Для фиксации пластин в сложенном состоянии используется **кнопка «Блокировка»**. Чтобы зафиксировать пластины, сложите их и передвиньте кнопку «Блокировка» от себя. Чтобы открыть пластины, передвиньте кнопку «Блокировка» на себя.

Кнопка «Блокировка» открыта

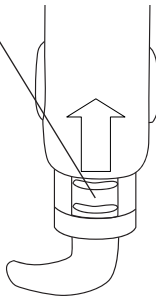

Кнопка «Блокировка» закрыта

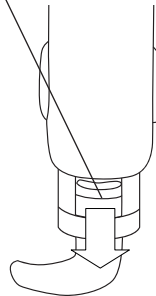


## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины выпрямителя сухой мягкой тканью.

### Использование


#### *Выпрямление волос*

1. Подключите устройство к сети питания.
  2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить выпрямитель. При первом использовании по умолчанию будет установлен нагрев до 100 °С. При последующих включениях устройство по умолчанию начнет нагрев до температуры, которая была использована в прошлый раз.
  3. При помощи кнопок «Больше» и «Меньше» установите необходимую температуру в диапазоне 100–200 °С. При отсутствии нажатий на кнопки «Больше» и «Меньше» на дисплее отобразится текущая температура пластин при нагреве. Устройство отображает текущую температуру пластин с шагом 10 °С. Разогрев пластин длится 2–3 минуты в зависимости от выбранной температуры. Когда прибор нагреется до заданной температуры, на дисплее будет непрерывно гореть значение заданной температуры.
  4. Пока выпрямитель нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед выпрямлением.
  5. Откройте пластины, передвинув кнопку «Блокировка» на себя.
  6. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите слишком толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным.
  7. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами. Нажмите на корпус прибора, чтобы закрыть пластины, прядь зафиксируется между пластинами устройства. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос. **Внимание!** Не подносите выпрямитель слишком близко голове, иначе вы можете обжечься об пластины.
- Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуются больше времени для укладки.
8. Если вы собираетесь использовать функцию «Пар» для выпрямления волос, перед началом работы наполните резервуар водой, как описано в разделе «Наполнение резервуара водой». Переключите кнопку «Пар» в положение пара, отмеченное значком . Индикатор функции «Пар» будет гореть непрерывно. Из отверстия для пара начнет выходить пар. Выпрямляйте волосы, как описано в пункте 7.

**Внимание!** Во время выпрямления волос с помощью пара не касайтесь резервуара для воды, так как он нагревается.


**Внимание!** Перед включением функции «Пар» всегда проверяйте наличие воды в резервуаре. Не включайте функцию «Пар», если в резервуаре нет воды, это может повредить устройство.

**Примечание.** Резервуара для воды обычно хватает для выпрямления всех волос. Однако, если у вас длинные волосы, то вам может потребоваться наполнить резервуар еще раз. Для этого выключите прибор и дайте ему остыть. После этого наполните резервуар водой снова.


9. Повторите действия, описанные в пунктах 7–8 для всех волос.
10. После выполнения выпрямления переведите кнопку «Пар» в положение, отмеченное значком . Индикатор функции «Пар» погаснет.
11. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить выпрямитель. Отключите ее от сети питания.
12. Дождитесь, когда пластины полностью остынут. Закройте пластины и зафиксируйте в сложенном состоянии кнопкой «Блокировка», передвинув кнопку от себя.

*Наполнение резервуара водой*

1. Переведите кнопку «Снять резервуар» в положение открытого замка и удерживайте ее одной рукой. Другой рукой возьмите резервуар за выступы по бокам и снимите его, потянув вверх.

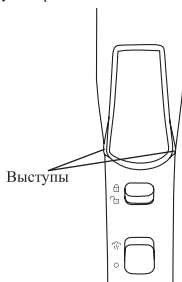

2. Вытащите резиновую заглушку на дне резервуара. Наполните резервуар водой.

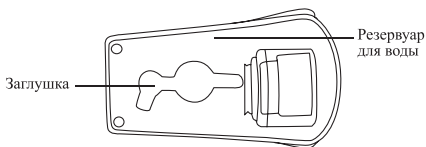

3. **Внимание!** Используйте фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Поставьте заглушку на место, установите резервуар для воды в прибор, надавив на него до щелчка.

**Внимание!** Проверьте, правильно ли установлена заглушка, перед установкой резервуара в устройство. Если из резервуара вытекает вода, вытащите заглушку и установите ее правильно. Никогда не устанавливайте резервуар в выпрямитель, если из него вытекает вода. Это может привести к поломке устройства.

**Внимание!** Никогда не наполняйте резервуар для воды во время укладки. Если во время укладки вода в резервуаре закончилась, выключите прибор и дайте ему остыть. После этого наполните резервуар водой снова.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда выпрямитель полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя влажной тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос.

Снимайте резервуар для воды после каждого использования прибора для выпрямления с помощью пара. Вытащите заглушка из резервуара, чтобы просушить его.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства и на шнур питания.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Полностью высушите резервуар для воды. Храните выпрямитель для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите выпрямитель для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление. Рекомендуется полностью высушить волосы перед укладкой, чтобы избежать испарения влаги с волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

### Из резервуара вытекает вода

Возможная причина	Решение
Заглушка неправильно установлена	Вытащите заглушку и установите ее правильно. Никогда не устанавливайте резервуар в выпрямитель, если из него вытекает вода. Это может привести к поломке устройства



### Нет эффекта укладки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Выпрямитель для волос не разогрелся до рабочей температуры	Подождите 2–3 минуты, чтобы прибор разогрелся
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 45 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Температура нагрева: 100–200 °С с шагом 10 °С
5. Время разогрева пластин: 2–3 мин
6. Длина шнура: 1,9 м
7. Размер устройства: 320 × 48 × 45 мм
8. Размер упаковки: 335 × 90 × 55 мм
9. Вес нетто: 0,40 кг
10. Вес брутто: 0,48 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Бэст Хэйдрэсин Иквипмэнт Ко., Лтд. №81 Шиню Роуд, Шуйгэ Индастриэл Эриа, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя выпрямителя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Засорение резервуара для воды органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ИМ-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87