


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не используйте чашу в качестве посуды для приготовления пищи, в том числе на газовых и электрических плитах и в духовках.
- ▲ Никогда не кладите в чашу непищевые предметы.
- ▲ Не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях прибора во время работы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Передняя крышка блока для установки дополнительных насадок (в комплект не входят)
2. Регулятор скорости работы
3. Верхняя защитная крышка блока для установки блендера (блендер в комплект не входит)
4. Прозрачная крышка чаши с отверстием для закладки дополнительных ингредиентов
5. Чаша объемом 5,5 л
6. Резиновые нескользящие ножки
7. Рабочая часть корпуса
8. Подъемная кнопка-рычаг
9. Электрошнур
10. Крюк для замешивания теста
11. Насадка для смешивания
12. Венчик для взбивания

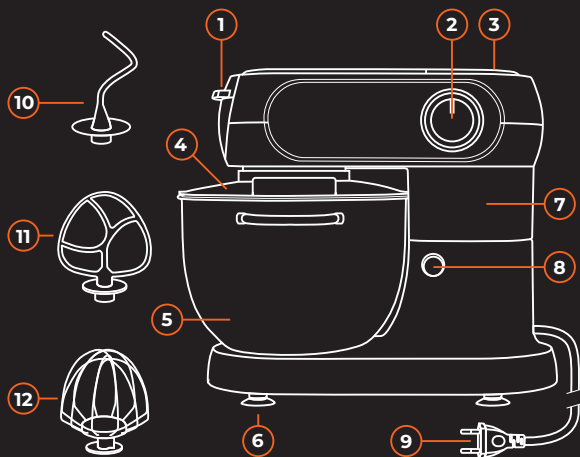

### РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ РАБОТЫ



**P** – импульсный режим для поэтапного смешивания.

**0** – выключение работы прибора.

**1-2** – для замешивания густого теста (хлеб, пироги, тесто для пельменей, вареников, паста, лазанья);

**3-4** – для замешивания негустого бисквитного теста и различных пюре;

**5-6** – режим миксера для взбивания различных продуктов и ингредиентов.

### СБОРКА

1. Для установки прозрачной крышки (4), необходимой насадки и чаши нажмите сверху на рабочую часть корпуса, а затем на подъемную кнопку-рычаг, поднимите верхний корпус и зафиксируйте его в поднятом положении.

**i** Если Ваш прибор подключен к электросети, при подъеме верхнего корпуса питание автоматически отключится и включится только тогда, когда Вы опустите верхнюю часть корпуса в рабочее положение.

2. Присоедините прозрачную крышку на фиксаторах.

3. Поместите чашу с продуктами для смешивания в основание и плотно зафиксируйте ее, повернув до упора по часовой стрелке. Для Вашего удобства на корпусе прибора у основания для чаши нанесены обозначения «открыть – закрыть».

4. Установите необходимую Вам насадку, совместив отверстие с выступом и повернув насадку против часовой стрелки до надежной фиксации.

5. Приподнимите рабочую часть корпуса, нажмите кнопку-рычаг и опустите верхний корпус вниз.



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


Перед подключением прибора убедитесь, что регулятор скорости работы находится в положении **0**. Только после установки необходимой насадки и чаши с продуктами установите скорость вращения на необходимый уровень.

 Во избежание разбрызгивания продуктов рекомендуется использовать также прозрачную крышку.

1. Подготовьте продукты, подключите кухонную машину к электросети.
2. Установите регулятор на соответствующую скорость.


 Не помещайте руки в чашу во время работы устройства! Опасность травмирования вращающимися деталями!

Не меняйте насадки до тех пор, пока прибор не остановится и не будет отключен от электросети. При выключении кухонная машина может продолжать работать.

 Используйте скорости **1, 2** для замешивания густого теста. Не используйте другие уровни скорости или импульсный режим **P** при замешивании, это может повредить Ваш прибор и привести к нарушению гарантийных условий.

Насадка	Скорость вращения	Рекомендованное время
Крюк для замешивания теста	1-2	5-10 мин
Насадка для смешивания	3-4	5 мин
Венчик для взбивания	5-6	5 мин

 **Внимание!** Венчик взбивает минимум 5-6 яичных белков!

 Максимальное время работы – 10 минут.

3. После завершения работы переведите регулятор скоростей в положение **0**.
4. Отключите кухонную машину от электросети.
5. Нажмите сверху на рабочую часть корпуса, поднимите рабочую часть, нажав на подъемную кнопку-рычаг.
6. Поднимите рабочую часть, последовательно снимите насадку, нажав снизу вверх и повернув ее по часовой стрелке, и чашу, повернув ее против часовой стрелки.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки.

Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо перевести регулятор скорости работы в положение **0**, отсоединить устройство от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут.


После подключения к электросети прибор вновь будет готов к работе.



### ЧИСТКА И УХОД


Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.


 **ЗАПРЕЩЕНО** погружать моторный блок в воду или помещать его под струю воды!

Запрещается использование абразивных средств и агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Все детали, кроме корпуса, можно мыть вручную в теплой мыльной воде.

 Не используйте посудомоечную машину!

Просушите все части прибора, затем снова соберите устройство.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-555-95-31 (доб. 2)