

CE208

Руководство пользователя САНТ.411152.068-05

Счетчики электрической энергии
трехфазные многофункциональные

CE308

Руководство пользователя САНТ.411152.107-05

Версия ВПО 9.X; 10.X



ЭНЕРГОМЕРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
1 Общая информация	6
2 Требования безопасности	7
3 Описание счетчика и принципа его работы	9
3.1 Назначение счетчика	9
3.2 Обозначение модификаций счетчика	16
3.3 Сведения о сертификации	21
3.4 Нормальные условия применения:	21
3.5 Рабочие условия применения	22
3.6 Условия окружающей среды	23
3.7 Технические характеристики	23
3.8 Конструкция счетчика	28
4 Подготовка счетчика к работе	43
4.1 Распаковывание	43
4.2 Подготовка к эксплуатации	43
4.3 Порядок установки	44
4.4 Проверка правильности подключения счетчика СЕ308	47
4.5 Обозначение контактов счетчика	48
4.6 Подключение импульсных выходов	54
4.7 Подключение реле сигнализации и реле управления нагрузкой	56
4.8 Подключение к резервному источнику питания	58
4.9 Подключение интерфейсов счетчика	58
5 Работа со счетчиком	66
5.1 Информация о ТПО AdminTools	66
5.2 Получение доступа к программированию параметров счетчика	66
5.3 Установка связи со счетчиком	67
6 Описание функций счетчика	120
6.1 Измерение параметров сети.	120

6.2 Просмотр идентификационных данных программного обеспечения.	127
6.3 Учет электроэнергии	130
6.4 Тарификация.	136
6.5 Ведение ретроспективы	150
6.6 Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ).	169
6.7 Контроль мощности.	174
6.8 Функции реле и импульсных выходов.	180
6.9 Функция учета времени.	211
6.10 Самодиагностика.	221
6.11 Управление питанием.	221
6.12 Литиевый элемент питания.	222
6.13 Защита информации.	223
6.14 Электронные пломбы.	226
6.15 Датчик измерения температуры внутри корпуса счетчика.	234
6.16 Датчик магнитного поля.	234
6.17 Датчик ВЧ поля.	235
6.18 Журналы событий.	236
7 Сообщения, выводимые на ЖКИ:	244
8 Поверка счетчика	248
9 Пломбирование счетчика	249
10 Техническое обслуживание	250
11 Замена литиевого элемента питания	250
11.1 Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ208.	250
11.2 Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ308	253
12 Текущий ремонт	259
13 Условия хранения и транспортирование	260
14 Тара и упаковка	260
15 Маркирование	261
Приложение А	263

Перечень характеристик, Соответствующих требованиям 1
постановлению Правительства российской федерации №890..... 1

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения счетчика электрической энергии однофазного многофункционального СЕ208 (в дальнейшем – счетчик и СЕ208) и трехфазного многофункционального СЕ308 (в дальнейшем – счетчик и СЕ308) с версией встроенного программного обеспечения 9.X и 10.X.

Для получения информации о номере версии встроенного программного (ВПО) необходимо, нажать кнопку «КАДР». На ЖКИ будет последовательно отображаться следующая информация:

- Энергии А+ суммарная и по задействованным тарифам текущих показаний;
- Показания ЧРВ (время, дата);
- **(СКОП) и информация метрологически значимой части ВПО (МЗЧ)¹**- необходимая информация о номере версии ВПО. Более подробная информация см.рисунок 76.

¹ Данная информация отображается на ЖКИ от литиевого элемента питания по умолчанию.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство содержит описание устройства счетчика, конструкции, принципа действия, подготовки к работе и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

При изучении эксплуатации счетчика необходимо дополнительно руководствоваться формуляром (в дальнейшем – ФО) САНТ.411152.068-03 ФО для СЕ208 корпус «S7», «С4» и САНТ.411152.107- 05 ФО для СЕ308 корпус «S31», «S34», «С36» входящими в комплект поставки счетчика.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000 в и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЧЕТЧИКА К СЕТИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ И ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. НА КОНТАКТАХ ЗАЖИМНОЙ КОЛОДКИ ПРИ ПОДАННОМ ПИТАНИИ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.

2.1 Счетчики соответствуют «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.2 По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.2.091-2002 и ГОСТ 31818.11-2012.

2.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик соответствует классу II ГОСТ 12.2.091-2002.

2.4 Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и "землей" выдерживает в течение 1 мин напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Во время испытания выводы электрического испытательного выходного устройства, интерфейсные цепи соединены с "землей" ("земля" – это проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика).

Для счетчиков трансформаторного включения изоляция выдерживает в течение 1 мин, напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц между соединенными вместе цепями тока и соединенными вместе цепями напряжения.

2.5 Для счетчиков трансформаторного включения изоляция между каждой цепью тока и всеми другими цепями счетчика, соединенными с "землей"; между каждой цепью напряжения и всеми другими цепями счетчика, включая

общий вывод цепи напряжения, соединенного с "землей", выдерживает воздействие импульсного напряжения 6 кВ.

Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и "землей", выдерживает воздействие импульсного напряжения 6 кВ. Во время испытания, выводы электрического испытательного выходного устройства, должны быть соединены с "землей".

2.6 Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:

- 20 МОм – в условиях п. 3.4;
- 7 МОм – при температуре окружающего воздуха $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха 93 %.

2.7 Монтаж и эксплуатацию счетчика необходимо вести в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

2.8 Не класть и не вешать на счетчик посторонних предметов, не допускать ударов.

3 ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

3.1 Назначение счетчика

Счетчик СЕ208 является однофазным, непосредственного включения и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока в бытовом и муниципальном секторе: в жилых и общественных зданиях, мобильных сооружениях, коттеджах, гаражах.

Счетчик СЕ308 является трехфазным, трансформаторного или непосредственного включения (в зависимости от варианта исполнения) и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока в бытовом и муниципальном секторе: в жилых и общественных зданиях, мобильных сооружениях, коттеджах, гаражах, либо трехфазных трехпроводных цепях переменного тока.

В счетчике реализованы следующие функции:

- многотарифный учет электроэнергии с повременной тарификацией;
- ведение ретроспективы на конец периодов - сутки, месяц (расчётный период) и год;
- ведение профиля нагрузки, с возможностью настройки типа сохраняемых параметров и времени усреднения;
- измерение параметров сети: частоты напряжения, токов в фазном и нулевом проводе, напряжения, угла между током и напряжением; коэффициента активной мощности, активной, реактивной, полной мощности, соотношение активной и реактивной мощности ($\text{tg } \varphi$) – для СЕ208;
- измерение параметров сети: частоты напряжения, фазных токов, фазных напряжений, междуфазных (линейных) напряжений (с ненормируемой точностью), углов между током и напряжением по фазам, коэффициента активной мощности по фазам и трехфазного, активной, реактивной, полной мощности по фазам и суммарно, соотношение активной и реактивной мощности суммарно и по каждой фазе ($\text{tg } \varphi$) – для СЕ308;

- измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) с классом «S» характеристики процесса измерений ГОСТ 30804.4.30-2013: положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты сети, длительность и глубина провала напряжения, длительность и максимальное значение перенапряжения, перерывы электроснабжения;
- контроль выхода за заданные пределы по активной мощности, напряжению и частоте;
- контроль последовательности чередования фаз (только СЕ308);
- контроль встречного потока мощности;
- контроль с фиксацией небаланса токов в фазном и нулевом проводах по окончании заданного интервала времени- для СЕ208;
- реле сигнализации (только для СЕ308 в исполнениях счетчика с реле сигнализации (см. таблицы 2 и 3);
- телеметрические выходы с возможностью использования их в качестве «реле»;
- сигнализация по интерфейсу (возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при: вскрытии крышки зажимов; воздействии магнитным полем; перепараметрировании; превышении максимальной мощности; отклонении от нормированного значения уровня напряжения и др.;
- учет времени;
- самодиагностика;
- защита информации;
- защита от несанкционированного вскрытия (электронные пломбы);
- датчик магнитного поля, который фиксирует воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация;

- детектор² сверхвысокочастотного (диапазон частот от 1 ГГц) и высокочастотного (диапазон частот от 3 до 1000 МГц) поля, вызывающего недопустимое отклонение метрологических характеристик (или выход из строя) прибора учета, с визуальной предупреждающей в начале воздействия визуальной различимой индикации с фиксацией в журнале событий (в случае превышения порогового значения);
- датчик измерения температуры внутри корпуса счетчика;
- журналы событий с фиксацией: вскрытия крышки зажимов; вскрытия корпуса; даты последнего перепрограммирования; воздействия магнитного поля, вызывающего недопустимые отклонения метрологических характеристик ПУ; фактов связи с ПУ, приведших к изменению данных; отклонения напряжения в измерительных цепях от номинальных значений прибора; результатов самодиагностики; изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени (не менее 500 записей по протоколу СПОДЭС), и др., подробно см. п. 6.18.
- механизм гибкой настройки реакции на события, возникающие в счетчике;
- поддержка протокола обмена СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020, IEC 62056 (DLMS/COSEM)³) (исполнения «Z»);
- информация, передаваемая по интерфейсу, защищена с помощью ключей шифрования, которые устанавливаются потребителем;
- поддержка протокола обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;
- отображение информации на ЖКИ (внешнем дисплее), сопровождаемое кодами OBIS;
- передача инициативных сообщений и возможность кратковременной автономной работы интерфейсов связи для обмена информацией с АСКУЭ при отсутствии основного и резервного питания (исполнения «Z1»).

² Для счетчиков однофазных СЕ208

³ Далее по тексту – протокол обмена СПОДЭС.

3.1.1 Счетчик может использоваться в автоматизированных информационных измерительных системах коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) для передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.

3.1.2 Приборы учета интегрированы в следующие программные продукты для организации АИИС КУЭ: «сEnergo», «Пирамида-Сети», «Пирамида 2.0» и др. (полный перечень поддерживаемых программных продуктов доступен на сайте производителя www.energomera.ru).

3.1.3 Имеется возможность сбора и передачи данных со счетчиков с помощью следующих устройств:

- УСПД SE805M (Энергомера), тип зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений;
- УСПД SM160-02M (Системы и технологии), тип зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.

3.1.4 Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК:

- при вскрытии клеммной крышки;
- воздействию магнитным полем;
- при перепараметрировании;
- превышении максимальной мощности;
- отклонении от нормированного значения уровня напряжения и др.

Функция реализована с использованием объектов PUSH Setup в соответствии с требованиями стандартов DLMS и спецификации СПОДЭС.

3.1.5 Результаты измерений получаются путем обработки и вычисления входных сигналов тока и напряжения микропроцессорной схемой платы счетчика. Измеренные данные и другая информация отображаются на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ встроенном или внешнем) и могут быть переданы по оптическому порту или через дополнительные интерфейсы связи.

3.1.6 Прибор учета имеет 2 канала связи. Модуль связи G3-PLC (CE838) или PLC+RF (CE850 M1) в приборах учета работает по принципу mesh-сети и обеспечивает поиск дублирующих маршрутов для гарантированной передачи собранной информации.

Рекомендации для построения систем АСКУЭ на базе PLC.

Рекомендуется в проекты, на создание систем учета на базе каналов связи G3-PLC, закладывать дополнительное оборудование на основе предпроектного обследования⁴. При отсутствии предпроектного обследования, количество оборудования рассчитывается по следующим критериям:

- активные ретрансляторы – 2% от общего количества счетчиков;
- фильтры помехоподавляющие – 5% от общего количества ТП;
- межфазные переходники – во всех случаях, если на объекте имеются воздушные неизолированные линии электропередач, а также при установке УСПД не в ТП (на опоре, ВРУ здания и пр.);
- дополнительные УСПД – 2% от общего количества УСПД, для установки на концы линии.

Выбор дополнительного оборудования, мест его установки, а также наладка должны производиться согласно документа «Типовая методика предпроектного обследования и пуско-наладки объектов АСКУЭ на базе ИИС «Энергомера» на основе модемов G3-PLC» (документ предоставляется по запросу в электронном виде).

Установка межфазного ретранслятора требуется в следующих случаях:

- 1) В ТП на каждый отходящий фидер с воздушной неизолированной ЛЭП;
- 2) На опорах при переходе СИП в воздушную неизолированную ЛЭП;
- 2) УСПД или координатор устанавливается не в ТП, а на опорах ЛЭП, ВРУ здания или др.;
- 3) Мало (менее 10%).

⁴ В зависимости от условий, указанных в договоре с клиентом

Рекомендуемый к установке «Межфазный ретранслятор MPC 1УП 11- 22- 33» (производство компании ТелЛинк), либо Ретранслятор межфазный CE839P2 (производство АО «Энергомера»).

Таблица 1 – Характеристики каналов связи


Стандарт	Модуляция	Диапазон частот, кГц	Количество поднесущих	Максимальная скорость обмена данными, кБод
IEC 61334	SFSK	60...76	2	1,2...2,4
PRIME	OFDM	42...90	97	128
G3-PLC (CE838) или PLC+RF (CE850 M1)	OFDM	35...90	36	34
G3-FCC	OFDM	145...314	36	206
		314...478	36	206
		145...478	72	289
P1901.2		35...90	36	34
P1901.2-FCC	OFDM	145...314	36	217
		314...478	36	217
		145...478	72	290
PLC-Lite	OFDM	35...90	49	21

3.1.7 Счетчик имеет электронный счетный механизм осуществляющий, в зависимости от установленных коэффициентов трансформации⁵ по току и напряжению (для счетчиков трансформаторного включения), учет:

- активной энергии двух направлений «A+», «A-»;
- реактивной энергии двух направлений «R+», «R-».
- суммарно и по восьми тарифам в двух направлениях.

Диаграмма распределения активной и реактивной энергии (мощности) по квадрантам приведена на рисунке 1.

⁵ Для CE208 коэффициенты трансформации всегда равны 1

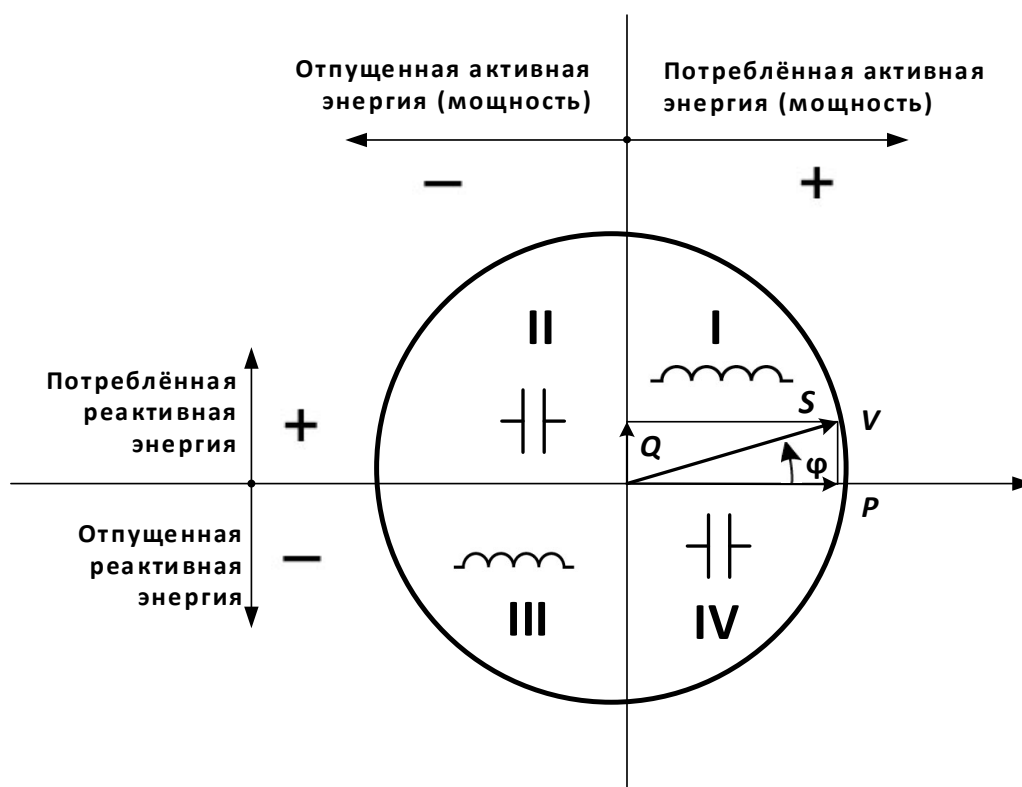

Для каждого из четырех типов энергий рассчитываются пофазные значения:

- потреблённой активной энергии (A+), если вектор полной мощности V находится в I или IV квадрантах.
- отпущенной активной энергии (A-), если вектор полной мощности V находится во II или в III квадрантах.
- потреблённой реактивной энергии (R+), если вектор полной мощности V находится в квадрантах I или II.
- отпущенной реактивной энергии (R-), если вектор полной мощности V находится в квадрантах III или IV.


Рисунок 1 - Диаграмма распределения активной и реактивной энергии (мощности) по квадрантам

3.1.8 Время изменения показаний счетного механизма соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22- 2012) и ГОСТ 31819.23- 2012.

3.2 Обозначение модификаций счетчика

3.2.1 Структура условного обозначения счетчика СЕ208 приведена на рисунке 2.

СЕ208 XX.XXX.X.XXX.XXX.XXX.

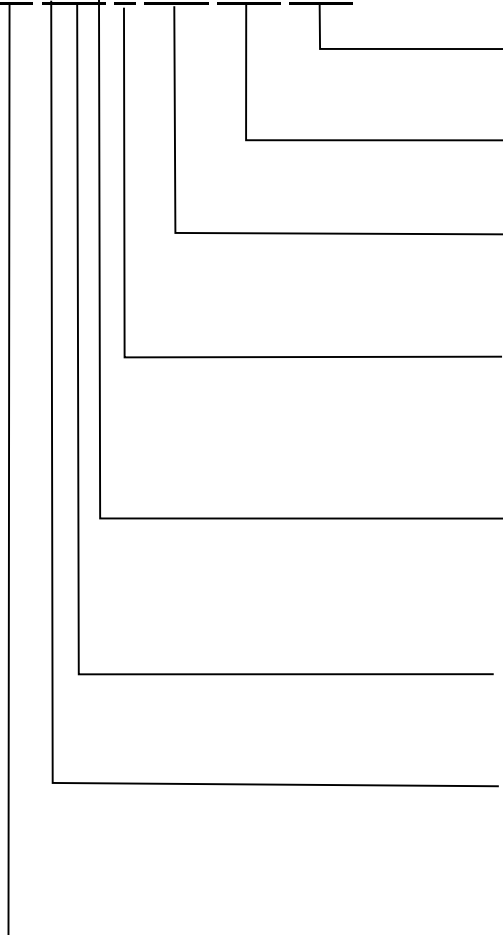

Встроенные модули связи:

см. таблицу 4;

Дополнительные функции*:

см. таблицу 3;

Интегрированные интерфейсы связи*:

см. таблицу 2;

Количество измерительных элементов:

1 – счетчик с одним датчиком тока;

2 – счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали);

Базовый или номинальный (максимальный) ток:

5 – 5(60) А;

6 – 5(100) А;

Номинальное фазное/линейное напряжение:

4 – 230 В;

Класс точности по активной/реактивной энергии:

7 – 1/1;

8 – 1/2;

Тип и номер корпуса:

S7 – для установки в щиток;

S4 – для установки на опору линии электропередачи.

Рисунок 2 – Структура условного обозначения СЕ208

Примечание - * Количество символов определяется наличием дополнительных программно - аппаратных опций в соответствии с таблицей 2 и 3.

3.2.2 Структура условного обозначения счетчика СЕ308 приведена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Структура условного обозначения СЕ308

Примечание - * Количество символов определяется наличием дополнительных программно-аппаратных опций в соответствии с таблицей 2 и 3.

Таблица 2 – Интерфейсы связи счетчика

Обозначение	Интерфейс
O*	Оптический порт
A	EIA-485
E	EIA-232
P	PLC
G	GSM
U	USB
N	Ethernet
R1	Радиоинтерфейс со встроенной антенной
R2	Радиоинтерфейс с внешней антенной
*- по умолчанию включено во все исполнения счетчика.	

Таблица 3 – Дополнительные функции счетчика

Обозначение	Дополнительная функция
Q	Реле управления нагрузкой потребителя
S	Реле сигнализации
Y	2 направления учета
D	Внешний дисплей
U	Параметры качества электрической сети
V*	Электронные пломбы
J	Возможность подключения резервного источника питания
L	Подсветка ЖКИ
F	Датчик магнитного поля
H	Датчик ВЧ поля
Z	Расширенный набор контрольных и расчетных показателей
Z1**	Автономный источник питания
*- по умолчанию включено во все исполнения счетчика;	
**- для исполнений счетчиков СЕ308 S31 5х3 X...X.	

Таблица 4 – Встроенные модули связи

Наименование встроенного модуля связи	Канал связи
BPL03*	PLC OFDM G3 + RF
PL03	PLC OFDM G3
BRP05*	PLC OFDM G3/ RF (MESH) + RF
RP05	PLC OFDM G3/ RF (MESH)
BLR01*	LPWAN + RF
LR01	LPWAN
BSK02*	RF 2,4 ГГц (MESH) + RF
SK02	RF 2,4 ГГц (MESH)
SK03	RF 2,4 ГГц (MESH)
GS01	GSM 2G
GS04	GSM 2G + 4G
GB01	GSM 2G + RF
GB04	GSM 4G/LTE
BGC01*	GSM 2G + RF (установлен СИМ-чип)
NB01	NB-IoT
NB02	NB-IoT + GSM 2G
BNB01*	NB-IoT + RF
BNC01*	NB-IoT + RF (установлен СИМ-чип)
BNB02*	NB-IoT/GSM + RF
BNC02*	NB-IoT/GSM + RF(установлен СИМ-чип)
GRP01	PLC OFDM G3/ RF (MESH) + (RF + GSM 2G)

*- частота связи 2,4 ГГц для установки связи с устройством считывания счетчиков.

3.2.3 Исполнения счетчиков, классы точности, постоянная счетчика и положение запятой при выводе на ЖКИ (ЖКИ внешнего дисплея) значений энергии, в зависимости от номинального напряжения (Uном), номинального (Iном) или базового (Iб) и максимального (Iмакс) тока, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень исполнений счетчиков

Условное обозначение счетчиков	Класс точности	Номинальное напряжение, В	Номинальный, базовый (максимальный) ток, А	Постоянная счетчика имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч)	Положение запятой (по умолчанию)
CE308					
CE308 S31.403. OX.X...X	0,2S/0,5	3x57,7/100	5 (10)	8 000	00000,000
CE308 S31.503. OX.X...X	0,5S/0,5	3x57,7/100	5 (10)	8 000	00000,000
CE308 S31.543. OX.X...X	0,5S/0,5	3x230/400	5 (10)	4000	00000,000
CE308 S3X.746 OX.X...X	1/1	3x230/400	5 (100)	450	000000,00
CE308 C36.746.OXX. QYDUVFZM	1/1	3x230/400	5 (100)	450	000000,00
CE208					
CE208 S7.845.X.OX.X...X	1/2	230	5 (60)	2000	000000,00
CE208 S7.846.X.OX.X...X	1/2	230	5 (100)	2000	000000,00
CE208 S7.745.X.OX.X...X	1/1	230	5 (60)	2000	000000,00
CE208 S7.746.X.OX.X...X	1/1	230	5 (100)	2000	000000,00
CE208 C4.846.2.OXX. QYUDVFZM	1/2	230	5 (100)	2000	000000,00

3.2.4 Пример записи счетчика

При заказе счетчика CE308, необходимое исполнение определяется структурой условного обозначения, приведенной на рисунке 3.

Пример записи счетчика CE308:

"Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный CE308 S31.746.OA.SYUVLFZ TY 4228-104-78189955-2014".

Счетчик для установки в щиток, класса точности 1 по активной энергии и 1 по реактивной (7), с номинальным напряжением 230 В (4), с базовым 5 А и максимальным 100 А током (6), с оптопортом (O), с интерфейсом EIA-485 (A), с реле сигнализации (S), на два направления учета (Y), с измерением параметров качества электроэнергии (U), с контролем вскрытия крышки (V), с подсветкой индикатора (L), с датчиком магнитного поля (F) и расширенным набором параметров (Z).

При заказе счетчика CE208 необходимое исполнение определяется структурой условного обозначения, приведенной на рисунке 2.

Пример записи счетчика CE208:

"Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный

CE208 S7.845.2.OA.QYUVLFNZ TY 4228-090-63919543-2012".

Счетчик для установки в щиток (S7), класса точности 1 по активной энергии и 2 по реактивной (8), с номинальным напряжением 230 В (4), с базовым 5 А и максимальным 60 А током (5), с оптопортом (O), с интерфейсом EIA-485 (A), с реле управления нагрузкой (Q), на два направления учета (Y), с измерением параметров качества электроэнергии (U), с контролем вскрытия крышки (V), с подсветкой индикатора (L), с датчиком магнитного поля (F), с внешним питанием интерфейса (N) и расширенным набором параметров (Z):

3.3 Сведения о сертификации

Сведения о сертификации счетчиков CE308 приведены в формулярах САНТ.411152.107-05 ФО; счетчиков CE208 - в формулярах САНТ.411152.068-03 ФО.

3.4 Нормальные условия применения:

- температура окружающего воздуха от +18 до +28 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха (30 – 80) %;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт.ст);

- частота измерительной сети ($50 \pm 0,5$) Гц;
- форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности согласно ГОСТ 32144-2013*.

3.5 Рабочие условия применения

Счетчик подключается к сети переменного тока и устанавливается в закрытых помещениях (в шкафах, защищающих от воздействий окружающей среды) или вне помещений (счетчики наружной установки в корпусах С36 или С4), с рабочими условиями применения:

- температурный диапазон⁶ от минус 40 до 70 °С, для счетчиков СЕ308; от минус 45 до 70 °С, для счетчиков СЕ208;
- относительная влажность окружающего воздуха (30 – 98) %;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт.ст);
- частота измерительной сети ($50 \pm 2,5$) Гц;
- форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности согласно ГОСТ 32144-2013*.

***ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ СОВМЕСТНО С МОЩНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ УХУДШАТЬ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (НАПРИМЕР, ЭЛЕКТРОПРИВОД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ), СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.**

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕГРЕВ И ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКОВ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОЗНИКШУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ

⁶ При температуре минус 25 С и ниже, допустимо ухудшение качества отображения информации на ЖКИ счетчика.

РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ПРИЧИНЕ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

3.6 Условия окружающей среды

3.6.1 По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик относится к группе 4 по ГОСТ 22261-94, с расширенным диапазоном по температуре и влажности, удовлетворяющим исполнению «Т» категории 3 по ГОСТ 15150-69.

3.6.2 По устойчивости к механическим воздействиям счетчик относится к группе 2 по ГОСТ 22261-94.

3.6.3 Счетчик защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчиков шкафной установки IP51 по ГОСТ 14254-15. Для счетчиков наружной установки в корпусах С36 или С4 степень защиты IP64 по ГОСТ 14254-15.

3.6.4 Счетчик прочен к одиночным ударам с максимальным ускорением 300 м/с².

3.6.5 Счетчик прочен к вибрации в диапазоне частот (10 – 150) Гц.

3.6.6 Корпус счетчика выдерживает воздействие ударов пружинным молотком с кинетической энергией (0,20 ± 0,02) Дж на наружные поверхности кожуха, включая окна и на крышку зажимов.

3.6.7 Детали и узлы счетчика, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом, в части стойкости к воздействию плесневых грибов соответствуют требованиям ГОСТ 9.048-89.

3.6.8 Допускаемый рост грибов до 3 баллов по ГОСТ 9.048-89.

3.7 Технические характеристики

3.7.1 Счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (для класса 1), ГОСТ 31819.22-2012 (для класса 0,2S; 0,5S) в части измерения активной энергии и ГОСТ 31819.23-2012 в части измерения реактивной энергии.

3.7.2 Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

Технические характеристики приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Технические характеристики счетчиков

Наименование характеристики	Значение характеристики		Примечание
Номинальные (максимальные) токи	5(10) А		Трансформаторное включение (только для СЕ308)
Базовые (максимальные) токи	5(60); 5(100);		Непосредственное включение
Номинальное фазное напряжение	57,7 В; 230 В		Трансформаторное включение (только для СЕ308)
	230 В		Непосредственное включение
Рабочее фазное напряжение	(0,6 (0,7)* (0,55)** ... 1,21) $U_{ном}$		*- для счетчиков СЕ308 с номинальным напряжением 57,7 В; ** Для счетчиков СЕ208
Номинальная частота сети	(50 ± 2,5) Гц		
Коэффициент несинусоидальности напряжения измерительной сети, %, не более	-		согласно ГОСТ 32144-2013
Порог чувствительности	непосредственное включение	трансформаторное включение (только для СЕ308)	Активная/реактивная энергия
	-	$0,001 I_{ном}$	0,2S/0,5; 0,5S/0,5.
	$0,002 I_b$	-	1/1; 1/2
Количество десятичных знаков ЖКИ	из таблицы Таблица 5		
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока (при номинальном (базовом) токе), не более	0,3 (В•А)		Для СЕ208/СЕ308 исполнения с Q
	0,05 (В•А)		Для СЕ208/СЕ308 исполнения без Q
Полная (активная) мощность (без учета потребления модулей)	9 (В•А) (0,8 Вт) – СЕ308 9 (В•А) (1,1 Вт) – СЕ208		для исполнений с фазным напряжением 230В

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
связи), потребляемая каждой цепью напряжения, при номинальном значении напряжении, В·А (Вт), не более	2 (В·А) (0,8 Вт)	для исполнений с фазным напряжением 57,7 В (только для СЕ308)
Активная мощность, потребляемая модулем связи, не более,	3 Вт	при номинальном значении напряжения
Ток, потребляемый каждой цепью напряжения, не более,	65 мА	при номинальном напряжении (СЕ308 S34; СЕ308 S31; СЕ308 С36)
Ток собственного потребления, не более,	109 мА	При номинальном напряжении (СЕ208 S7; СЕ208 С4)
Предел основной абсолютной погрешности хода часов	$\pm 0,5$ с/сутки	Нормальные условия
Точность хода энергонезависимых часов	$\pm 5,0$ с/сутки	Рабочий диапазон температур от -40 до +70 °С
Ручная и системная коррекция, хода часов	± 29 с	не более 29 с в сутки
Длительность хранения информации при отключении питания, не менее	30 лет	
Длительность учета времени и календаря при отключенном питании, не менее	16 лет	
Гарантийный срок службы ПО, лет не менее	5 лет	
Срок службы встроенного литиевого элемента питания	16 лет	Имеется возможность установки дополнительного литиевого элемента, см. п. 11
Количество тарифов	до 8	
Количество тарифных зон в сутках	до 16	
Количество сезонных расписаний в году	до 12	
Количество исключительных дней	до 80	
Количество суточных тарифных расписаний	до 32	
Количество зон контроля мощности в сутках	3	
Количество расписаний контроля мощности	до 12	
Время усреднения мощности	1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20 30, 60 мин	

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Глубина хранения месячных энергий по тарифам и фазам	40 месяцев	Текущий и 39 предыдущих
Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам и фазам	128 суток	Текущие и 127 предыдущих
Глубина хранения годовых энергий, накопленных по тарифам и фазам	10 лет	Текущий и 9 предыдущих
Глубина хранения месячных максимумов мощности	40 месяцев	Текущий и 39 предыдущих
Количество параметров в профиле	до 6	
Глубина хранения профиля, суток ⁷	128	При времени усреднения 30 мин
Время усреднения профилей нагрузки	1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20 30, 60 мин	
Журналы фиксации событий	-	Подробно см. п. 6.18
Номинальное (допустимое) напряжение электрических импульсных выходов, не более	10 (24) В	Напряжение постоянного тока
Номинальное (допустимое) значение тока электрических импульсных выходов, не более	10 (30) мА	Напряжение постоянного тока
Длительность выходных импульсов	35 мс	
Скорость обмена по интерфейсу EIA-485	От 300 до 19200 бод	
Скорость обмена по интерфейсу GSM, не менее	50 кбод	
Скорость обмена по интерфейсу PLC, не менее	2400 бод	
Скорость обмена через оптический порт	От 300 до 19200 бод	
Установка и поддержание обмена данными по радиointерфейсу со встроенной антенной и с разъёмом под внешнюю антенну на скорости не менее	2400 бит/с	
Рабочая полоса частот радиointерфейса со встроенной антенной и радиointерфейса с разъёмом под внешнюю антенну	433 МГц, 868 МГц, 2,4 ГГц (в зависимости от типа модуля связи)	кроме GSM
Радиointерфейс для связи с внешним дисплеем работает в полосе частот	2,402 — 2,48 ГГц	кроме CE308 C36

⁷ Глубина хранения профилей прямо пропорциональна времени усреднения с усечением до целой части.

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Время обновления показаний счетчика	1 с	
Начальный запуск, не более	5 с	С момента подачи напряжения
Масса счетчика, не более	1,5 кг	Для CE208
	3 кг	Для CE308 S31, S34, C36
Габаритные размеры (длина; ширина; высота) не более, мм	280; 189; 99	CE308 C36
	215; 175; 72	CE308 S31
	280; 175; 85	CE308 S34
	200; 122; 73	CE208 S7
	230; 160; 95	CE208 C4
Размер цифр на дисплее, не менее		
Высота цифр, мм:	8	
Высота кодов, мм:	4	
Средняя наработка до отказа	220000 ч	
Средний срок службы	30 лет	
Контроль вскрытия крышки корпуса счетчика и крышки зажимов	Журналы вскрытия крышки корпуса счетчика и крышки зажимов	
Защита от несанкционированного доступа:	Пароль счетчика, аппаратная блокировка	
Допустимое коммутируемое напряжение на контактах реле сигнализации (исполнения с S), не более	265 В переменного тока; 30 В постоянного тока в модификации S *	* - для CE308
Допустимое значение коммутируемого тока на контактах реле сигнализации (исполнения с S), не более	2 А	CE308 R33, S31, S34
Допустимое коммутируемое напряжение на контактах реле управления нагрузкой (исполнения с Q), не более	265 В	CE308 S34, CE208, CE308 C36
Коммутационная износостойкость контактов реле, циклов	5000	Для CE208 S7, CE308 S31, S34;
	3000	Для CE208 C4,
	10000	Для CE308 C36;

3.8 Конструкция счетчика

3.8.1 Конструкция счетчика соответствует требованиям ГОСТ 31818.11- 2012 и чертежам предприятия-изготовителя.

3.8.2 Зажимы для подсоединения счетчика к сети, к интерфейсным линиям, к импульсным выходам, закрываются пластмассовой прозрачной клеммной крышкой. Измерительный блок⁸ имеет зацепы для крепления корпуса на металлическое основание. В кожухе счетчиков (кроме счетчиков наружной установки) предусмотрено окно из прозрачного материала, предназначенное для снятия показаний и наблюдения за индикатором функционирования. В соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11 окно не может быть снято без нарушения целостности как самого окна, так и пломбы корпуса.

3.8.3 На видном месте корпуса прибора размещена морозостойкая наклейка шрифтом PF DIN Text Cond Pro с логотипом ПАО «РОССЕТИ» (начертанием Medium с высотой символов не менее 4 мм) и телефоном единого контакт- центра.

На лицевой панели счетчика сплит-исполнения (корпус С4, С36) нанесена лазерным принтом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации маркировка штатной схемы подключения, соответствующая входным зажимам с добавлением буквы «Г» (генератор), выходным зажимам с добавлением буквы «Н» (нагрузка).

3.8.4 Внешний вид счетчиков приведен на рисунках 4 - 14.

3.8.4.1 Внешний вид счетчика CE308 S31, S34.

На лицевой панели счетчика CE 308 S31, S34 расположены:

- жидкокристаллический индикатор (1);
- световой индикатор функционирования «СЕТЬ» (2);
- один световой индикатор учета активной энергии (А) и один световой индикатора учета реактивной энергии (R) (3);
- кнопка "КАДР" (4);

⁸ Исполнение корпуса С4, С36

- кнопка "ПРСМ" (5);
- "ДСТП" (закрыта пластиковой крышкой);
- трехпозиционный физический переключатель (см. рисунок 6);
- элементы оптического порта (6);
- прозрачная крышка зажимов (7).

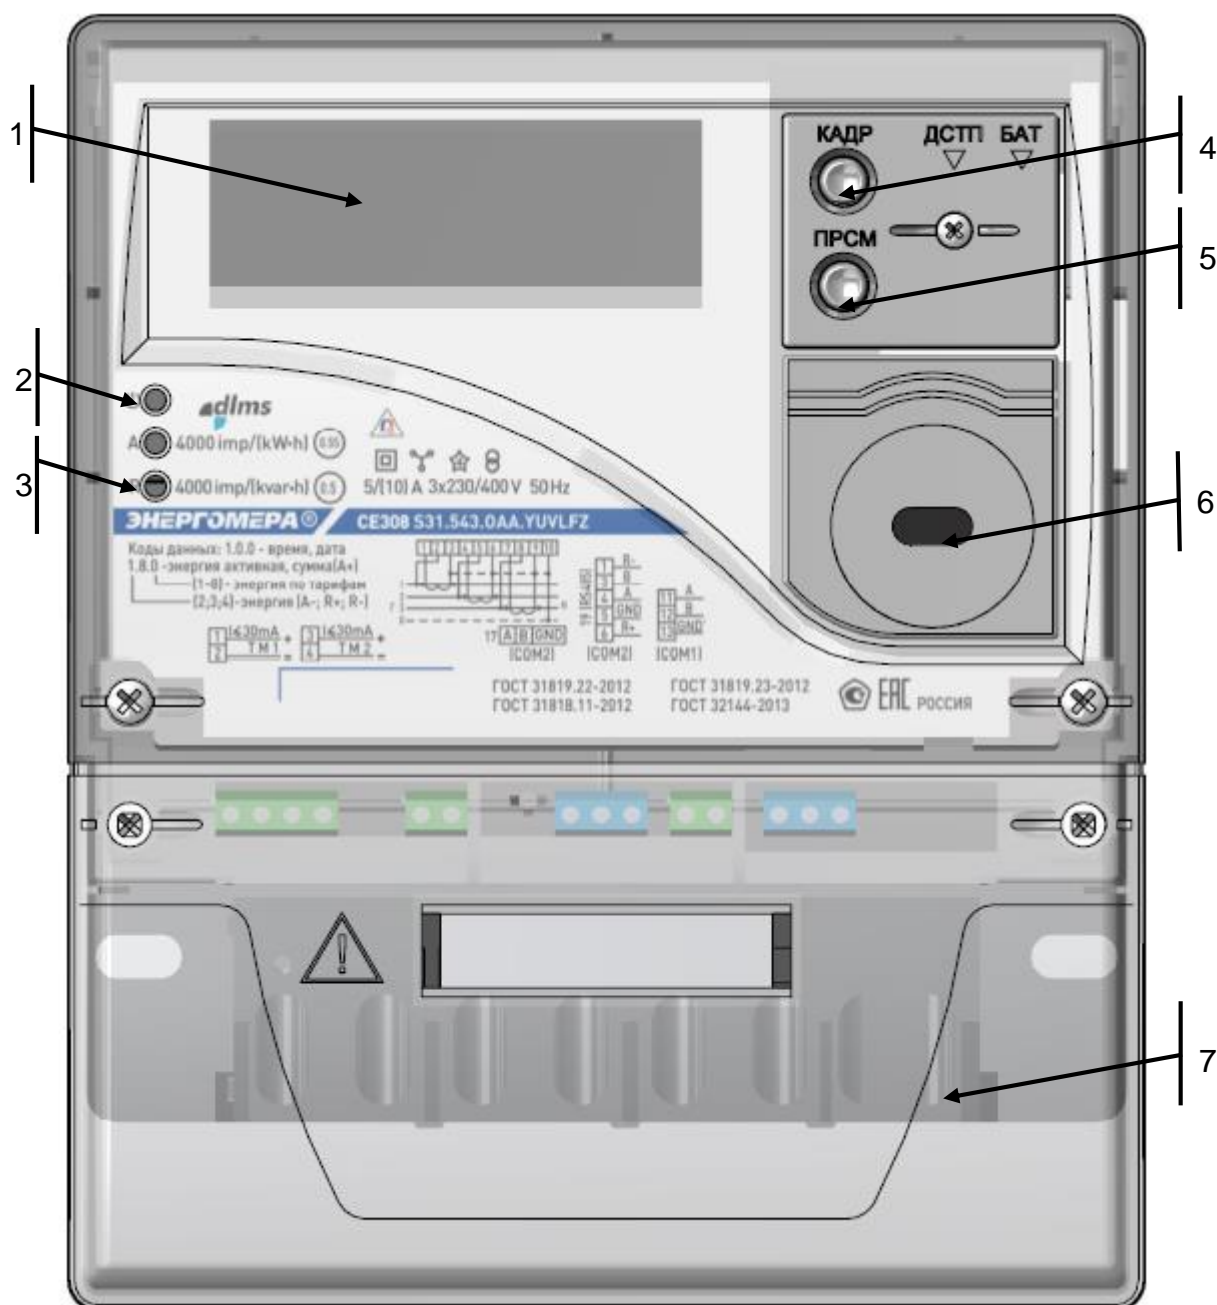


Рисунок 4 – Внешний вид счетчика CE308 S31

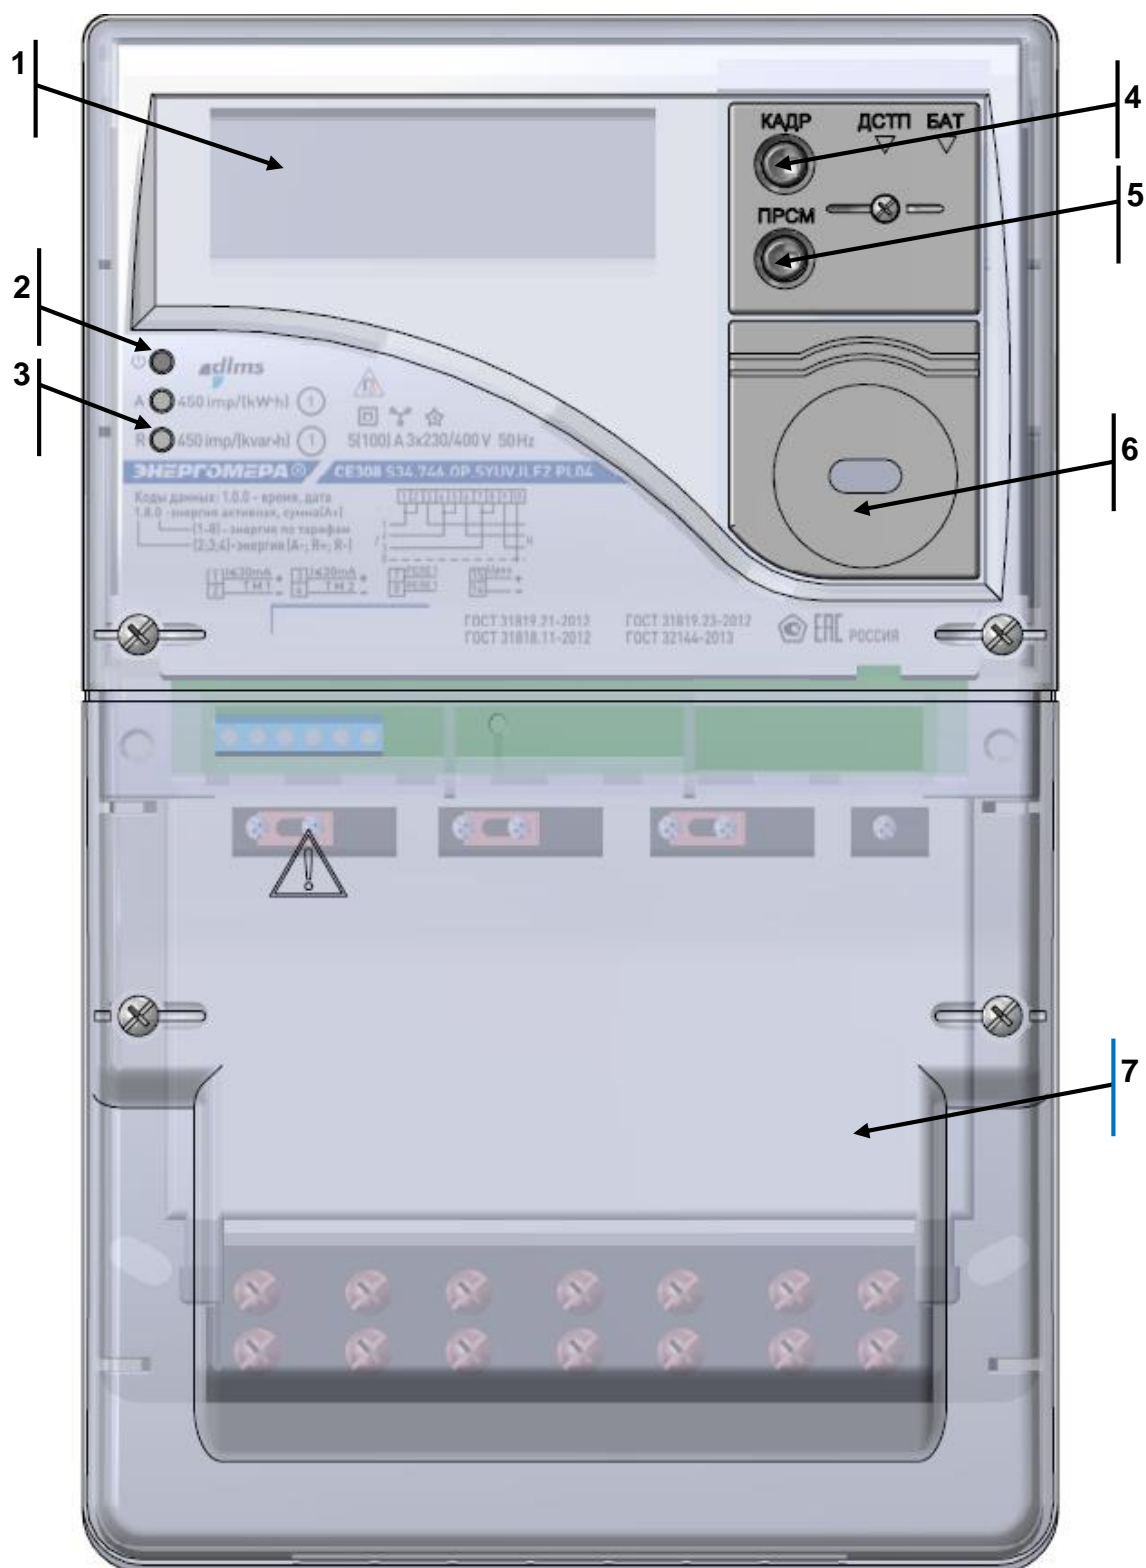


Рисунок 5 – Внешний вид счетчика CE308 S34.

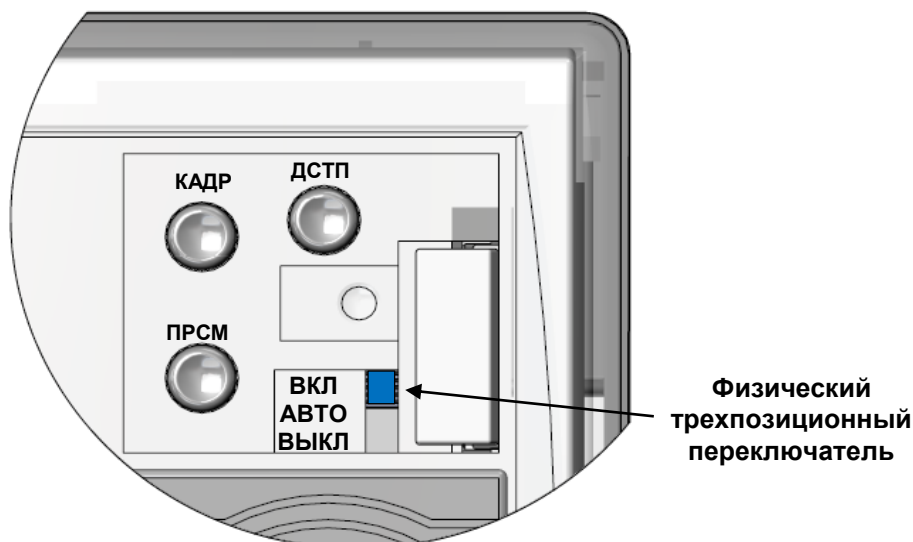


Рисунок 6– Исполнения счетчиков СЕ308 S34 с трехпозиционным переключателем

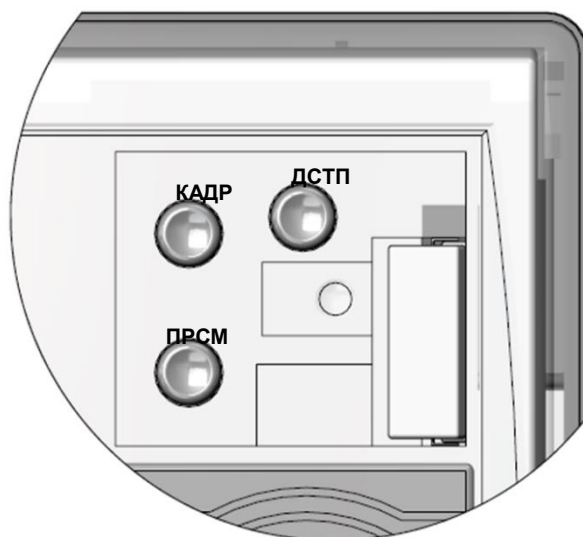


Рисунок 7 – Исполнения счетчиков СЕ308 S31, S34 без трехпозиционного переключателя

3.8.4.2 Внешний вид счетчика СЕ 308 С36:

На лицевой панели счетчика СЕ 308 С36 расположены (см. рисунок 8-**Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

- световой индикатор функционирования «СЕТЬ» (1);
- один световой индикатор учета активной энергии (А) и один световой индикатора учета реактивной энергии (R) (2);
- элементы оптического порта (3);
- трехпозиционный физический переключатель (см. рисунок 9);
- крышка зажимов (4).

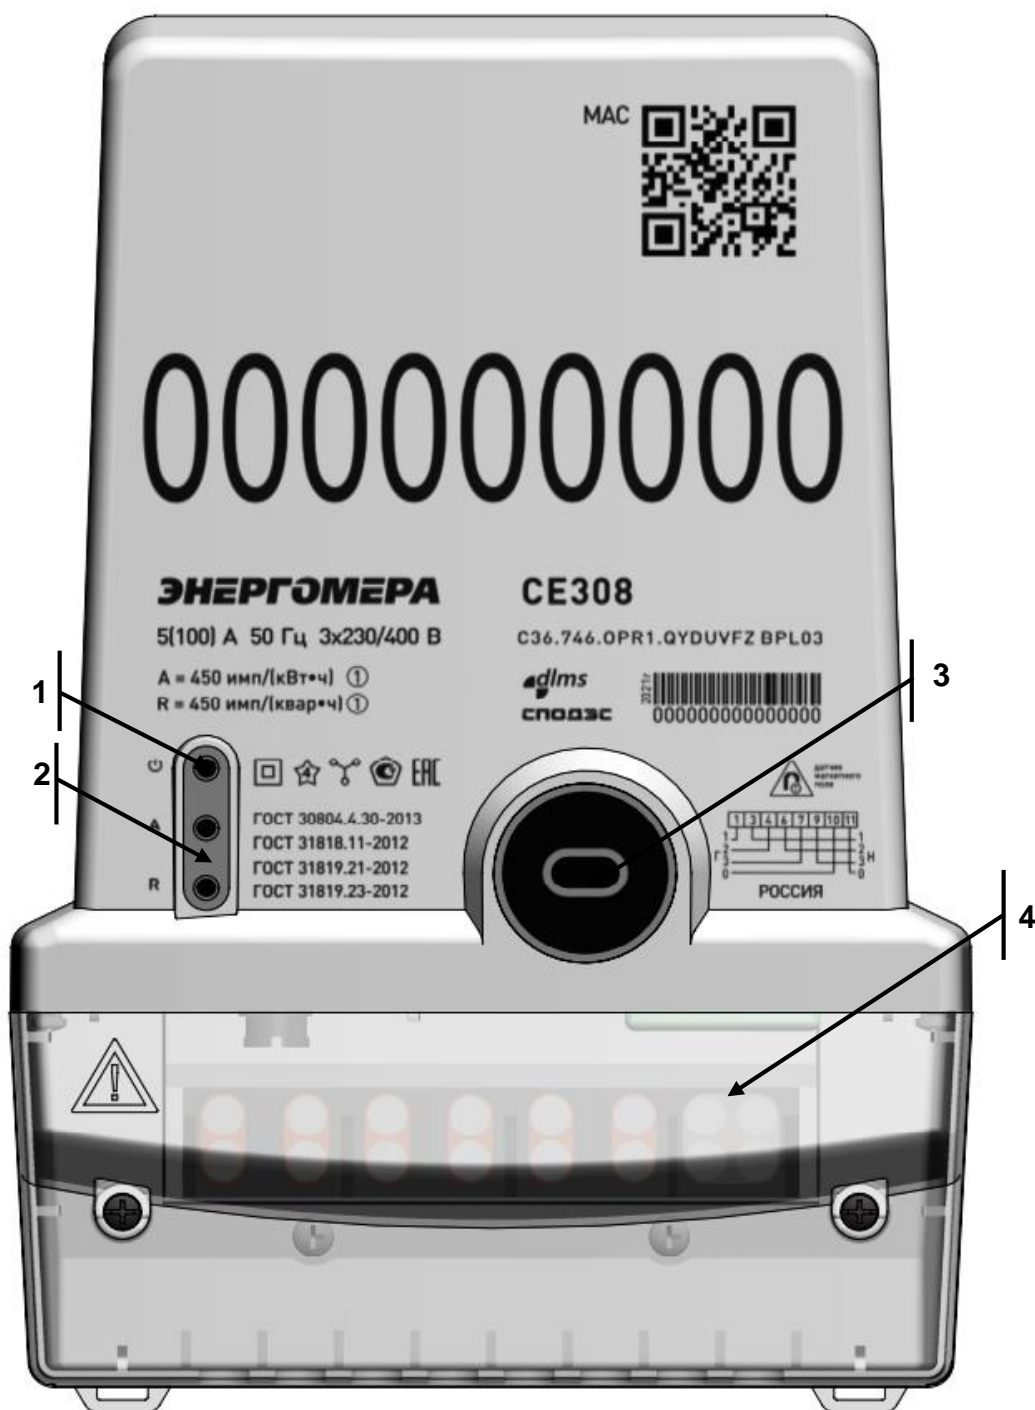


Рисунок 8 – Внешний вид счетчика CE308 C36

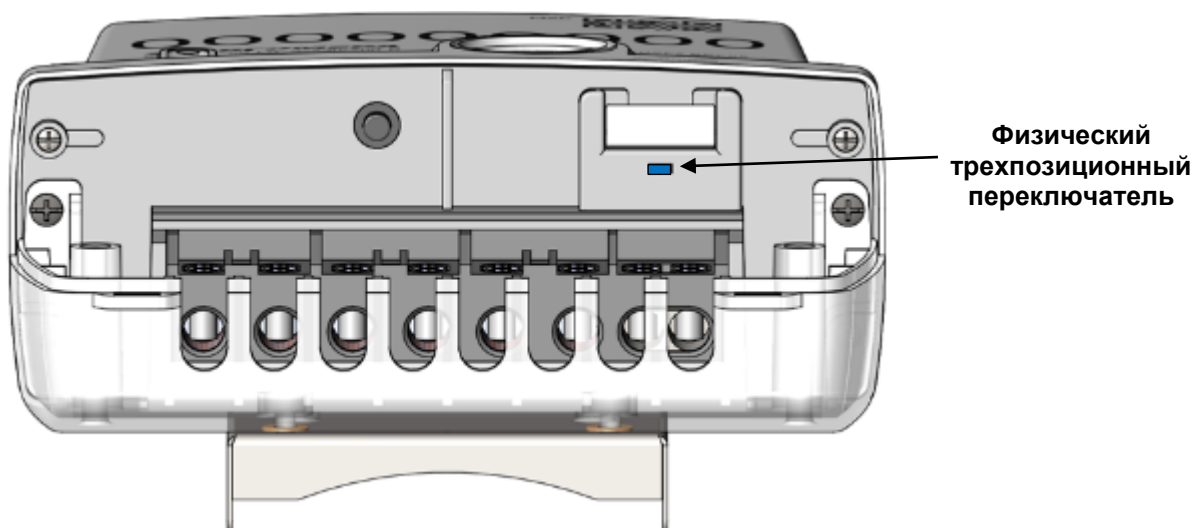


Рисунок 9 – Исполнения счетчиков CE308 C36 с трехпозиционным переключателем

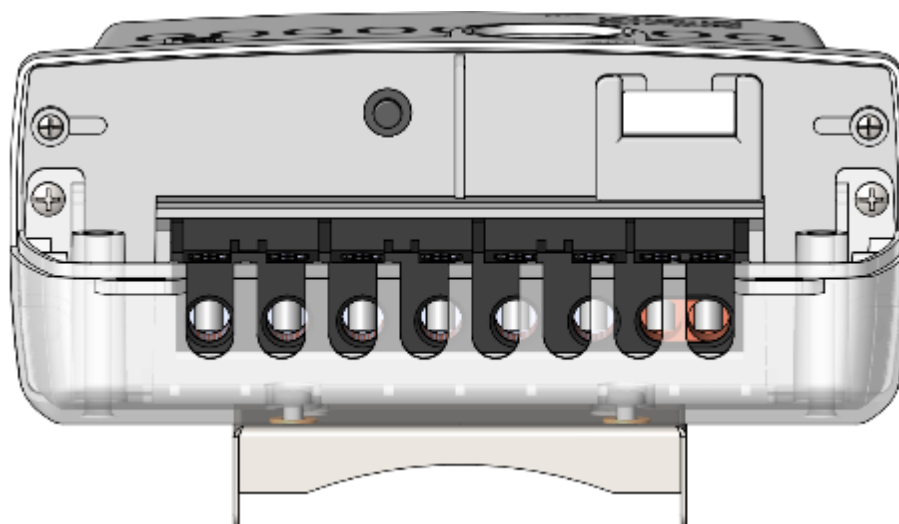


Рисунок 10 – Исполнения счетчиков CE308 C36 без трехпозиционного переключателя

3.8.4.3 Внешний вид счетчика CE208 S7

На лицевой панели счетчика CE208 S7 расположены (см. рисунок 11):

- жидкокристаллический индикатор (1);
- световой индикатор функционирования «СЕТЬ» (2);
- один световой индикатор учета активной энергии (A) и один световой индикатора учета реактивной энергии (R) (3);
- кнопка "КАДР" (4);
- кнопка "ПРСМ" (5);
- "ДСТП" (прозрачная крышка зажимов) (6);
- трехпозиционный физический переключатель (см. рисунок 12);

- элементы оптического порта (7);
- прозрачная крышка зажимов (8).

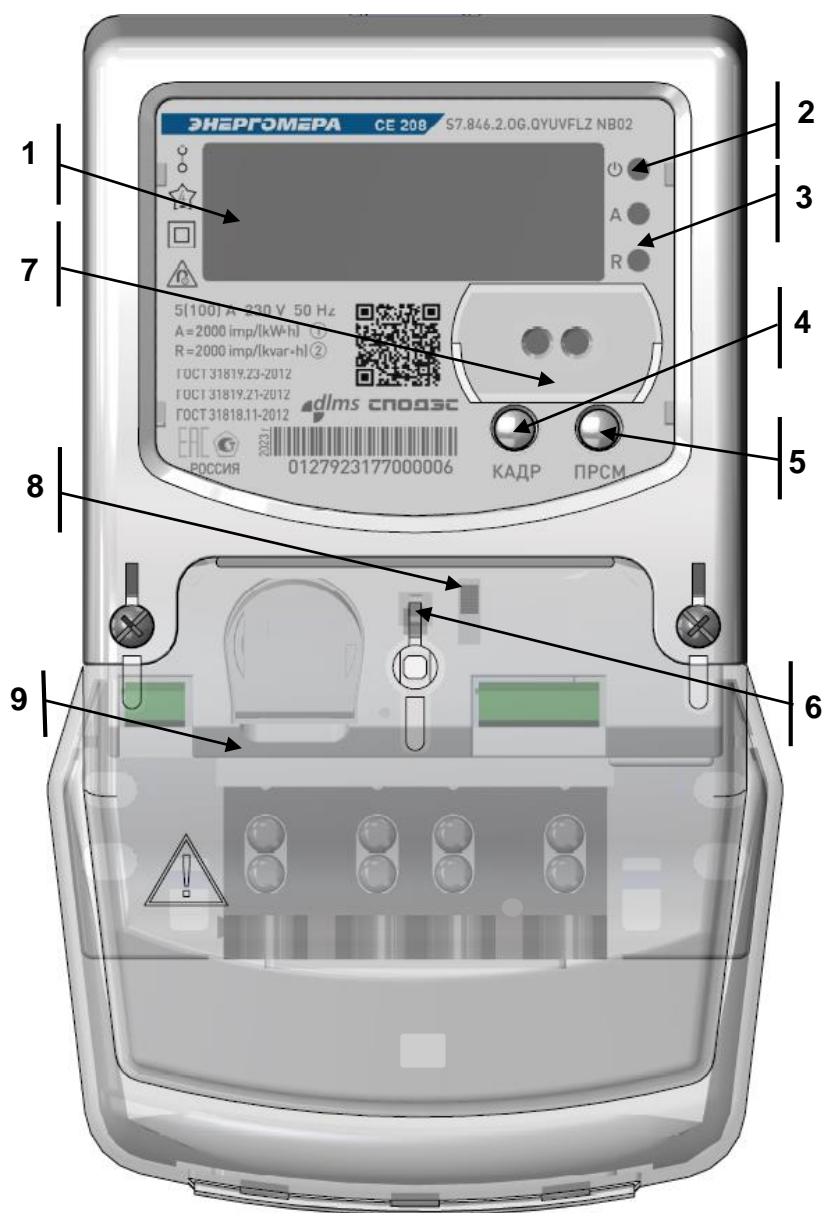


Рисунок 11 – Внешний вид счетчика CE208 S7

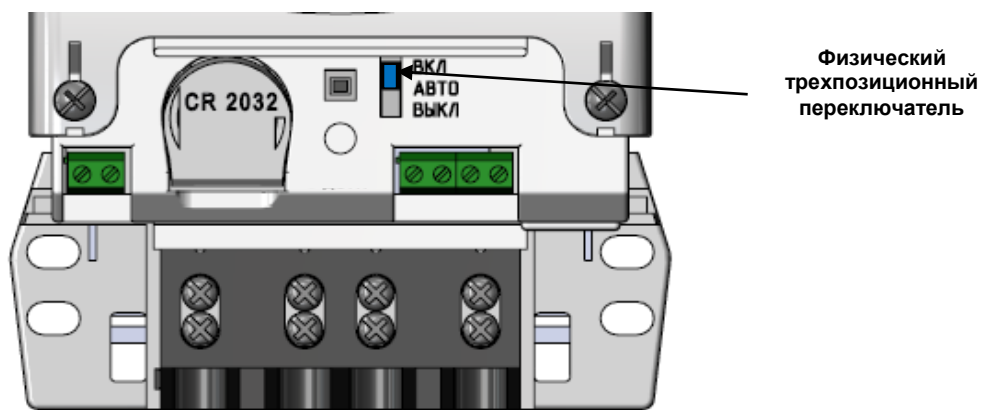


Рисунок 12 – Исполнения счетчиков CE208 S7 с трехпозиционным переключателем

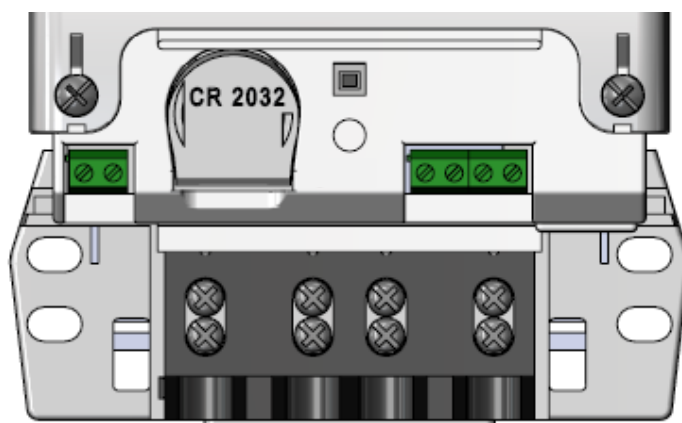


Рисунок 13 – Исполнения счетчиков CE208 S7 без трехпозиционного переключателя.

3.8.4.4 Внешний вид счетчика CE 208 C4:

На лицевой панели счетчика CE 208 C4 расположены (см. рисунок 14):

- световой индикатор функционирования «СЕТЬ» (1);
- один световой индикатор учета активной энергии (A) и один световой индикатора учета реактивной энергии (R) (2);
- элементы оптического порта (3);
- трехпозиционный физический переключатель (см. рисунок 15);
- прозрачная крышка зажимов (4).

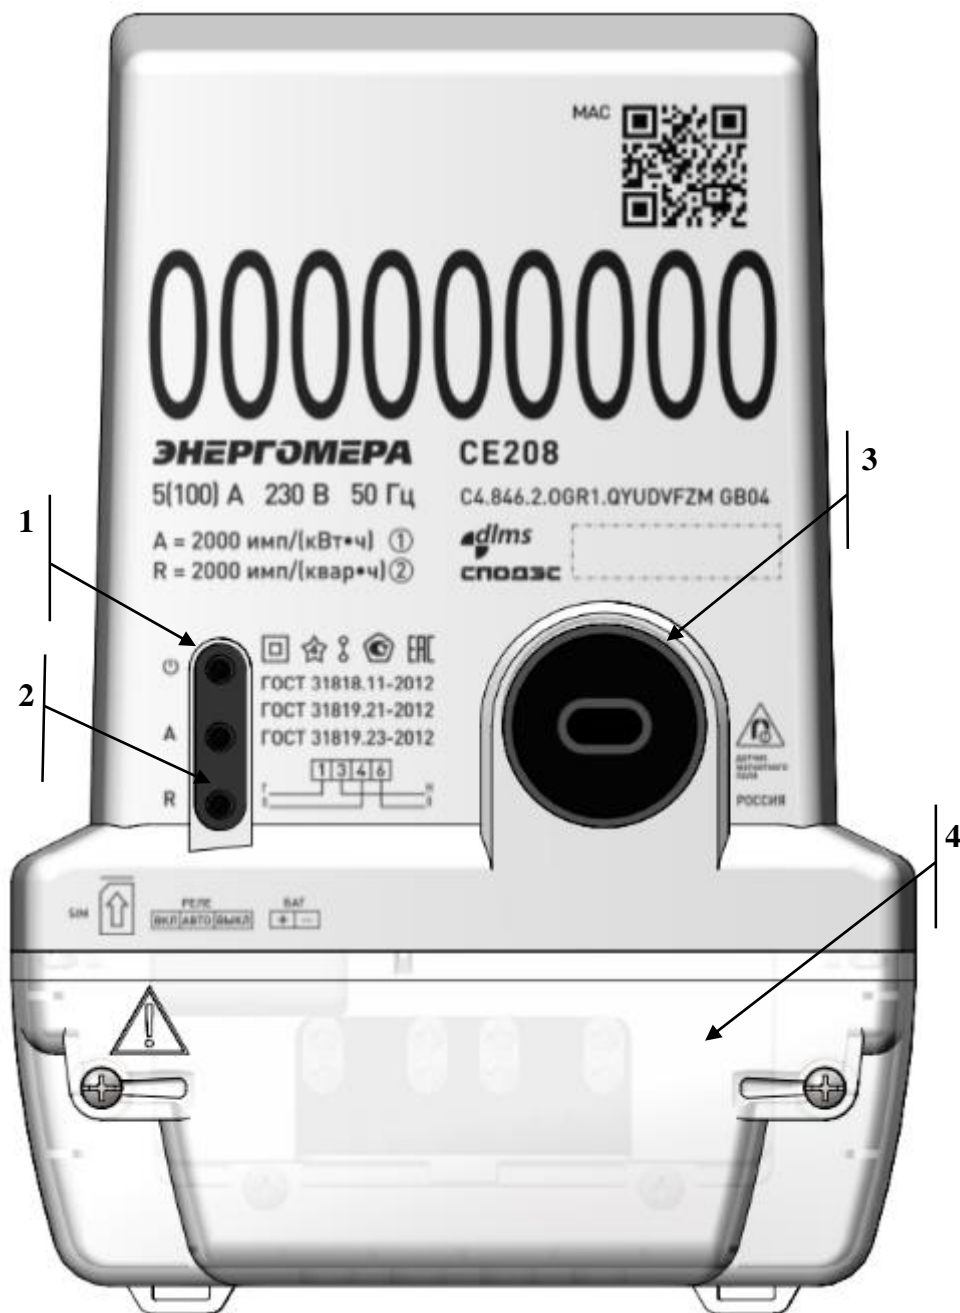


Рисунок 14 – Внешний вид счетчика CE208 C4

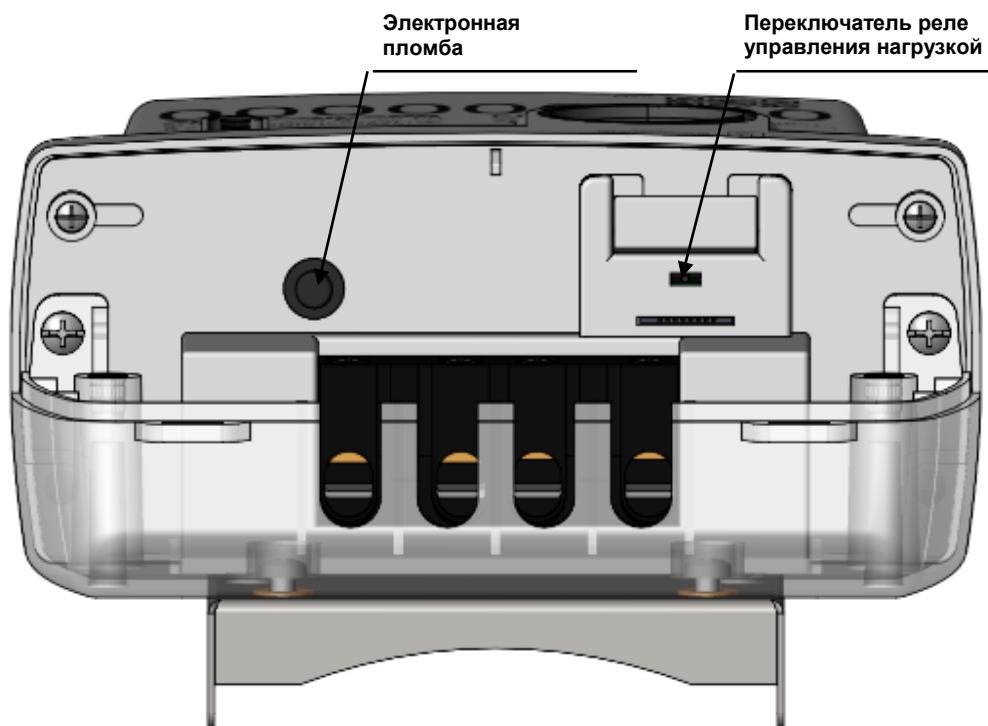


Рисунок 15 – Исполнения счетчиков СЕ208 С4 с трехпозиционным физическим переключателем

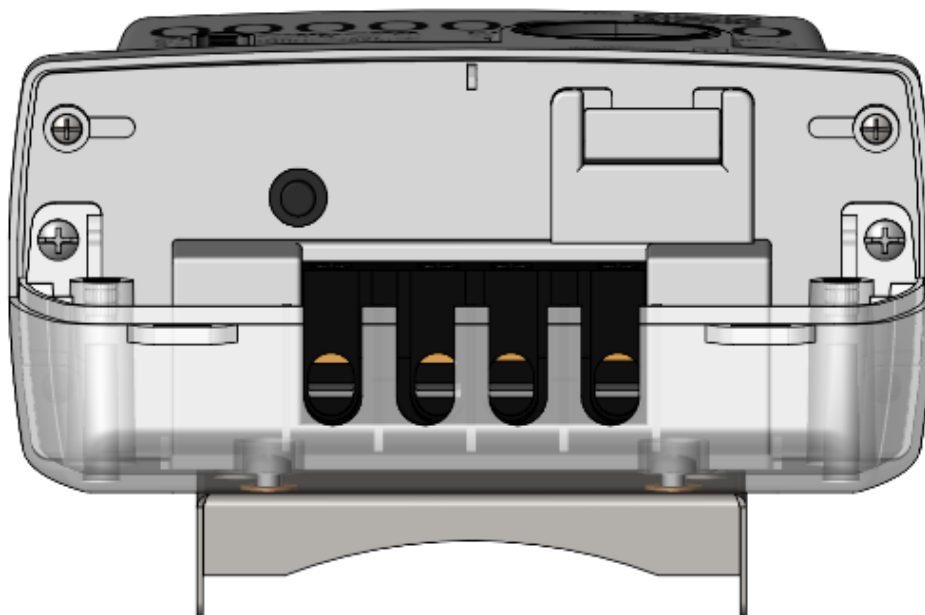


Рисунок 16 – Исполнения счетчиков СЕ208 С4 без трехпозиционного физического переключателя

3.8.4.5 Внешний вид индикаторного устройства СЕ901 (для счетчиков наружной установки) (см. рисунок 17):

На лицевой панели внешнего дисплея СЕ901 (для счетчиков наружной установки) расположены:

- жидкокристаллический индикатор (1);
- индикатор связи (2);
- кнопка "КАДР" (3);
- кнопка "ПРСМ" (4).

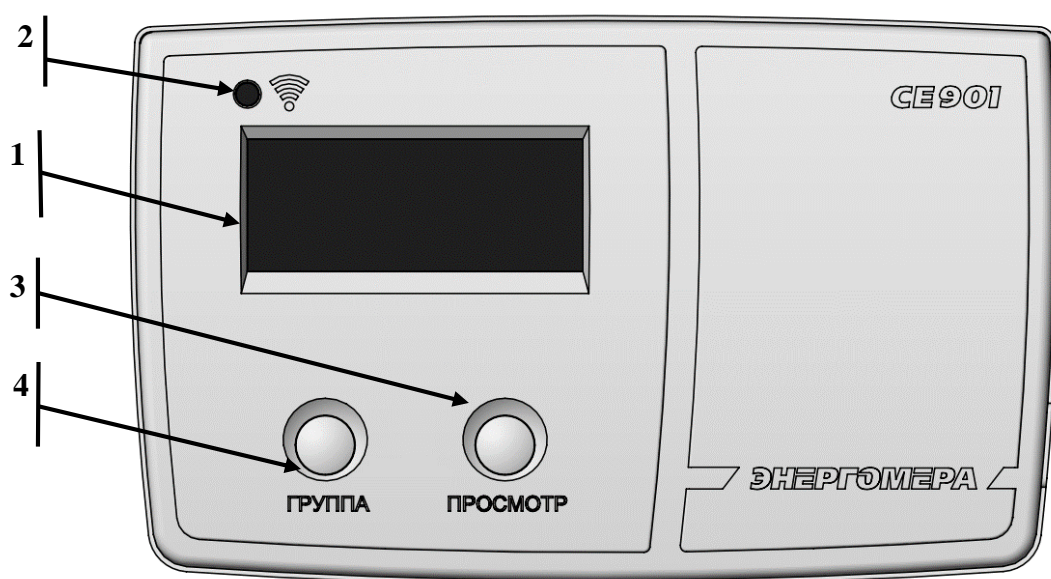


Рисунок 17 – Внешний вид устройства считывания счетчиков СЕ901 (внешнего дисплея).

Примечание - Для считывания информации со счетчика наружной установки используется удаленный дисплей с радиусом действия не менее 30 м. С его помощью обеспечивается прямой обмен данными (без применения отдельных промежуточных устройств и оборудования) с удаленным дисплеем посредством радиоканала. Присутствует возможность привязки пары выносной дисплей-прибор учета на месте установки для взаимозаменяемости.

3.8.5 Счетчик обеспечивает обмен информацией в соответствии с внешними устройствами обработки данных посредством интерфейсов связи (см. таблицу 2):

- оптический порт сконструирован в соответствии с ГОСТ IEC 61107-2011. Оптический порт предназначен для локальной связи счетчика через оптическую головку, подключенную к ПЭВМ;

- последовательный интерфейс EIA-485. Исполнения счетчиков, с интерфейсом EIA-485, позволяют объединить до 256 устройств (счетчиков) на одну общую шину;
- интерфейс GSM. Счетчики со встроенным GSM-модулем имеют возможность обмениваться данными с удаленными устройствами в режимах CSD или GPRS (в режиме со статическим IP-адресом или в режиме с динамическим IP-адресом - с использованием специального ПО CE- NetConnections);
- интерфейс PLC (Power Line Communication) предназначен для создания сетей дистанционного сбора данных, используя сети переменного тока 0,4 кВ;
- радиointерфейс обеспечивает сбор данных по радиоканалу 433 МГц, 868 МГц, 2,4 ГГц.

Схемы подключения интерфейсов счетчика см. в п. 4.9. Все контакты интерфейсов (за исключением PLC) гальванически изолированы от остальных цепей на пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ.

3.8.6 В счетчике имеется импульсное выходное устройство см. подробнее п. 6.8.1.

3.8.7 Счетчики CE308 исполнения **S** (см. таблицу 3) имеют встроенное реле сигнализации. Коммутационные характеристики реле сигнализации приведены в таблице 6.

3.8.8 Счетчики CE308 исполнения **Q** (см. таблицу 3) имеют встроенное трехфазное реле управления нагрузкой потребителя.

Счетчики CE208 исполнения **Q** (см. таблицу 3) имеют встроенное однофазное реле управления нагрузкой потребителя.

Коммутационные характеристики реле управления нагрузкой приведены в таблице 6. Функции реле и импульсных выходов приведены в п. 6.8.

3.8.9 Описание отображаемой информации на жидкокристаллическом индикаторе представлено на рисунке ниже.



Рисунок 18 – Вид ЖКИ счетчика.

ЖКИ используется для отображения измеренных и накопленных величин, вспомогательных параметров и сообщений.

ЖКИ внешнего индикаторного устройства отличается от встроенного ЖКИ отсутствием буквы «М» при индикации размерности выводимых величин см. рисунок ниже.

МкВтАр.ч

Информация на ЖКИ представлена в виде нескольких групп различного назначения. На ЖКИ могут отображаться служебные знаки состояния счетчика, численные данные, номер действующего тарифа, так и единицы размерности данных представленные на русском языке.

Каждый кадр просматриваемой на ЖКИ информации сопровождается соответствующим OBIS кодом, который расположен в верхнем левом углу ЖКИ. Например, на рисунке 19 отображено («000089.38 кВт·ч») значение активной потребленной энергии по тарифу 5 – значение OBIS кода **1.8.5**, текущий тариф 2 (T2), учет электроэнергии по 3 фазам (L1, L2, L3), текущее состояние потока мощности (Q+, P+).



Рисунок 19 – ЖКИ, кадр с OBIS кодом 1.8.5

3.8.10 Исполнения счетчиков с **L** (см. таблицу 3) имеют подсветку, управляемую микроконтроллером. Включение подсветки происходит только при наличии сетевого напряжения, по нажатию любой из кнопок счетчика («КАДР», «ПРСМ», «ДСТП»). Выключение происходит через 1 минуту после последнего нажатия на одну из кнопок счетчика. Аналогичным образом работает подсветка ЖКИ внешнего дисплея, подробно - см. руководство по эксплуатации на CE901.

3.8.11 В счетчике имеются **световые индикаторы**:

- индикатор функционирования;
- оптическое испытательное устройство по активной энергии;
- оптическое испытательное устройство по реактивной энергии.

Индикаторы учета энергии работают с частотой основного передающего устройства и могут быть использованы для поверки счетчика.

3.8.12 Счетчики CE308 исполнения **J** (см. таблицу 3) имеют возможность работы от резервного источника питания (РИП) (подробно см. в п. 0.).

3.8.13 Счетчики исполнения **V** (см. таблицу 3) предусмотрены электронные пломбы, для фиксации фактов несанкционированного вскрытия (подробно см. п. 6.14).

3.8.14 Исполнения счетчиков с **F** (см. таблицу 3) имеют **датчик магнитного поля** (подробно см. п. 6.15).

3.8.15 Исполнения счетчиков с **Z1** (см. таблицу 3) имеют автономный источник питания (далее АИП). При пропадании основного (сетевого) напря-

жения и напряжения от резервного источника питания, АИП способен кратковременно (не менее 3 минут) обеспечить энергией часть аппаратного функционала счетчика.

При питании счетчика от АИП выполняется функционирование:

- всех доступных в счетчике интерфейсов;
- электронных пломб;
- ЖК индикатора;
- измерителя;
- клавиатуры;
- реле сигнализации (РС1-РС3);
- датчика магнитного поля.

Отсутствует функционирование импульсных входов и подсветки ЖК индикатора. При питании счетчика от АИП, индикатор «СЕТЬ» погашен.

Текущее состояние АИП индицируется на ЖК индикаторе счетчика в группе «параметры сети» (см. 6.1 (6.1.7)).

4 ПОДГОТОВКА СЧЕТЧИКА К РАБОТЕ

4.1 Распаковывание

После распаковывания выполнить наружный осмотр счетчика и внешнего дисплея (при наличии), убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие и сохранность пломб.

4.2 Подготовка к эксплуатации

Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют заводские установки согласно перечню программируемых параметров, приведенных в формуляре. Программируемые параметры могут быть изменены предприятием-изготовителем по заказу клиента. В этом случае значения параметров, отличные от значений параметров по умолчанию, будут указаны в формуляре на счетчик. Изменение заводских установок разрешено только организациям, уполномоченным проводить настройку счетчика (изменение заводских установок рекомендуется проводить до монтажа счетчика на объект).


ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ НА ОТСЧЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ ПОКАЗАНИЙ УЧТЕННОЙ ЭНЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ, А НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЕГО ИЗНОСА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ПРОГРАММИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ СЧЕТЧИКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СЧЕТЧИКА НА ОБЪЕКТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМЕНИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ ПАРОЛЬ.


4.3 Порядок установки

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!


4.3.1 Подключить счетчик СЕ208, СЕ308 для учета электроэнергии к трехфазной/однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением, указанным на панели счетчика. Для этого снять крышку зажимов и подключить подводящие провода, закрепив их в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на клеммной крышке или на лицевой панели или приведенной на рисунке 20 – для СЕ308, на рисунках 21 – СЕ208.

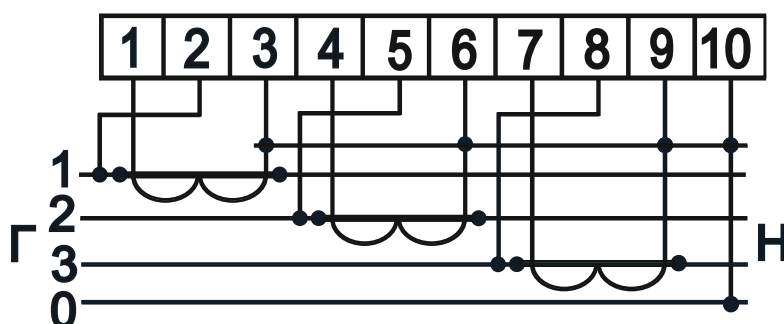

а) Схема подключения счетчика СЕ308 S31 543 (230В, 5(10)А) – полукосвенное подключение через три трансформатора тока (трехфазная четырехпроводная сеть)

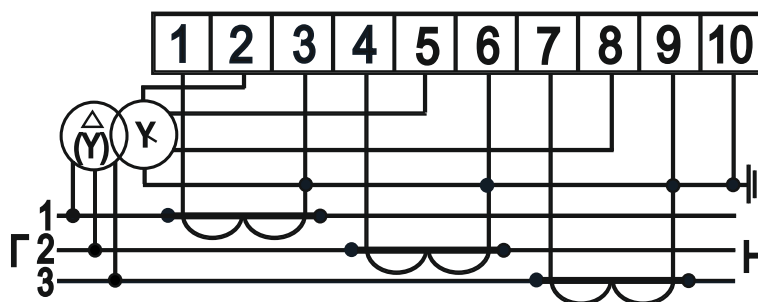


б) Схема подключения счетчика СЕ308 S31 503 (57,7В, 5(10)А) – косвенное подключение через три трансформатора тока и три трансформатора напряжения (трехфазная трехпроводная сеть)

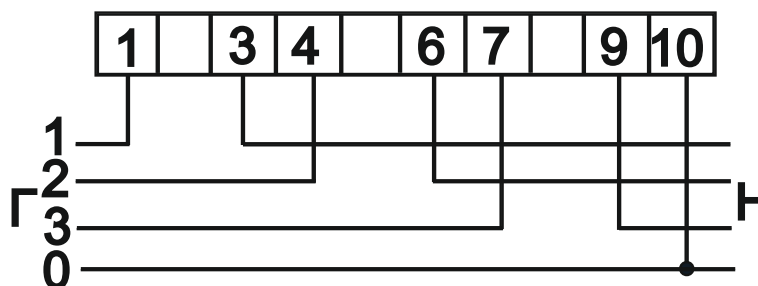


в) Схема подключения счетчика СЕ308 S31, S34 746 (230В, 5(100)А) – непосредственное включение (трехфазная четырехпроводная сеть)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ 1 И 2, 4 И 5, 7 И 8, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТОКОВОДНОЙ КОЛОДКЕ СЧЕТЧИКА, ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ЗАМКНУТОМ СОСТОЯНИИ.

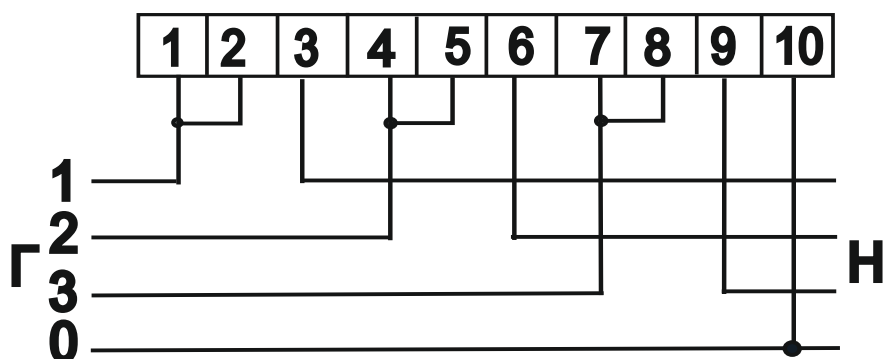

г) Схема подключения счетчика

СЕ308 S34 746 (230В, 5(100)А) – непосредственное включение
(трехфазная четырехпроводная сеть)

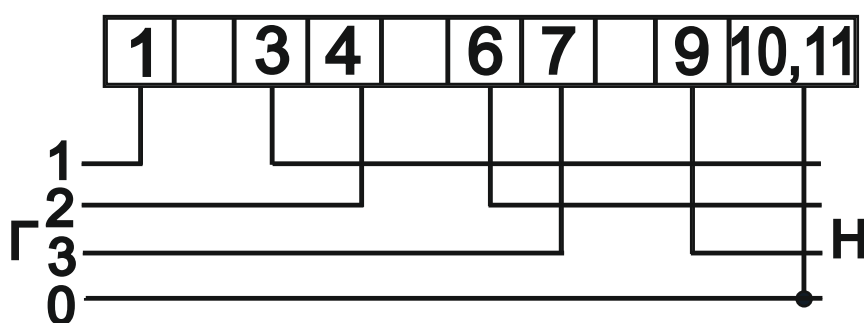

д) Схема подключения счетчика

СЕ308 C36 746 (230В, 5(100)А) – непосредственное включение
(трехфазная четырехпроводная сеть)

Рисунок 20 – Схемы подключения СЕ308

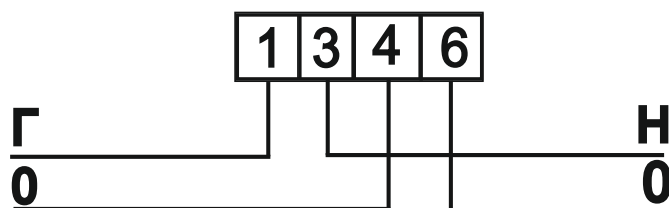


Рисунок 21 – Схема подключения СЕ208 ХХ

При монтаже⁹ счетчиков¹⁰ провод (кабель) необходимо очистить от изоляции примерно на величину, указанную в таблице 7.

⁹ При монтаже приборов учета, возможно применение коробки испытательной переходной.

¹⁰ При монтаже счетчиков непосредственного включения сплит- исполнения предусмотрена возможность использования прокальвающих и анкерных зажимов

Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов¹¹. Вставить провод в контактный зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз. Рекомендуемый момент затяжки винтов клеммной колодки составляет 2 Н·м.

Диаметр подключаемых к счетчику проводов указан в таблице 7.

Таблица 7 – Диаметр подключаемых проводов

Счетчик с диапазоном тока	Длина зачищаемого участка провода, мм	Диаметр поперечного сечения провода ¹² , мм
5(10) А	25	(1 ÷ 6)
5(60) А	27	(1 ÷ 7)
5(100) А	20	(1 ÷ 8)

4.3.2 В случае необходимости включения счетчика в систему АИИС КУЭ, подсоединить сигнальные провода к интерфейсным выходам в соответствии со схемой подключения (см. 4.9, обозначение контактов счетчика см. п. 4.5).

4.3.3 Убедится, что показания часов и календаря счетчика соответствуют действительным, в противном случае выполнить установку даты и времени (подробно см. п. 6.9.2).

4.3.4 Выполнить пломбирование крышки зажимов и кнопки "ДСТП"¹³ (см. п. 6.13.1).

4.3.5 Выполнить проверку целостности электронной пломбы крышки зажимов счетчика и инициализацию электронной пломбы клеммной крышки (см. п. 6.14).

¹¹ При монтаже счетчиков возможно применение наконечников для провода СИП.

¹² Указан диапазон диаметра провода исходя из условия возможности его подсоединения к колодке счетчика. Требуемое сечение (и, следовательно, диаметр) провода выбирается в зависимости от величины максимального тока.

¹³ Счетчики наружной установки не имеют кнопок

4.3.6 В зависимости от исполнения счетчика основание корпуса позволяет осуществлять монтаж прибора как на плоскую поверхность, так и на DIN-рейку (DIN-рейка - тип TH35 согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003).

4.4 Проверка правильности подключения счетчика СЕ308

Для проверки рекомендуется использовать [Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602](#), либо [прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602М](#) укомплектованные токоизмерительными клещами.

4.4.1 Подключение

В соответствии с эксплуатационной документацией приборов энергетика:

- подключить зажимы щупов для измерения напряжения к токоведущим проводникам измеряемой сети в распределительном устройстве счетчика;
- подключить клещи к токовой измерительной цепи счетчика с учетом направления «генератор» → «нагрузка».

4.4.2 Выполнение проверки

4.4.2.1 Измерить активную мощность по каждой фазе.

4.4.2.2 Измерить углы между током и напряжением и углы сдвига фаз.

4.4.2.3 Счетчик электрической энергии подключен правильно, если:

- знак активной мощности в трех фазах одинаковый: положительный — идет потребление, отрицательный — идет генерация;
- измеренные значения углов сдвига фаз между напряжениями положительны и равны $(120 \pm 10)^\circ$;
- углы между током и напряжением находятся в пределах $\pm 90^\circ$;
- чередование фаз напряжений прямое (п. 6.7.10).

4.5 Обозначение контактов счетчика

4.5.1 Обозначение контактов счетчика CE308 S3X


Обозначение контактов счетчика CE308 приведено на рисунке 22.




обозначение контактов счетчика CE308 S31, S34 для исполнений со встроенным GSM-модулем

контакты 1, 2 –	подключение импульсных выходов ТМ1;
контакты 3, 4 –	подключение импульсных выходов ТМ2;
контакты 7, 8 –	контакты реле сигнализации (РС);
контакт 10 –	микрореле электронная пломба крышки зажимов;
контакт 11 –	контакт интерфейса EIA-485 (A') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
контакт 12 –	контакт интерфейса EIA-485 (B') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
контакт 13 –	контакт интерфейса EIA-485 (GND') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
контакты 15, 16 –	подключение к резервному источнику питания;
контакты 17 –	в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакты интерфейса EIA-485, левый А, средний В, правый GND;
	в исполнениях счетчиков с модулем RF01, технологический интерфейс EIA-485 для конфигурирования встроенного радиомодуля, левый А, средний В, правый GND;
	в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакты сброса встроенного модуля Ethernet, средний RST, правый GND.

а) первый вариант обозначения контактов счетчика CE308 S31, S34

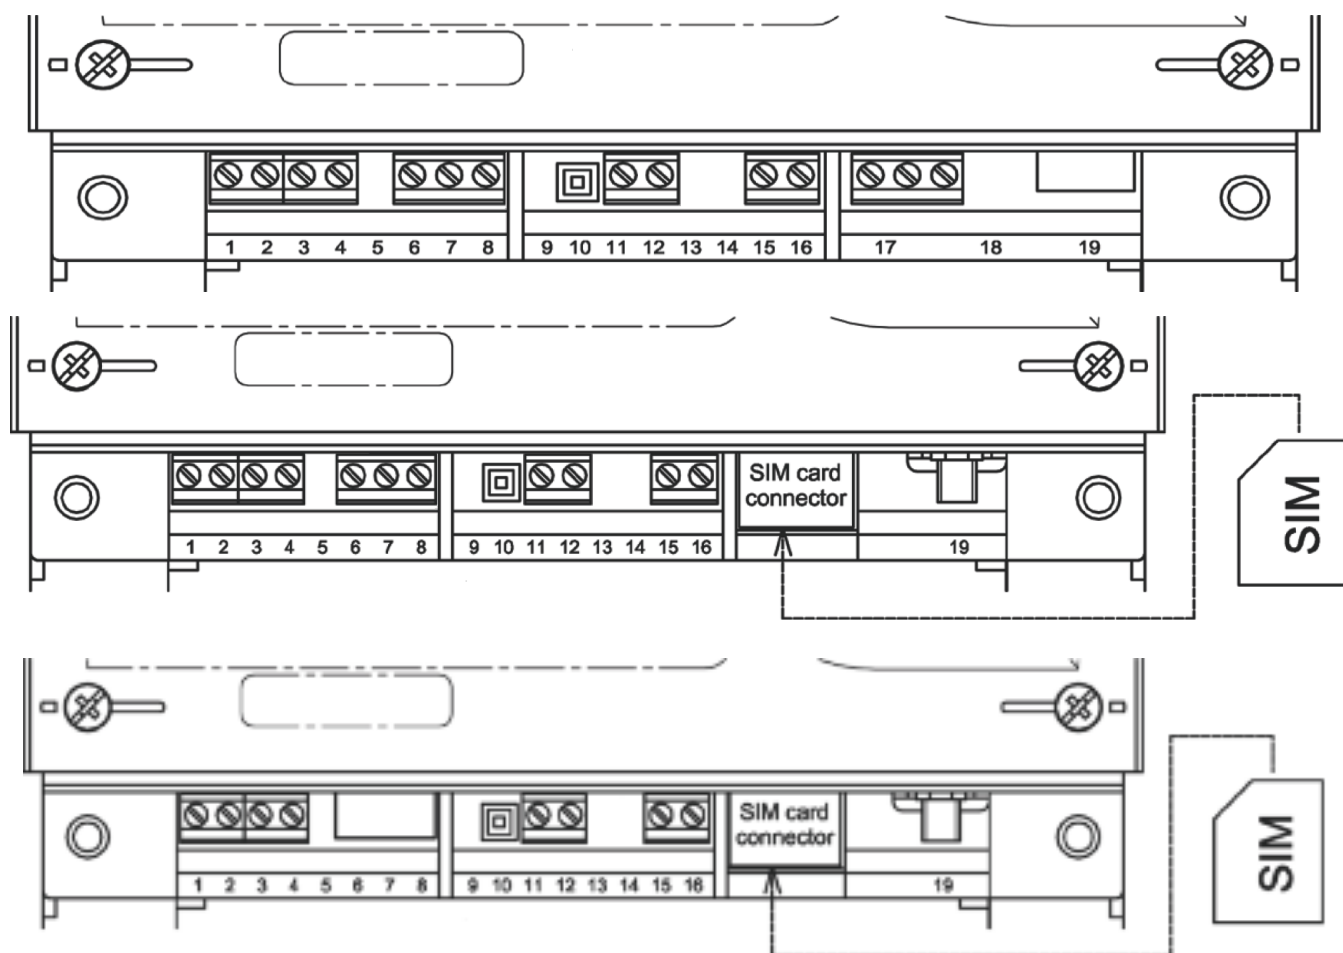

- контакты 1, 2 – подключение импульсных выходов ТМ1;
 контакты 3, 4 – подключение импульсных выходов ТМ2;
 контакт 6 – в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом EIA-485 - контакт (А');
 в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом EIA-232 - контакт (ТХ');
 контакт 7 – в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом EIA-485 - контакт (В');
 контакт 8 – контакт интерфейса EIA-485 или EIA-232 (GND') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
 в зависимости от исполнения счетчика: розетка встроенного Ethernet модуля и контакты сброса настроек Ethernet модуля;
 контакт 10 – микропереключатель электронной пломбы крышки зажимов;
 контакты 11,12 – контакты реле сигнализации (РС);
 контакты 15,16 – подключение к резервному источнику питания;
 контакт 17 – в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакты интерфейса EIA-485, левый А, средний В, правый GND (дублируют контакты розетки 19 в случае ее наличия);
 в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-232, контакты левый ТХ, средний RX, правый GND;
 в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакты сброса встроенного модуля Ethernet, средний RST, правый GND.
 в исполнениях счетчиков с модулем RF01, технологический интерфейс EIA-485 для конфигурирования встроенного радиомодуля, левый А, средний В, правый GND;
 контакт 19 – в зависимости от исполнения счетчика: розетка встроенного Ethernet модуля; ВЧ – разъем «SMA-F» для подключения внешней антенны; заглушка.
- б) второй вариант обозначения контактов счетчика CE308 S31, S34

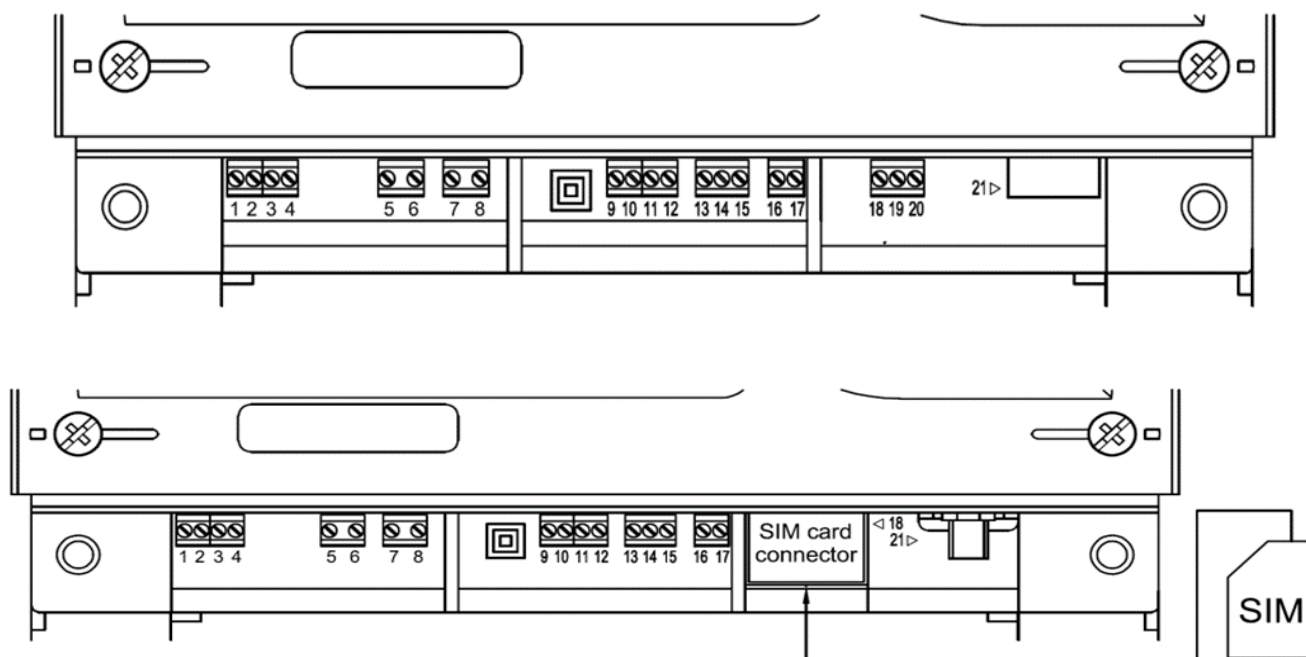

- контакты 1, 2 – подключение импульсных выходов ТМ1;
 контакты 3, 4 – подключение импульсных выходов ТМ2;
 контакты 5, 6 и 7,8 – в исполнениях счетчика с реле сигнализации (S), контакты двух реле сигнализации (PC);
 – микропереключатель электронной пломбы крышки зажимов;
 контакт 13 – в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами, контакт «А» дополнительного интерфейса EIA-485;
 контакт 14 – в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами, контакт «В» дополнительного интерфейса EIA-485;
 контакт 15 – в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами, контакт «GND» дополнительного интерфейса EIA-485;
 контакты 16, 17 – подключение к резервному источнику питания (исполнения с J);
 контакт 18 – в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакт «А» интерфейса EIA-485,
 в исполнениях счетчика с интерфейсом GSM (исполнения с G), держатель SIM-карты;
 в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакт не задействован;
 контакт 19 – в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакт «В» интерфейса EIA-485,
 в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакт сброса встроенного модуля Ethernet;
 контакт 20 – в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакт «GND» интерфейса EIA-485,
 в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакт сброса встроенного модуля Ethernet;
 контакт 21 – в зависимости от исполнения счетчика: розетка встроенного Ethernet модуля; ВЧ – разъем «SMA-F» для подключения внешней антенны; заглушка.

в) третий вариант обозначения контактов счетчика CE308 S31

Примечание - Для данного варианта обозначения контактов, нумерация указана на печатной плате счетчика

Рисунок 22 – Исполнения счетчиков с нумерацией контактов CE308 S3X



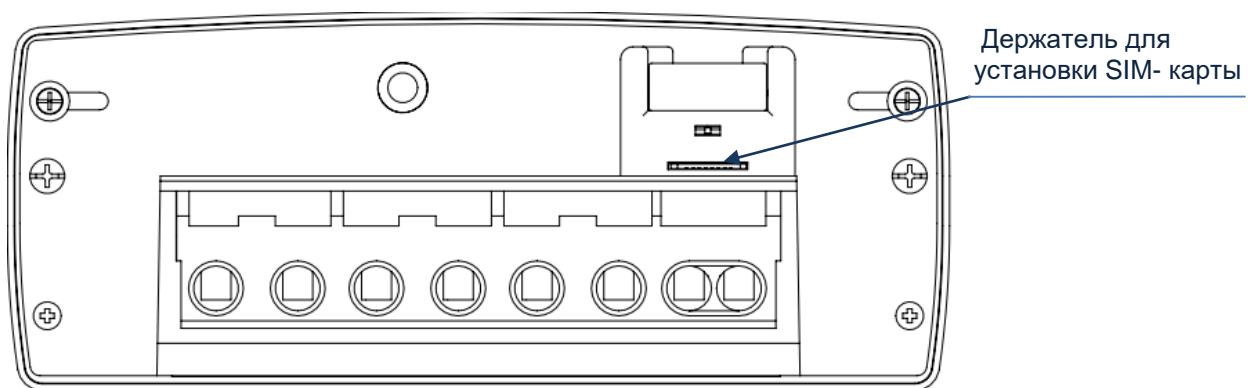



Рисунок 23 – Исполнение счетчика CE308 C36 с GSM интерфейсом

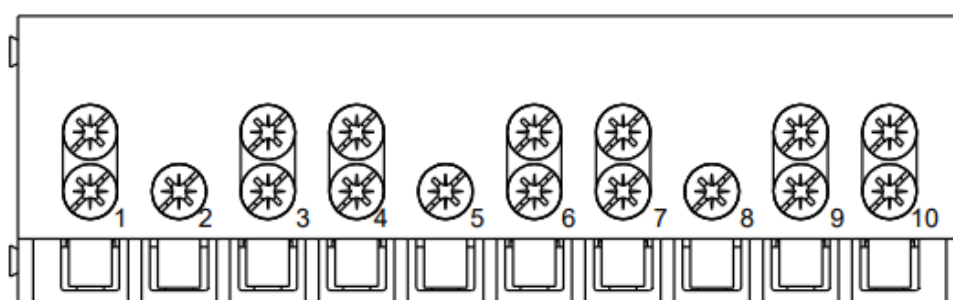


а) обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S31.5X3

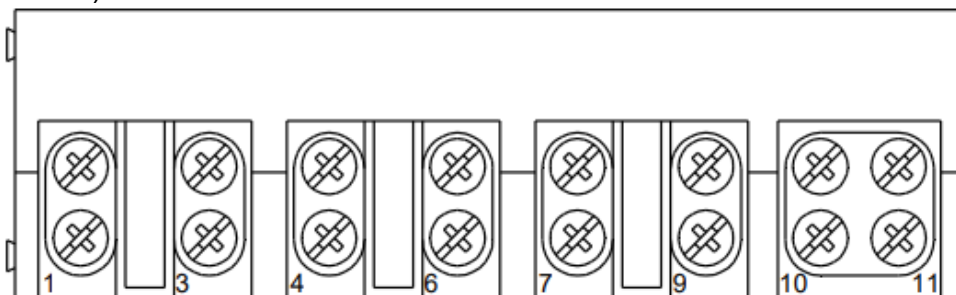

в) обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S31.746

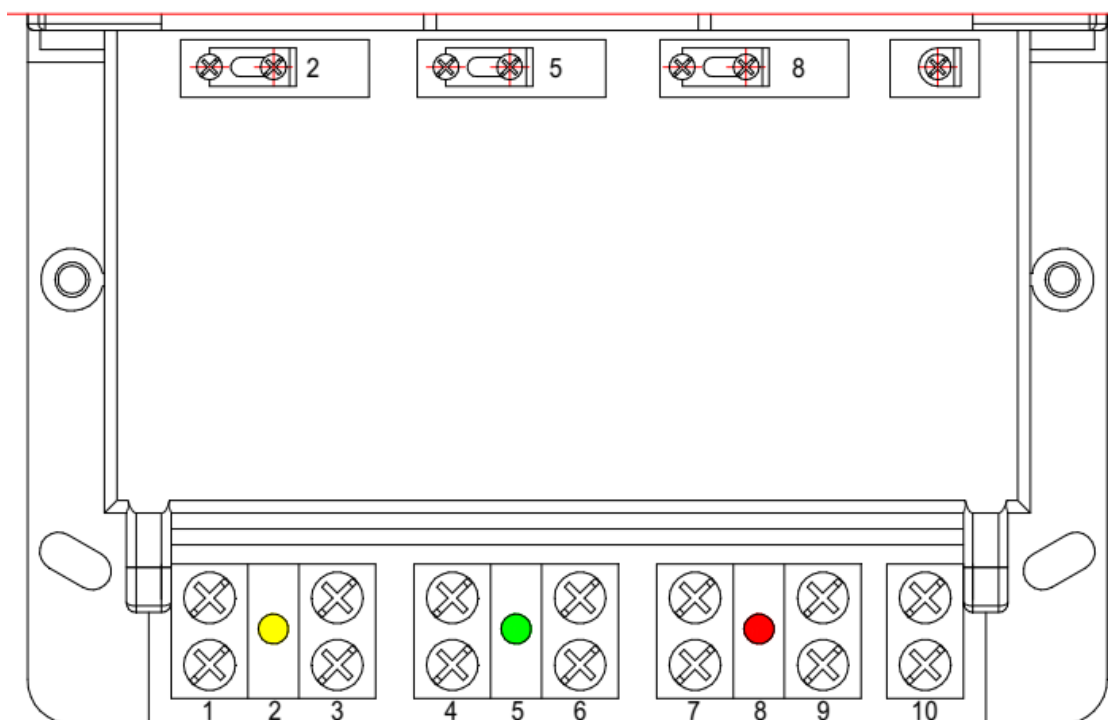

г) обозначение контактов зажимов счетчика СЕ308 S34¹⁴

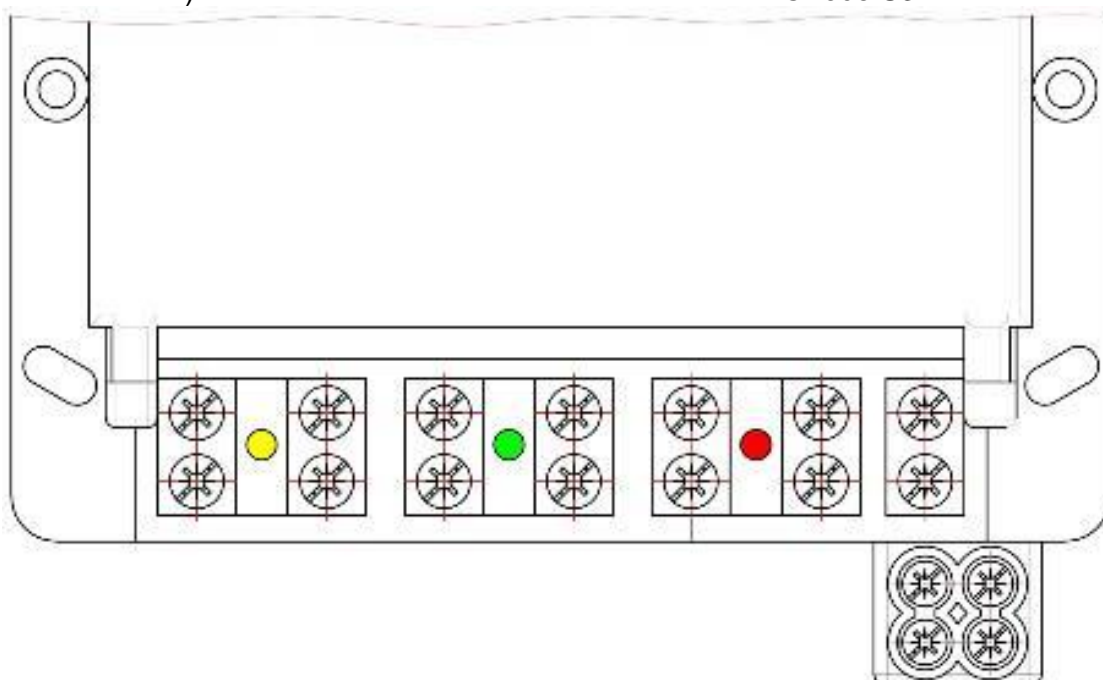


д) обозначение контактов зажимов счетчика СЕ308 S34 с переходником для подключения второго нулевого контакта¹⁵

¹⁴ Перед установкой счетчика на объект, убедиться, что перемычки между контактами 1-2, 4-5, 7-8 находятся в замкнутом положении, в противном случае замкнуть перемычки.

¹⁵ Входит в комплект поставки счетчика СЕ308 S34


4.5.2 Обозначение контактов счетчика СЕ208

Обозначение контактов счетчика СЕ208 приведено на рисунке 24, 26.

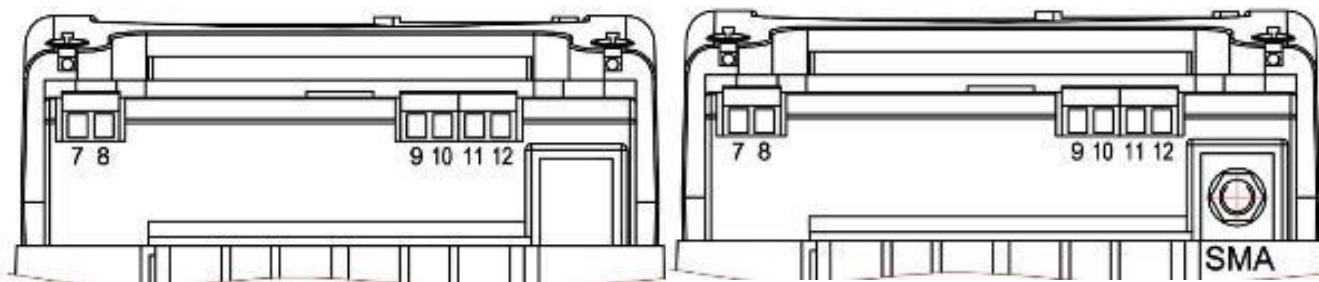


б) обозначение контактов счетчика с интерфейсом EIA-485

в) обозначение контактов счетчика с радиомодулями, с внешней антенной

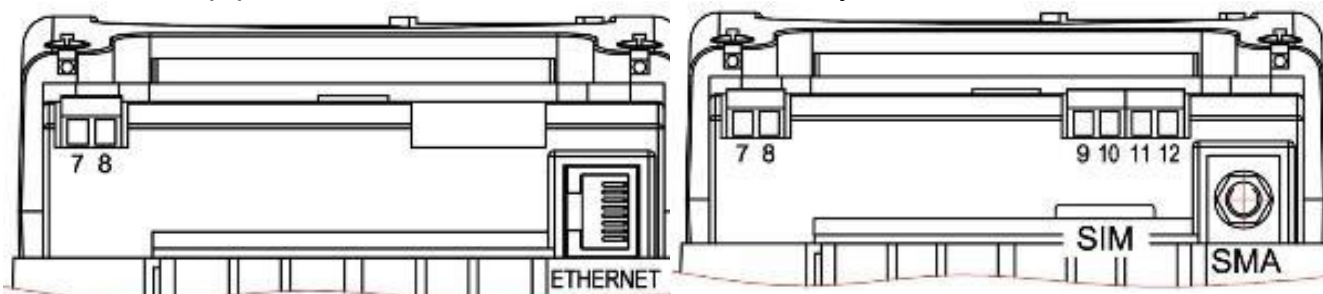

г) обозначение контактов счетчика с Ethernet модулем

д) обозначение контактов счетчика с GSM модулем

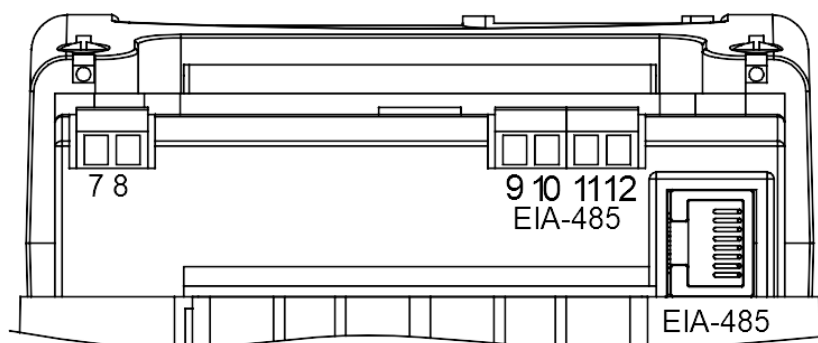

е) обозначение контактов счетчика с двумя интерфейсами EIA-485

- контакт 7 – контакт «+» импульсного выхода ТМ1;
- контакт 8 – контакт «-» импульсного выхода ТМ1;
- контакт 9* – «А» контакт интерфейса EIA-485;
- контакт 10* – «В» контакт интерфейса EIA-485;
- контакт 11* – «общий» контакт интерфейса EIA-485 «GND»;
- контакт 12* – не используется.

* – только в исполнениях с интерфейсом EIA-485

Рисунок 24 – Исполнения счетчиков СЕ208 с нумерацией контактов

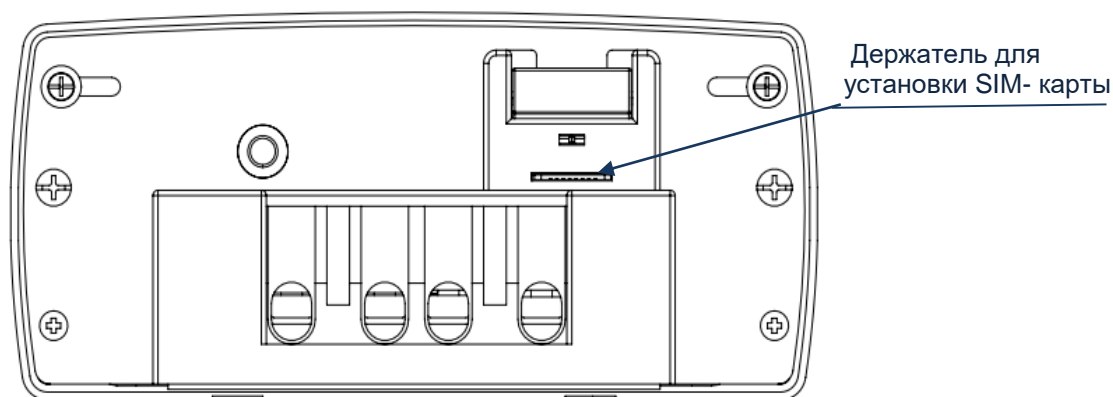


Рисунок 25 – Исполнения счетчиков CE208 S7 с GSM интерфейсом

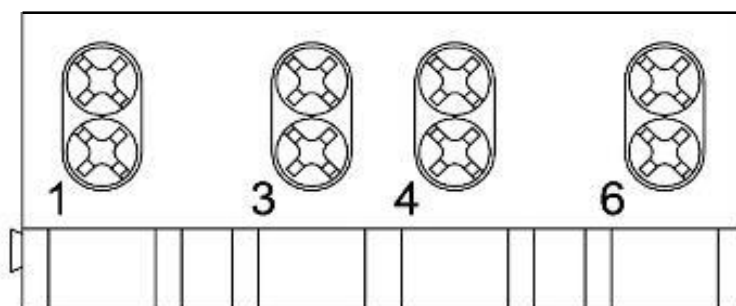


Рисунок 26 – Обозначение контактов зажимов счетчика CE208

4.6 Подключение импульсных выходов

В счетчике CE208 S7 – один импульсный выход ТМ.

В счетчике CE308 – два импульсных выхода ТМ1 и ТМ2.

В счетчиках наружной установки в CE208 С4 и CE308 С36 электрические импульсные выходы¹⁶ могут отсутствовать, вместо них при поверке счетчиков используются оптические¹⁷ импульсные выходы в виде светодиодов, частота включения которых пропорционально соответственно активной и реактивной мощности.

Электрические выходы реализованы на транзисторах с "открытым" коллектором и предназначены для коммутации напряжения постоянного тока. Номинальное напряжение питания (10 ± 2) В, максимально допустимое 24 В.


¹⁶ Электрические импульсные выходы ТМ1 и ТМ2, выведены на 4-х контактный разъем под крышкой клеммной колодки.

¹⁷ Работают с частотой основного передающего устройства и могут использоваться для поверки счетчика.


Величина коммутируемого номинального тока равна (10 ± 1) мА, максимально допустимая 30 мА. Выходы могут быть использованы в качестве основного передающего выходного устройства с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21- 2012 (ГОСТ 31819.22-2012).

По умолчанию ТМ1 (ТМ для СЕ208) формирует импульсы, пропорциональные потребленной и отпущенной активной энергиям («А+» и «А-»), ТМ2 формирует импульсы, пропорциональные потребленной и отпущенной реактивной энергиям («R+» и «R-»). Выходы могут быть переконфигурированы на формирование импульсов пропорциональных отдельному виду учитываемой энергии или в качестве реле (подробно см. п. 6.8).

Для обеспечения функционирования импульсных выходов необходимо подать питающее напряжение постоянного тока по схеме, приведенной на рисунке 27.

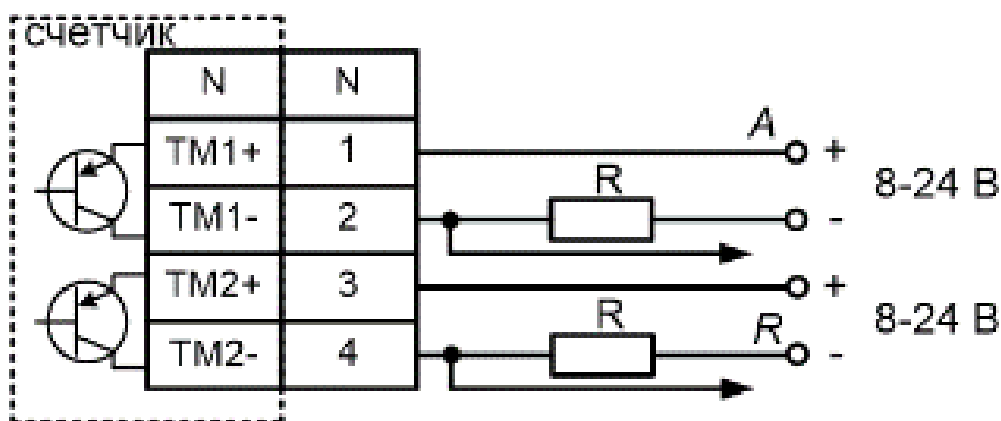


а) СЕ308 S31, S34

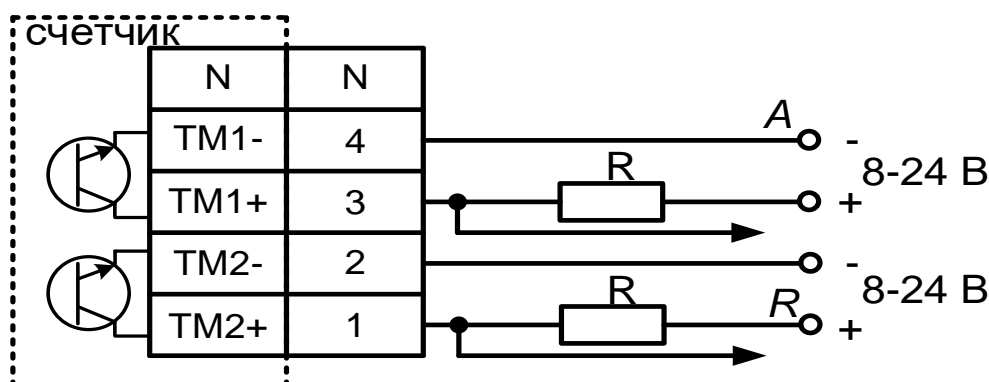

б) СЕ308 C36¹⁸

¹⁸ разъем импульсных выходов может отсутствовать

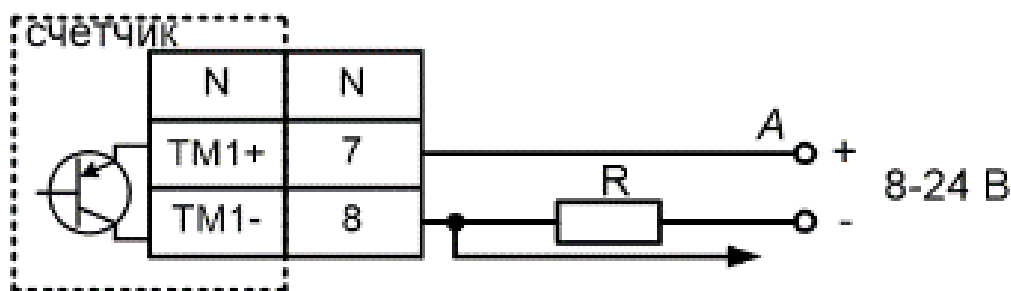

в) CE208 S7

Рисунок 27 – Схема подключения импульсных выходов счетчика

Величина электрического сопротивления R в цепи нагрузки импульсного выхода определяется по формуле:

$$R = \frac{U - 2,0}{0,01}$$

где U – напряжение питания выхода, В.

4.7 Подключение реле сигнализации и реле управления нагрузкой


Для реализации функций сигнализации и управления предусмотрены исполнения счетчиков с реле сигнализации (РС) и реле управления нагрузкой (РУН) (см. таблицу 3):

Коммутационные характеристики реле приведены в таблице 6, режимы работы в п. 6.8.

Схема подключения РС счетчика CE308 S31 приведена на рисунке 28.



для варианта А

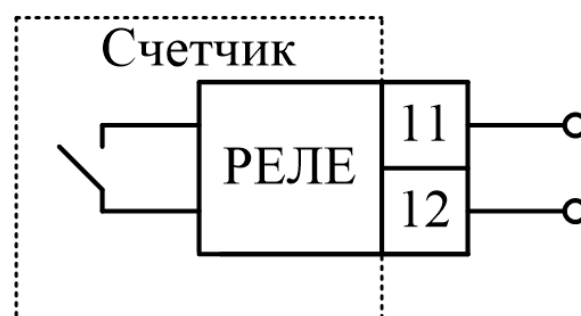

для варианта Б

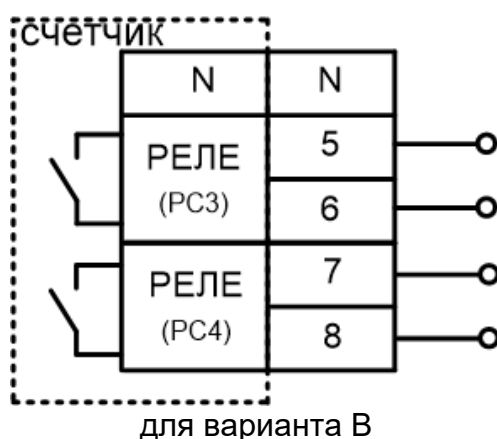


Рисунок 28 – Схема подключения реле сигнализации счетчика СЕ308 S31 в зависимости от варианта см. рисунок 22.

Счетчик СЕ308 S34, С36 с реле управления нагрузкой потребителя (РУН) подключается в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 29. Встроенное в счетчик реле обеспечивает разрыв между контактами 1,3 (фаза А), 4,6 (фаза В), 7,9 (фаза С).

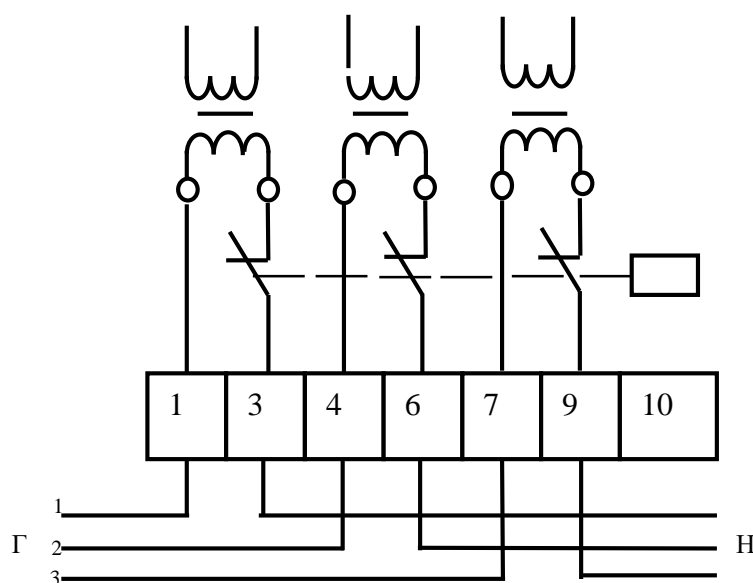



Рисунок 29 – Схема подключения счетчика с реле управления нагрузкой

Счетчик СЕ208 с реле управления нагрузкой потребителя (РУН) подключается в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 29. Встроенное в счетчик реле обеспечивает разрыв между контактами 1,3.

4.8 Подключение к резервному источнику питания

В счетчиках СЕ308 исполнения « J » имеется возможность подключения к резервному источнику постоянного напряжения с напряжением питания ($U_{пит}$) равным от 9 (12) * до 24 В. При поданном напряжении от резервного источника питания и пропадании всех фазных (или линейных) напряжений, счетчик остается во включенном состоянии. При этом возможен просмотр информации на ЖК-индикаторе счетчика, а также обмен данными через его оптический и другие дополнительные интерфейсы (за исключением PLC-интерфейса).

В зависимости от вариантов исполнения счетчиков (см. рисунок), схемы подключения к РИП следующие:

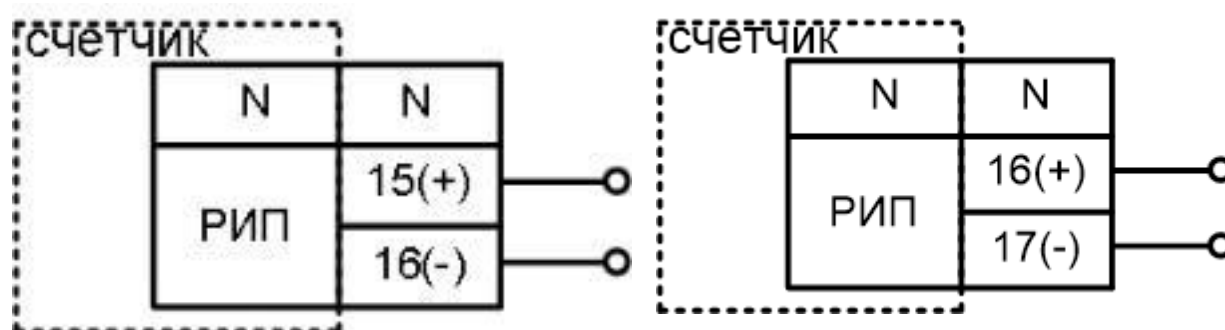

для варианта исполнения счетчиков
см.рисунок 22 А, Б

для варианта исполнения счетчиков
см.рисунок 22 В

$U_{пит}=9 (12)^* - 24 \text{ В}$, $I_{пит}=800-300 \text{ мА}$ (в зависимости от $U_{пит}$)

Рисунок 30 - Схемы подключения к РИП

*Примечание: Для исполнений СЕ308 S31.5x3.xxx.xxxTxxZ и СЕ308 S31.5x3.xxx.xxxTxxZ1 (вариант В) $U_{пит}$ должно находиться в пределах 12-24 В, для остальных исполнений (вариант А,Б) $U_{пит}$ - в пределах 9-24 В.

4.9 Подключение интерфейсов счетчика

Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и дополнительные интерфейсы в соответствии с протоколам СПОДЭС/DLMS.

Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам соответствуют действующей редакции стандарта ПАО «Россети» «Приборы учета

электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными».

4.9.1 Подключение через оптический порт

Оптический порт сконструирован в соответствии с ГОСТ IEC 61107-2011. Оптический порт предназначен для локальной связи счетчика через оптическую головку, подключенную к ПЭВМ.

Для обмена информацией по оптическому интерфейсу используется головка считывающая, соответствующая ГОСТ IEC 61107-2011 производства «Энергомера» <http://www.energomera.ru/ru/products/meters/reading-head>.

Установить оптическую головку на посадочное место оптопорта счетчика. Далее см. п. 5.3.

4.9.2 Подключение интерфейса EIA-485.


Исполнения счетчиков, имеющие в составе интерфейс EIA-485, позволяют объединить до 256 устройств (счетчиков) на одну общую шину. При подключении двух и более приборов учета, необходимо каждому присвоить индивидуальный адрес. Схемы подключения интерфейса EIA-485 счетчика SE308 приведены на рисунке 31, SE208 – на рисунке 32

Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и устройства сбора данных (УСД) равны, то достаточно подключить контакт «GND» (см. рисунок 31 для SE308 и рисунок 32 для SE208) к точке нулевого потенциала, в противном случае принять меры по выравниванию потенциалов на контактах «GND».


В том случае, если длина линий связи не превышает нескольких метров и отсутствуют источники помех, то схему подключения можно значительно упростить, подключив счетчик к УСД или ПЭВМ, используя только два сигнальных провода А и В. Точное значение сопротивления терминального резистора¹⁹, а также необходимость его применения, определяются в процессе

¹⁹ В том числе зависит от марки кабеля, его длины, погонного сопротивления, а также от входного импеданса всех остальных приемников в линии.


предварительного обследования объекта. В общем случае, при длине линии связи до 1000 м и скорости обмена не выше 9600 бод, применение терминальных резисторов не рекомендуется²⁰.

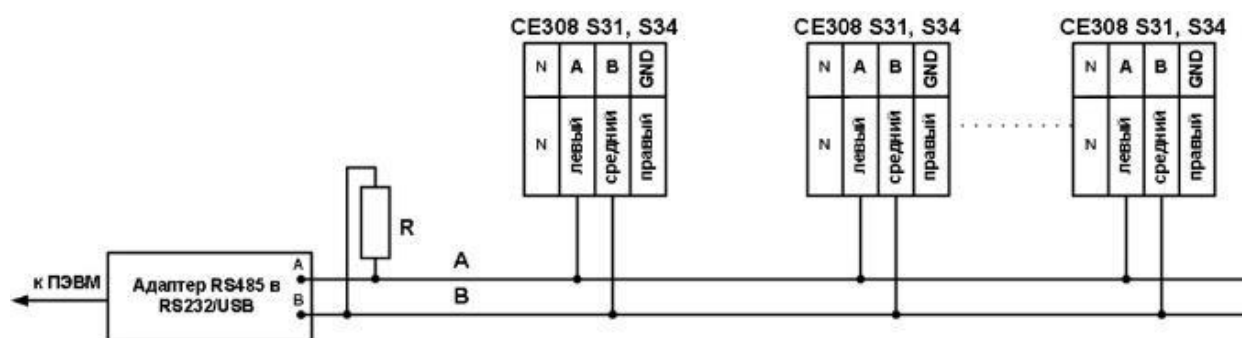

а) подключение CE308 S31, S34 с использованием контакта 17 (см. рисунок 22 а, б)

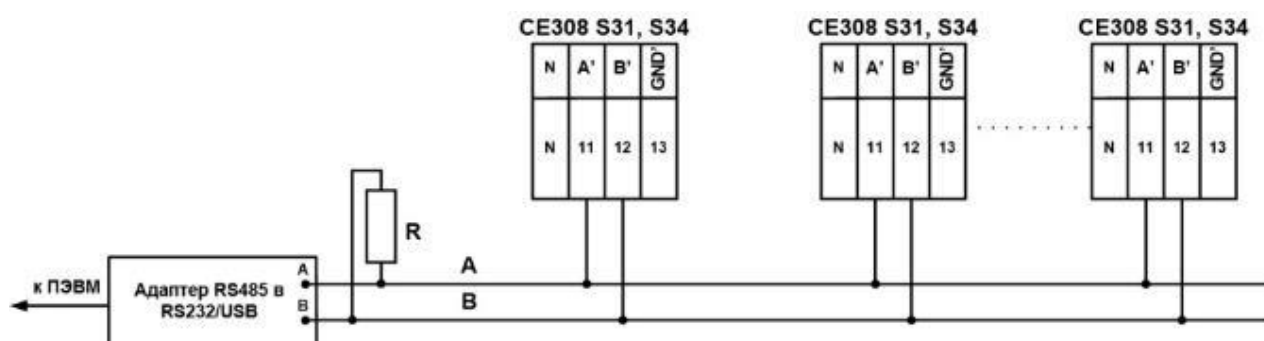


б) подключение второго дополнительного интерфейса (см. рисунок 22 а)

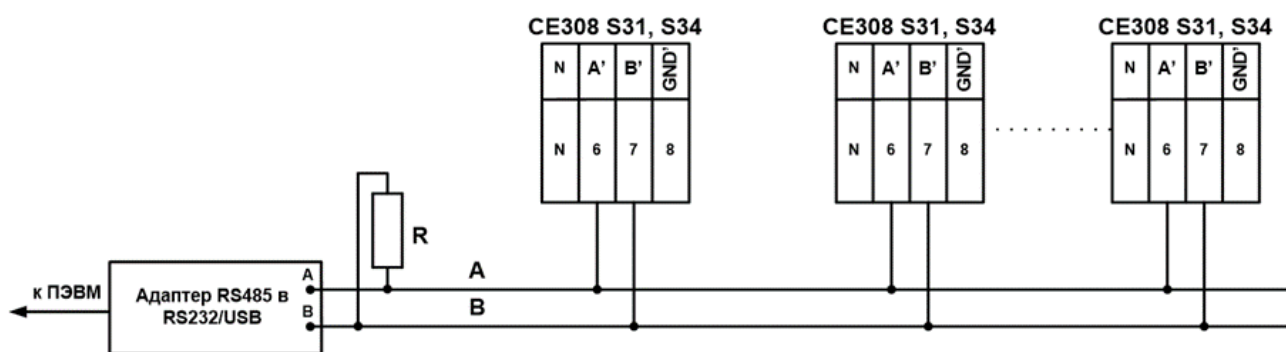


в) подключение второго дополнительного интерфейса (см. рисунок 22 б)

²⁰ В том случае, когда терминальный резистор установлен внутри устройства сбора данных, его можно отключить используя соответствующие микропереключатели (джамперы) устройства сбора данных.

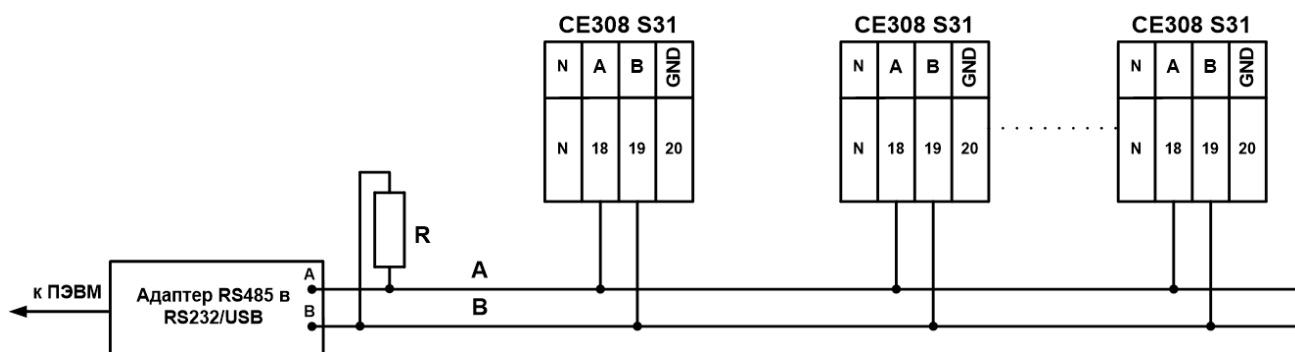

г) подключение CE308 S31 (см. рисунок 22 в)

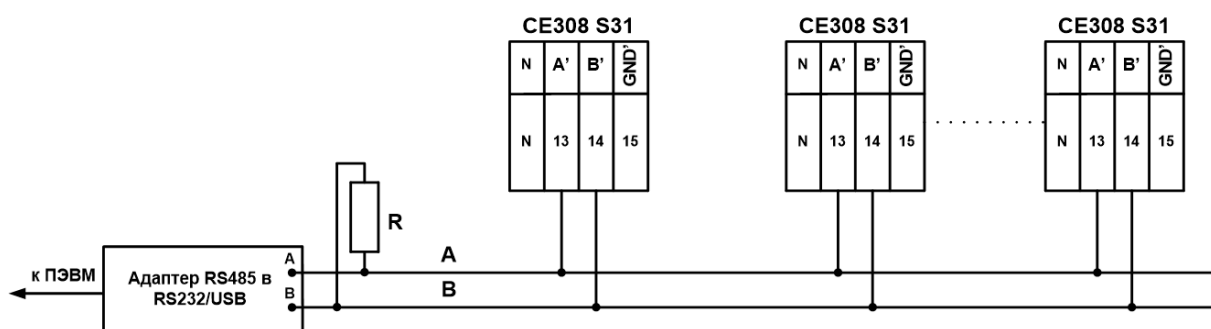

д) подключение второго дополнительного интерфейса (см. рисунок 22 в)

Рисунок 31 – Схемы подключения счетчика CE308 S3x с интерфейсом EIA-485 через внешний адаптер EIA-485/EIA-232, EIA-485/USB к ПЭВМ или к УСПД (в зависимости от варианта исполнения см. рисунок 22).

R – резистор терминатор с номиналом, равным волновому сопротивлению кабеля
 Резисторы растяжек (+R) и (-R) (номиналом 100 кОм) установлены в счетчик и всегда подключены к линиям A, B и A', B' соответственно.
 На интерфейс EIA-485 имеющий выводы на разъем «17» (см. Рисунок 22а,б) или «18, 19, 20» (см. Рисунок 22в) дополнительно установлены незадействованные резисторы растяжки сопротивлением 560 Ом. Для активации резисторов, необходимо замкнуть, расположенные в нижнем правом углу счетчика контактные площадки: «R-» с «B», «R+» с «A». Во избежание перегрузки линии, активация резисторов растяжек сопротивлением 560 Ом, как правило, выполняется только для крайних в линии счетчиках.

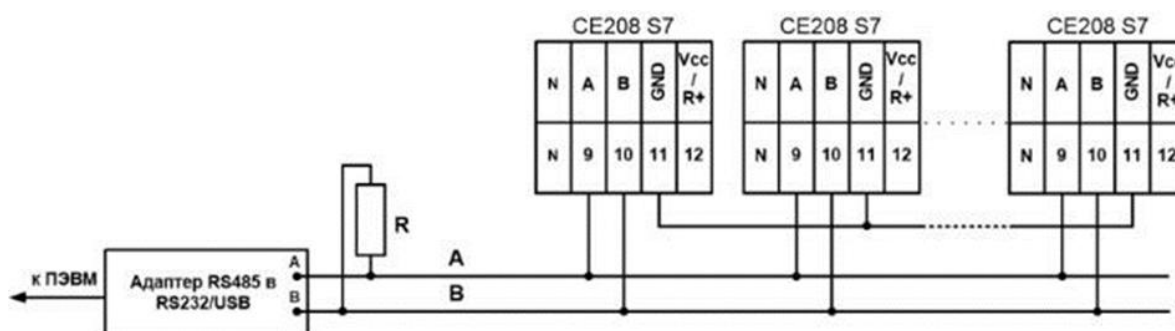


Рисунок 32– Схемы подключения счетчиков CE208 S7 с интерфейсом EIA-485 через внешний адаптер EIA-485/EIA-232, EIA-485/USB к ПЭВМ

R – резистор терминатор с номиналом, равным волновому сопротивлению кабеля.
 Резисторы растяжек (+R) и (-R) (номиналом 100 кОм) установлены в счетчик и всегда подключены к линиям A и B соответственно. В случае необходимости подключения внешних резисторов растяжек (сопротивлением 560 Ом), необходимо: замкнуть вывод 9

с выводом 12 в этом случае активируется установленный в счетчик резистор +R; между контактами 10 и 11 установить внешний резистор (-R) сопротивлением 560 Ом. Во избежание перегрузки линии, активация резисторов растяжек сопротивлением 560 Ом, как правило, выполняется только для крайних в линии счетчиках.

- Далее см.п. 5.3.3.3.

4.9.3 Модуль беспроводной радиосвязи в спектре ниже 1 ГГц

Радиомодуль работает в лицензируемом диапазоне частот, согласованном с ГКРЧ – 868,8 - 869,2 МГц. Мощность передатчика модуля составляет 25мВт (14дБм).

Данные модули имеют два варианта исполнения – с антенной, расположенной непосредственно на плате радимодуля (PCB) и исполнение с разъемом UFL для подключения внешней антенны или переходника типа UFL/SMA-F.

4.9.4 Интерфейс PLC

Модуль PLC предназначен для реализации канала связи в системе передачи данных по электрическим сетям переменного тока напряжением 230 В.

Позволяет организовать передачу данных в сетях с Mesh-технологией в соответствии с международным стандартом G3-PLC ITU-T G.9903.

Технические данные:

- Частотный диапазон CENELEC A (36 несущих с возможностью их настройки в каждом устройстве);
- Модуляция OFDM (ROBO, DBPSK, DQPSK, D8PSK с возможностью настройки модуляции в каждом устройстве).

Подключение линий передачи информации с PLC-модема счетчика CE308, осуществляется с выводов фазы С (контакт 7) и нейтраль (контакт 10), см. рисунок 29, а для счетчика CE208- с вывода фазы (контакт 3) и нейтрали (контакт 4), см. рисунок 26.

Более подробная [информация о настройке PLC модуля связи](#) размещена на сайте Компании «Энергомера».

4.9.5 Интерфейс Ethernet

Для подключения интерфейса Ethernet (стандарт Fast Ethernet 10/100 Base TX) применяется витая пара UTP Cat.5 (5e).

Подключить один конец кабеля Ethernet к розетке «Ethernet» счетчика см. рисунок, для CE208 см. рисунок 24г.

Далее см. п. 5.3.3.8.

4.9.6 Интерфейс LoRa

Интерфейс предназначен для работы в сетях LoRaWAN.

Обмен производится не напрямую со счетчиком, а через программное обеспечение LPWAN.Metering. О добавлении счетчиков в систему сбора информации LPWAN.Metering, о переключении режимов работы счетчиков, о настройке сбора можно прочитать в «LPWAN.Metering. Руководстве оператора».

Счетчик через ПО LPWAN.Metering может работать в двух режимах: «конфигуратор» и «эксплуатация». В режиме «эксплуатация» доступно только чтение данных и прямое управление реле нагрузкой (включение/выключение по интерфейсу). Режим «конфигуратор» предназначен для конфигурирования настроек счетчика.

Через ПО AdminTools со счетчиков в режиме эксплуатации можно считать любые данные, за исключением архивов. Если данные сохранены на сервере LPWAN.Metering, то запрос к счетчику не производится, а данные возвращаются от сервера LPWAN.Metering. По умолчанию из архивов (объектов профилей) доступны только суточные показания и профили. Остальные архивы (месячные показания и журналы) только, если настроить их сбор через ПО LPWAN.Metering. Архивы, не настроенные на сбор, возвращаются от ПО LPWAN.Metering как пустые.

В режиме «Конфигуратор» можно конфигурировать настройки счетчика через ПО AdminTools, а так же считывать данные. В режиме «Конфигуратор»

запросы через ПО LPWAN.Metering к счетчику транслируется напрямую. Обмен медленный, в процессе могут возникать сбои.

4.9.7 Интерфейс GSM

В зависимости от исполнения в счетчиках может быть установлен модуль связи:

- GSM (2G или выше);
- NB-IoT;
- GSM+ NB-IoT.

Данные модули связи могут быть как со сменной SIM-картой, так и картой SIM-чип.

Для настройки связи по интерфейсу GSM со сменной SIM-картой требуется выполнение нескольких условий: положительный баланс и подключенная услуга передачи данных. Также необходимо подключить выносную антенну²¹ к разъему (см. рисунок 22– CE308, для CE208 – рисунок 24).

В исполнениях, которых предусмотрено применение двух SIM-карт, при установке сменной SIM-карты, происходит автоматическое отключение SIM-чип.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ МОНТАЖА СЧЕТЧИКА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ, АНТЕННУ GSM МОДУЛЯ НЕОБХОДИМО ВЫНОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ШКАФА.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ SIM-КАРТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ДО ХАРАКТЕРНОГО ЩЕЛЧКА, ЧТО СИГНАЛИЗИРУЕТ О ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ SIM-КАРТЫ В СЛОТЕ СЧЕТЧИКА.

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ ИСПОЛНЕНИЯ «G», РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ SIM-КАРТЫ «M2M», ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ У СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ. ПРИМЕНЕНИЕ «ОБЫЧНЫХ» SIM-КАРТ,

²¹ Для счетчиков шкафного исполнения

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТСУТСТВИЮ СВЯЗИ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Далее см. п. 5.3.3.7.

4.9.8 Интерфейс ZigBee

Радиомодуль работает в лицензируемом диапазоне частот 2400-2483,5 МГц. Мощность передатчика модуля составляет 100мВт (20дБм).

Данные модули имеют два варианта исполнения – с антенной, расположенной непосредственно на плате радиомодуля (PCB) и исполнение с разъемом UFL для подключения внешней антенны или переходника типа UFL/SMA- F.

5 РАБОТА СО СЧЕТЧИКОМ

Для счетчиков СЕ208 С4, СЕ308 С36, снятие показаний электроэнергии и прочей информации возможно осуществить с помощью [мобильного приложения](#) для операционной системы Android²² и приложение для операционной системы Windows²³.

5.1 Информация о ТПО AdminTools.

Чтение информации можно выполнять одновременно по всем интерфейсам, конфигурирование счетчика осуществляется по одному из интерфейсов посредством технологического программного обеспечения «AdminTools». ТПО AdminTools и руководство по установке и эксплуатации размещено на сайте в сети Интернет: <http://www.energomera.ru/ru/support/download/meters>.

5.2 Получение доступа к программированию параметров счетчика

Разрешение на программирование параметров счетчика²⁴ выполняется при двух условиях:

- введения пароля при настройке связи со счетчиком в ТПО Admin Tools, (см. п. 5.3.7);
- Нажатие на кнопку «ДСТП», (см.п. 6.13.1).

Для получения доступа к кнопке "ДСТП", необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организации, установившей счётчик и снять клеммную крышку.

Для программирования счетчика необходимо дважды нажать пломбируемую кнопку «ДСТП», на ЖКИ выводится сообщение «ACCESS» с обратным отсчетом времени. Тем самым аппаратная блокировка программирования (режим разрешения программирования) активируется на период до одной минуты. Об отмене аппаратной блокировки см. п. 6.13.1.

²² Руководство пользователя для приложения на платформе Android.

²³ ТПО AdminTools.

²⁴ если не отменена аппаратная блокировка см. п. 6.13.1

Для конфигурирования параметров счетчика при обмене через интерфейс LoRa переключите режим работы счетчика в ПО LPWAN. Metering на «Конфигуратор» (Подробнее можно прочитать в «LPWAN.Metering. Руководстве оператора»).


5.3 Установка связи со счетчиком

5.3.1 Подготовка к установке связи

5.3.1.1 Подключить интерфейс счетчика к ПЭВМ согласно схемам подключения, указанным в п. 4.9.

5.3.1.2 Для установки связи и считывания информации, необходимо подключить счетчик в соответствии со схемой, приведенной в п. 4.3.1. Подать номинальное переменное напряжение (см. таблицу 5). Установка связи со счетчиками исполнения «J» см. (см. таблицу 3), также возможна от резервного источника питания (см. п. 0).

5.3.1.3 При подаче напряжения на счетчик, на ЖКИ в течение 2 секунд выводится следующая информация: тип счетчика, количество измерительных элементов²⁵, номинальное напряжение, номинальный (базовый) и максимальный ток, см рисунок ниже:

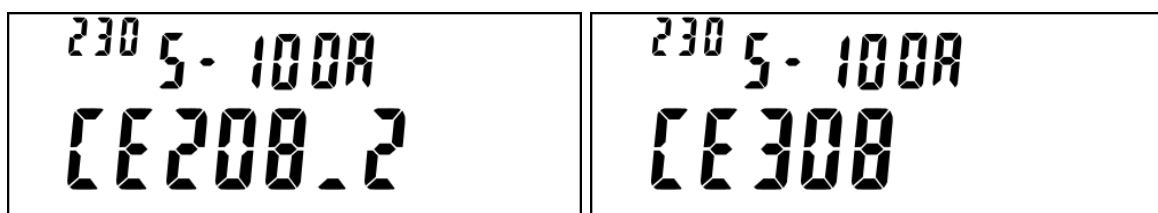

Далее выполняется переход к отображению информации на ЖКИ в соответствии с настройками индикации (см. п. 5.3.9).

²⁵ Для счетчиков CE208

5.3.2 Настройка счетчика для обмена по интерфейсам

5.3.2.1 Все настройки портов, за исключением адреса устройства при применении интерфейса оптопорт, доступны для изменения, как с кнопок (см. п. 5.3.2.4), так и по интерфейсам.

5.3.2.2 Для каждого интерфейса связи предусмотрен следующий набор настроек:

- Скорость обмена, см. таблица 6;
- Время активности интерфейса - время по истечению которого, в случае отсутствия обмена со счетчиком, будет закрыта текущая сессия обмена. Значение в диапазоне от 2 до 120 с;
- адрес протокола СПОДЭС - это физический адрес (physical server address, он же lower HDLC address). Для оптического интерфейса адрес всегда равен 16 (0x10), для остальных портов настраивается по интерфейсам. На ЖКИ адрес отображается в шестнадцатеричном виде (см. рисунок 34).
- логический адрес устройства (logical server address, он же upper HDLC address) всегда равен 1.

5.3.2.3 Для проверки настроек обмена по интерфейсам необходимо перейти к четвертой группе (или к иной группе, в которую назначено окно настройки интерфейса см. п. 5.3.9) параметров счетчика. Для этого нажать и удерживать кнопку **«КАДР»**. При этом будет происходить чередование заголовков групп. При достижении группы 4 (на индикаторе счетчика появляется надпись **ГРУП. 4**) отпустить кнопку **«КАДР»**. Короткими нажатиями кнопки **«КАДР»** перейдите в окно отображения настроек интерфейса. OBIS коды настроек интерфейсов связи приведены в таблице 8. Короткие нажатия **«ПРСМ»** позволяют переключаться между кадрами настроек интерфейса (например, для опто – СОМ0) происходит переключение между кадрами А.15.0.1 - настройки, А.15.0.2 - условия и А.15.0.3 - информация о модуле связи), см. рисунок 33.

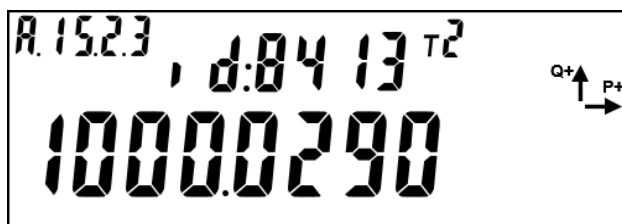


Рисунок 33 – Информация модуля связи, подключенного к COM (N)

Таблица 8 – OBIS коды настроек интерфейсов связи.

Параметр	OBIS код
Настройки обмена оптического интерфейса (COM0)	A.15.0.1
Настройки обмена 1-го дополнительного интерфейса ²⁶ (COM1)	A.15.1.1
Настройки обмена 2-го дополнительного интерфейса ²⁷ (COM2)	A.15.2.1
Настройки условий обмена интерфейса COM (N)	A.15.N.2
Информация модуля связи, подключенного к COM (N)	A.15.N.3

Индексы протоколов обмена приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Тип протокола

Индекс протокола обмена	Тип протокола
n0	Авто (тип протокола определяется счетчиком самостоятельно между технологическим протоколом и протоколом СПОДЭС в режиме HDLC)
n3	СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM)
n5	МЭК 60870-5-104
n6	ModBus-Master

²⁶ Для счетчика CE308, COM1 это дополнительный интерфейс EIA-485 (контакты 11-13 счетчика см. рисунок 22 а, или 6-8 см. рисунок 22 б, или 13-15 см. рисунок 22 в); для CE308 C36 COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM);

Для счетчика CE208, COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet);

²⁷ Для счетчика CE308, COM2 это интерфейс EIA-485 (контакты 17 счетчика см. рисунок 22 а, б, или контакты 18-20 см. рисунок 22 в) или один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet); для CE308 C36 COM2 это один из модулей радиосвязи;

Для счетчика CE208, COM2 это интерфейс EIA-485 (контакты 9-12 см. Рисунок 24).

Индексы скоростей обмена в таблице 10.

Таблица 10 - Скорость обмена

Индекс скорости обмена	Значение скорости обмена, бод
0	300
1	600
2	1200
3	2400
4	4800
5	9600
6	19200
7	38400
8	57600
9	115200

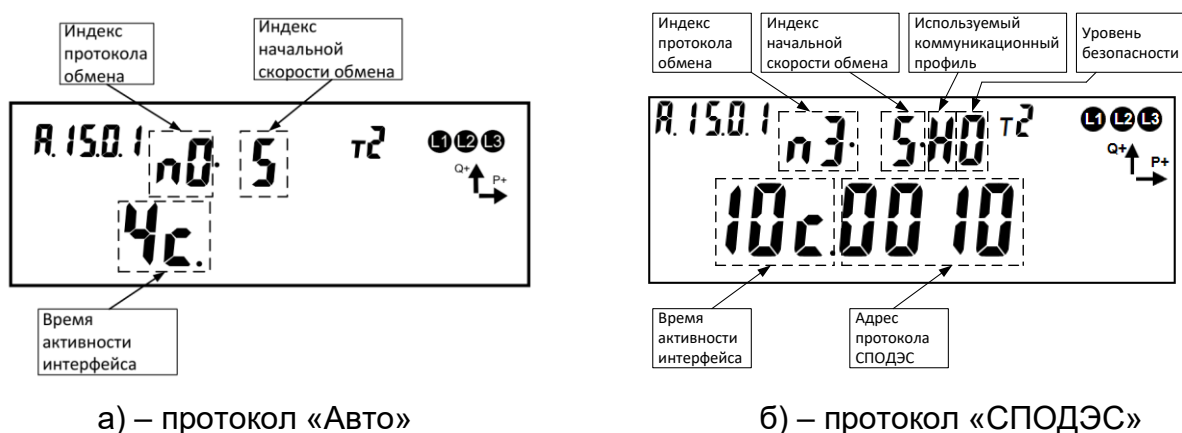


Рисунок 34 – Пример вывода настроек протокола связи.

Используемый коммуникационный профиль:

H – HDLC;

P- Wrapper.

Используемый уровень безопасности для Конфигуратора:

0 – Высокий;

1- Высокий GMAC.

5.3.2.4 Для редактирования настроек порта при помощи кнопок счетчика, необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «ДСТП». Редактируется мигающий подчеркнутый параметр. Для переключения между параметрами – коротко нажать кнопку «ДСТП». Запись параметра и переход к редактированию следующего параметра, выполняется по короткому нажатию кнопки «ДСТП».

Для уменьшения значения на 1 коротко нажать кнопку «КАДР». Для увеличения значения на 1 коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для уменьшения значения на 10, выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР». Для увеличения значения на 10, выполнить длительное нажатие кнопки «ПРСМ».

При достижении минимального или максимального значения параметра, выполняется переход на максимальное или минимальное значение соответственно. Параметр изменяется «по кругу».

5.3.2.5 Факт изменения настроек интерфейса фиксируется в журнале «Журнал программирования параметров счетчика» доступного по протоколу СПОДЕС/ DLMS, см. таблицу 29.

5.3.3 Установка связи со счетчиком

5.3.3.1 Проверьте скорость обмена дополнительных интерфейсов счетчика (PLC, радио CE831M0x.03, Ethernet и GSM (см. п. 5.3.2) в соответствии со значением указанным в таблице 11.

Таблица 11 – Скорости обмена дополнительных интерфейсов

Тип интерфейса	Скорость по дополнительному интерфейсу, бод	Индекс скорости обмена на ЖКИ
PLC-интерфейс (PL03 в обозначении счетчика)	9600	5
Радиоинтерфейс CE831M0x.03 (RF01 в обозначении счетчика)	9600	5
Ethernet (N в обозначении интерфейса счетчика)	19200	6
GSM (G в обозначении интерфейса счетчика)	9600	5
GSM 2G (GS01 в обозначении интерфейса счетчика)	9600	5
GSM 3G (GS03 в обозначении интерфейса счетчика)	Для CE208 - 9600 Для CE308 - 115200	5 9

5.3.3.2 Подготовка к обмену через оптический порт (для счетчиков исполнения О).

- Запитайте счетчик от сети или от резервного источника питания ²⁸.
- Определите скорость обмена по оптическому порту (см. п. 5.3.2, по умолчанию равна 9600 бод).
- Подключите оптическую головку к COM (или USB) - порту компьютера с установленной программой ТПО AdminTools.
- Установите оптическую головку на посадочное место на лицевой панели счетчика.
- Далее см. п. 5.3.3.9.

5.3.3.3 Подготовка к обмену через интерфейс EIA-485 (для счетчиков исполнения А).

- Согласно схеме подключения (для СЕ308 - рисунок 31, для СЕ208 - рисунок 32), подключить контакты А и В адаптера EIA-485/EIA-232 к счетчику. Некоторые производители адаптеров EIA-485/EIA-232 обозначают контакты А и В как «DATA +» и «DATA-» соответственно.
- При необходимости задействовать дополнительные резисторы подтяжки и резисторы терминаторы.
- Запитайте счетчик от сети или от резервного источника питания.
- Проверьте скорость обмена через интерфейс (п.5.3.2).
- Запустить программу ТПО AdminTools.
- Далее см. п. 5.3.3.9.

²⁸ Исполнение «J»

5.3.3.4 Настройка параметров связи интерфейса R1, R2 (RF01).

5.3.3.4.1 Запитайте счетчик от сети или через резервный источник питания.

5.3.3.4.2 Убедитесь, что в счетчике установлен тип протокола «Авто» или СПОДЭС (индекс протокола обмена равен n0, n3, см. таблицу 9).

5.3.3.4.3 Используя AdminTools, установить связь со счетчиком через оптопорт.

5.3.3.4.4 После авторизации перейти на вкладку «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Com2» для CE308, «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Com1» - для CE308 C36, «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Com1» - для CE208. Считать параметры группы.

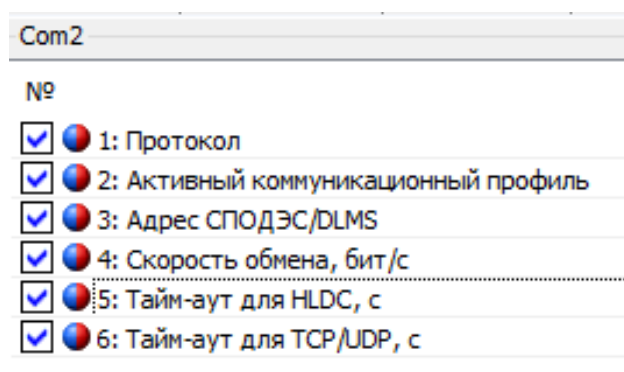


Рисунок 35 - Настройки обмена для интерфейса R1, R2 (RF01)

5.3.3.4.5 Убедитесь, что:

- Протокол- «Авто» или «СПОДЭС/DLMS»;
- «Активный коммуникационный профиль» имеет следующие варианты:
 - а). HDLC – обмен осуществляется с применением коммуникационного профиля HDLC в соответствии с разделом 8 DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3;
 - б). TCP(UDP) – обмен осуществляется с применением коммуникационного профиля предназначенного для IP сетей и подуровня wgarreg в соответствии с разделом 7 DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3;
- Адрес СПОДЭС/DLMS – «16» (более подробно см. п.5.3.7);
- Скорость обмена - значение скорости по интерфейсу равны 9600 бод (информация отображена на ЖКИ см. п. 5.3.2);

- Тайм-аут для HDLC (время ожидания запроса – 60 с);
- Тайм-аут для TCP/UDP (время ожидания запроса – 60 с).

5.3.3.4.6 Запустить технологическое ПО CE831M0x (ПО и руководство пользователя расположены по адресу:

<http://www.energomera.ru/software/CE831M0x.zip>

http://www.energomera.ru/documentations/CE831M0x_rp.pdf

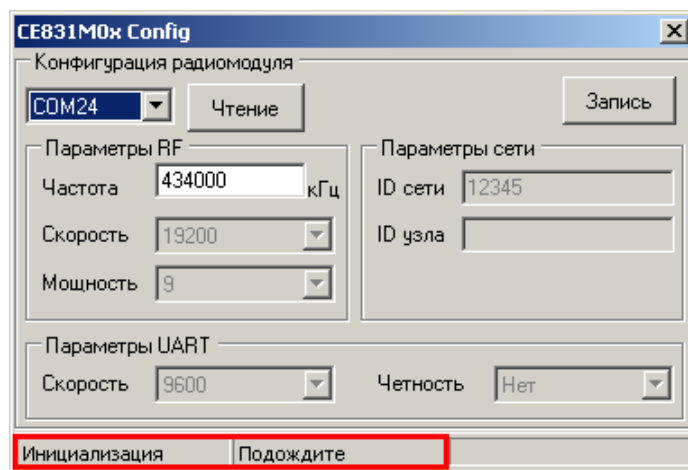


Рисунок 36 – Технологическое ПО CE831M0x Frequency Changer

5.3.3.4.7 После запуска выполняется инициализация программы, при этом в нижней части окна, строке статуса, отображаются соответствующие сообщения.

5.3.3.4.8 Установить номер COM-порта, к которому подключен счетчик.

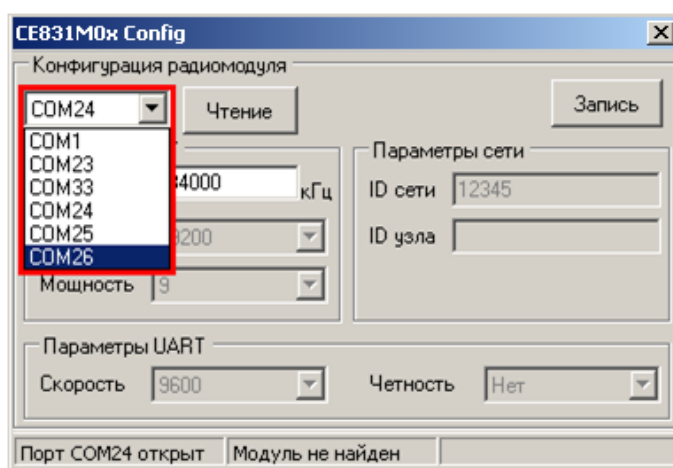


Рисунок 37 – Изменение номера используемого COM-порта

5.3.3.4.9 После выбора нового COM-порта необходимо дождаться сообщения в строке статуса (см. рисунок 37) о том, что открыт именно выбранный COM-порт (ожидание 1-3 сек.).

5.3.3.4.10 Отключить питание счетчика.

5.3.3.4.11 Для счетчиков СЕ308 подключить переходной кабель к разъему 17 счетчика и к адаптеру EIA-485/ EIA-232(USB) ПЭВМ.

Примечание – Радиомодули СЕ831М05.03 и СЕ831М06.03 конфигурируются в составе собранного счетчика **СЕ308** S3х посредством встроенного технологического интерфейса EIA-485, имеющего выводы на разъем 17 счетчика (см. рисунок 22 а, б) и подключаемого (переходным кабелем) к адаптеру и технологического ПО СЕ831М0х Frequency Cahanger.

Переходной кабель для сопряжения технологического интерфейса EIA-485 радиомодуля с ЭВМ должен быть распаян согласно таблице 12.

Таблица 12 – Распайка переходного кабеля

Преобразователь интерфейса	Номера контактов счетчика	Сигнал
А	17 левый	DATA+
В	17 средний	DATA-
NC	17 правый	NC (GND)

5.3.3.4.12 Далее см. п. 5.3.3.4.14.

5.3.3.4.13 Для счетчиков СЕ208 подключить переходной кабель адаптера к контактам 9, 10 счетчика и к интерфейсу EIA-232/USB ПЭВМ.

Примечание – Радиомодули СЕ831М03.03 и СЕ831М04.03 конфигурируются в составе собранного счетчика посредством встроенного технологического интерфейса EIA-485, имеющего выводы на контакты 9 (А), 10 (В) счетчика и подключаемого через адаптер EIA-485/EIA-232 к СОМ-порту ЭВМ и технологического ПО СЕ831М0х Frequency Cahanger.

5.3.3.4.14 Подать питание на счетчик, при этом в строке статуса должна появиться надпись «Модуль найден» (рисунок 38). В случае если модуль не найден, проверить правильность подключения модуля к ПК, отключить питание счетчика и повторно подать.

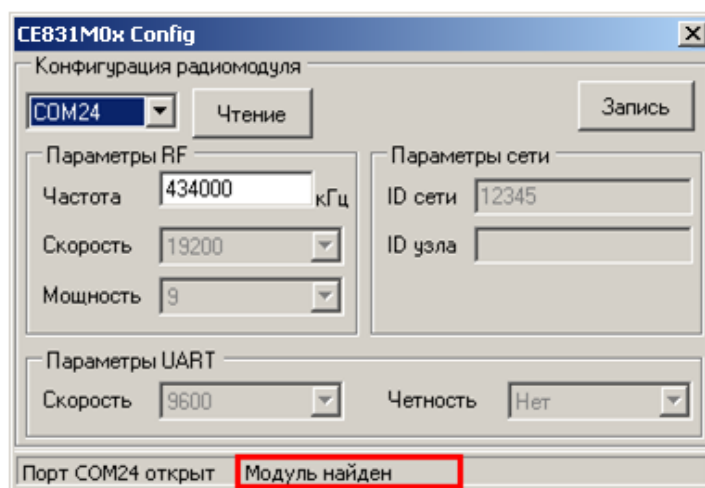


Рисунок 38 – Строка статуса после установления связи с радиомодулем

5.3.3.4.15 После того, как связь с радиомодулем счетчика установлена, частоту радиоканала радиомодуля можно изменить (если требуется). Для этого необходимо ввести новое значение частоты в соответствующее поле ввода (см. рисунок 38).

Примечание: Значение частоты должно быть в пределах 418000 – 455000 кГц.

5.3.3.4.16 Запись нового значения частоты выполняется по нажатию кнопки «Запись». В случае успешной записи в строке статуса отобразится сообщение «Выполнено успешно», а текущие настройки радиомодуля отобразятся в соответствующих полях окна программы (см. рисунок 39). В случае если в строке статуса отобразилось сообщение «Ошибка», необходимо повторить запись.

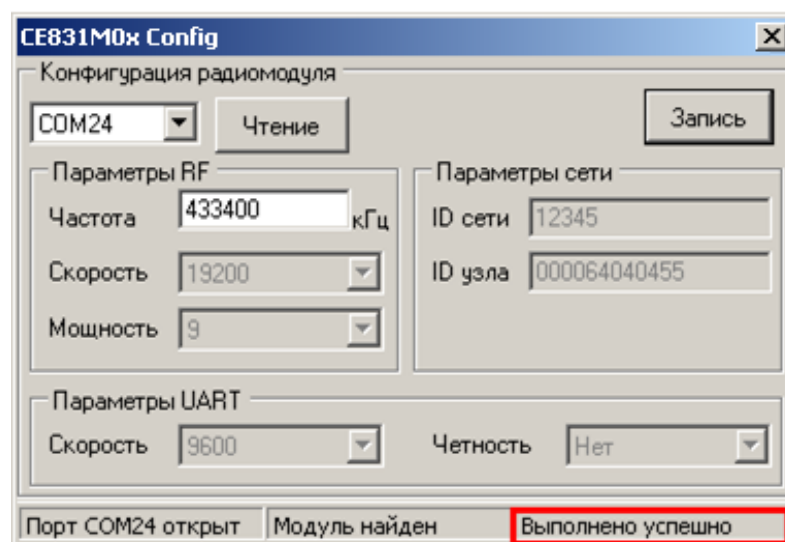


Рисунок 39 – Сообщение о результате выполнения операции

5.3.3.4.17 При помощи кнопки **«Чтение»** считать текущие настройки радиомодуля.

5.3.3.4.18 Убедиться, что в поле «ID узла» записаны 9 последних цифр серийного номера счетчика. Параметры UART равны: «Скорость» – 9600 (соответствует значениям начальной и рабочей скорости обмена через интерфейс счетчика); «Четность» – Нет. Значения «Скорость», «Мощность», «ID сети» равны значениям, представленным на рисунке 39.

5.3.3.4.19 Подключить радиомодем CE831C1.03 (<http://www.energomera.ru/ru/products/askue/ce831c>) к ПЭВМ.

5.3.3.4.20 Запустить ТПО AdminTools, см. п. 5.

5.3.3.4.21 Далее см. п. 5.3.3.9.

5.3.3.5 Установка связи с индикаторным устройством CE901 RU-01.

5.3.3.5.1 Счетчики CE308 S3X.XXX.OR1(2).DX...X RF01 могут использоваться совместно с индикаторным устройством CE901 RU-01, которое выполняет функцию дисплея счетчика. Описание индикаторного устройства приведено в руководстве по эксплуатации САНТ.418123.003 РЭ.

5.3.3.5.2 Согласно пункту 0 выполнить конфигурирование счетчика CE308 для работы по интерфейсу R1, R2 (RF01), при этом допускается не устанавливать связь со счетчиком через радиомодем.

5.3.3.5.3 Подключите индикаторное устройство к USB-порту ПЭВМ.

5.3.3.5.4 Запустить программу ТПО AdminTools см. п. 5.3.3.9.

5.3.3.5.5 Далее см. п. 5.3.3.9.

5.3.3.6 Установка связи с внешним дисплеем CE901 BU-03.

Счетчики CE308 C36, CE208 C4 со встроенным модулем связи исполнения «VPL03» могут использоваться совместно с индикаторным устройством CE901 BU-03, которое выполняет функцию дисплея счетчика. Описание индикаторного устройства приведено в руководстве по эксплуатации САНТ.418123.003 РЭ.

5.3.3.7 Установка связи через GSM-интерфейс.

Встроенный GSM-модуль²⁹ позволяет обмениваться данными с удаленными устройствами в режимах CSD (режим дозвона) и GPRS. Работа в режиме GPRS может выполняться через специальное серверное программное обеспечение CE-NetConnections (CE_NC).

Подробная информация о CE_NC имеется в инструкции по эксплуатации этого продукта, размещенной на сайте [CE-NetConnections](#)).

Настройка модуля GSM выполняется с помощью ПО GSM Configurator расположенное по адресу: http://www.energomera.ru/documentations/product/GSM_Module_um.pdf).

5.3.3.8 Установка связи через интерфейс Ethernet.

Порядок установки связи через интерфейс Ethernet см. в «Инструкции по конфигурированию Ethernet модулей» расположенной на сайте производителя по адресу

http://www.energomera.ru/software/CE_PortScan,
http://www.energomera.ru/documentations/ce201_s7_instruction_ethernet_module_um.pdf.

5.3.3.9 Настройка AdminTools.

5.3.3.10 Запустите программу ТПО AdminTools.

5.3.3.11 В счетчике поддержан протокола обмена СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM).

5.3.3.12 Выбрать тип устройства: «CE208 (СПОДЭС/DLMS)» для CE208 и «CE308 (СПОДЭС/DLMS)» для CE308 (в дальнейшем CEx08 (СПОДЭС/DLMS)) (см. рисунок 40).

²⁹ Время регистрации счетчика в сети – 15 мин.

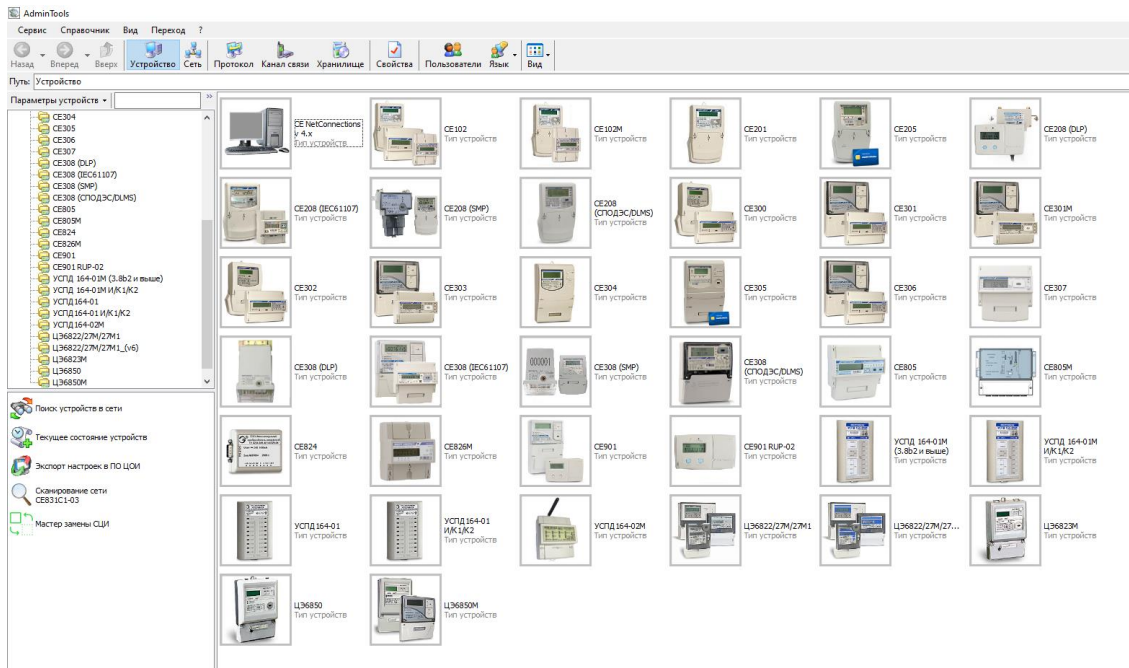


Рисунок 40 - Вид окна программы для выбора типа счётчика

5.3.3.13 Для настройки канала связи нажать на панели инструментов кнопку «Канал связи» (рисунок 41). В результате откроется окно «Справочник», которое показано на рисунке 42.



Рисунок 41 - Кнопка «Канал связи» на панели инструментов

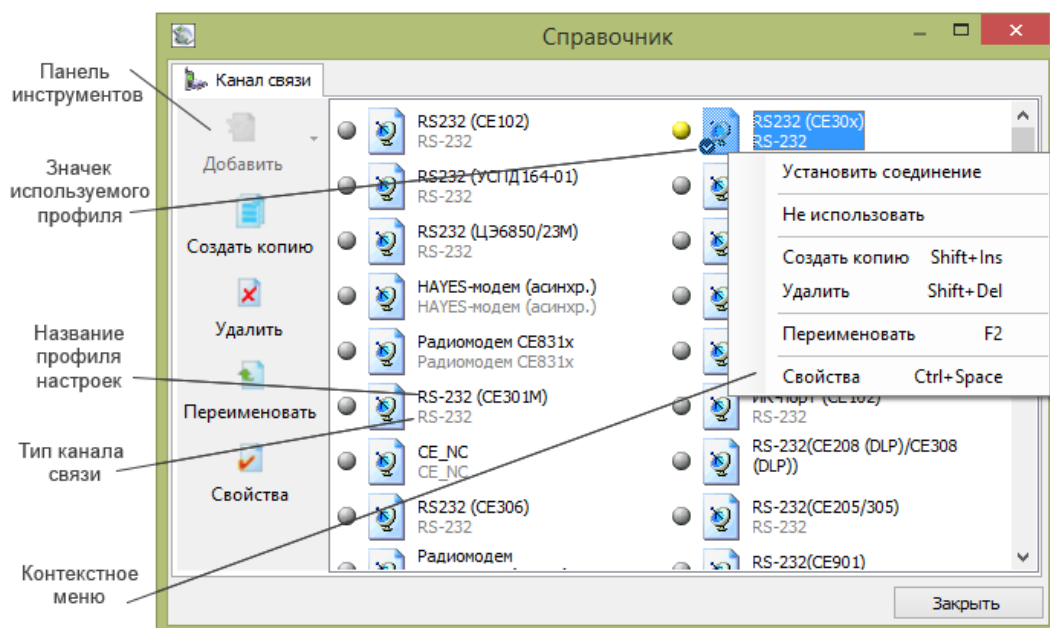


Рисунок 42 - Окно справочника канала связи

5.3.3.14 В зависимости от типа интерфейса выбрать канал связи согласно таблицы 13:

Таблица 13 – Каналы связи

Тип интерфейса	Канал связи	Примечание
Оптический порт EIA-485	EIA-232	
PLC	Прямой доступ через CE805M	
R1, R2 (RF01)	CE831C1-03	
GSM	CE_NC	Для режима GPRS (режим динамический IP)
	HAYES-модем	Для режима CSD
Ethernet	TCP/IP	

5.3.3.15 Для изменения настроек канала связи дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию профиля настроек канала связи. Ниже приведены настройки каналов связи.

5.3.4 Настройка канала связи «EIA-232».

5.3.4.1 Настройки канала связи «EIA-232», см ниже:

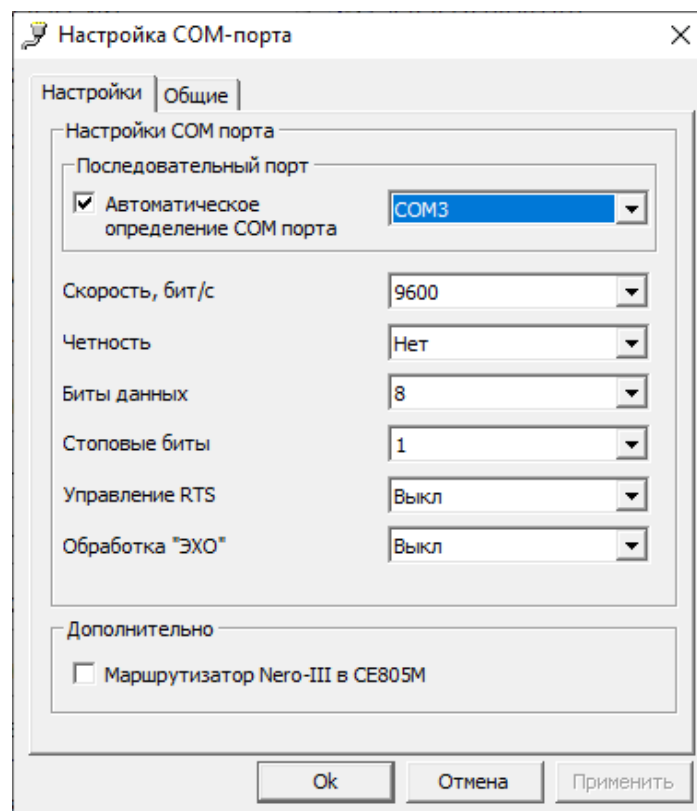


Рисунок 43 - Окно редактирования настроек канала связи «EIA-232»

где:

- «Последовательный порт» - номер COM порта, к которому подключена оптоголовка или преобразователь интерфейса.

!!! Обратите внимание, галочка «Автоматическое определение COM порта» показывает только список доступных COM портов;

- Скорость, «бит/с» - обмена по интерфейс. Должна соответствовать скорости, установленной в счетчике см. п. 0.

5.3.4.2 Нажать на кнопку «ОК», чтобы внесенные изменения вступили в силу.

5.3.4.3 Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенном профиле настроек канала связи и в появившемся меню выполнить команду «Использовать».

5.3.4.4 Закрывать справочник.

5.3.5 Настройка канала связи «CE831C1-03 (CE30x)»

5.3.5.1 Для канала связи «CE831C1-03 (CE30x)» установить параметры порта связи для протокола СПОДЭС согласно рисунку 44.

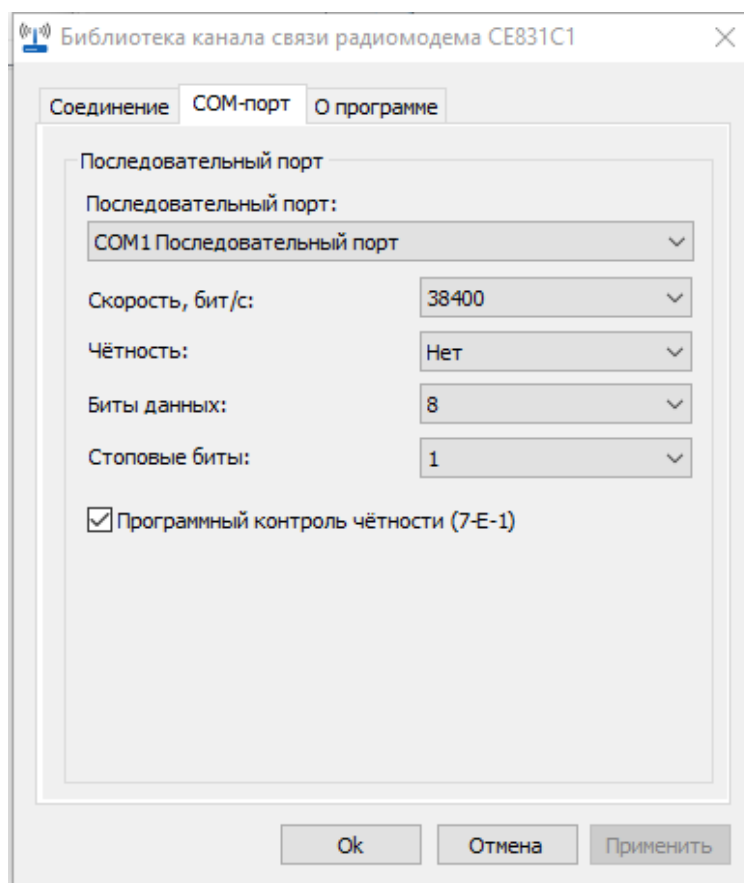


Рисунок 44 – Окно редактирования настроек канала связи «CE831C1-03 (CE30x)» где: «Последовательный порт» – номер COM-порта ПК, к которому подключен модем CE831C01.03.

5.3.5.2 Нажать на кнопку «ОК», чтобы внесенные изменения вступили в силу.

5.3.5.3 Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенном профиле настроек канала связи и в появившемся меню выполнить команду «Использовать».

5.3.5.4 Закрыть справочник.

5.3.6 Настройка протокола обмена

5.3.6.1 Для изменения настроек протокола обмена нажать на панели инструментов кнопку «Протокол» (или через меню «Справочник → Протокол обмена») (рисунок 45). В результате откроется окно «Справочник».

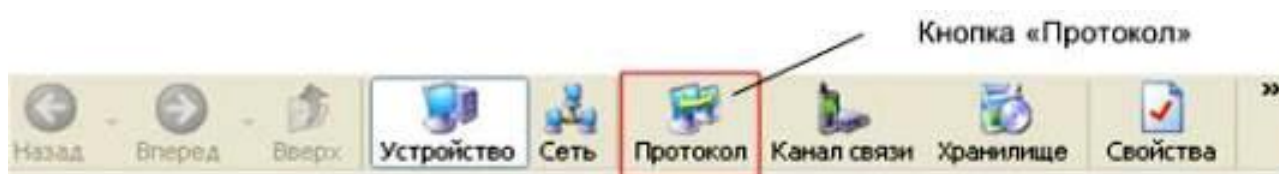


Рисунок 45 – Кнопка «Протокол» на панели инструментов

5.3.6.2 Выбрать профиль настроек протокола обмена «DLMS» и нажать кнопку «Свойства» на панели задач.

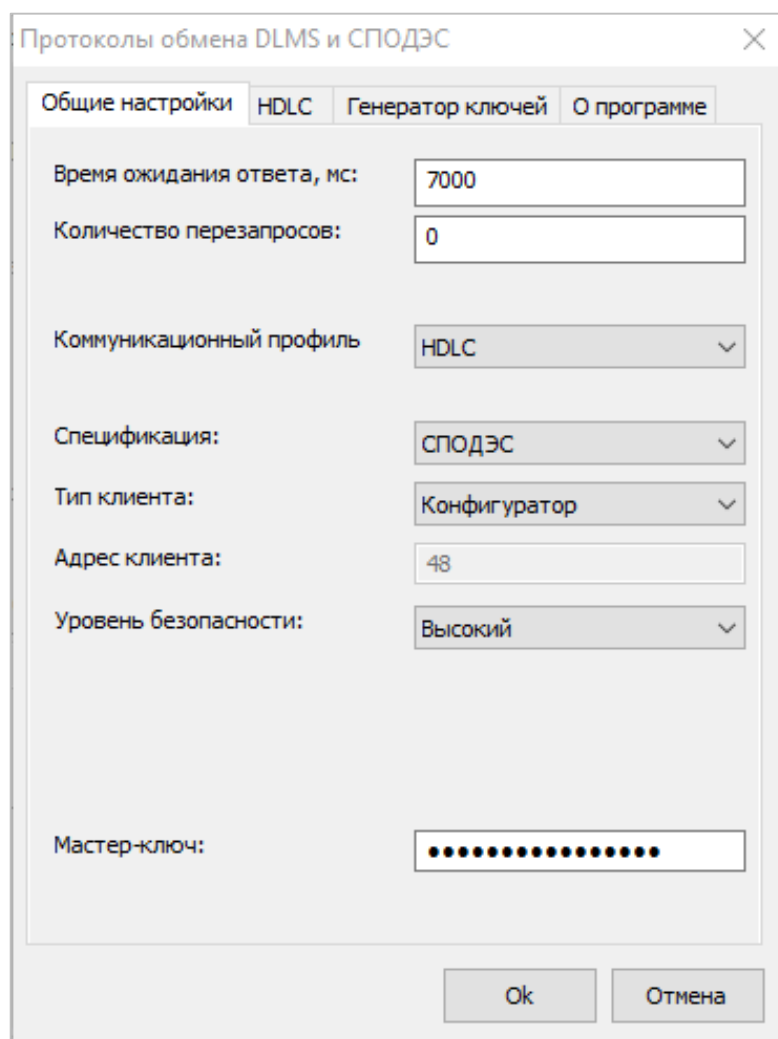


Рисунок 46 – Окно настроек протокола обмена DLMS

Поля:

- **«Время ожидание ответа»** установить значение (в мс) равное или большее Тайм-аута протокола DLMS установленного в счетчике;
- **«Количество перезапросов»** (количество повторных запросов к счетчику при сбоях).

- **«Коммуникационный профиль»** - профиль, в соответствии с которым, осуществляется обмен со счетчиком. Должен соответствовать настройке профиля, заданного в счетчике (см. п. 5.3.3.4.5). Счетчики могут общаться в нескольких режимах: HLDC и WRAPPER (см. п. 5.3.6.3).
- **«Спецификация»** - тип спецификации. Определяет дополнительные национальные требования к информационной модели. Для счетчиков электроэнергии, предназначенных для эксплуатации на территории России, выбрать СПОДЭС.
- **«Тип клиента»** - определяет уровень доступа к параметрам счетчика. Возможные варианты: Публичный клиент, Считыватель показаний (доступ на чтение параметров), Конфигуратор (доступ на чтение и запись параметров). При выборе типа клиента автоматически переключается Уровень безопасности.
- **«Адрес клиента»** – выбирается автоматически в зависимости от выбранного типа клиента.
- Уровень безопасности»:
 - а) Низший - доступ к ПУ осуществляется без процедуры аутентификации доступа. Самый низкий уровень безопасности используется для соединения типа «Публичный клиент».
 - б) Низкий - доступ к ПУ осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на явной передаче пароля. Соединение с ПУ устанавливается только в случае верного пароля. Используется для соединения типа «Считыватель показаний».
 - в) **«Высокий»** - доступ к прибору учета осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на алгоритме, при котором пароль не передается. Нет возможности включить шифрование трафика. Использует один пароль доступа.
 - г) **«Высокий GMAC»** - доступ к прибору учета осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на алгоритме, при кото-

ром пароль не передается. Есть возможность включить шифрование трафика. Использует 3 ключа - ключ аутентификации (для доступа к счетчику), ключ шифрования (для шифрования трафика) и мастер ключ (для смены ключей шифрования и аутентификации). Все ключи имеют длину 16 символов. Для данного уровня безопасности можно настроить политику безопасности - только аутентификация или аутентификация вместе с шифрованием трафика. По умолчанию «Политика безопасности» «Аутентификация» устанавливается только при выборе «Уровня безопасности» - «Высокий GMAC».

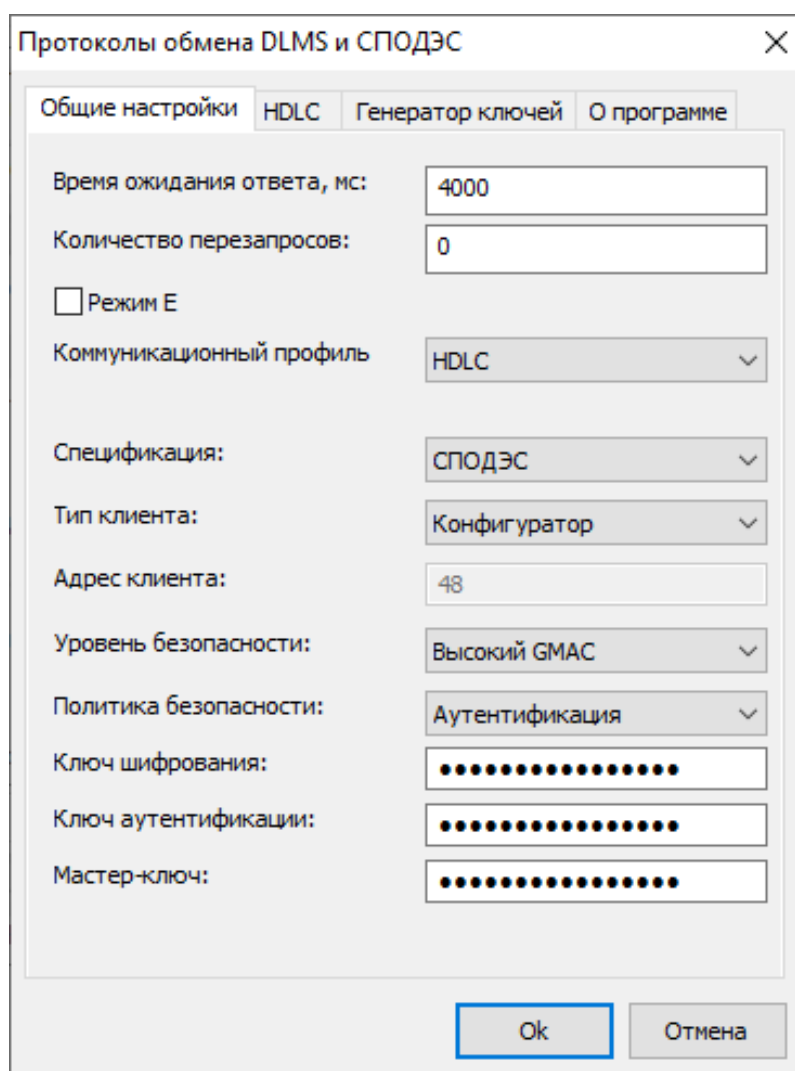


Рисунок 47 – Окно настроек протокола обмена DLMS

Примечание:

а) Для счетчиков с поддержкой СПОДЭС версии³⁰ 1 тип клиента «Конфигуратор» применяется только «Высокий» уровень безопасности.

б) Для счетчиков с поддержкой СПОДЭС версии 2 тип клиента «Конфигуратор» возможно применение двух уровней безопасности:

- «Высокий» (используется при выпуске с завода по умолчанию);

- «Высокий GMAC» (настраивается Конфигурация\Интерфейсный обмен\Параметры доступа\Изменение ключей шифрования)

Подробнее про уровни безопасности см. СПОДЭС «Информационная безопасность» и DLMS UA 1000-2 Ed. 10 п. 9.2

5.3.6.3 Счетчики могут общаться в 2 режимах HDLC и WRAPPER.

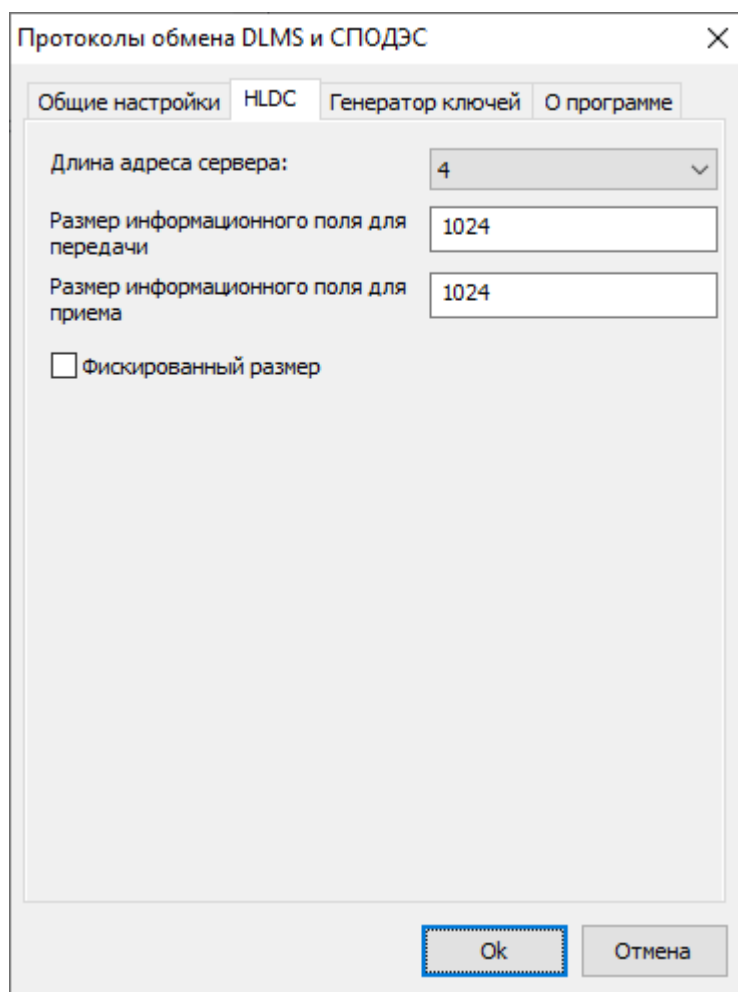


Рисунок 48 – Окно настроек протокола обмена DLMS в режиме HDLC

- **«Размер информационного поля для передачи»**, рекомендуемое значение 1024. Длина «полезных» данных в одном сообщении для передачи счетчику. «Полезная» информация не включает в себя заголовок сообщения и контрольную сумму.

³⁰ Подробную информацию см. п. 6.2.4

- «**Размер информационного поля для приёма**», рекомендуемое значение 1024. Длина «полезных» данных в одном сообщении от счетчика.
- «**Фиксированный размер**». Данную настройку необходимо активировать при обмене в режиме HDLC или Wrapper по PLC. В этом случае рекомендуемые значения полей приема и передачи 256. Для остальных рекомендуемые значения полей приема и передачи – 1024.

Подробнее про длины полей приема/передачи и настройки HDLC можно прочитать в DLMS UA 1000-2 Ed. 10 п. 8.4.5.3.

5.3.6.4 Для протокола СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM) при обмене с паролем конфигуратора в зависимости от типа используемого канала связи установить значения настроек протокола (см. рисунок 49):

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 2500

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Конфигуратор

Адрес клиента: 48

Уровень безопасности: Высокий

Мастер-ключ:

Ok Отмена

а) Оптопорт

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 10000

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Конфигуратор

Адрес клиента: 48

Уровень безопасности: Высокий

Мастер-ключ:

Ok Отмена

б) Ethernet

в) «CE831C1-03»

г) «CE_NC»

Рисунок 49 – Настройки протокола обмена IEC 62056 DLMS/COSEM с поддержкой спецификации СПОДЭС, при обмене с паролем конфигуратора, для различных каналов связи

5.3.6.5 При обмене с типом клиента «Считыватель показаний» в зависимости от типа используемого канала связи установить значения настроек протокола (см. рисунок 50):

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 2500

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Считыватель показаний

Адрес клиента: 32

Уровень безопасности: Низкий

Ok Отмена

а) Оптопорт

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 10000

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Считыватель показаний

Адрес клиента: 32

Уровень безопасности: Низкий

Ok Отмена

б) Ethernet

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 7000

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Считыватель показаний

Адрес клиента: 32

Уровень безопасности: Низкий

Ok Отмена

в) «CE831C1-03»

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 10000

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Считыватель показаний

Адрес клиента: 32

Уровень безопасности: Низкий


Ok Отмена

г) «CE_NC»

Рисунок 50 – Настройки протокола обмена СПОДЭС(IEC 62056 DLMS/COSEM), при обмене с паролем считывателя, для различных каналов связи

5.3.6.6 Нажать на кнопку «ОК», чтобы внесенные изменения вступили в силу.

5.3.6.7 Нажать правой кнопкой мыши, на выделенный в профиле настроек, протокол обмена и в появившемся меню выполнить команду «Использовать», см. ниже:

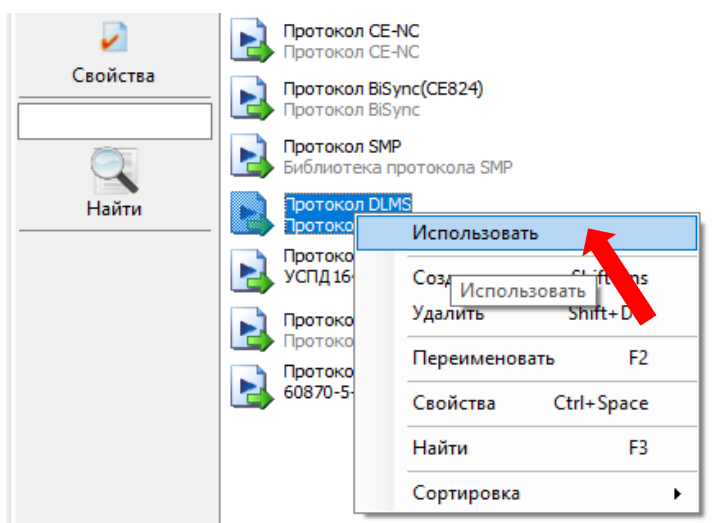

5.3.6.8 Закрыть справочник.

5.3.7 Авторизация

При выполнении настройки связи по протоколу **СПОДЭС/DLMS**, поле «Идентификатор устройства» допустимо оставлять пустым, а поля «Пароль доступа», «Адрес устройства» обязательны для заполнения. По умолчанию при выпуске из производства значение «Адрес устройства» для всех интерфейсов равен «16», кроме интерфейса EIA-485. Для интерфейса EIA-485 значение «Адрес устройства» равен последним пяти цифрам серийного номера. При подключении двух и более счетчиков к одной шине EIA-485 требуется присвоение индивидуального адреса каждому счетчику. Данный адрес можно записать в ТПО AdminTools разделе «Интерфейсный обмен» при настройке связи с одним счетчиком через оптический интерфейс. Адрес СПОДЕС/DLMS присваивается в диапазоне от 16 до 16381 (см. рисунок 51).

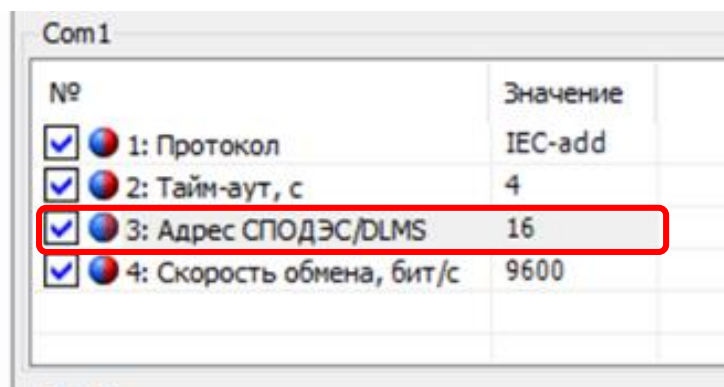


Рисунок 51 – Адрес СПОДЕС/DLMS.

По умолчанию при выпуске из производства значение пароля для пользователя "Считыватель показаний"- 12345678, "Конфигуратор" – 1234567812345678.

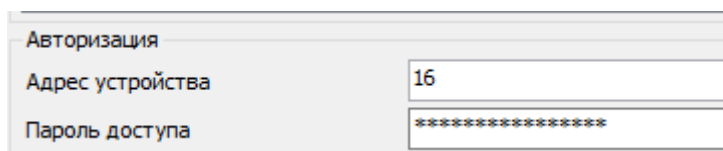



Рисунок 52 – Настройки связи в AdminTools

После успешной авторизации, можно приступать к чтению параметров счетчика и его конфигурированию.

5.3.8 Настройки интерфейсов связи

Интерфейсы счетчика имеют индивидуальные настройки.

Конфигурирование выполняется в ТПО AdminTools во вкладке «Конфигурация→Интерфейсный обмен» (рисунок 53).

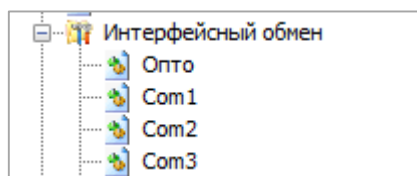Рисунок 53 - Вкладка «Интерфейсный обмен»

Вкладки «Опто³¹», «Com1³²» и «Com2³³» (см.рисунок 54) позволяют задать индивидуальные настройки для каждого интерфейса связи. Описание параметров, включая и их отображения на ЖКИ и порядок изменения, описано в п. 5.3.2.1. Пароль Считывателя показаний и Конфигуратора задаются во вкладке «Пароли доступа», ключи для конфигуратора с Высоким GMAC на вкладке «Изменение ключей шифрования».

Опто	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Активный коммуникационный профиль	HDLC
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Адрес HDLC СПОДЭС/DLMS	16
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Тайм-аут для HDLC, с	10
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Тайм-аут для TCP/UDP, с	180

Com1	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Активный коммуникационный профиль	HDLC
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Адрес HDLC СПОДЭС/DLMS	16
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Тайм-аут для HDLC, с	10
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Тайм-аут для TCP/UDP, с	180
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Протокол ModBus-Master	Обычный режим

Com2	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Активный коммуникационный профиль	HDLC
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Адрес HDLC СПОДЭС/DLMS	16
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Тайм-аут для HDLC, с	10
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Тайм-аут для TCP/UDP, с	180
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Протокол ModBus-Master	По проприетарному протоколу ADAM

Com3	
№	Значение
<input type="checkbox"/> 1: Протокол	
<input type="checkbox"/> 2: Активный коммуникационный профиль	
<input type="checkbox"/> 3: Адрес HDLC СПОДЭС/DLMS	
<input type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	
<input type="checkbox"/> 5: Тайм-аут для HDLC, с	
<input type="checkbox"/> 6: Тайм-аут для TCP/UDP, с	
<input type="checkbox"/> 7: Протокол ModBus-Master	

Рисунок 54 – Вкладка «Конфигурация→Интерфейсный обмен»

Вышеуказанные вкладки имеют следующие настройки:

³¹ Оптический интерфейс

³² Для счетчика CE308, COM1 это дополнительный интерфейс RS485 (контакты 11-13 счетчика см. рисунок 22а, или 6-8 см. рисунок 22 б, или 13-15 см. рисунок 22 в); для CE308 C36 COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM);

Для счетчика CE208, COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet);

³³ Для счетчика CE308, COM2 это интерфейс RS485 (контакты 17 счетчика см. рисунок 22 а, б, или контакты 18-20 см. рисунок Рисунок 22 в) или один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet); для CE308 C36 COM2 это один из модулей радиосвязи;

Для счетчика CE208, COM2 это интерфейс RS485 (контакты 9-12 см. Рисунок 24).

- «Протокол» – выбор типа протокола:

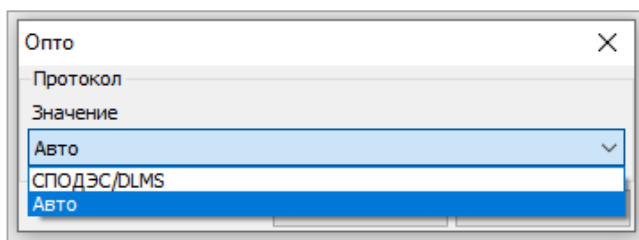


Рисунок 55 - Перечень протоколов оптическому интерфейсу

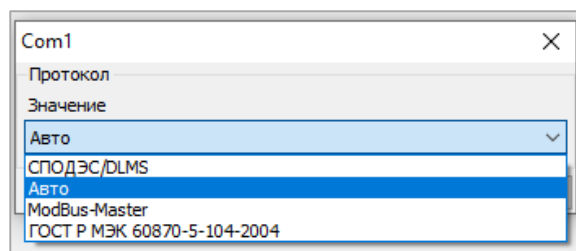


Рисунок 56 - Выбор типа протокола при обмене информации по Com1.

Примечание: Перечень протоколов для «Com2» и «Com3» аналогичен «Com1».

Протокол «Авто» - предназначен для конфигурирования модулей связи.

Протокол «СПОДЭС/DLMS» - обмен осуществляется по протоколу СПОДЭС.

Протокол «ModBus ADAM-4150» - обмен осуществляется по протоколу ModBus ADAM-4150.

Протокол «ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004» - обмен осуществляется по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

- «Активный коммуникационный профиль» имеет следующие настройки:
 - 1) HDLC – обмен осуществляется с применением коммуникационного профиля HDLC в соответствии с разделом 8 DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3;
 - 2) TCP(UDP) – обмен осуществляется с применением коммуникационного профиля, предназначенного для IP сетей и подуровня «wgarper» в соответствии с разделом 7 DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3.


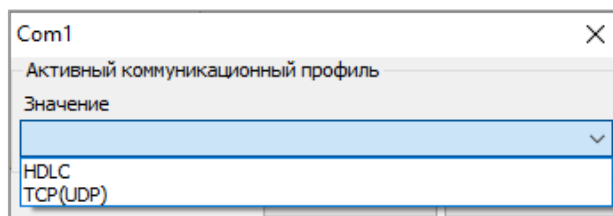



Рисунок 57 – Выбор профиля

- «Адрес протокола «СПОДЭС/DLMS»» – физический адрес (physical server address, он же lower HDLC address). Для оптического интерфейса адрес


всегда равен 16 (0x10), для остальных портов физический адрес настраивается по интерфейсам и может принимать значение от 16 до 16381.

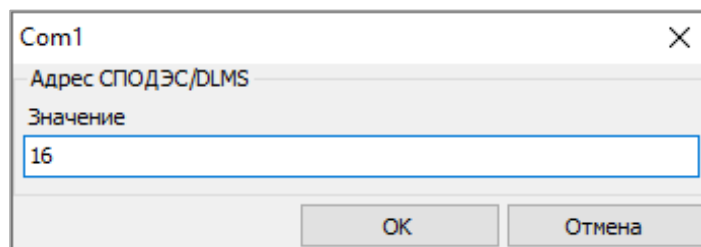


- «Скорость обмена, бит/с» – скорости обмена для протокола СПОДЭС, см. таблицу 6;

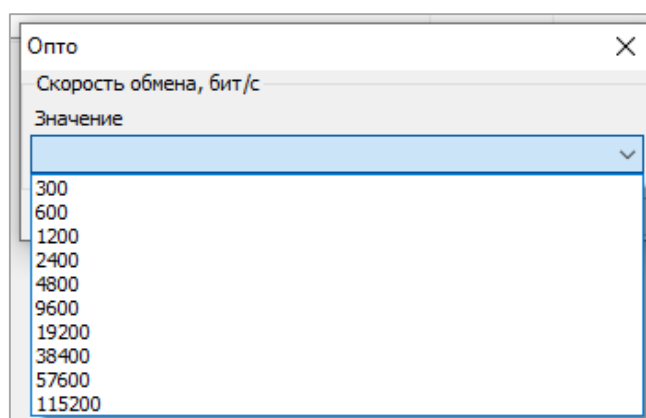


- «Тайм-аут для HDLC, с» – время ожидания счетчиком следующего запроса до закрытия сеанса обмена, если «Активный коммуникационный профиль» настроен на режим HDLC, (не менее 3 с);

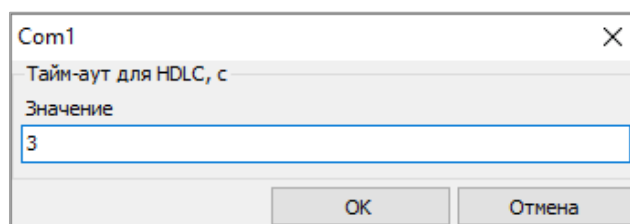

- «Тайм-аут для TCP/UDP, с» – время ожидания счетчиком следующего запроса до закрытия сеанса обмена, если «Активный коммуникационный профиль» настроен на режим TCP(UDP), (не менее 10 с);

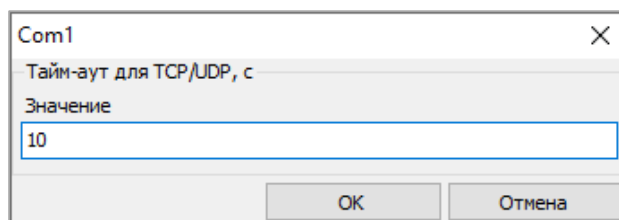

5.3.8.1 Вкладка «Интерфейсный обмен» дополнительно содержит следующие настройки:

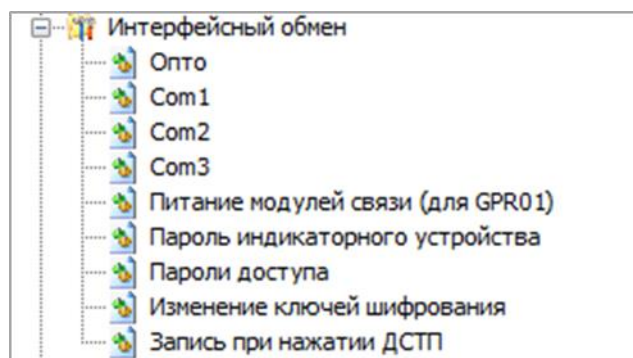

- «Питание модулей связи (для [GRP01](#))».

Данная функция позволяет выполнять переключение между модулями связи PLC OFDM G3/ RF (MESH) и GSM 2G.

Для установки связи при переключении GSM 2G модуля на PLC OFDM G3/ RF (MESH), необходимо убедиться в корректном подключении модуля PLC OFDM G3/ RF (MESH) (см. п. 4.9.4).

Примечание – Одновременная работа PLC OFDM G3/ RF (MESH) и RF + GSM 2G модулей связи невозможна.

Конфигурирование выполняется в ТПО AdminTools во вкладке «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Питание модулей связи (для GPR01)».

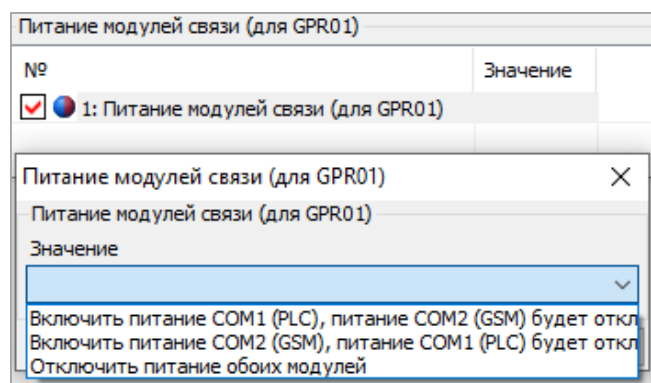


Рисунок 58 – Вкладка «Питание модулей связи (для GPR01)»

При переключении с GSM модуля на PLC модуль, необходимо подать команду «*Включить питание COM1(PLC)*», при этом модуль связи GSM будет отключен. При переключении с PLC модуля на GSM модуль, выполнить команду «*Включить питание COM2(GSM)*», при этом произойдет отключение PLC модуля.

Если связь на одном из модулей недоступна, а другой канал связи при переключении был отключен, связаться со счетчиком и подключить необходимый модуль связи возможно только по оптическому интерфейсу см.п.

5.3.3.2

- «Пароль индикаторного устройства» - для счетчиков исполнения «D» в ТПО AdminTools выполняется конфигурирование пароля³⁴ индикаторного устройства, который позволяет установить связь между счетчиком и индикаторным устройством;

Пароль индикаторного устройства	
№	Значение
<input type="checkbox"/> 1: Пароль индикаторного устройства	121235

Рисунок 59 – Конфигурирование «Пароля индикаторного устройства»

- «Пароли доступа» - защита от несанкционированного доступа к данным и параметрам прибора учета

Пароль считывателя	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Пароль считывателя	*****

Пароль конфигуратора для высокого уровня	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Пароль конфигуратора для высокого уровня	*****

Рисунок 60 – Конфигурирование «Паролей доступа»

- «Изменение ключей шифрования»:

а) Уровень безопасности конфигуратора, см. п.5.3.6.6:

Уровень безопасности конфигуратора	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Уровень безопасности конфигуратора	Высокий (Mechanism_id = 2)

³⁴ Кол-во символов «6»

Может принимать два значения: «Высокий» и «Высокий GMAC»

б) Политика безопасности для высокого уровня GMAC:

Политика безопасности для высокого уровня GMAC	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Политика безопасности для высокого уровня GMAC	Отсутствует

Может принимать значения «Аутентификация» и «Аутентификация» и «Шифрование».


ВНИМАНИЕ! ПОЛИТИКУ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО ТОЛЬКО «ПОВЫШАТЬ». СООТВЕТСТВЕННО С УРОВНЯ «АУТЕНТИФИКАЦИЯ» МОЖНО ПЕРЕЙТИ ТОЛЬКО НА УРОВЕНЬ «АУТЕНТИФИКАЦИЯ» И «ШИФРОВАНИЕ».

в) Ключи конфигуратора для высокого уровня GMAC, см. п.5.3.6.6:

Пароли конфигуратора для высокого уровня GMAC	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Ключ аутентификации	*****
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Ключ шифрования	*****
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Мастер ключ	*****

ВНИМАНИЕ! ПРИ УТЕРЕ ПАРОЛЕЙ ИЛИ КЛЮЧЕЙ ВОССТАНОВИТЬ ИХ НЕ ВОЗМОЖНО! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИХ СМЕНЕ!

- «Запись при нажатии ДСТП». Подробную информацию см. п. 6.13.1.

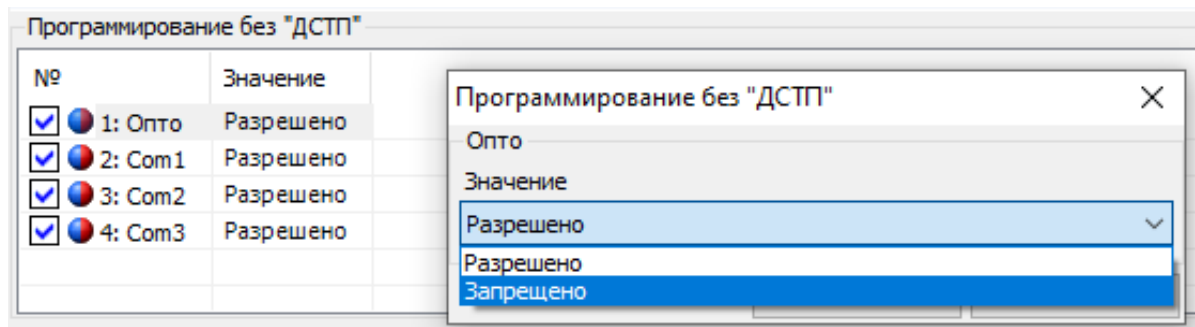

5.3.8.1.1 Если во время обмена данными через интерфейсы связи возникают нештатные ситуации, на ЖКИ могут отображаться следующие информационные сообщения:

- **Info 3** – «Неверный пароль»: в счетчик передан неверный пароль при открытии сеанса обмена;
- **Info 4** – «Сбой обмена»: превышен таймаут ожидания байта;
- **Info 5** – «Нарушение протокола»: неверная контрольная сумма, нарушение четности, нарушение синтаксиса;
- **Info 9** – «Исчерпаны попытки парольного доступа»;
- **Info 11** – «Команда не поддерживается устройством»;
- **Info 12** – «Неизвестное имя параметра»;
- **Info 13** – «Неправильная структура параметра»;
- **Info 14** – «Не нажата кнопка «ДСТП»»: для изменения параметров счетчика по интерфейсу необходимо нажатие кнопки «ДСТП», если не выключено в настройках протокола (см. п. 5.3.8.1);
- **Info 15** – «Отказано в доступе к параметру для записи или чтения»;
- **Info 16** – «Запрещено программирование»: не соответствует уровень допуска для записи параметра;
- **Info 17** – «Недопустимое значение параметра»;
- **Info 18** – «Несуществующая дата или отсутствует фиксация в архивах, профиле»;
- **Info 19** – «Занят доступ для программирования»: запись по другому порту;

Примечание: данные сообщения выводятся только при отображении параметров того интерфейса, в котором произошел сбой.

5.3.9 Настройка индикации на ЖКИ

В счетчике реализована функция гибкой настройки структуры индикации на ЖКИ. Настройка индикации выполняется в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация→ Порядок индикации ЖКИ», (рисунок 61).

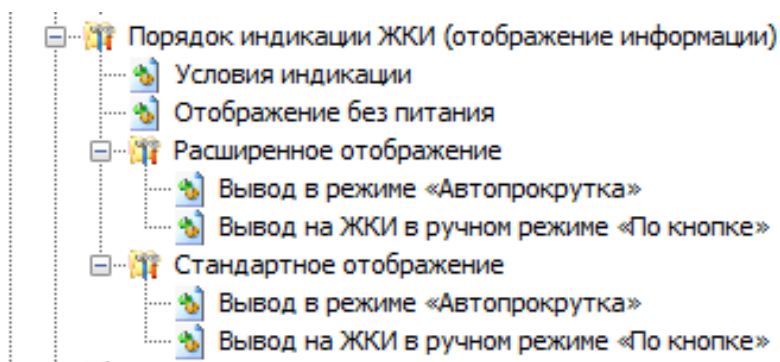


Рисунок 61 – Вкладка «Порядок индикации»

5.3.9.1 Условия индикации»

Выбор отображения и порядок индикации на ЖКИ выполняется на вкладке «Условия индикации», рисунок 62.

Условия индикации		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Действие при отсутствии нажатий на кнопки	Отсутствие перехода
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Порядок индикации в режиме "Автопрокрутка"	Расширенный
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Порядок индикации в ручном режиме	Расширенный
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Отображение всех параметров групп по кнопкам	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/>	5: Отображение признака некачества сети	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/>	6: Синхронизация часов с кнопок	Разрешена
<input checked="" type="checkbox"/>	7: Язык	Русский

Рисунок 62 – Вкладка «Условия индикации»

5.3.9.1.1 «Действия при отсутствии нажатий на кнопки» в течение 60 секунд:

- **«отсутствие перехода»**, то счетчик будет продолжать индицировать последний кадр;
- **«переход на начальный кадр»** - отображение параметров зависит от выбора режима отображения параметров (см. п. 5.3.9.1.3);

- **«автоматическая прокрутка»** - включится режим автоматической циклической индикации. Переключение кадров выполняется от первоначального к последующим.

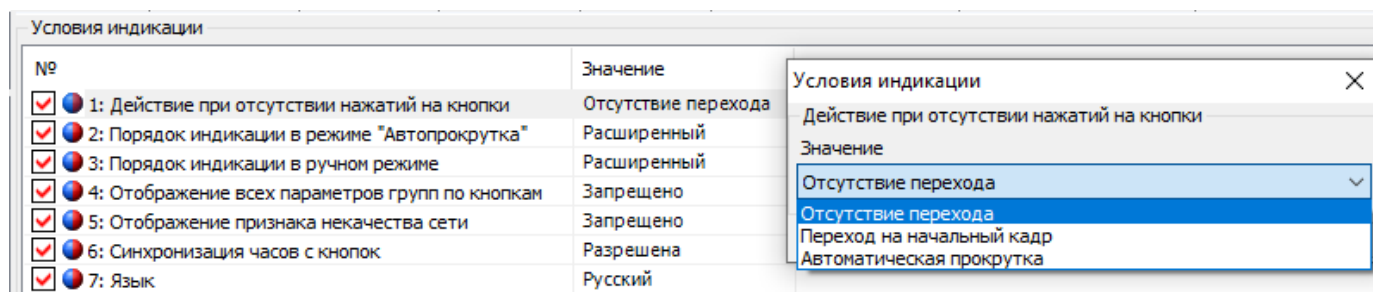


Рисунок 63 – «Действия при отсутствии нажатий на кнопки»

Порядок индикации в режиме «Автопрокрутка»:

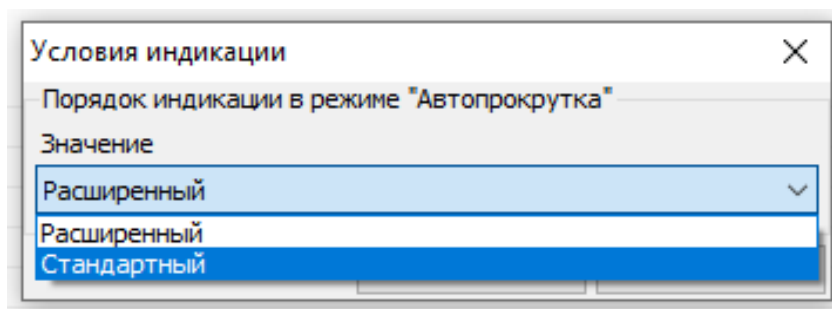


Рисунок 64 – Настройка порядка индикации параметров на ЖКИ в режиме «Автопрокрутка»

Режим «Автопрокрутка» позволяет выполнить настройку вывода параметров на ЖКИ двумя способами:

- **«Расширенный» режим** – предполагает отображение параметров в группах назначенных потребителем;
- **«Стандартный» режим** – предполагает настройку состава и последовательность вывода отображаемой информации и измеряемых параметров на ЖКИ в соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021. Данный режим доступен с ВПО версии 10 и выше.

5.3.9.1.2 Расширенное **отображение** позволяет выполнить настройку вывода параметров на ЖКИ следующими режимами:

- Вывод в режиме **«Автопрокрутки»**;
- Вывод в ручном режиме **«По кнопке»**.

Вывод информации на ЖКИ в режиме «Автопрокрутки» осуществляется путем выбора настройки параметра - отображать или нет. Информация выводится последовательно в соответствии с выполненными настройками.

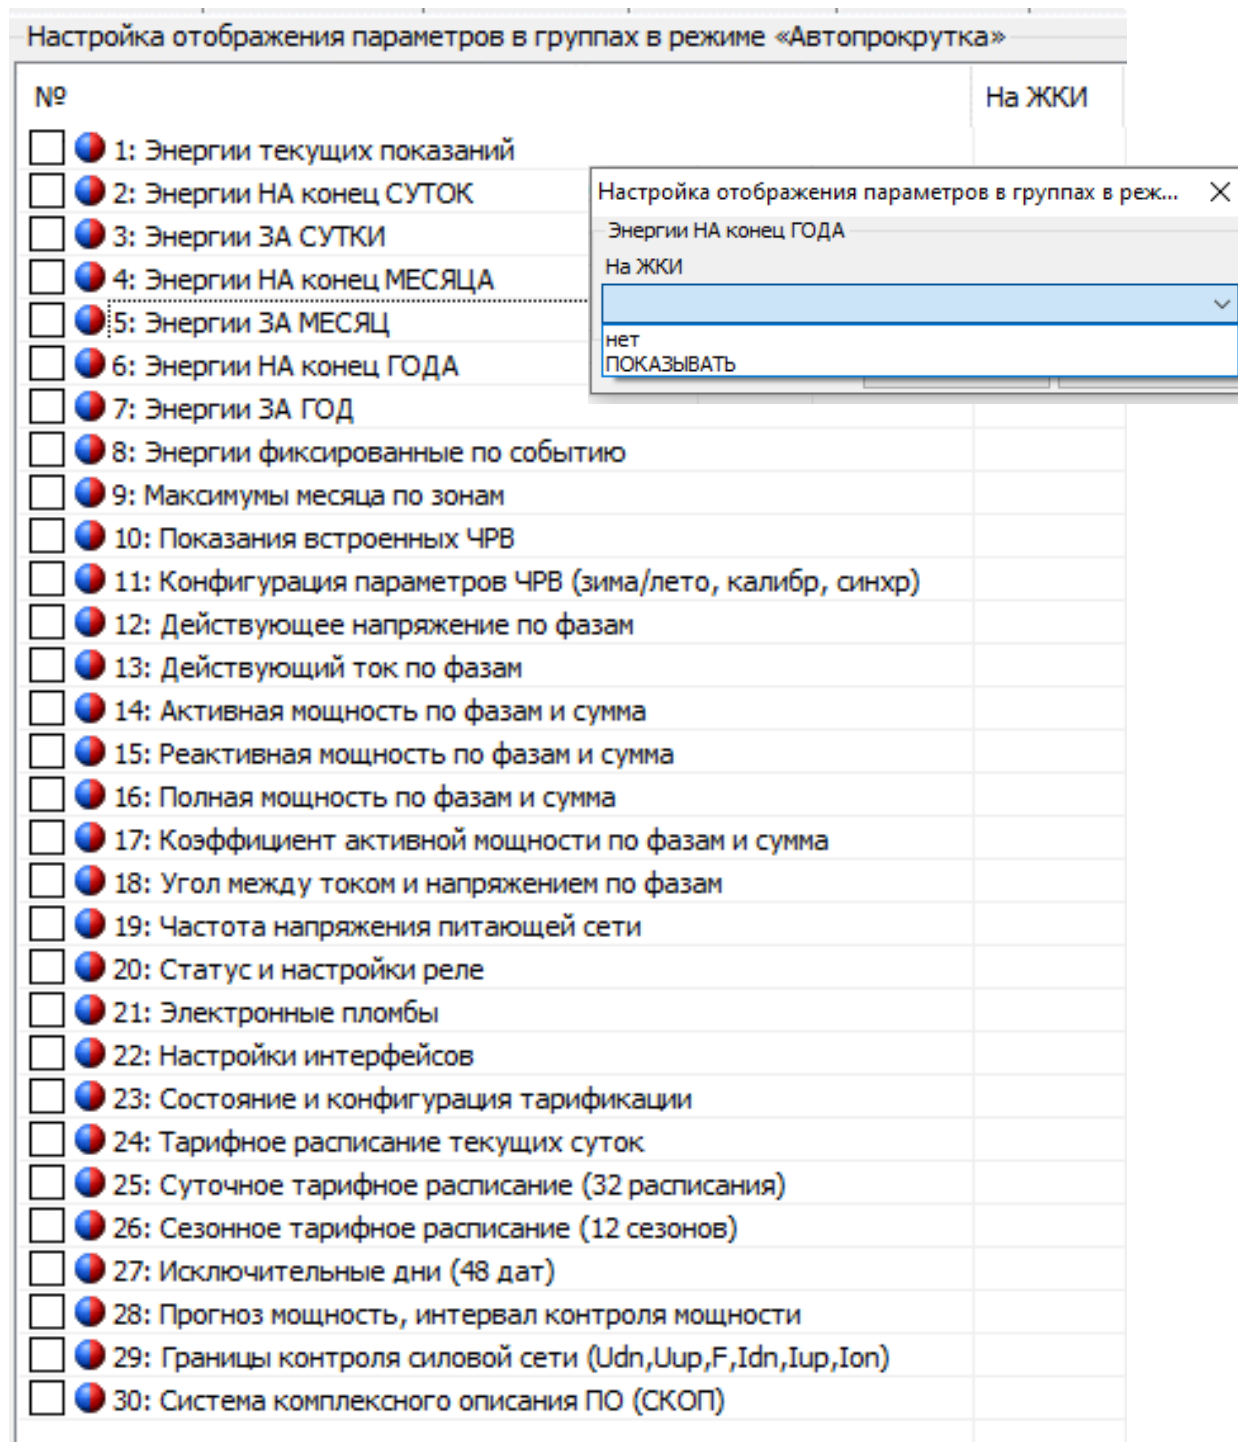


Рисунок 65 – Настройка отображения параметров на ЖКИ при выборе расширенного режима «Автопрокрутка»

Вывод информации на ЖКИ в ручном режиме «по кнопке» осуществляется путём назначения параметров в группы на усмотрение потребителя.

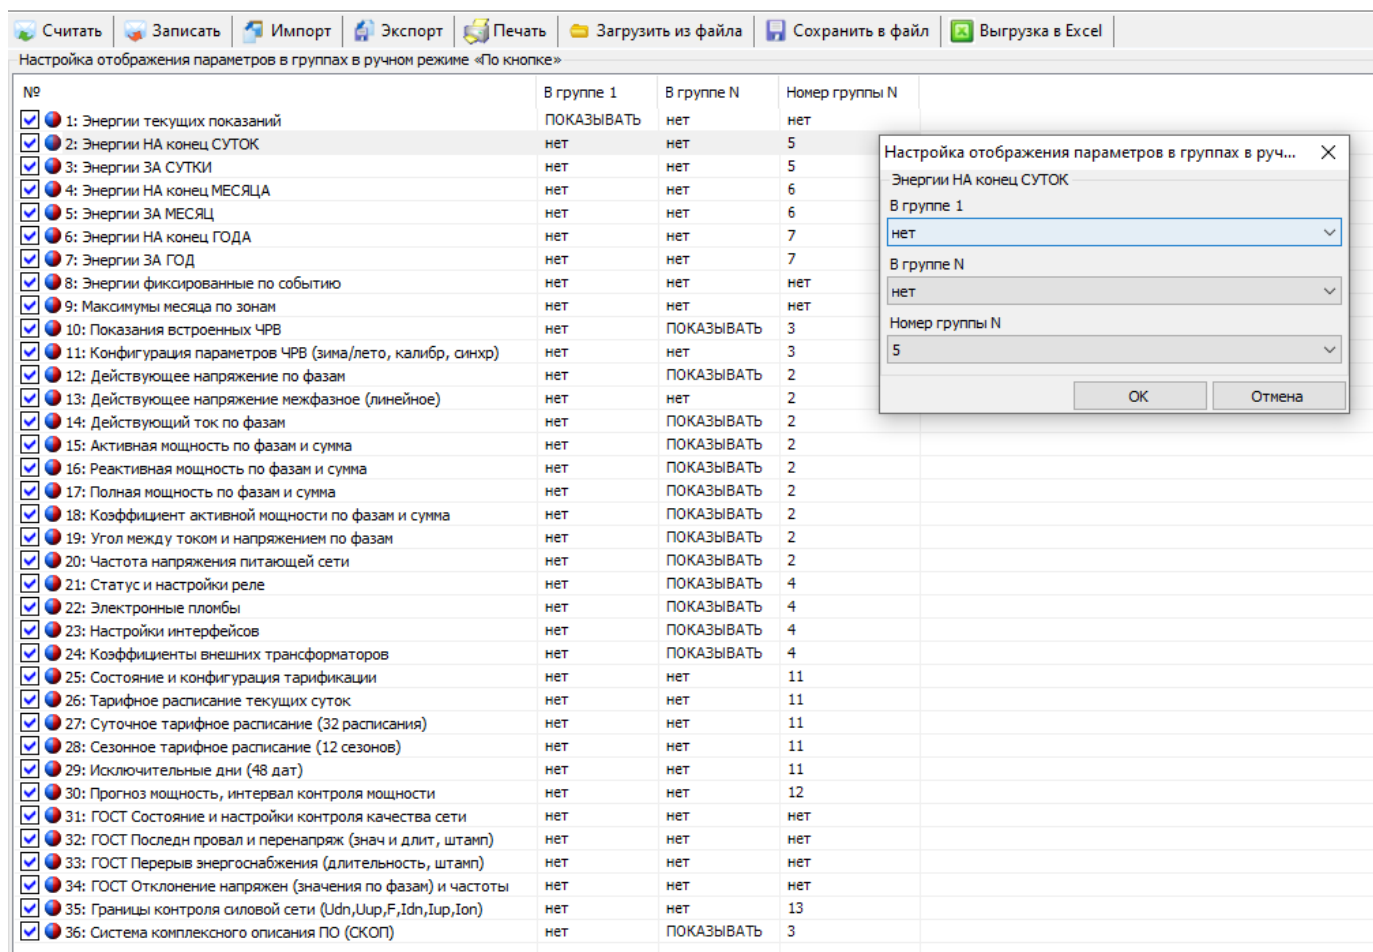


Рисунок 66 – Настройка отображения параметров на ЖКИ при выборе расширенного режима «По кнопке»

5.3.9.1.2.1 **Стандартное отображение** позволяет выполнить настройку вывода параметров на ЖКИ следующими режимами:

- Вывод в режиме **«Автопрокрутка»**;
- Вывод на ЖКИ в ручном режиме **«По кнопке»**.

Данные режимы предполагает настройку состава и последовательности вывода отображаемой информации и измеряемых параметров на ЖКИ самостоятельно.

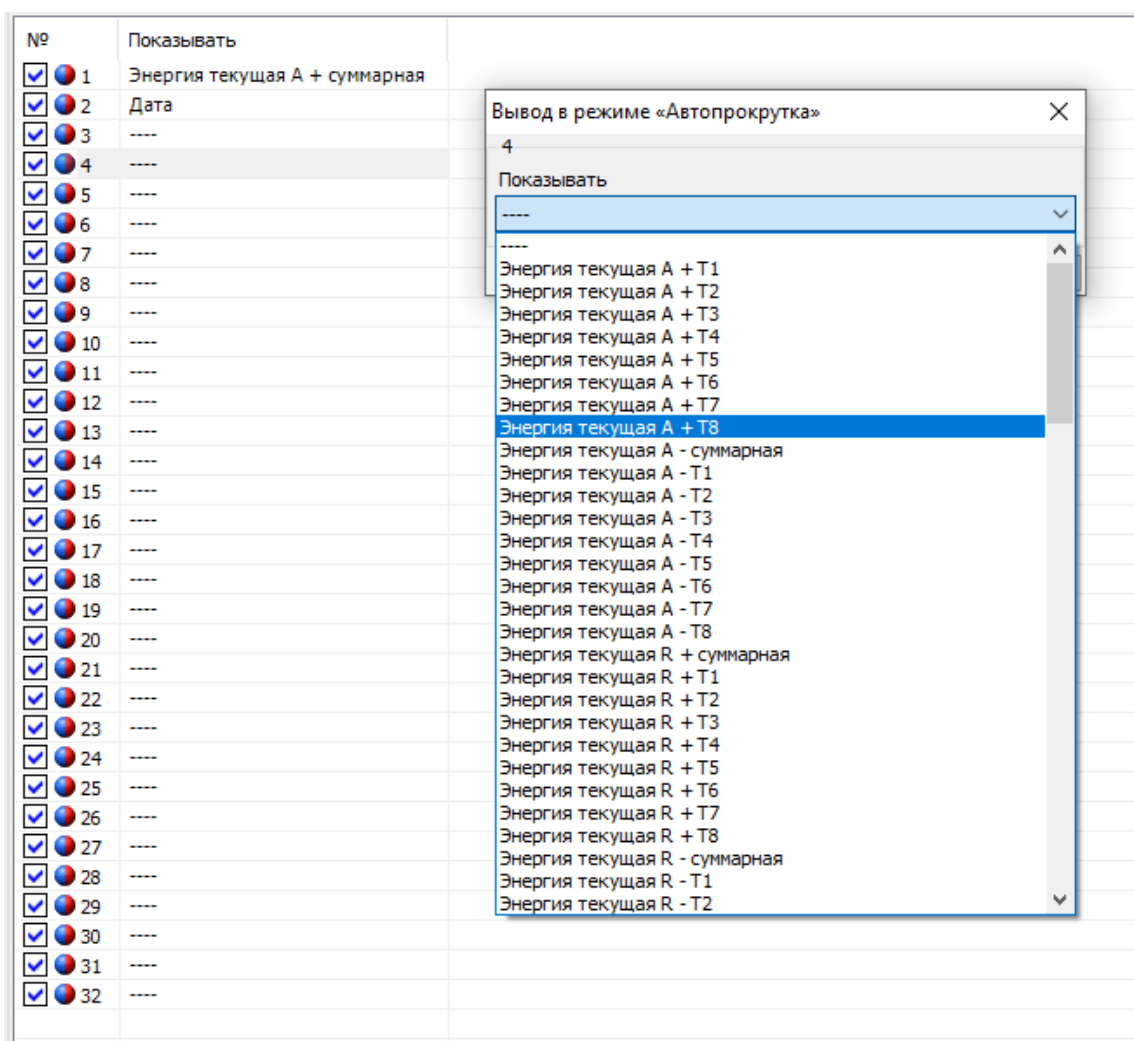


Рисунок 67 – Настройка отображения параметров на ЖКИ при выборе стандартного режима

5.3.9.1.3 Порядок индикации в ручном режиме «по кнопке»:

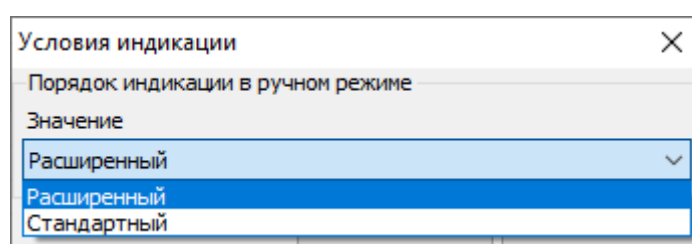


Рисунок 68 – Настройка порядка индикации параметров на ЖКИ в «ручном» режиме

Ручной режим позволяет выполнить настройку вывода параметров на ЖКИ двумя способами:

- **«Расширенный» режим** – предполагает отображение параметров в группах назначенных потребителем, см. п. 5.3.9.1.2;

- «Стандартный» режим – предполагает настройку состава и последовательность вывода отображаемой информации и измеряемых параметров на ЖКИ в соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021, см. п.5.3.9.1.2.1.


5.3.9.1.4 «Отображение всех параметров групп по кнопкам»

Отображение всех параметров групп по кнопкам выполняется при следующих условиях:

- Вывод параметров на ЖКИ настроен на «расширенное отображение» в ручном режиме «по кнопке»;
- Параметру назначен номер группы для отображения на ЖКИ.

№	В группе 1	В группе N	Номер группы N
1: Энергии текущих показаний	ПОКАЗЫВАТЬ	нет	нет
2: Энергии НА конец СУТОК	нет	нет	5
3: Энергии ЗА СУТКИ	нет	нет	5
4: Энергии НА конец МЕСЯЦА	нет	нет	6
5: Энергии ЗА МЕСЯЦ	нет	нет	6
6: Энергии НА конец ГОДА	нет	нет	7
7: Энергии ЗА ГОД	нет	нет	7
8: Энергии фиксированные по событию	нет	нет	нет
9: Максимумы месяца по зонам	нет	нет	нет
10: Показания встроенных ЧРВ	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	3
11: Конфигурация параметров ЧРВ (зима/лето, калибр, синхр)	нет	нет	3
12: Действующее напряжение по фазам	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
13: Действующее напряжение межфазное (линейное)	нет	нет	2
14: Действующий ток по фазам	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
15: Активная мощность по фазам и сумма	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
16: Реактивная мощность по фазам и сумма	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
17: Полная мощность по фазам и сумма	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
18: Коэффициент активной мощности по фазам и сумма	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
19: Угол между током и напряжением по фазам	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
20: Частота напряжения питающей сети	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
21: Статус и настройки реле	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4
22: Электронные пломбы	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4
23: Настройки интерфейсов	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4
24: Коэффициенты внешних трансформаторов	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4
25: Состояние и конфигурация тарификации	нет	нет	11
26: Тарифное расписание текущих суток	нет	нет	11
27: Суточное тарифное расписание (32 расписания)	нет	нет	11
28: Сезонное тарифное расписание (12 сезонов)	нет	нет	11
29: Исключительные дни (48 дат)	нет	нет	11
30: Прогноз мощность, интервал контроля мощности	нет	нет	12
31: ГОСТ Состояние и настройки контроля качества сети	нет	нет	нет
32: ГОСТ Последн провал и перенапряж (знач и длит, штамп)	нет	нет	нет
33: ГОСТ Перерыв энергоснабжения (длительность, штамп)	нет	нет	нет
34: ГОСТ Отклонение напряжен (значения по фазам) и частоты	нет	нет	нет
35: Границы контроля силовой сети (Udn,Uup,F,Idn,Iup,Ion)	нет	нет	13
36: Система комплексного описания ПО (СКОП)	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	3

5.3.9.1.5 «Отображение признака некачественной сети»

Отображение признака некачественной сети «» «МИГАНИЕМ», сигнализирует о нарушении показателей качества электроэнергии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации ПП РФ №890 от 19.06.2020.

Настройка данного параметра выполняется в ТПО AdminTools – разрешает/запрещает вывод на ЖКИ.

Условия индикации	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Действие при отсутствии нажатий на кнопки	Отсутствие перехода
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Порядок индикации в режиме "Автопрокрутка"	Расширенный
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Порядок индикации в ручном режиме	Расширенный
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Отображение всех параметров групп по кнопкам	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Отображение признака некачества сети	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Синхронизация часов с кнопок	Разрешена
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Язык	Русский

Условия индикации

Отображение признака некачества сети

Значение

Запрещено

Запрещено

Разрешено

5.3.9.1.6 «Синхронизация часов с кнопок»

Настройка синхронизации часов с кнопок позволяет потребителю при отсутствии ПК, выполнить синхронизацию вручную.

Настройка данного параметра разрешает/запрещает выполнять синхронизацию часов с кнопок (см. п.6.9.8.3).

Условия индикации	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Действие при отсутствии нажатий на кнопки	Отсутствие перехода
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Порядок индикации в режиме "Автопрокрутка"	Расширенный
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Порядок индикации в ручном режиме	Расширенный
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Отображение всех параметров групп по кнопкам	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Отображение признака некачества сети	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Синхронизация часов с кнопок	Разрешена
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Язык	Русский

Условия индикации

Синхронизация часов с кнопок

Значение


Разрешена

Запрещена

Разрешена


5.3.9.1.7 «Язык»

Настройка параметра позволяет потребителю сделать выбор варианта отображения параметров на русском или английском языке.

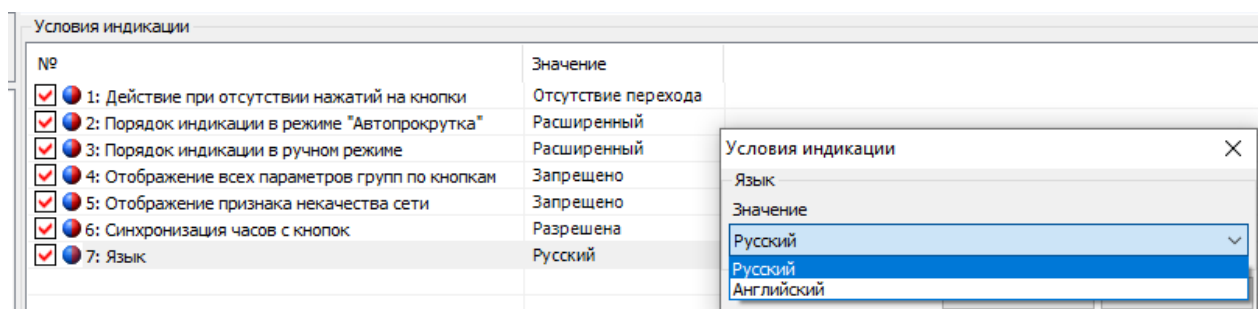


5.3.9.1.8 «Период автопрокрутки»

Время в течение, которого будет индицироваться каждый кадр в режиме автоматической циклической индикации. Диапазон времени индикации параметров на ЖКИ от 5 до 30 секунд.

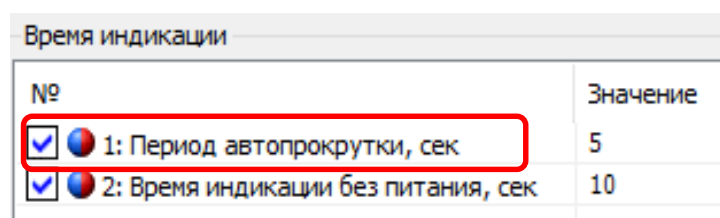

5.3.9.1.9 «Время индикации параметров без питания»

Диапазон времени индикации параметров на ЖКИ по нажатию кнопки при питании от встроенного литиевого элемента составляет от 5 до 10 секунд.

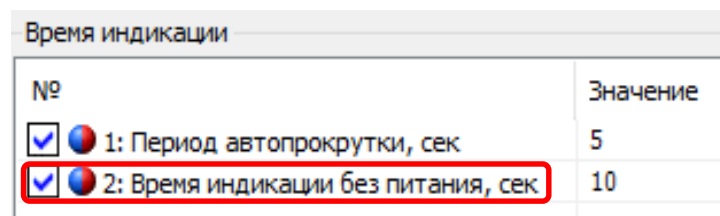


5.3.9.1.10 «Подсветка индикатора»

Подсветка индикатора настраивается в двух вариантах:

- Выключается по неактивности кнопок.

Подсветка включается при подаче питания на счетчик. Продолжительность свечения подсветки при не активности кнопок – 60 секунд.

- Постоянно включена.

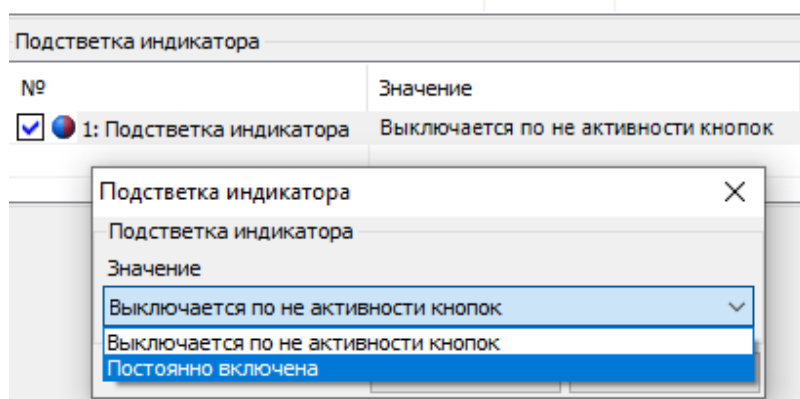


5.3.9.2 «Настройки инициативных сообщений»

5.3.9.2.1 Настройка передачи PUSH:

Настройки передачи PUSH	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Порт для вывода сообщений	Опто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Метод доставки	HDLC
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Количество повторов передачи	1
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Задержка повторов, с	1
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Интервал псевдослучайной задержки выхода, с	0
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Список объектов для передачи в инициативном сообщении	[Логическое имя устройства]


5.3.9.2.1.1 «Порт для вывода сообщений»

Устанавливаем номер порта, в который будет послано PUSH сообщение при возникновении необходимых условий.

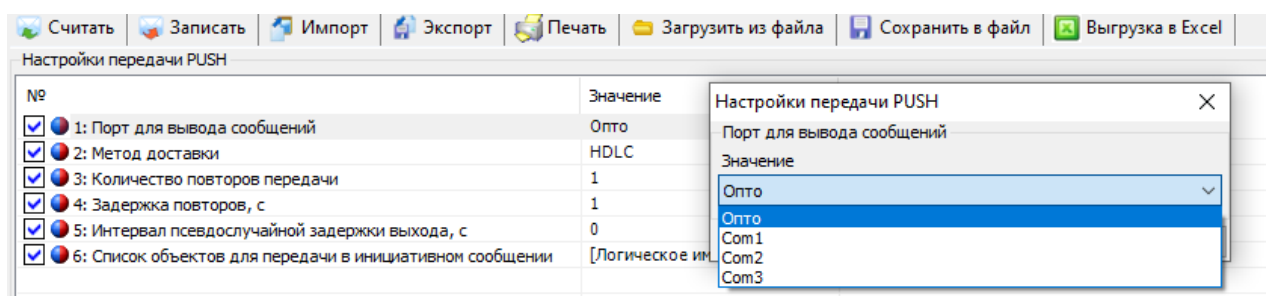


5.3.9.2.1.2 «Метод доставки»

Выбираем метод доставки. Метод доставки должен соответствовать настройке «Активного коммуникационного профиля», необходимого порта связи (п.5.3.9.2.1.1), на который будет выдаваться PUSH сообщение.

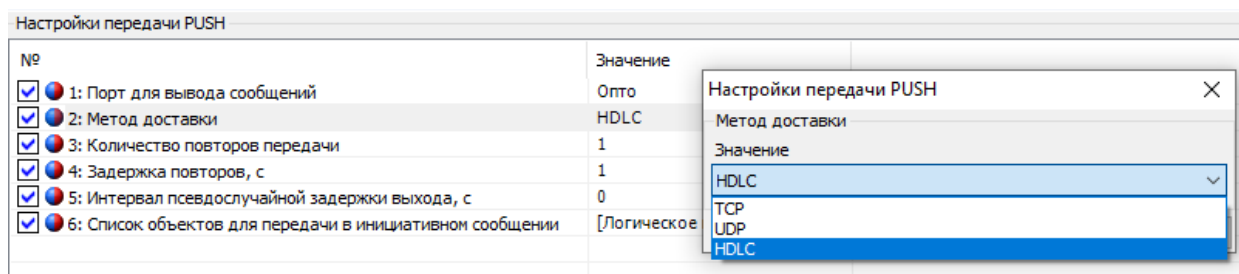


5.3.9.2.1.3 «Задержка повторов»

Максимальное значение задержки – 255 секунд

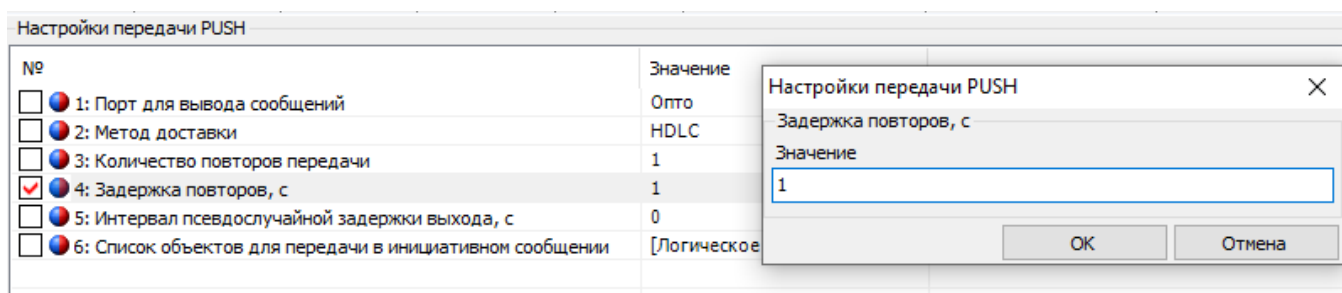


5.3.9.2.1.4 «Интервал псевдослучайной задержки выхода».

Максимальное значение интервала псевдослучайной задержки выхода – 255 секунд.

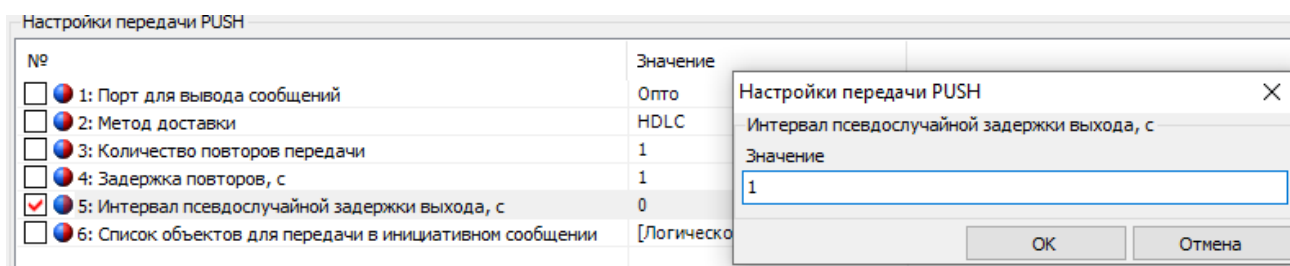

5.3.9.2.1.5 «Список объектов для передачи в инициативном сообщении».

С помощью данной настройки можно гибко настраивать, какие объекты будут передаваться в PUSH сообщении.

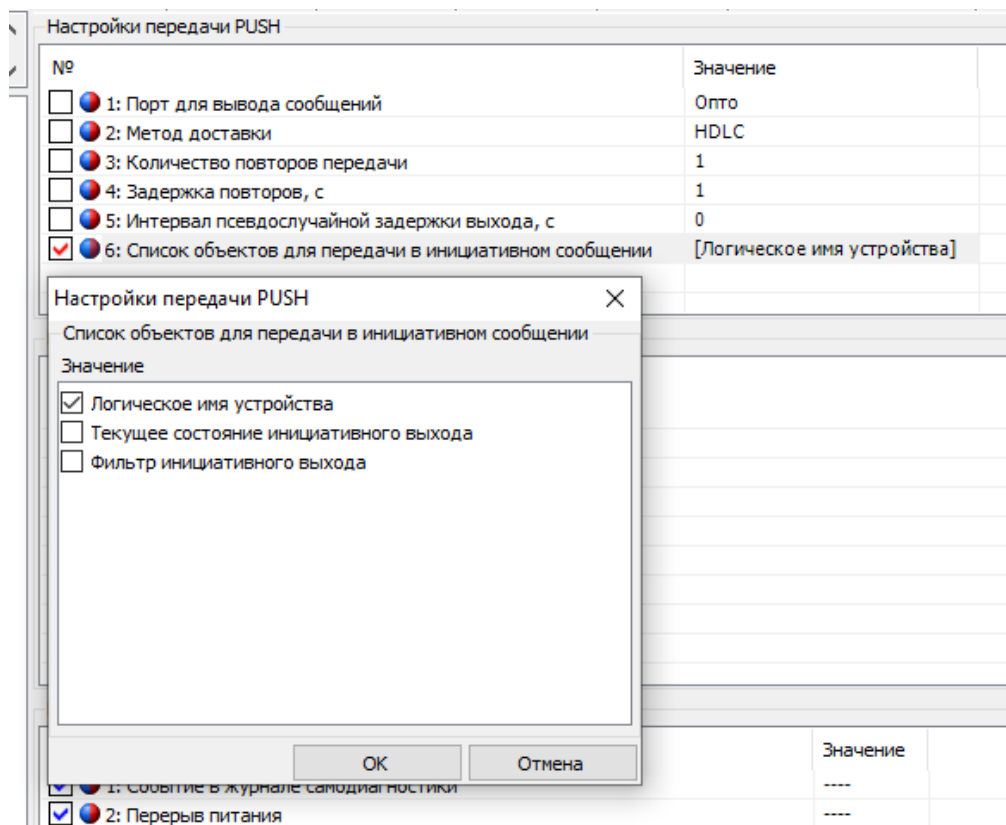

5.3.9.2.2 «Время передачи сообщения».

5.3.9.2.2.1 «Начало передачи: день».

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Начало передачи: день	Ежедневно

Время передачи сообщений

Начало передачи: день

Значение

Ежедневно

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


30

31

Последний день месяца

Предпоследний день месяца

5.3.9.2.2 «Начало передачи: месяц».

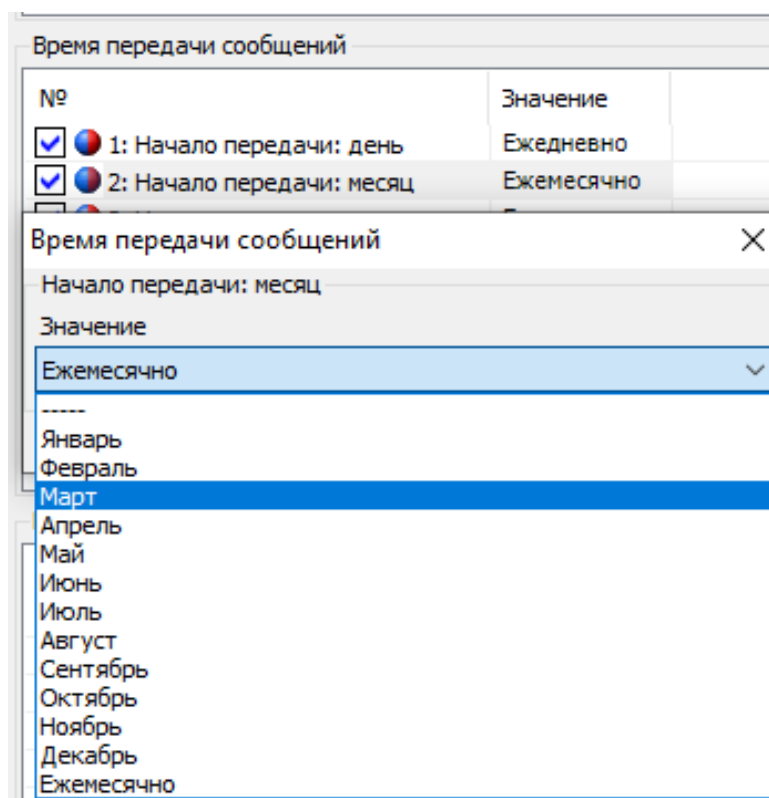

5.3.9.2.2.3 «Начало передачи: год».

Время передачи сообщений

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Начало передачи: день	Ежедневно
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Начало передачи: месяц	Ежемесячно
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Начало передачи: год	Ежегодно

Время передачи сообщений

Начало передачи: год

Значение

Ежегодно

Ежегодно

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033


2034

2035


2036

2037


5.3.9.2.2.4 «Начало передачи сообщений».

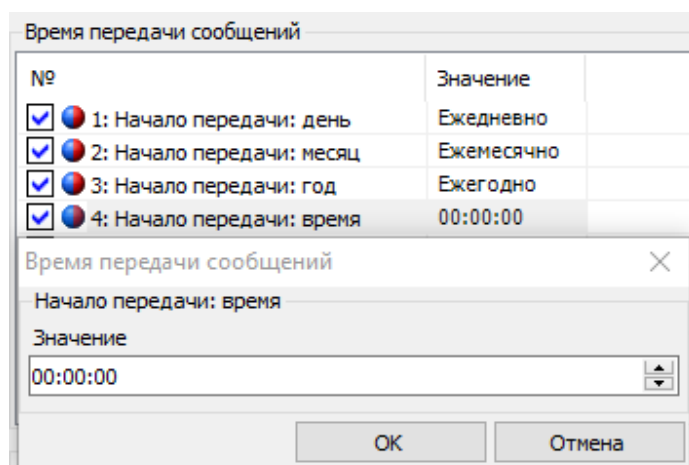


5.3.9.2.2.5 «Окончание передачи: день».

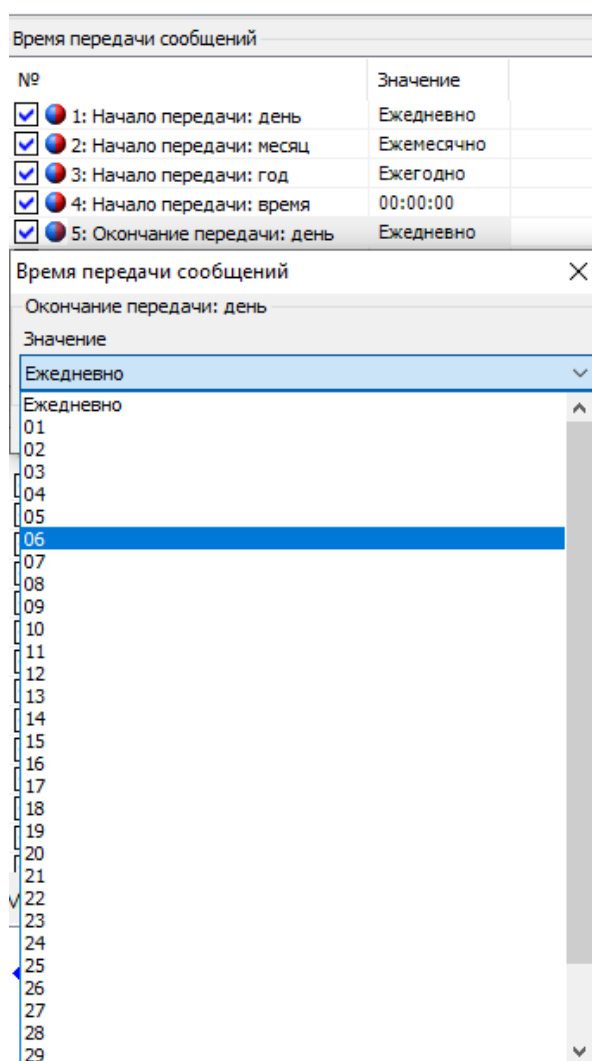


5.3.9.2.2.6 «Окончание передачи: месяц».

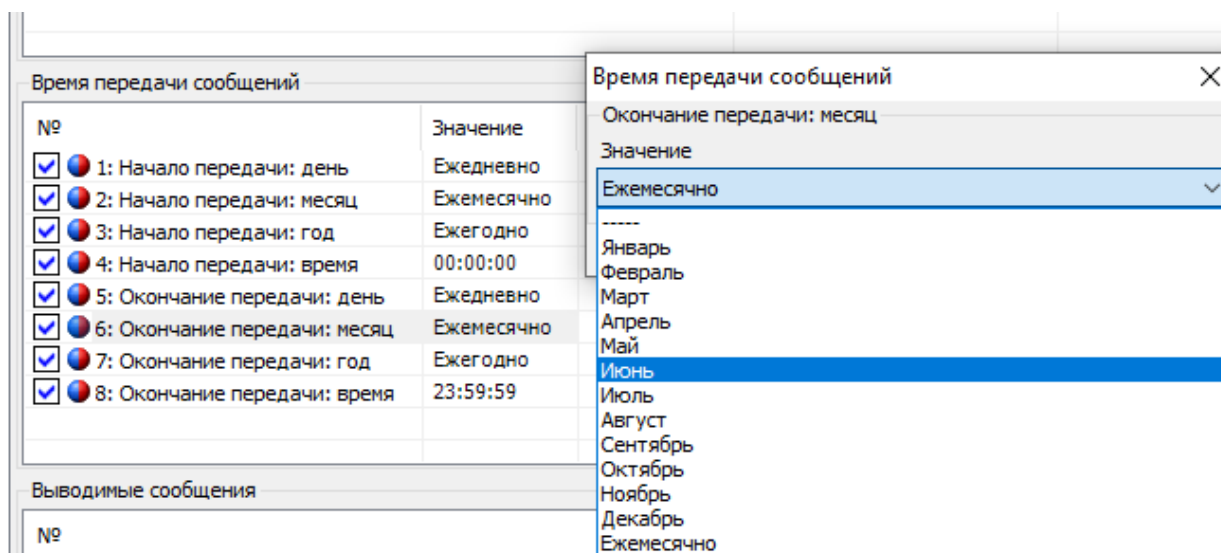

5.3.9.2.2.7 «Окончание передачи: год».

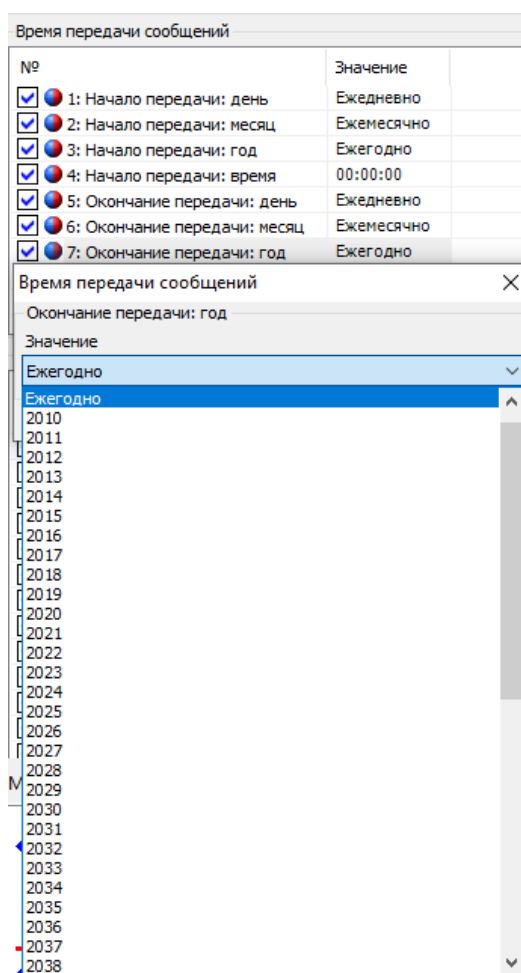


5.3.9.2.2.8 «Окончание передачи: время».

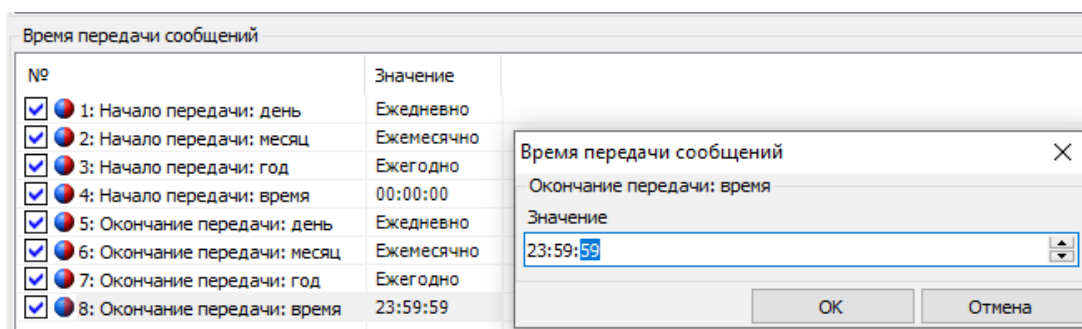


5.3.9.2.3 «События, разрешающие генерацию PUSH сообщения».

Задаются события, которые будут генерировать выдачу PUSH сообщения. Генерация PUSH сообщения происходит только при появлении события.

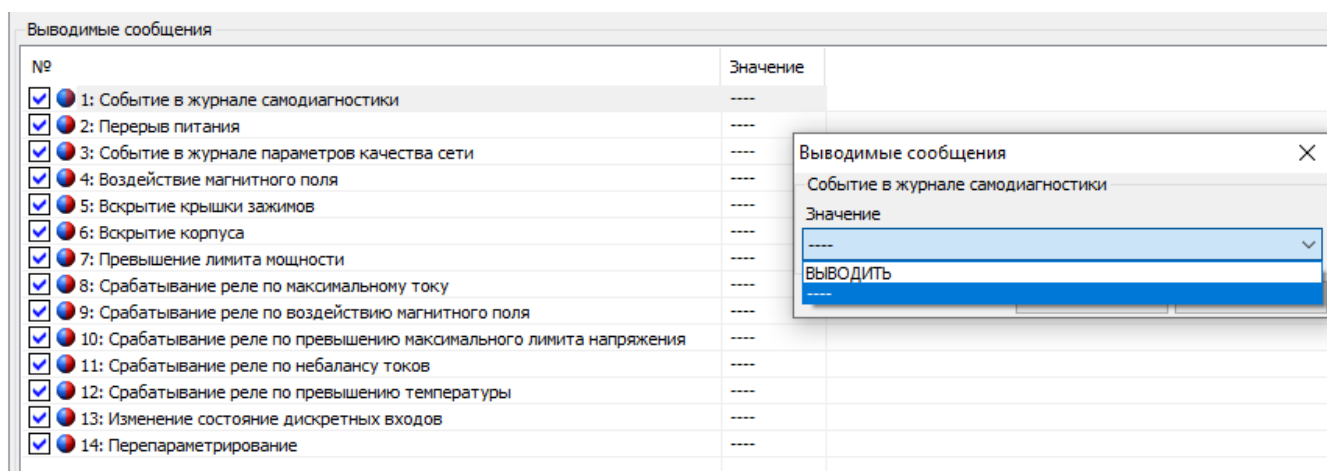


Для того, чтобы очистить запросы необходимо дать команду очистки «Команд→Сброс сообщений инициативного выхода».

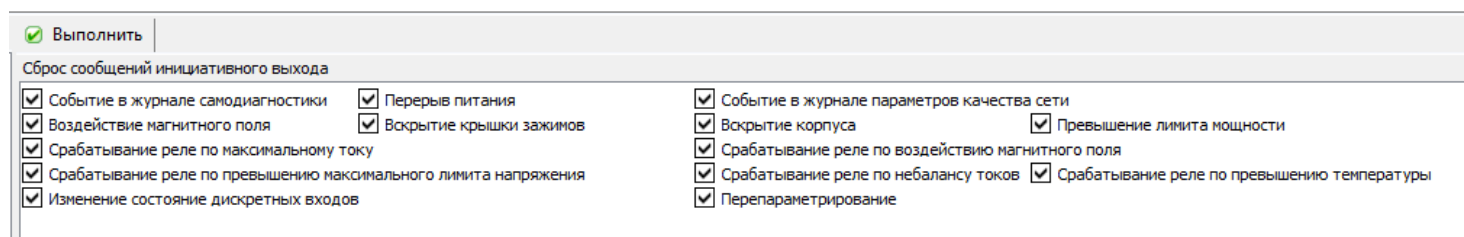


5.3.9.3 «Стоп-кадр текущих значений».

5.3.9.3.1 «Фиксация стоп-кадра по расписанию».

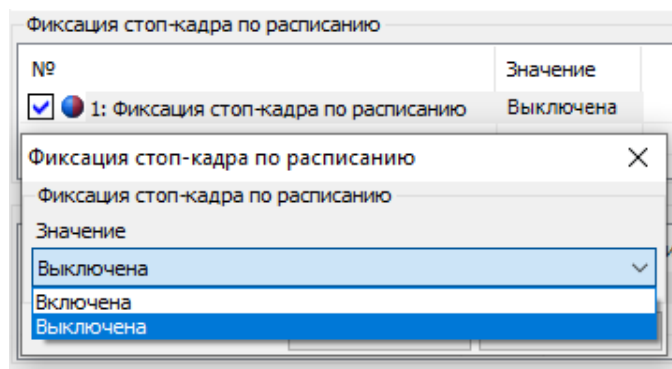

5.3.9.3.2 «Расписание фиксации стоп кадра».


Для диагностики параметров сети, может применяться единовременная фиксация значений у группы приборов. Для этого необходимо задать время фиксации стоп-кадра. При наступлении заданного времени значения параметров, указанных в профиле стоп кадра, будут зафиксированы в энергонезависимую память. В дальнейшем АСКУЭ может считать эти данные для анализа.

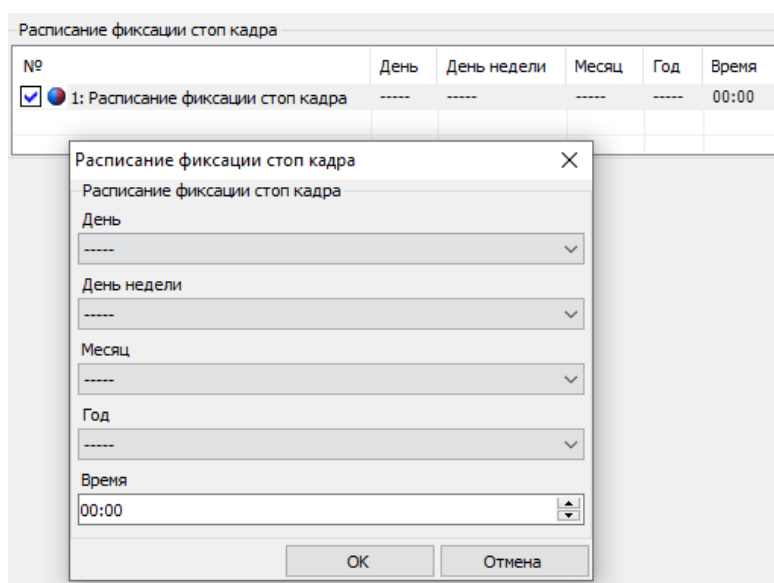

5.3.9.4 «Журнал самодиагностики».

5.3.9.4.1 «Фиксация данных в журнале самодиагностики».


Фиксация событий в журнал «Самодиагностики», выполняется при появлении сбоя. После устранения, выполняется фиксация в журнал о положительном результате самодиагностики.

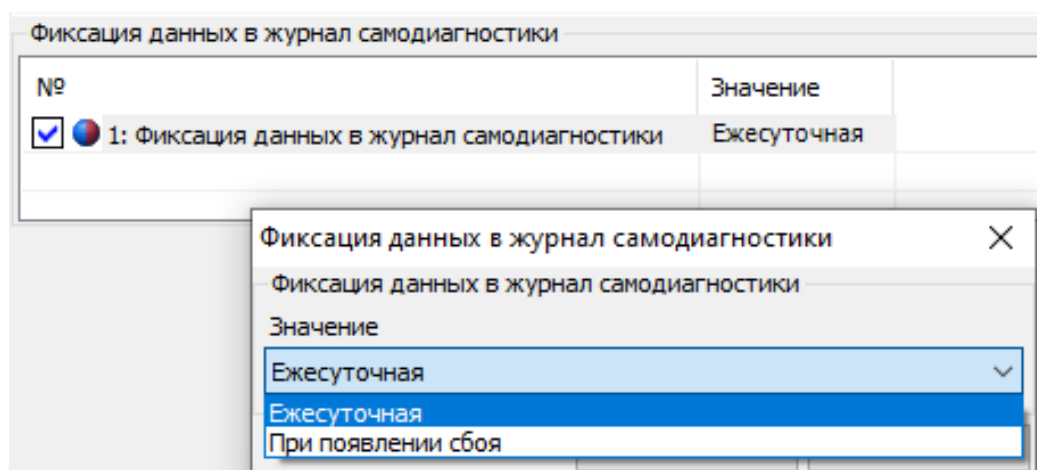


5.3.9.5 «Контроль температуры».

Для контроля условий эксплуатации счётчика предусмотрен параметр контроль температуры внутри корпуса счётчика. При отклонении температуры от заданных параметров будет выполнена запись в журнал превышения температуры.


5.3.9.5.1 «Верхняя граница температуры».

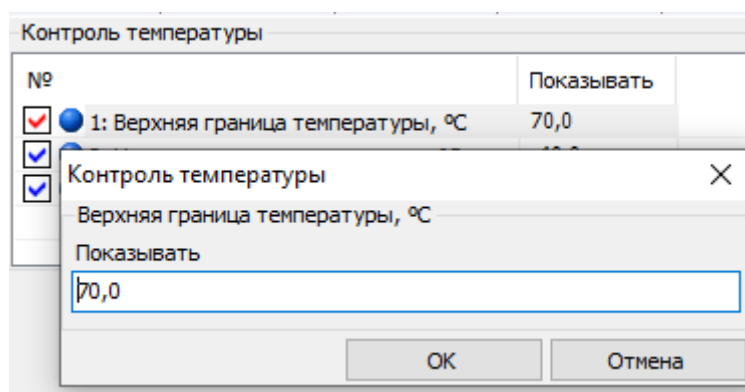

5.3.9.5.2 «Нижняя граница температуры».

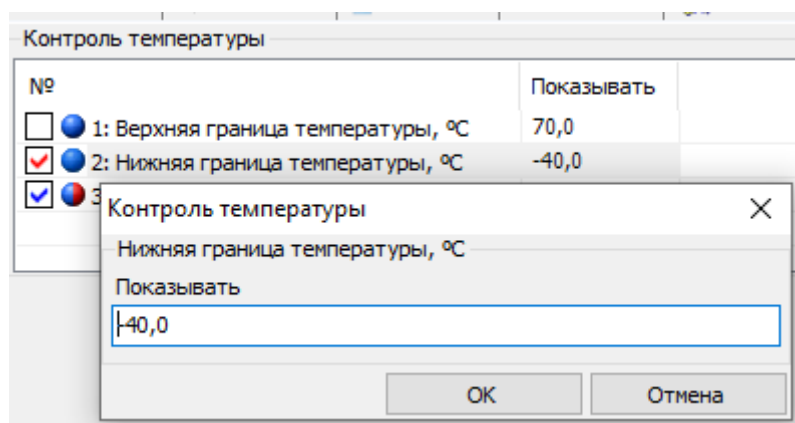

5.3.9.5.3 «Время усреднения температуры».

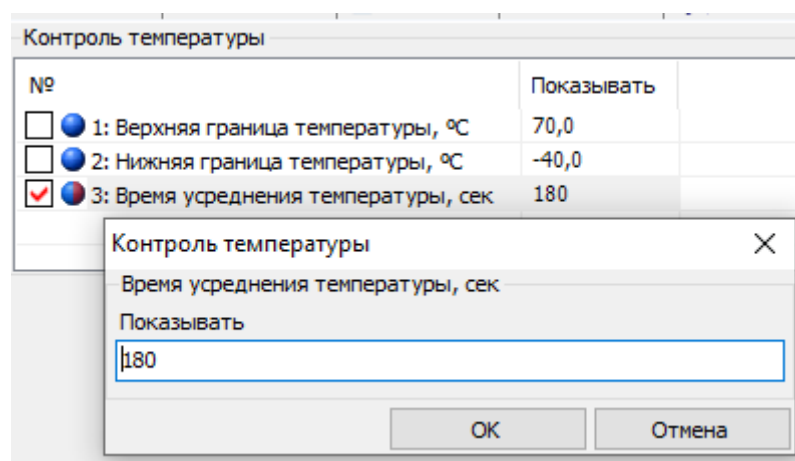

5.3.9.6 «Данные точки учёта».

Данный параметр предназначен для внесения любой информации необходимой потребителю.

Например - адрес установки счётчика и абонентского номера.

Данные точки учёта	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Данные точки учёта	CE3081.10-012294129089376-10.3

5.3.9.7 Группа параметров, отображаемых при выключенном питании.

В данную группу назначаются следующие параметры: энергия текущих показаний, показания встроенных часов реального времени, система комплексного описания ПО (СКОП). Для назначения параметров в данную группу, необходимо выбрать значение «показывать», в противном случае - значение «нет», см. рисунок 69.

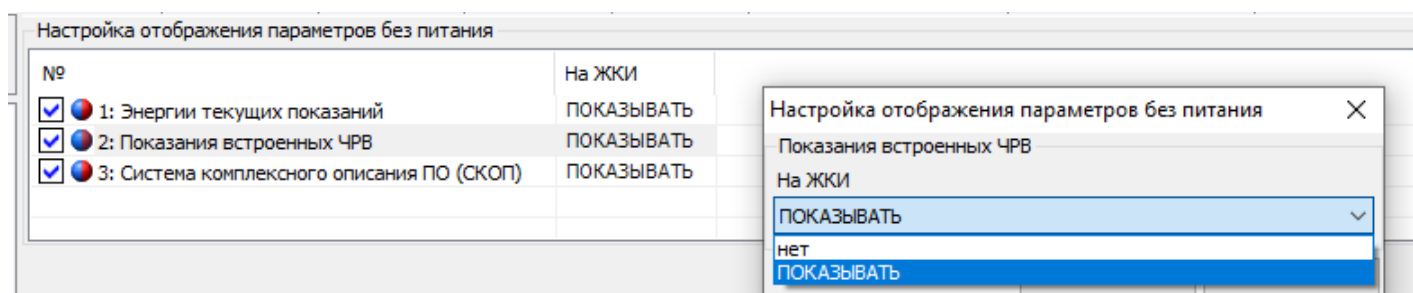


Рисунок 69 - Назначение параметра в группу параметров, отображаемых при выключенном питании

Переключение отображаемых параметров выполняется кнопкой «КАДР». Индикация отключится автоматически при отсутствии нажатий на кнопку «КАДР» в течение времени, устанавливаемом специальным параметром - «Время индикации без питания», (см. п. 5.3.9.1.9)

6 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТЧИКА

6.1 Измерение параметров сети.

6.1.1 В счетчике реализована выдача измеренных параметров сети по протоколу СПОДЕС/DLMS.

Счетчик обеспечивает выдачу по запросу в интерфейс и на индикацию³⁵ последних измеренных показаний:

Для СЕ308:

- сила тока (фаза А, фаза В, фаза С);
- напряжение (фаза А, фаза В, фаза С);
- линейное напряжения с ненормируемой точностью (фаза А-В, фаза В-С, фаза С-А);
- углы между током и напряжением³⁶ (фаза А, фаза В, фаза С);
- коэффициент активной мощности³⁷ (фаза А, фаза В, фаза С; Фаза АВС);
- коэффициент реактивной мощности ($\text{tg } \varphi$) (Фаза А, Фаза В, Фаза С, Фаза АВС)³⁸;
- активной, реактивной, полной мощности³⁹ (фаза А, фаза В, фаза С; Фаза АВС);
- частота напряжения сети.

Суммарные значения активной, реактивной мощности определяются как сумма абсолютных значений по фазам.

Трехфазные коэффициенты мощностей вычисляется из суммарных мощностей.

³⁵ Для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения отсутствует отображение на ЖКИ следующих параметров: активной энергии по фазам, реактивной энергии по фазам, активной, реактивной и полной мощности по фазам, угла между током и напряжением по фазам и угла между напряжениями фаз, коэффициента активной мощности по фазам

³⁶ Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения.

³⁷ Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения.

³⁸ Индикация отсутствует.

³⁹ Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения.

При отсутствии одного из фазных напряжений, соответствующие ему междуфазные напряжения отображаются равными нулю.

Для СЕ208:

- ток в фазном и нулевом проводе;
- дифференциальный ток, дифференциальный ток, % от большего из токов;
- напряжение в фазном и нулевом проводе;
- углы между током и напряжением в фазном и нулевом проводе;
- коэффициент мощности в фазном и нулевом проводе;
- активной, реактивной, полной мощности в фазном и нулевом проводе.

6.1.2 Для просмотра параметров сети на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.3.9).

6.1.3 Пример общего вида окна, отображения на ЖКИ параметров сети, приведен на рисунке 70.

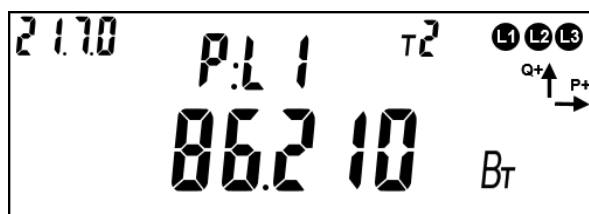


Рисунок 70 – Активная мощность по первой фазе.

Идентификатор⁴⁰ выведенного параметра: **P:L1** – активная мощность по первой фазе. Значение активной мощности по первой фазе: **86.210 Вт**.

Список возможных параметров сети приведен в таблице Таблица 14.

Для переключения между кадрами (значениями) в пределах одного параметра коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Если несколько параметров сети назначены в одну группу просмотра, для переключения между параметрами сети коротко нажать кнопку «**КАДР**».

⁴⁰ Список возможных идентификаторов параметров сети приведен в таблице Таблица 14.

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.1.4 В таблице 14 приведены примеры, отображения параметров сети на ЖКИ и их OBIS коды.

Таблица 14 – OBIS коды параметров сети, выводимых на ЖКИ.

Параметр	Группа 2 на ЖКИ	Группа 1 на ЖКИ	OBIS код
Активная мощность			
По фазе 1	<i>P:L1</i>	<i>399.94 Вт</i>	<i>21.7.0</i>
По фазе 2	<i>P:L2</i>	<i>399.94 Вт</i>	<i>41.7.0</i>
По фазе 3	<i>P:L3</i>	<i>400.00 Вт</i>	<i>61.7.0</i>
Суммарная	<i>P:L123</i>	<i>1.1999 кВт</i>	<i>1.7.0</i>
По фазе	<i>P:L</i>	<i>399.94 Вт</i>	<i>1.7.P</i>
По нулевому проводу	<i>P:n</i>	<i>399.94 Вт</i>	<i>1.7.n</i>
Реактивная мощность			
По фазе 1	<i>q:L1</i>	<i>6.9810 вар</i>	<i>23.7.0</i>
По фазе 2	<i>q:L2</i>	<i>-6.9810 вар</i>	<i>43.7.0</i>
По фазе 3	<i>q:L3</i>	<i>0.0000 вар</i>	<i>63.7.0</i>
Суммарная	<i>q:L123</i>	<i>13.962 вар</i>	<i>3.7.0</i>
По фазе	<i>q:L</i>	<i>6.9810 вар</i>	<i>3.7.P</i>
По нулевому проводу	<i>q:n</i>	<i>-6.9810 вар</i>	<i>3.7.n</i>
Полная мощность			
По фазе 1	<i>S:L1</i>	<i>400.00 ВА</i>	<i>29.7.0</i>
По фазе 2	<i>S:L2</i>	<i>400.00 ВА</i>	<i>49.7.0</i>
По фазе 3	<i>S:L3</i>	<i>400.00 ВА</i>	<i>69.7.0</i>
Суммарная	<i>S:L123</i>	<i>1.2000 кВА</i>	<i>9.7.0</i>
По фазе	<i>S:L</i>	<i>400.00 ВА</i>	<i>9.7.P</i>
По нулевому проводу	<i>S:n</i>	<i>400.00 ВА</i>	<i>9.7.n</i>
Коэффициент активной мощности			
По фазе 1	<i>:L1</i>	<i>COS 1.000</i>	<i>33.7.0</i>
По фазе 2	<i>:L2</i>	<i>COS 1.000</i>	<i>53.7.0</i>
По фазе 3	<i>:L3</i>	<i>COS 1.000</i>	<i>73.7.0</i>
По суммарным мощностям	<i>:L123</i>	<i>COS 1.000</i>	<i>13.7.0</i>
По фазе	<i>:L</i>	<i>COS 1.000</i>	<i>13.7.P</i>
По нулевому проводу	<i>:n</i>	<i>COS 1.000</i>	<i>13.7.n</i>
Действующее напряжение фазное			
По фазе 1	<i>U:L1</i>	<i>200.00 В</i>	<i>32.7.0</i>
По фазе 2	<i>U:L2</i>	<i>200.00 В</i>	<i>52.7.0</i>
По фазе 3	<i>U:L3</i>	<i>200.00 В</i>	<i>72.7.0</i>
По фазе (CE208)	<i>U:L</i>	<i>200.00 В</i>	<i>12.7.P</i>
По нулевому проводу (CE208)	<i>U:n</i>	<i>200.00 В</i>	<i>12.7.n</i>
В группе фазных напряжений также индицируются:			

Параметр	Группа 2 на ЖКИ	Группа 1 на ЖКИ	OBIS код
Напряжение литиевого элемента питания	<i>U:bAt</i>	3.000 В	96.6.3
Напряжение на входе встроенного автономного источника питания (в исполнениях с Z1)	<i>U:ion</i>	4.000 В	96.6.11
Температура основного микроконтроллера	ГРАДУС	25.0 °С	96.9.0
Действующее напряжение между фазами (линейное)			
Между фазами 1 и 2	<i>U:L12</i>	346,41 В	124.7.0
Между фазами 2 и 3	<i>U:L23</i>	346,41 В	125.7.0
Между фазами 3 и 1	<i>U:L31</i>	346,41 В	126.7.0
Действующий ток фазный			
По фазе 1	<i>I:L1</i>	2.0000 А	31.7.0
По фазе 2	<i>I:L2</i>	2.0000 А	51.7.0
По фазе 3	<i>I:L3</i>	2.0000 А	71.7.0
По фазе	<i>I:L</i>	2.0000 А	11.7.P
По нулевому проводу	<i>I:n</i>	2.0000 А	11.7.n
Угол между током и напряжением			
Фазы 1	<i>:L1</i>	LIU 1.0	81.7.4
Фазы 2	<i>:L2</i>	LIU -1.0	81.7.15
Фазы 3	<i>:L3</i>	LIU 0.0	81.7.26
По фазе	<i>:L</i>	LIU 1.0	81.7.4
По нулевому проводу	<i>:Ln</i>	LIU -1.0	81.7.15
Частота			
Частота напряжения питающей сети	<i>F:L123</i>	50.02 Гц	14.7.0

6.1.6 Для просмотра параметров качества сети с помощью ТПО AdminTools, необходимо зайти во вкладку SE208/308(СПОДЕС/ DLMS) «Данные измерений→Группа параметров сети→Параметры сети» (см. рисунок 71).

Считать данные | Считать настройки | Импорт | Экспорт | Показать | Выгрузка в SQLite

За интервал времени Глубина опроса от текущего момента

13.04.2018 00:00:00 | Сутки

14.04.2018 00:00:00 | 1

Тип величины: Мгновенная

Период: Текущее время | 1

Канал измерения	Группа величин	Тип величины	КДЕ
<input checked="" type="checkbox"/> Мощность активная (фаза А), кВт	Электрические	Мощность активная (фаза А), Вт	кило
<input checked="" type="checkbox"/> Мощность активная (фаза В), кВт	Электрические	Мощность активная (фаза В), Вт	кило
<input type="checkbox"/> Мощность активная (фаза С), кВт			
<input type="checkbox"/> Мощность активная, кВт			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная (фаза А), квар			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная (фаза В), квар			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная (фаза С), квар			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная, квар			
<input type="checkbox"/> Мощность полная (фаза А), кВт*А			
<input type="checkbox"/> Мощность полная (фаза В), кВт*А			
<input type="checkbox"/> Мощность полная (фаза С), кВт*А			
<input type="checkbox"/> Мощность полная, кВт*А			
<input checked="" type="checkbox"/> Напряжение (фаза А), В	Электрические	Напряжение (фаза А), В	основная
<input type="checkbox"/> Напряжение (фаза В), В			
<input type="checkbox"/> Напряжение (фаза С), В			
<input checked="" type="checkbox"/> Сила тока (фаза А), А	Электрические	Сила тока (фаза А), А	основная
<input checked="" type="checkbox"/> Сила тока (фаза В), А	Электрические	Сила тока (фаза В), А	основная
<input type="checkbox"/> Сила тока (фаза С), А			
<input checked="" type="checkbox"/> Коэффициент активной мощности (фаза А)	Электрические	Коэффициент активной мощности (фаза А)	основная

Таблица | График

	13.04.2018 11:21:07	Время фиксации	Статус
Мощность активная (фаза А), кВт	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Мощность активная (фаза В), кВт	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Напряжение (фаза А), В	250,2900	13.04.2018 11:21:07	
Сила тока (фаза А), А	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Сила тока (фаза В), А	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Коэффициент активной мощности (фаза А)	-0,0640	13.04.2018 11:21:07	

Статус данных: Отсутствуют Ожидаются Недостоверны Расчитаны Неполные Введены вручную Недействительны

Рисунок 71 – Пример отображения параметров «Параметры сети» для счетчика СЕ308.

6.1.7 Окно текущего состояния автономного источника питания (АИП).

В группе индикации фазных напряжений (см. таблицу Таблица 14) также отображается текущее состояние АИП, общий вид которого приведен на рисунке 72



Рисунок 72 – Окно текущего состояния АИП


На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор напряжения на накопителе энергии АИП (**U:i on**). В группе 1:

o – в текущий момент времени счетчик получает питание от сети или от резервного источника питания;


A – источник автономного питания включен;

4.000 B - значение напряжения на накопителе энергии АИП (текущее значение 4 В);


Возможны несколько состояний АИП:

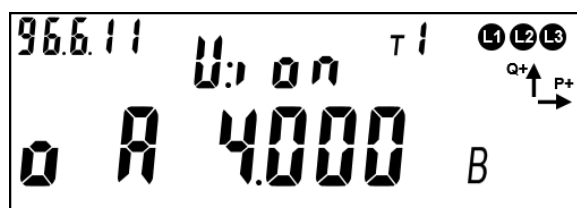

а)

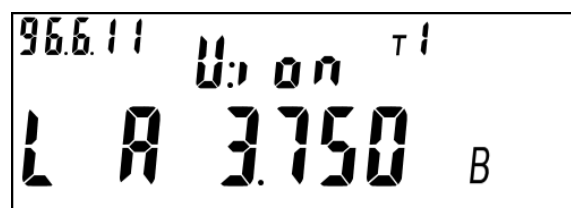

б)

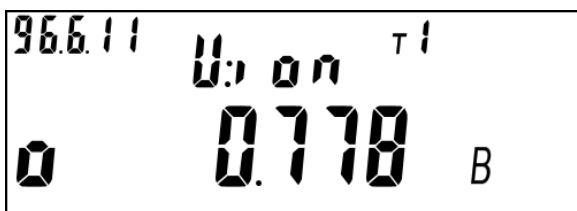

в)



г)

Рисунок 73 – Возможные состояния АИП

Первое состояние «а» (см. рисунок 73 а). АИП находится во включенном состоянии (индицируется «**A**»), напряжение накопителя энергии АИП ($4\text{В} \pm 0,1\text{В}$) - максимальное. Питание счетчика происходит от сети или от резервного источника питания (индицируется «**o**»).

Второе состояние «б» (см. Рисунок 73 б). АИП находится во включенном состоянии (индицируется **A**). Питание счетчика осуществляется от АИП (индицируется **L**, сетевое напряжение и напряжение от резервного источника питания на счетчик не подаются). Выполняется разряд накопителя энергии АИП. Текущее значение напряжения на накопителе энергии АИП - 3,75 В. Работоспособность АИП выполняется до напряжения - $1,6\text{В} \pm 0,1\text{В}$, после чего АИП автоматически выключается и питание счетчика прекращается.

Третье состояние «в» (см. Рисунок 73 в). АИП находится в выключенном состоянии (символ «**A**» не индицируется). Питание счетчика осуществляется от сети или от резервного источника питания (индицируется «**o**»). Выполняется заряд накопителя энергии АИП (текущее напряжение 0,778 В). Время заряда от уровня 0В до максимального напряжения 4В не более 30 минут.

Четвертое состояние «г» (см. Рисунок 73г). Питание счетчика выполняется от сети или от резервного источника питания (индицируется «**o**»), осуществляется заряд накопителя энергии АИП. Достигнуто минимальное напряжения запуска АИП 2В. АИП перешел во включенное состояние (индицируется **A**). В случае пропадания сетевого напряжения и напряжения от резервного источника питания, АИП способен обеспечить счетчик питанием. Следует иметь ввиду, что в случае неполного заряда накопителя энергии, время автономного питания счетчика составит менее заявленных 3 минут.

6.2 Просмотр идентификационных данных программного обеспечения.

6.2.1 Встроенное программное обеспечение (ВПО) счетчиков разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую часть. Каждая часть расположена в отдельной области энергонезависимой памяти и защищена от изменения контрольной суммой. В счётчике реализована защита энергонезависимой памяти центрального микроконтроллера от не санкционированного изменения. Защита памяти реализуется с помощью алгоритма хеширования, который сравнивает вычисленное значение хэша с эталонным, которое записано в памяти центрального микроконтроллера и защищено от возможности изменения. Каждая часть программного обеспечения имеет свои идентификационные признаки.

6.2.2 Идентификационные данные метрологически значимой части состоят из наименования (цифробуквенное обозначение), номера версии и контрольной суммы (рассчитанной по алгоритму CRC32). Идентификационные данные метрологически значимой части ВПО представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Идентификационные данные метрологически значимой части ВПО.

Тип прибора	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер ПО)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)
CE208	CE208 5.1	5.1	FCB9887C
CE308	3081	1	76D1837B

6.2.3 Метрологически значимая часть включает в себя следующий функционал: получение первичных измерительных данных от датчиков тока и напряжения, фиксирование показаний с последующей обработкой, в том числе применение калибровочных коэффициентов, а также сохранение расчетных показаний в энергонезависимой памяти, алгоритмы расчета контрольных сумм блоков памяти содержащих в себе юридически значимые

данные, а также функции доступа к данным измерений, функции интерпретации команд пользовательского интерфейса (кнопки), функции интерпретации команд интерфейсов связи. Идентификационные признаки (наименование, версия, контрольная сумма) метрологически значимой части можно считать по интерфейсу в ПО AdminTools. Перейти на вкладку «Информация», выбрать необходимые параметры.

Версия ПО и контрольная сумма метрологически значимой части ПО

Рисунок 74 – Версия ПО и контрольная сумма метрологически значимой части.

Метрологически значимая часть встроенного ПО, калибровочные коэффициенты и измеренные данные защищены и не доступны для измерения без вскрытия прибора учета.

6.2.4 Идентификационные признаки метрологически незначимой части ВПО доступны как для чтения по интерфейсу в ТПО AdminTools (рисунок 75), так и для просмотра на ЖКИ.

Идентификатор метрологически не значимой части ВПО
 Контрольная сумма метрологически не значимой части ВПО

Рисунок 75 – Версия метрологически незначимой части

Для просмотра идентификационных данных ВПО счетчика на ЖКИ, окно, содержащее эту информацию, должно быть назначено в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.3.9). Окно с идентификационными данными встроенного программного обеспечения счетчика приведено на рисунке 76.

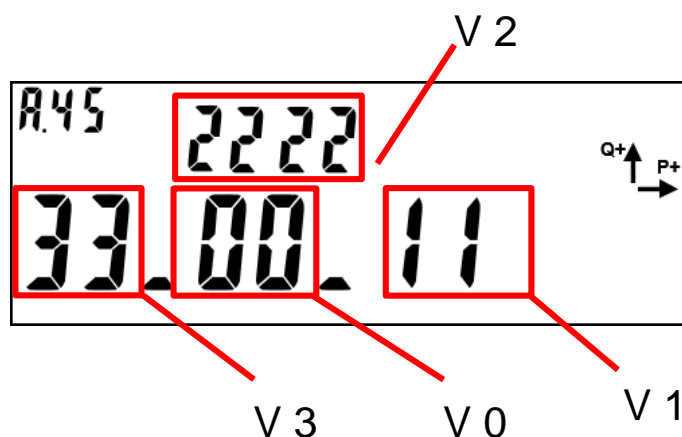


Рисунок 76 – Идентификационные данные метрологически незначимой части ВПО.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- Технологический параметр V2, поле: **2222**. – значение в диапазоне 0 - 9999.

- На ЖКИ в группе 1 отображено:

- Технологический параметр V3, поле: **33**. – значение в диапазоне 1 - 99;

- Технологический параметр V0 – версия потребительской функциональности счетчика, поле: **00** – значение в диапазоне 1 – 99

- Технологический параметр V1- номер модификации ВПО счетчика, поле: **11**. – значение в диапазоне 1 – 99.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра: **A.45**.

Таблица 16 – Соответствие версии метрологически незначимой части ВПО и версии спецификации СПОДЭС.

Версии метрологически незначимой части ВПО	Версии спецификации СПОДЭС.
9.X, 10.X	2

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.2.5 В счетчике предусмотрена замена метрологически незначимой части программного обеспечения, без изменения метрологически значимой части. Каждая новая версия метрологически незначимой части имеет свой уникальный идентификатор. Изменение программного обеспечения происходит без потери архивных накопителей энергии и журналов событий счетчика. Изменение метрологически значимого программного обеспечения не предусматривается. А также имеется возможность замены программного обеспечения интерфейсных модулей связи счетчика.

6.2.6 Перезагрузка микропрограммного обеспечения счетчика выполняется в следующих случаях:

- в автоматическом режиме после его обновления;
- по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания включая модули связи.

6.3 Учет электроэнергии

Термины и определения:

Профиль – накопления энергии или усредненная мощность за интервалы дискретизации (в течение суток).

Фиксация на завершеном интервале - накопления нарастающим итогом на конец календарного интервала (определение счетчиком новых наступления суток, расчетного периода, года), сохраняется в общем и тарифных накопителях.

Учтенная энергия (для СЕ208) – энергия, накапливаемая из энергий фазного или нулевого провода, в зависимости от того, в каком проводе текущая активная энергия больше.

Учтенная энергия (для СЕ308) – энергия, накапливаемая из суммы энергий фаз.

Идентификатор – это метка времени\даты фиксации показаний с форматом, определяемым конкретным типом данных.

6.3.1 Общая информация

Счетчик осуществляет учет активной и электрической энергии непосредственно в киловатт-часах. Ведет учет электрической энергии нарастающим итогом суммарно и отдельно по восьми тарифам (для активной и реактивной энергии) в соответствии с тарифным расписанием.

Для исполнений счетчиков трансформаторного включения предусмотрены параметры: «Коэффициент трансформации по току» и «Коэффициент трансформации по напряжению». Эти параметры доступны для чтения и записи по интерфейсам в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация»→ Учет энергии», по протоколу СПОДЭС «Конфигурация»→Настройки учета», а также отображаются в специальном кадре на ЖКИ.

6.3.2 Накопители энергии

Счетчики отображают информацию в единицах величин, допущенных Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской

Федерации (при этом обозначение активной электрической энергии в кВт•ч, реактивной - в кВАр•ч).

6.3.2.1 Счетчик ведет учет четырех видов энергии:

- активная потребленная (A+);
- активная отпущенная (A-);
- реактивная (R+);
- реактивная (R-).

6.3.2.2 Для каждого вида энергии предусмотрен блок, содержащий следующие накопители:

- L1 – Накопитель энергии фазы 1 (Для СЕ308);
- L2 – Накопитель энергии фазы 2 (Для СЕ308);
- L3 – Накопитель энергии фазы 3 (Для СЕ308);
- T1...T8 – 8 тарифных накопителей энергии;
- Накопитель суммарной энергии без разбивки по фазам или тарифам;

6.3.2.3 Объем одного тарифного накопителя 999999999999 единиц, вес младшего разряда 0,01 Вт*ч (0,00001кВт*ч) или 0,01 вар*ч (0,00001квар*ч) для реактивной энергии.

6.3.2.4 На основе описанных блоков энергии формируются все остальные данные по энергии – тарификация, ретроспектива, профили.

6.3.2.5 В таблице 17 приведены OBIS коды и размерности накопителей энергии для всех видов энергии.

Таблица 17 – OBIS коды и размерности накопителей энергии.

Параметр	OBIS код	Размерность
Активная потребленная энергия (A+)		
Суммарно	1.8.0	кВт•ч
По тарифам (Т – номер тарифа 1...8)	1.8.(Т)	кВт•ч
СЕ308		
По фазе 1	21.8.0	кВт•ч
По фазе 2	41.8.0	кВт•ч
По фазе 3	61.8.0	кВт•ч
СЕ208		
По фазе	1.8.P	кВт•ч

Параметр	OBIS код	Размерность
По нулевому проводу	1.8.n	кВт·ч
Активная генерируемая энергия (A-)		
Суммарно	2.8.0	кВт·ч
По тарифам (Т – номер тарифа 1...8)	2.8.(Т)	кВт·ч
CE308		
По фазе 1	22.8.0	кВт·ч
По фазе 2	42.8.0	кВт·ч
По фазе 3	62.8.0	кВт·ч
CE208		
По фазе	2.8.P	кВт·ч
По нулевому проводу	2.8.n	кВт·ч
Реактивная потребленная энергия (R+)		
Суммарно	3.8.0	кВАр·ч
По тарифам (Т – номер тарифа 1...8)	3.8.(Т)	кВАр·ч
CE308		
По фазе 1	23.8.0	кВАр·ч
По фазе 2	43.8.0	кВАр·ч
По фазе 3	63.8.0	кВАр·ч
CE208		
По фазе	3.8.P	кВАр·ч
По нулевому проводу	3.8.n	кВАр·ч
Реактивная генерируемая энергия (R-)		
Суммарно	4.8.0	кВАр·ч
По тарифам (Т – номер тарифа 1...8)	4.8.(Т)	кВАр·ч
CE308		
По фазе 1	24.8.0	кВАр·ч
По фазе 2	44.8.0	кВАр·ч
По фазе 3	64.8.0	кВАр·ч
CE208		
По фазе	4.8.P	кВАр·ч
По нулевому проводу	4.8.n	кВАр·ч

6.3.2.6 Считать накопления энергии в ТПО AdminTools можно на странице «CE208/CE308(СПОДЕС/DLMS) → Данные измерений → Группа накопления энергий → Текущее накопление энергии» (рисунок 77).

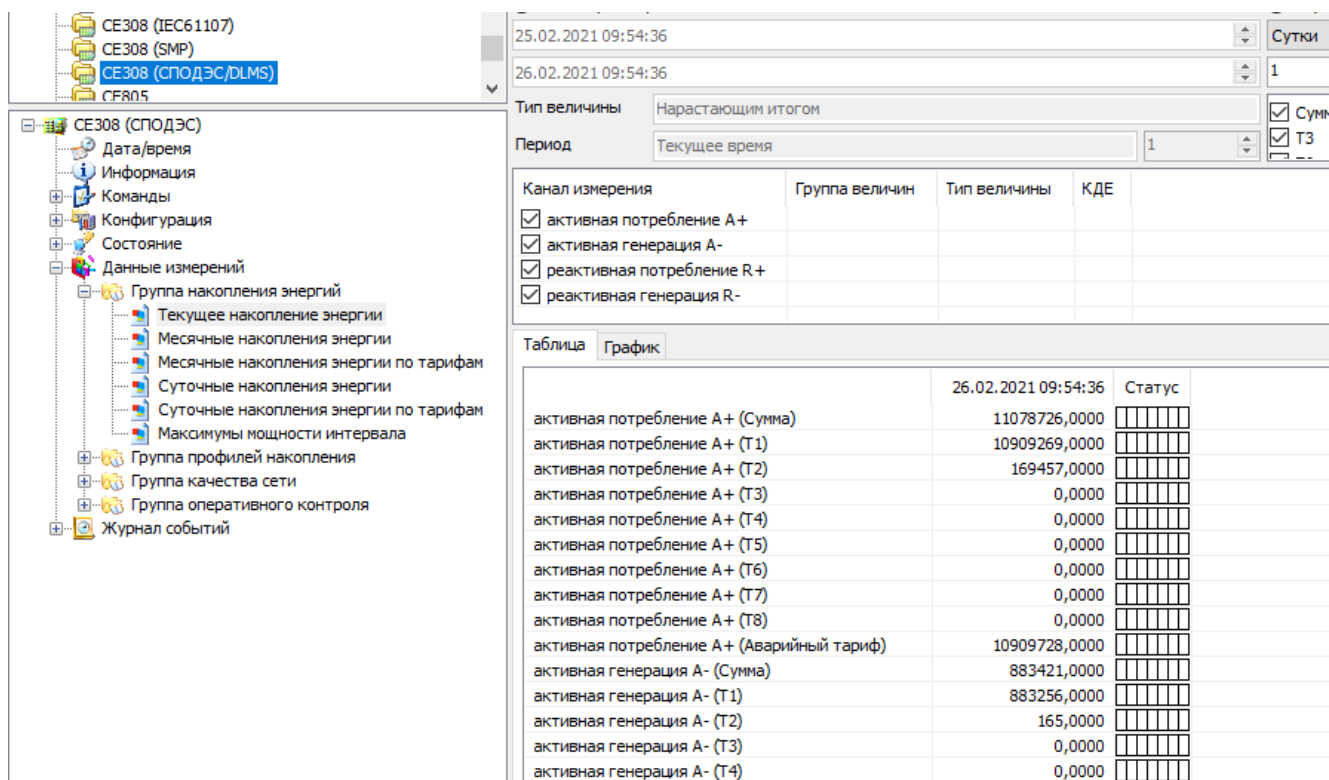


Рисунок 77 – Чтение текущих показаний накопителей энергии

6.3.2.7 Для просмотра накопленной энергии на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, назначаются в соответствии (см. п. 5.3.9).

6.3.2.8 На ЖКИ⁴¹ выводятся:

- активная потребленная энергия (A+): суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия пофазно;
- активная отпущенная энергия (A-): суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия пофазно;
- реактивная потребленная энергия (R+): суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия пофазно;
- реактивная отпущенная энергия (R-): суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия пофазно.

6.3.2.9 Общий вид окна вывода энергии приведен на рисунке 78.

⁴¹ Информация, выводимая в на ЖКИ в рамках обеспечивающих минимальную функциональность, требуемую согласно СТО ПАО Россети (СТО 34.01-5.1-009-2019 ПУ ОТГ), отображается на русском языке.



Рисунок 78 – Активная энергия.

На ЖКИ в группе 2 отображено текущее время по встроенным часам реального времени: **11:58:08**.

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия: **000086.21 кВт·ч** – активная энергия.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 17).

Для переключения между кадрами (накопителями одного вида энергии) необходимо выполнить короткое нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для переключения между параметрами (видами энергии), коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к следующей группе параметров, необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.3.3 Функция определения небаланса токов.

Счетчик СЕ208 с двумя датчиками тока измеряет параметры сети в линейном и нейтральном каналах.

В нормальных условиях, при правильном подключении (см. рисунок 11) и исправности цепей нагрузки, значения токов в линейном и нейтральном каналах приблизительно равны (баланс токов). При неправильном подключении счетчика или возникновении неисправности в цепи нагрузки, значения токов в цепях линейного и нейтрального каналов будут отличаться на значительную величину (небаланс токов).

Определение состояния небаланса токов выполняется при значениях тока любого канала выше 5% от базового.

Пример: для счетчиков 5-100 А значение начала определения небаланса составит более 250мА.

Небаланс токов определяется как значение разности токов от величины большего тока в процентах %.

Настройка значения порога для фиксации событий небаланса токов, выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация→Настройки учета»:

Лимиты		Значение
№		
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Лимит мощности, кВт	1000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Лимит по току, % от I_{max}	105
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Лимит по току, А	105,0
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Лимит по напряжению, % от $U_{ном}$	120
<input checked="" type="checkbox"/>	5: Лимит по напряжению, В	276,0
<input checked="" type="checkbox"/>	6: Порог для фиксации дифференциального тока, % от максимального из токов (фазного или нейтрального)	10,0
<input checked="" type="checkbox"/>	7: Температура, °С	70

Рисунок 79 – Значение величины порога небаланса тока

Фиксация небаланса линейного тока и тока в нулевом проводе, выполняется при превышении значения небаланса в течение времени, заданного потребителем. Задержка определения факта небаланса токов настраивается в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления», см. рисунок 80

Фиксация дифференциального тока (небаланса токов)		Значение
№		
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Время фильтрации значений для вычисления превышения порога дифференциального тока, сек	30

Рисунок 80 – Настройка времени фиксации превышения значения небаланса.

6.4 Тарификация.

В счетчике реализована тарификация по расписанию. Конфигурирование режима выполняется в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация→Тарифная программа→Тарификация по расписанию→Общие».

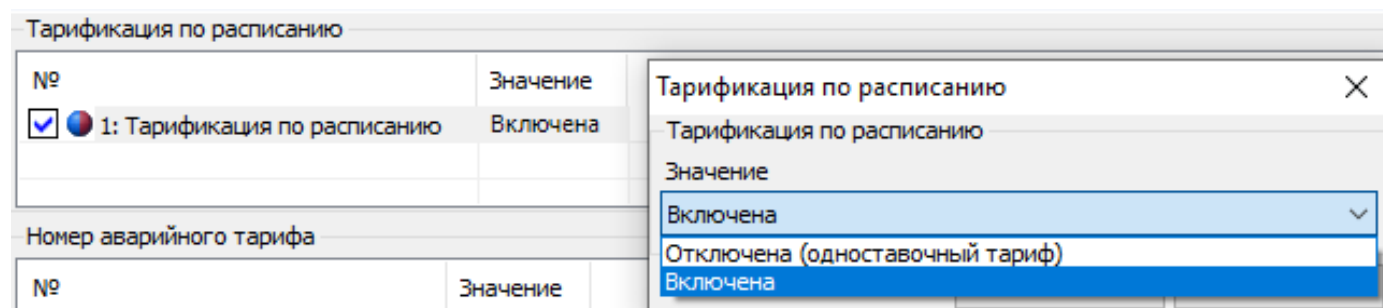


Рисунок 81 – Окно закладки «Режимы тарификации»

Настройка отображения информации о тарификации на ЖКИ, выполняется в соответствии с п. 5.3.9. Факт изменения настроек фиксируется в журнале «Запись режима тарификации», см. таблицу 29.

6.4.1 Тарификация по расписанию.

Тарификация по расписанию активна, если выполнена настройка тарификации в состоянии «Включена», см. ниже.

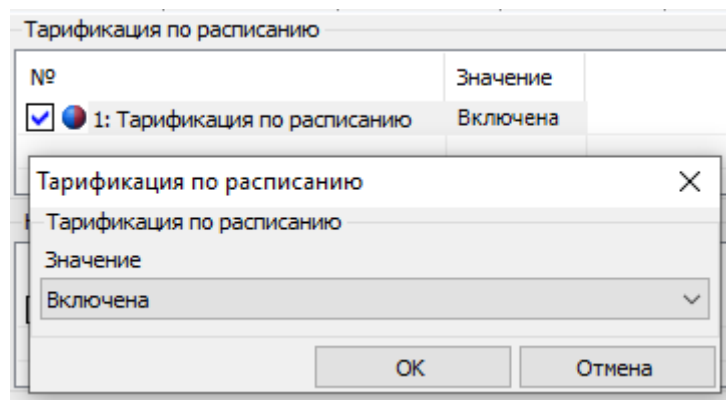


Рисунок 82 – Настройка «Тарификации по расписанию» в состоянии «Включено».

В случае, если тарификация по расписанию «Отключена», то учёт электроэнергии выполняется по одноставочному тарифу (аварийному), см. ниже.

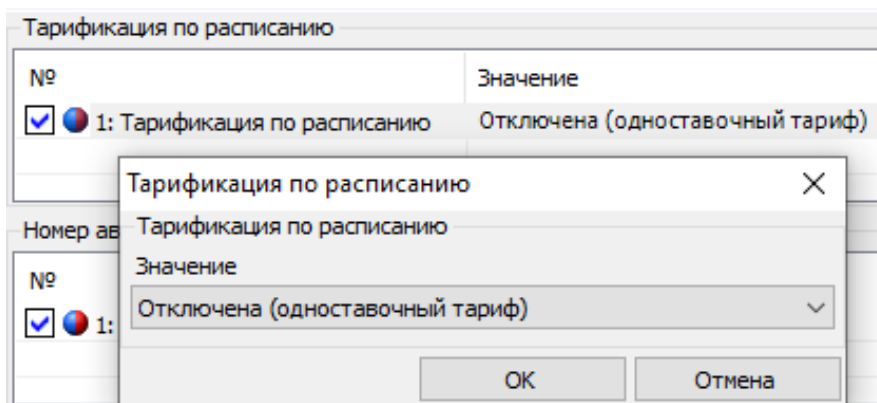


Рисунок 83 – Настройка «Тарификации по расписанию» в состоянии «Отключена (одноставочный тариф)»

Номер аварийного тарифа назначается в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация→ Тарифная программа→Тарификация по расписанию→Общие» (п. 6.4.2).

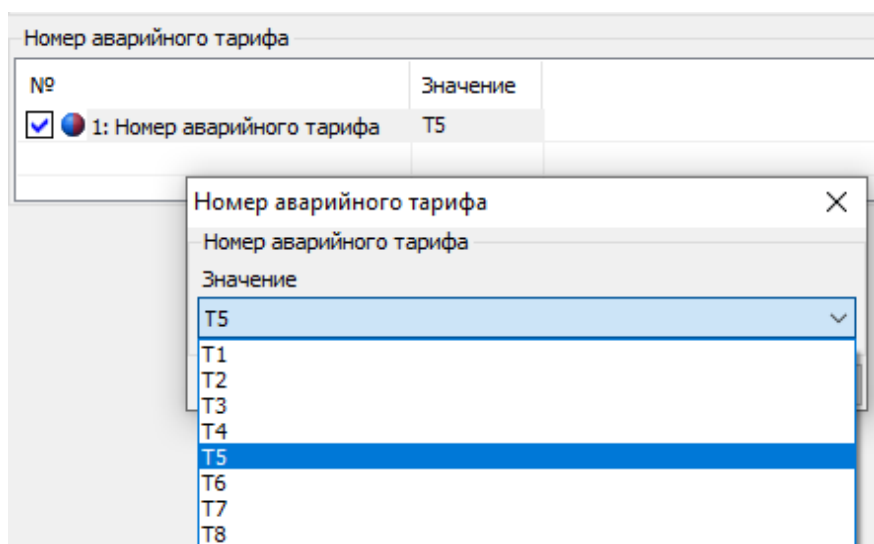


Рисунок 84 – Настройка «Номера аварийного тарифа»

Счётчик производит учёт в регистр аварийного тарифа в случаях невозможности достоверного определения тарифа:

- выключена тарификация;
- недостоверное время во встроенных часах;
- неправильно составлено тарифное расписание;
- отсутствует тарифное расписание.

6.4.1.1 В счетчике предусмотрено две группы тарифных расписаний - активное (действующее) и пассивное (планируемое к применению).

Настройка выполняется в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация → Тарифная программа → Тарификация по расписанию» вкладки «Активная группа» и «Пассивная группа».

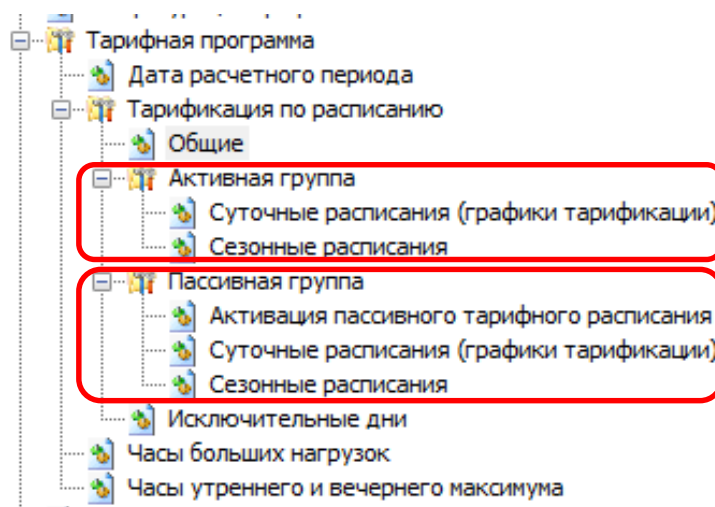


Рисунок 85 – Настройка групп тарифных расписаний - активное (действующее) и пассивное (планируемое к применению).

6.4.1.2 Каждая группа тарифных расписаний состоит из:

- 32 суточных расписания переключения тарифа, в каждом до 16 точек переключения тарифа (см. рисунок 85). Одна точка переключения тарифа содержит: время начала действия тарифа (чч:мм) и тариф (т) (рисунок 86); Порядок задания тарифов – произвольный. Если переключение не используется, то в соответствующих полях необходимо установить значения: время – 00:00, тариф – нет.

Суточные расписания (графики тарификации)														
№	1: время	1: тариф	2: тариф	2: время	3: время	3: тариф	4: время	4: тариф	5: время	5: тариф	6: время	6: тариф	7: вр	7: тар
<input checked="" type="checkbox"/>	1:	07:00	Тариф 1	23:00	Тариф 2	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	2:	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	3:	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	4:	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00

Рисунок 86 – Вкладка «Суточные расписания (графики тарификации)»

- 12 сезонных недельных расписания (см. рисунок 85). Каждое содержит: дату начала действия расписания (дд.мм) и номер суточного расписания переключения тарифов для каждого дня недели (пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс) от 1 до 32 (рисунок 87). Если сезонное недельное расписание надо отключить,

то в графе «Использовать» задается «-», в противном случае «+»;

Сезонные расписания									
№	Использовать	Дата начала	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
<input checked="" type="checkbox"/> 1:	+	01.01	График 1	График 1	График 1	График 1	График 1	График 1	График 1
<input checked="" type="checkbox"/> 2:	-	01.03	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 3:	+	01.06	График 2	График 1	График 1	График 1	График 1	График 3	График 3
<input checked="" type="checkbox"/> 4:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 5:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 6:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 7:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 8:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 9:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 10:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 11:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 12:	-	01.01	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Рисунок 87 – Вкладка «Сезонные расписания».

6.4.1.3 Исключительные дни (48 штук)⁴² применяются сразу после записи (см. рисунок 85). Каждый исключительный день содержит, месяц год и номер суточного расписания переключения тарифа от 1 до 32 (см. рисунок 88). Если исключительный день не используется, то в графе «Использовать» задается «-», в противном случае «+».

Исключительные дни						
№	Использовать	День	Месяц	Год	График	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	+	01	Январь	Ежегодно	График 10	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	+	14	Январь	2020	График 2	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	+	Все дни заданного месяца и года	Март	2019	График 8	
<input checked="" type="checkbox"/> 4	+	02	Все месяцы с заданным днем и годом	2022	График 15	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	-	----	----	----	----	
<input checked="" type="checkbox"/> 6	-	----	----	----	----	
<input checked="" type="checkbox"/> 7	-	----	----	----	----	
<input checked="" type="checkbox"/> 8	-	----	----	----	----	

Рисунок 88 – Закладка «Исключительные дни»

Для того, чтобы каждый год 1 января действовал график 10 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «01», «Месяц» - «Январь», «Год» - «Ежегодно», «График» - «График 10».

Для того, чтобы 14 января 2020 года действовал график 6 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «14», «Месяц» - «Январь», «Год» - «2020», «График» - «График 6».

⁴² Исключительные дни применяются сразу после записи и не требуют активации.

Для того, чтобы весь март 2019 года действовал график 8 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «Все дни заданного месяца и года», «Месяц» - «Март», «Год» - «2019», «График» - «График 8».

Для того, чтобы каждое 2 число 2019 года действовал график 15 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «02», «Месяц» - «Все месяцы с заданным днем и годом», «Год» - «2019», «График» - «График 15».

6.4.1.4 Для активации пассивного тарифного расписания предназначена вкладка «Конфигурация → Тарифная программа → Тарификация по расписанию → Пассивная группа».

Здесь выбирается, когда активировать пассивную группу «Не активировать», «Сейчас», или «С даты» и задается «Дата» активации пассивного расписания в активное. Если заданная дата меньше текущей, то активация производится немедленно.

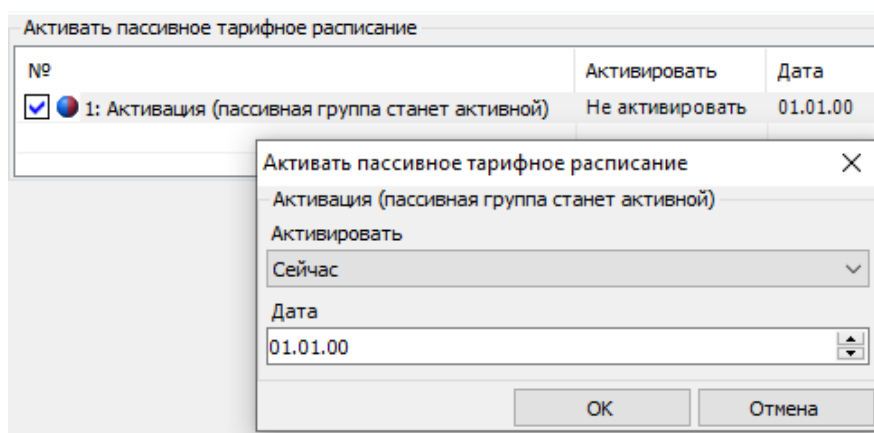


Рисунок 89 – Закладка «Активация пассивного тарифного расписания».

Факт изменения данных параметров фиксируется в журнале «Запись пассивной группы тарифных расписаний» (см. п. 6.18).

6.4.1.5 При переключении расписаний выполняется копирование данных пассивного и активного расписания («Журналы событий → Журналы программирования»).

6.4.1.6 Факт активации группы тарифных расписаний (счетчиком) фиксируется в журнале «Запись настройки активации тарифных расписаний» (см. п. 6.18).

6.4.1.7 Для каждой группы тарифных расписаний вычисляется собственная контрольная сумма (КС), которая выводится по интерфейсу.

6.4.1.8 Пассивная группа тарифных расписаний свободно редактируется, допускается менять дату активации и устанавливать разрешение активации.

6.4.1.9 Активная группа тарифных расписаний не доступна для редактирования.

6.4.1.10 Отображение информации на ЖКИ выполняется в соответствии с п. 5.3.9.

6.4.1.11 На ЖКИ выводятся: состояние и настройки тарификации, дата расчетного периода, тарифное расписание текущих суток и активная группа тарифных расписаний, а именно:

- суточное тарифное расписание (32 расписания);
- сезонное тарифное расписание (12 расписаний);
- исключительные дни (48 дат).

6.4.1.12 Окно текущего состояния тарификации приведено на рисунке 90.

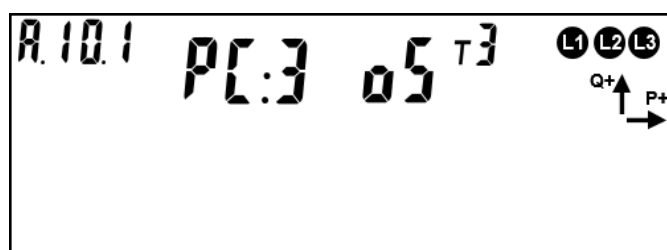


Рисунок 90 – Окно текущего состояния тарификации.

В группе 2 отображен действующий на данный момент режим тарификации: **o:5** – тарификация в накопитель безусловного учета. Условия, при которых накопление ведется в накопитель безусловного учета, описаны в пункте 6.4.2.

Возможные действующие режимы тарификации и их обозначение на ЖКИ (в группе 2):

- PC:3 – повременная тарификация, тарифный накопитель первый;

- о:5 – тарификация в накопитель безусловного учета, тарифный накопитель пятый.

Пиктограмма T5 обозначает, что накопление энергии ведется в пятый тарифный накопитель.

В поле ObIS отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Для просмотра настроек тарификации коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие «КАДР».

6.4.1.13 Окно настроек тарификации приведено на рисунке 91.

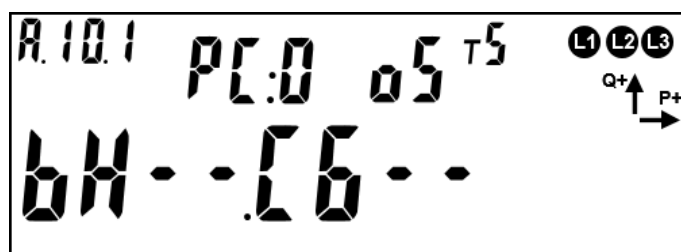


Рисунок 91 – Окно настроек тарификации.

В группе 2 ЖКИ отображены:

- PC:1 – текущий тарифный накопитель для режима повременной тарификации. Если не определено расписание повременной тарификации, на ЖКИ будет отображено - PC:0.
- о:5 – тарифный накопитель, выбранный для безусловного учета энергии. Условия, при которых накопление ведется в накопитель безусловного учета, описаны в пункте 6.4.2.

Пиктограмма «T5» обозначает, что накопление энергии ведется в пятый тарифный накопитель.

В поле ObIS ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Для просмотра даты расчетного периода коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.4.1.14 Окно с датой расчетного периода приведено на рисунке 92.

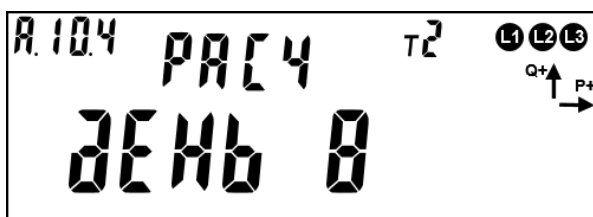


Рисунок 92 – Дата расчетного периода.

В группе 2 и 1 ЖКИ отображен расчетный день месяца (в данном случае восьмой) (см. п. 6.5.5).

Возможные значения расчетного периода и их обозначение на ЖКИ:

РАСЧ ДЕНЬ - - - конец месяца;

РАСЧ ДЕНЬ 1 – РАСЧ ДЕНЬ 28 – один из дней месяца.

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Для просмотра текущего состояния тарификации – коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров – длительно нажать кнопку «КАДР».

6.4.1.15 Вывод на ЖКИ тарифного расписания текущих суток.

Данное расписание будет действовать при повременной тарификации. Действующий на данный момент режим тарификации можно определить согласно пункту 6.4.1.12.

Тарифное расписание текущих суток содержит 16 точек переключения тарифа. Каждая точка состоит из тарифа и времени начала действия тарифа в формате чч:мм. Пример вывода тарифного расписания текущих суток приведен на рисунке 93.

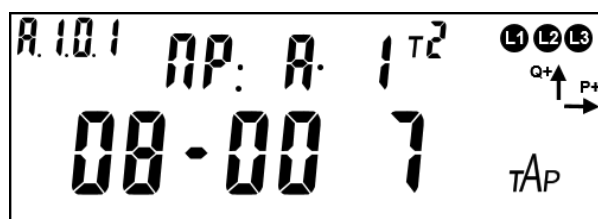


Рисунок 93 – Тарифное расписание текущих суток.

На ЖКИ отображено: в группе 1 - время начала действия тарифа и тариф (**08-00 7** - в 8 часов 00 минут начнет действовать тариф 7); в группе 2 - номер точки переключения тарифа (**ПР: А** – активная группа тарифных расписаний, **1** – номер точки).

В поле **OBIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Если для какой-либо точки тарифного расписания текущих суток, время начала действия тарифа не задано, на ЖКИ будет выведена информация, представленная на рисунке 94. Кадр такого вида отображается только для незадаанных точек тарифного расписания, расположенных в начале списка. Незадаанные точки тарифного расписания, расположенные за заполненными точками (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

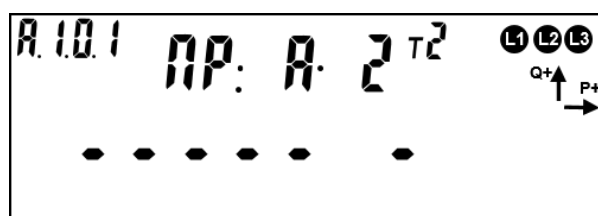


Рисунок 94 – Время начала действия тарифа не задано.

Для переключения между точками тарифного расписания текущих суток коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров, длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.4.1.16 Вывод на ЖКИ активной группы тарифных расписаний.

В каждой группе тарифных расписаний (активной и пассивной) содержится 32 суточных расписания переключения тарифов. На ЖКИ выводятся

только задействованные суточные тарифные расписания – назначенные в сезонное тарифное расписание или в исключительный по тарификации день.

Каждое суточное тарифное расписание содержит 16 точек переключения тарифа. Каждая точка содержит тариф и время начала действия тарифа в формате чч-мм.

Пример вывода суточного тарифного расписания приведен на рисунке 95.

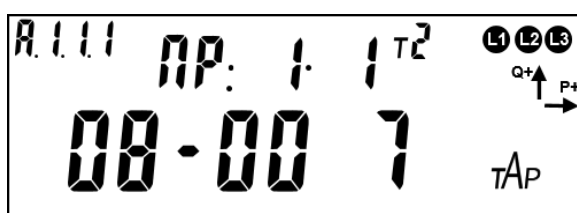


Рисунок 95 – Суточное тарифное расписание.

На ЖКИ отображено: в группе 1 - время начала действия тарифа и тариф (**08-00 7** - в 8 часов 00 минут начнет действовать тариф 7), в группе 2 – номер суточного тарифного расписания и номер точки переключения тарифа в этом расписании (**PP: 1** – первое суточное тарифное расписание (программа), **1** – номер точки).

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Если для какой-либо точки суточного тарифного расписания время начала действия тарифа не задано, на ЖКИ будет выведена информация в соответствии с рисунком 96. Кадр такого вида отображается только для незаданных точек тарифного расписания, расположенных в начале списка. Незаданные точки тарифного расписания, расположенные за заполненными точками (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

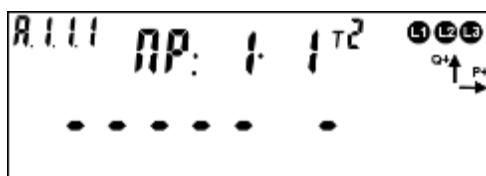


Рисунок 96 – Время начала действия тарифа не задано.

Для переключения между суточными тарифными расписаниями коротко нажать кнопку "КАДР".

Для переключения между точками суточного тарифного расписания коротко нажать кнопку "ПРСМ".

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.4.1.17 В каждой группе тарифных расписаний (активной и пассивной) содержится 12 сезонных тарифных расписаний.

Каждое сезонное тарифное расписание содержит:

- дату начала действия расписания в формате дд.мм;
- номер суточного расписания переключения тарифов (от 1 до 32) для каждого дня недели пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Пример вывода даты начала действия сезонного тарифного расписания приведен на рисунке 97.

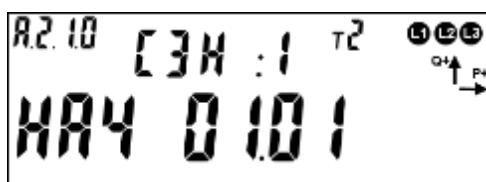


Рисунок 97 – Дата начала действия сезонного тарифного расписания.

На ЖКИ отображено: в группе 1 - дата начала действия сезонного тарифного расписания (**НАЧ 01.01** – начало первого января), в группе 2 – номер сезонного тарифного расписания (**СЗН: 1** – первое сезонное тарифное расписание).

В поле **OBIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Если для сезонного тарифного расписания дата начала действия не задана, на ЖКИ будет выведена индикация в соответствии с рисунком 98. Кадр такого вида отображает только сезонные расписания с незаданной датой начала действия, расположенных в начале списка сезонных расписаний. Неактивные сезонные расписания, расположенные за активными расписаниями (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

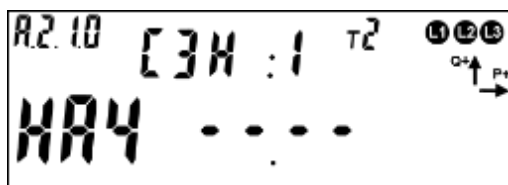


Рисунок 98– Дата начала действия сезонного расписания не задана.

Пример вывода номера суточного тарифного расписания для дня недели приведен на рисунке 99.

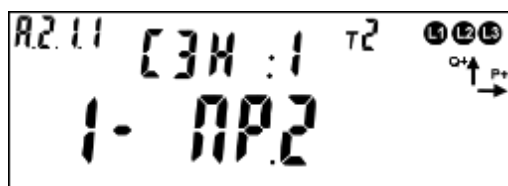


Рисунок 99 – Номер суточного тарифного расписания для дня недели.

На ЖКИ отображено: в группе 1 – порядковый номер дня в неделе и номер суточного тарифного расписания для этого дня (**1- ПР.2** – для понедельника задано суточное тарифное расписание №2), в группе 2 – номер сезонного тарифного расписания (**СЗН: 1** – первое сезонное тарифное расписание).

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Если для какого-либо дня недели в сезонном тарифном расписании не задано суточное расписание переключения тарифов, на ЖКИ будет выведена информация в соответствии с рисунком 100.

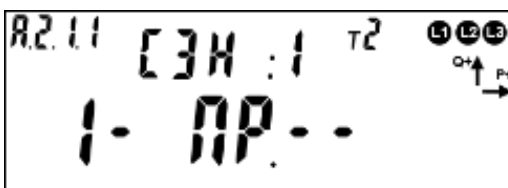


Рисунок 100 – Для дня недели не задано суточное расписание переключения тарифов.

Для переключения между сезонными тарифными расписаниями коротко нажать кнопку **"КАДР"**.

Для переключения между днями сезонного тарифного расписания коротко нажать кнопку **"ПРСМ"**.

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку **«КАДР»**.

6.4.1.18 Счетчик содержит 48 исключительных по тарификации дней.

Каждый исключительный по тарификации день содержит: дату в формате дд.мм.гг и номер суточного расписания переключения тарифов (от 1 до 32) назначенного на эту дату.

Пример вывода исключительного дня тарификации приведен на рисунке 101

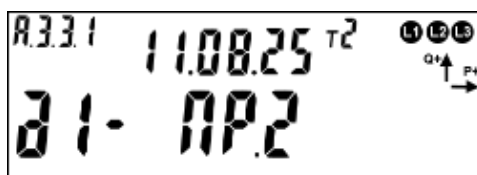


Рисунок 101 – Исключительный по тарификации день с фиксированной датой.

На ЖКИ отображено: в группе 1 – порядковый номер дня исключительного по тарификации и номер суточного тарифного расписания для этого дня (**Д1- PP.2** – для первого исключительного дня задано суточное тарифное расписание №2), в группе 2 – дата дня исключительного по тарификации (**11.08.25** – одиннадцатое августа, 2025 года).

В поле **Obis** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 18).

Если исключительный день действует ежегодно в указанный день и месяц, то вместо значения года, выводится символ - «--» (рисунок 102). Если исключительный день действует каждый день указанного месяца и года, то вместо значения дня выводится - «00». Если исключительный день действует ежемесячно в указанный день месяца и года, то вместо значения месяца выводится - «00».

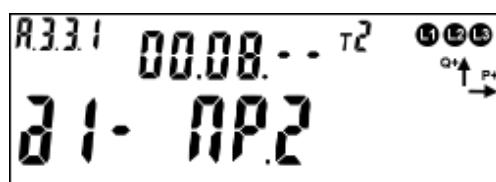


Рисунок 102 – Исключительный по тарификации день действующий каждый год в течении всего августа

Если для какого-либо дня исключительного по тарификации не задана дата и суточное тарифное расписание, на ЖКИ будет выведена информация в

соответствии с рисунком 103. Кадр такого вида отображается только для неактивных исключительных дней, расположенных в начале списка. Неактивные исключительные дни, расположенные за активными (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

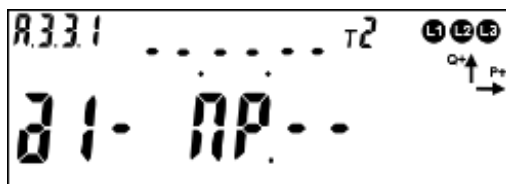


Рисунок 103 – Дата дня исключительного по тарификации не задана.

Для переключения между днями исключительными по тарификации коротко нажать кнопку "ПРСМ".

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.4.1.19 В таблице 18 приведены OBIS коды параметров тарификации. Таблица 18 – OBIS коды параметров тарификации.

Параметр	OBIS код	Примечание
Текущее состояние тарификации	A.10.1	
Конфигурация тарификации	A.10.2	
Контрольная сумма тарификации	A.10.3	
День расчетного периода	A.10.4	
Расписание текущих суток	A.1.0.X	X - номер точки переключения (начала действия) тарифа (1..16)
Суточное расписание	A.1.X.Y	Y - номер суточного расписания (1..32) X - номер точки переключения (начала действия) тарифа (1..16)
Сезонное расписание	A.2.X.Y	X - номер сезонного расписания (1..12) Y = 0 - дата начала действия сезона, Y = 1..7 - номер дня недели (пн, вт ... вс)
Исключительные дни	A.3.3.X	X - номер исключительного дня (1..48)

6.4.2 В счетчике реализован **накопитель учета энергии в аварийный тариф**. Таким накопителем может быть назначен любой из 8 возможных в счетчике номеров тарифов. Данный параметр доступен для записи по интерфейсу (см. рисунок 81).

6.4.3 Накопления энергии в аварийный тариф ведутся при следующих условиях:

- Тарификация по расписанию выключена;
- Некорректно заданные условия тарификации или выключена;
- Сбой счетчика, приводящий к невозможности тарифного учета (сбой часов и т.д.).

Учет в тарифных накопителях 1...8 выполняется всегда. Суммарное накопление по тарифам 1...8 соответствует значению накопителя суммарной энергий, т.е. существует баланс энергий. Отсутствие баланса энергий говорит о нарушении в работе счетчика.

Текущий действующий тариф Т1...Т8 отображается на ЖКИ (см. п. 6.4.1.12) и доступен для чтения по интерфейсу (вкладка «Состояние→Общие→Текущий тариф»).

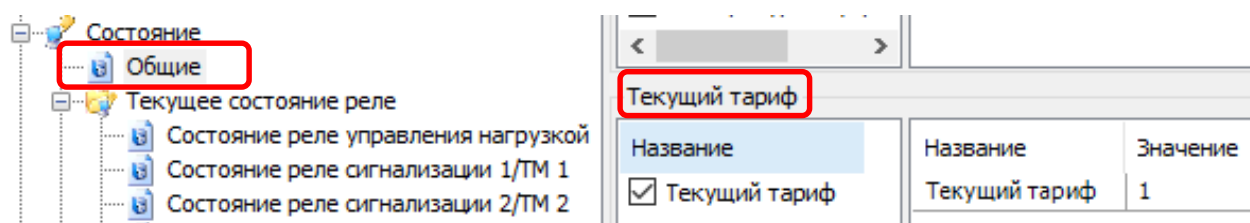


Рисунок 104 – «Текущий тариф».

6.5 Ведение ретроспективы

В счетчике реализован общий накопитель энергий, содержащий 4 типа энергий, каждая из которых состоит из:

- 8 тарифных накопителей (Т1-Т8);
- 3 накопителя фазного учета.

Фиксация общего накопителя выполняется в момент определения счетчиком новых календарных интервалов: сутки, месяц (расчетный период), год.

При выполнении фиксации, в каждой записи сохраняется общий накопитель энергии и значение часов реального времени в виде идентификатора фиксации. Следует иметь в виду, что часы реального времени могут переводиться пользователем (с правами администратора) как вперед, так и назад,

кроме того, часы могут потерять значение реального времени при одновременном отсутствии питания и исчерпания литиевым элементом своего ресурса. В связи с этим, в счетчике намеренно введена возможность хранения фиксаций с одинаковыми датами и намеренно не выполняется сортировка фиксаций по дате.

Для исключения путаницы и облегчения понимания, данных пользователем, фиксации хранятся строго в хронологическом порядке (т.е. в том порядке, в котором выполнялось сохранение), а значения даты в этом случае являются вспомогательным параметром. В связи с этим далее по тексту используется термин – «идентификатор данных» с целью дополнительно подчеркнуть, что существует вероятность недостоверности даты. Например, если пользователем по ошибке выполнялся перевод времени на несколько дней вперед, а потом спустя несколько дней ошибка была обнаружена и исправлена (переводом времени назад), то совершенно логичным и нормальным будет наличие фиксаций с одинаковыми датами или наличие фиксаций, в которых значение даты стало меньшим, чем в предыдущих фиксациях. При этом значения накопленной энергии всегда будут только нарастать. Кроме того, у пользователя есть возможность просмотреть журнал перевода времени для окончательного понимания причин нарушения корректного хода времени.

6.5.1 Для ведения ретроспективы данных по встроенным в счетчик часам реального времени (ЧРВ), выполняется фиксация текущего содержания суммарного накопителя, тарифных регистров Т1-Т8, а также регистров накопления по фазам, с присвоением соответствующего идентификатора. Данные фиксируются в энергонезависимой памяти с глубиной:

- показания на конец суток: 128 суток (текущие показания + 127 показаний на конец предыдущих суток, накопление за текущие сутки + накопления за 127 предыдущих суток);

- показания на конец месяца (расчетного периода): 40 месяцев (текущие показания + 39 показаний на конец предыдущих месяцев, накопление за текущий месяц + накопления за 39 предыдущих месяцев);
- показания на конец года: 10 лет (текущие показания + показаний за 9 предыдущих лет, накопление за текущий год + накопления за 9 предыдущих лет).

6.5.2 Фиксация накоплений энергий на завершённые сутки (на конец суток) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера суток в ЧРВ.

Изменение номера суток для фиксации может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00;
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации накоплений энергий на завершённые сутки (на конец суток) фиксируется идентификатор "дд.мм.гг" завершённых суток, (см. п. 6.5.9.1).

Суточные накопления могут формироваться при выводе информации на ЖКИ или по интерфейсу как разность между накоплениями на завершение (конец) предыдущих и последующих предыдущих суток.

6.5.3 Фиксация накоплений энергий на завершённый месяц (на конец месяца) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера месяца во встроенных ЧРВ.

Изменение номера месяца для фиксации может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 первой даты месяца;
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации накоплений энергий на завершённый месяц (конец месяца) заносится идентификатор "мм.гг" завершённого месяца, (см. п. 6.5.10.1).

Месячные накопления могут формироваться при выводе информации на ЖКИ или по интерфейсу как разность между накоплениями на завершение (конец) предыдущего и последующего предыдущего месяца

6.5.4 Фиксация накоплений энергий на заверченный год (конец года) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера года в ЧРВ.

Изменение номера года для фиксации может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 первой даты года (первого января);
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации накоплений энергий на заверченный год (конец года) заносится идентификатор "г" заверченного года, (см. п. 6.5.11.1).

Годовые накопления могут формироваться при выводе информации на ЖКИ или по интерфейсу как разность между накоплениями на завершение (конец) предыдущего и последующего предыдущего года.

6.5.5 В счетчике предусмотрен параметр «Дата расчетного периода» содержащий число месяца или значение «на конец месяца» («Конфигурации → Тарифная программа → Дата расчетного периода».)

Параметр доступен для чтения по интерфейсу и отображается на ЖКИ (см. п. 6.4.1.14)

В случае задания даты расчетного периода, месячная и годовая ретроспектива фиксируется при выходе ЧРВ за интервал дат между началом и окончанием текущего периода. Дата расчетного периода означает завершение расчетного периода с начала суток (00:00:00) этой даты.

6.5.5.1 Фиксация накоплений энергий на завершение расчетного периода месяца/года (конец расчетного периода месяца/года) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера дня во встроенных ЧРВ

за границы интервала текущего периода. Границы интервала текущего периода располагаются от даты начала периода (включительно) до даты начала следующего периода (исключительно).

Пример: дата расчетного периода 25 число каждого месяца, текущий месяц июнь 2013 (06.13). При определении по ЧРВ даты равной или позже 25.05.13, но ранее 25.06.13, идентификатор данных фиксации и накопления равен 06.13

Изменение идентификатора расчетного периода месяца может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 даты месяца расчетного периода;
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации энергий месячного расчетного периода заносится идентификатор "мм.гг" завершенного расчетного периода. Дополнительно, в идентификаторе расчетного периода, фиксируется дата расчетного периода.

Пример: дата расчетного периода 25 число каждого месяца, текущий год 2013 (13). При определении по ЧРВ даты равной или позже 25.12.12, но ранее 25.12.13 идентификатор фиксации и накопления равен 13.

Изменение годового расчетного периода может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 даты отчетного периода последнего месяца года (12);
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации энергий годового расчетного периода заносится идентификатор "гг" завершенного расчетного периода года. Дополнительно, в идентификаторе расчетного периода года, фиксируется дата расчетного периода.

6.5.5.2 Следует иметь ввиду следующие особенности работы с параметром «Дата расчетного периода». При записи большей даты расчетного периода, чем установленная, может возникнуть повторная фиксация накопленных.

Пример: на часах счетчика 26 марта, а дата расчетного периода установлена 25 число (т.е. фиксация уже была выполнена). Если теперь изменить дату расчетного периода на 28 число, то 28 числа будет выполнена повторная фиксация показаний за месяц. При переводе даты расчетного периода назад, может произойти пропуск фиксации, если новая дата расчетного периода меньше, чем текущая дата на часах счетчика.

6.5.6 Данные по профилям, на интервалах в которых отсутствовал учет, выдаются или индицируются нулевыми значениями с признаком недоверности.

6.5.7 В качестве данных, накопленных на интервале, завершеном при отсутствии силового питания, выдаются или индицируются (после восстановления питания) последние накопленные данные, зафиксированные при пропадании питания.

6.5.8 Считать ретроспективы данных, зафиксированных на конец месяца, за месяц, на конец суток, за сутки, на конец года и за год в ТПО *Admin-Tools* можно в разделе «Данные измерений»→Группа накопления энергий».

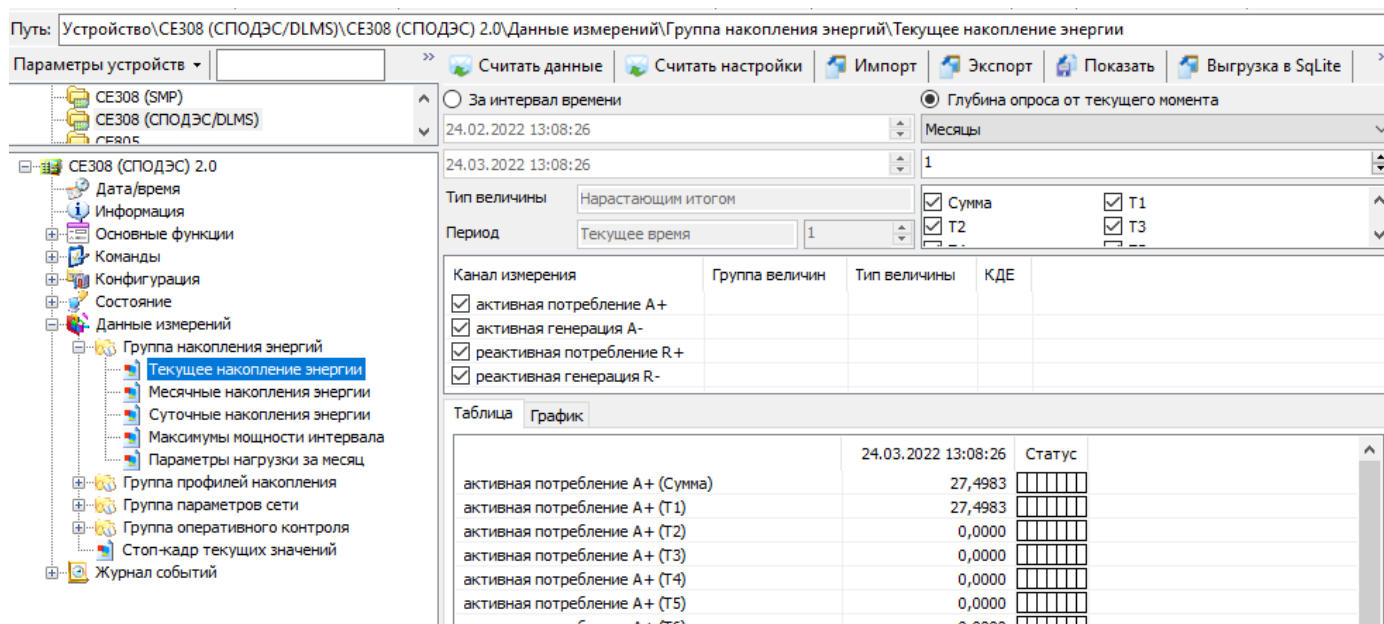


Рисунок 105 – Чтение архива энергий, зафиксированных на конец месяца

Для чтения данных необходимо выбрать считываемые параметры (каналы измерений), тарифы, указать глубину или интервал чтения и нажать кнопку «Считать данные».

6.5.9 Суточный архив

Настройку отображения параметров на ЖКИ необходимо выполнить в соответствии с п. 5.3.9.

На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата фиксации энергии;
- энергия, накопленная на конец суток, за сутки: нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия пофазно.

6.5.9.1 Окно с идентификатором записи энергии приведено на рисунке 106.

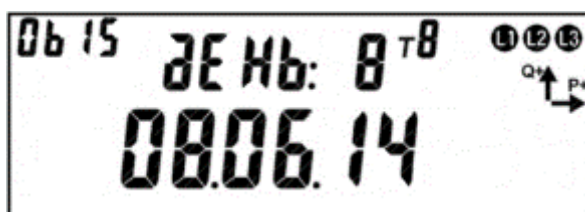


Рисунок 106 – Дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **дЕНЬ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 - последняя

фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 128 записей: текущие показания + 127 показаний на конец предыдущих суток (для фиксации энергии за сутки: энергия, накопленная за текущие сутки + энергия, накопленная за каждые 127 предыдущих суток).

На ЖКИ в группе 1 отображена: дата фиксации энергии в формате дд.мм.гг:
08.06.14.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (таблица 19).

Если запись в архиве отсутствует, окно с идентификатором записи энергии будет иметь вид:

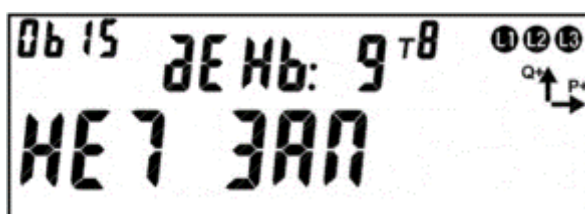


Рисунок 107 – Фиксации энергии не было.

Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива длительно нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.5.9.2 Общий вид окна со значением энергии, зафиксированной на конец суток (за сутки) приведен на рисунке 108.

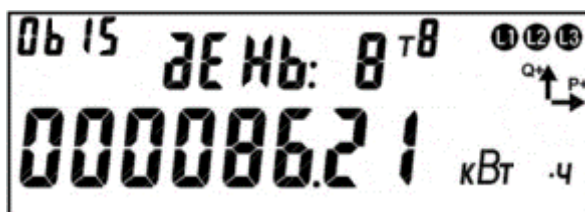


Рисунок 108 – Энергия зафиксированная на конец суток (за сутки).

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **дЕНЬ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 128 записей: текущие показания + 127 показаний на конец предыдущих суток (для фиксации энергии

за сутки: энергия, накопленная за текущие сутки + энергия, накопленная за каждые 127 предыдущих суток).

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная на конец суток (за сутки): **000086.21 кВт·ч**.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (таблица 19).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров - длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

В таблице 19 приведены OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец суток (за сутки).

Таблица 19 – OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец суток (за сутки).

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец суток	за сутки	
Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)			
Активная потребленная (A+)	1.160.0	1.170.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.160.(T)	1.170.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.160.0	2.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.160.(T)	2.170.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.160.0	3.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.160.(T)	3.170.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.160.0	4.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.160.(T)	4.170.(T)	кВАр·ч
Энергии по фазам			
Активная потребленная фаза 1 (A+(L1))	21.160.0	21.170.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.160.0	41.170.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.160.0	61.170.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.160.P	1.170.P	кВт·ч
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.160.n	1.170.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.160.0	22.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.160.0	42.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.160.0	62.170.0	кВт·ч

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец суток	за сутки	
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.160.P	2.170.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.160.n	2.170.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.160.0	23.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.160.0	43.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.160.0	63.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.160.P	3.170.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.160.n	3.170.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.160.0	24.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.160.0	44.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.160.0	64.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе 1 (R-)	4.160.P	4.170.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.160.n	4.170.n	кВАр·ч
Идентификатор суток			
Идентификатор суток		A.110.5	дд.мм.гг

6.5.10 Месячный архив

Настройка отображения архива энергий, зафиксированных на конец месяца, накопленных за месяц, выполняется в соответствии с п. 5.3.9.

На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата фиксации энергии;
- энергия, накопленная на конец месяца (за месяц): нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия по фазам.

6.5.10.1 Окно с идентификатором записи энергии приведено на рисунке 109.

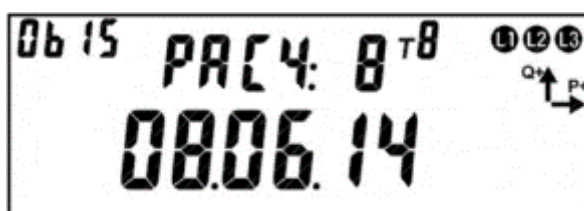


Рисунок 109 – Дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **РАСЧ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя

фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 40 записей: текущие показания + 39 показаний на конец предыдущих месяцев (для фиксации энергии за месяц: энергия, накопленная за текущий месяц + энергия накопленная за каждый из 39 предыдущих месяца).

На ЖКИ в группе 1 отображен: идентификатор месяца фиксации энергии в формате дд.мм.гг: **08.06.14** с датой расчетного периода - 8 число каждого месяца. Для текущего расчетного периода (не завершено) отображается идентификатор текущего месяца в соответствии с датой расчетного периода. Для фиксаций, выполненных на дату расчетного периода в поле дня, отображается дата расчетного периода. Для фиксаций, выполненных на конец месяца (в случае, когда дата расчетного периода не задана, или соответствует концу месяца) в поле дня отображается нулевое значение.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 20).

Если запись в архиве отсутствует, окно с идентификатором записи энергии будет иметь вид:



Рисунок 110 – Фиксации энергии не было.

Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «КАДР». Для перехода к просмотру следующей записи архива длительно нажать кнопку «ПРСМ». Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.5.10.2 Общий вид окна со значением энергии, зафиксированной на конец месяца (за месяц) приведен на рисунке 111.

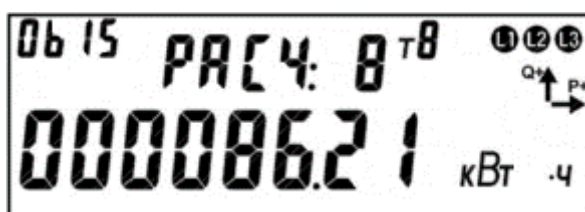


Рисунок 111 – Энергия зафиксированная на конец месяца (за месяц).

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **РАСЧ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 40 записей: текущие показания + 39 показаний на конец предыдущих месяцев (для фиксации энергии за месяц: энергия, накопленная за текущий месяц + энергия, накопленная за каждый из 39 предыдущих месяца).

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная на конец месяца (за месяц): **000086.21 кВт·ч**.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (таблица 20).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива, выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

Таблица 20 - OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец месяца (за месяц)

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец месяца	за месяц	
Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)			
Активная потребленная (A+)	1.8.0	1.9.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.8.(T)	1.9.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.8.0	2.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.8.(T)	2.9.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.8.0	3.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.8.(T)	3.9.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.8.0	4.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.8.(T)	4.9.(T)	кВАр·ч
Энергии по фазам			
Активная потребленная фаза 1 (A+(L1))	21.8.0	21.9.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.8.0	41.9.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.8.0	61.9.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.8.P	1.9.P	кВт·ч

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец месяца	за месяц	
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.8.n	1.9.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.8.0	22.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.8.0	42.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.8.0	62.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.8.P	2.9.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.8.n	2.9.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.8.0	23.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.8.0	43.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.8.0	63.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.8.P	3.9.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.8.n	3.9.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.8.0	24.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.8.0	44.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.8.0	64.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе 1 (R-)	4.8.P	4.9.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.8.n	4.9.n	кВАр·ч
Идентификатор месяца		0.1.2	рд.мм.гг (рд – дата расчетного периода)

6.5.11 Годовой архив

Настройка отображения на ЖКИ архива энергий, зафиксированных на конец года, накопленных за год, выполняется в соответствии с п. 5.3.9.

На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата фиксации энергии;
- энергия, накопленная на конец года, за год: нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам и энергия по фазам.

6.5.11.1 Окно с идентификатором записи энергии приведено на рисунке 112.

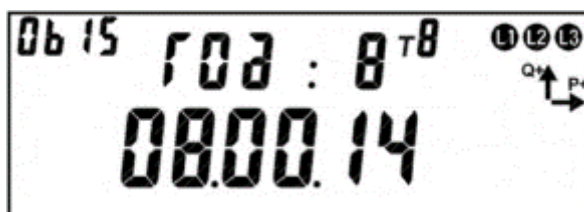


Рисунок 112 – Дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **Год : 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 10 записей: текущие показания + 9 показаний на конец предыдущих лет (для фиксации энергии за год: энергия, накопленная за текущий год + энергия, накопленная за каждый год из 9 предыдущих).

На ЖКИ в группе 1 отображен: идентификатор года фиксации энергии в формате дд.00.гг: **08.00.14**, с датой расчетного периода года - 8 декабря. Для текущего расчетного периода (не завершенного) отображается идентификатор текущего года в соответствии с датой расчетного периода. Для фиксаций, выполненных на дату расчетного периода в поле дня отображается дата расчетного периода, поле месяца отображается нулевое значение. Для фиксаций, выполненных на конец календарного года (в случае, когда дата расчетного периода не задана, или соответствует концу месяца) в поле дня и поле месяца отображаются нулевые значения.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 21).

Если запись в архиве отсутствует, окно с идентификатором записи энергии будет иметь вид:

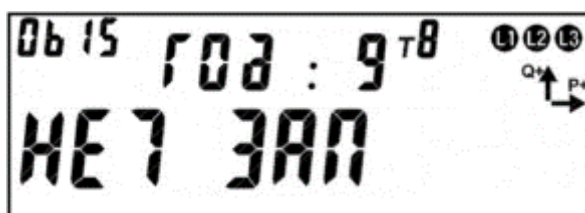


Рисунок 113 – Фиксации энергии не было.

Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.5.11.2 Общий вид окна со значением энергии зафиксированной на конец года (за год) приведен на рисунке 114.

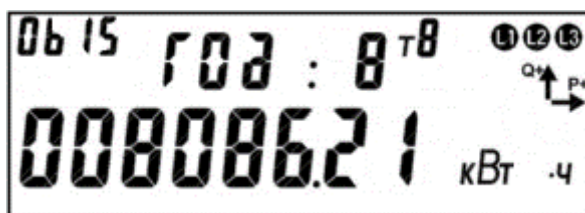


Рисунок 114 – Энергия зафиксированная на конец года (за год).

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **Год: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 10 записей: текущие показания + 9 показаний на конец предыдущих лет (для фиксации энергии за год: энергия, накопленная за текущий год + энергия, накопленная за каждый год из 9 предыдущих).

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная на конец года (за год): **008086.21 кВт·ч**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (таблица 21).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива, выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров, выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

Таблица 21 - OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец года
(за год)

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец года	за год	
Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)			
Активная потребленная (A+)	1.180.0	1.190.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.180.(T)	1.190.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.180.0	2.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.180.(T)	2.190.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.180.0	3.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.180.(T)	3.190.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.180.0	4.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.180.(T)	4.190.(T)	кВАр·ч
Энергии по фазам			
Активная потребленная фаза 1 (A+(L1))	21.180.0	21.190.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.180.0	41.190.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.180.0	61.190.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.180.P	1.190.P	кВт·ч
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.180.n	1.190.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.180.0	22.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.180.0	42.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.180.0	62.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.180.P	2.190.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.180.n	2.190.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.180.0	23.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.180.0	43.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.180.0	63.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.180.P	3.190.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.180.n	3.190.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.180.0	24.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.180.0	44.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.180.0	64.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе 1 (R-)	4.180.P	4.190.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.180.n	4.190.n	кВАр·ч
Идентификатор месяца		A.110.3	рд.мм.гг (рд – дата расчетного периода)

6.5.12 Обнуление счетчика.

Функция «Обнуления» по умолчанию – **ЗАПРЕЩЕНА**.

По отдельному заказу счетчики могут поставляться с разрешенной функцией «Обнуления»⁴³.

При обнулении выполняется очистка памяти следующих параметров:

- Накопители нарастающего итога энергий всех видов;
- Суточные фиксации энергии;
- Месячные фиксации энергии;
- Годовые фиксации энергии;
- Профили нагрузки.

Обнуление выполняется следующим образом:

- В ТПО *AdminTools* перейти во вкладку «Команды→Обнуление показаний→Подготовить к обнулению с кнопок» и нажать кнопку «Выполнить»;
- Длительным нажатием кнопки «КАДР» перейти в первую группу (ГРУП 1), в кадр суммарной активной энергии нарастающим итогом (значение OVIS кода 1.8.0). Нажать кнопку «ДСТП» после чего на индикаторе появится надпись «ACCESS» с обратным отчетом времени. Нажать кнопку «ПРСМ», после чего на индикаторе появится надпись «CLR» с обратным отчетом времени. Не позднее чем через 4 секунды нажать кнопку «ДСТП», после чего произойдет обнуление показаний.

После обнуления или окончания календарных суток, состояние готовности сбрасывается и для следующего обнуления необходимо снова подать команду в счетчик. Команда подается по интерфейсу с уровнем «Конфигуратор».

Запрет на обнуление выполняется командой по интерфейсу в ТПО *AdminTools* на закладке «Команды→Обнуление показаний→Заблокировать обнуление накоплений (необратима)».

⁴³ Данная функция активируется ТОЛЬКО на заводе – изготовителе.

6.5.13 Интервальный профиль.

6.5.13.1 В счетчике реализована функция накопления интервального профиля измеряемых данных. Настройка данного параметра выполняется в ТПО *AdminTools* во вкладке «Конфигурация→ Конфигурация профиля».

Интервал усреднения, в минутах, выбирается из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут – ТПО *AdminTools* вкладка «Конфигурация→ Конфигурация профиля».


При переконфигурировании состава данных профиля и/или изменении интервала усреднения – данные профиля очищаются.

Количество записей профиля – 6144 (128 суток для 30 минутного интервала, 1 текущие и 127 предыдущих). Дополнительно 60 записей с идентификатором суток "лишнего" 25 часа (повторное накопление), возникающего при переходе на "зимнее" время.

Каждая запись профиля содержит 6 полей данных (см.ниже):

Интервал усреднения профиля, мин	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Интервал усреднения профиля, мин	30
Конфигурация профиля	
№	Параметр
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Данные 1	Энергия активная потребление суммарная
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Данные 2	Энергия активная генерация суммарная
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Данные 3	Энергия реактивная потребление суммарная
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Данные 4	Энергия реактивная генерация суммарная
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Данные 5	Выключен
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Данные 6	Выключен

Типы сохраняемых параметров определяется пользователем из списка (см. ниже):

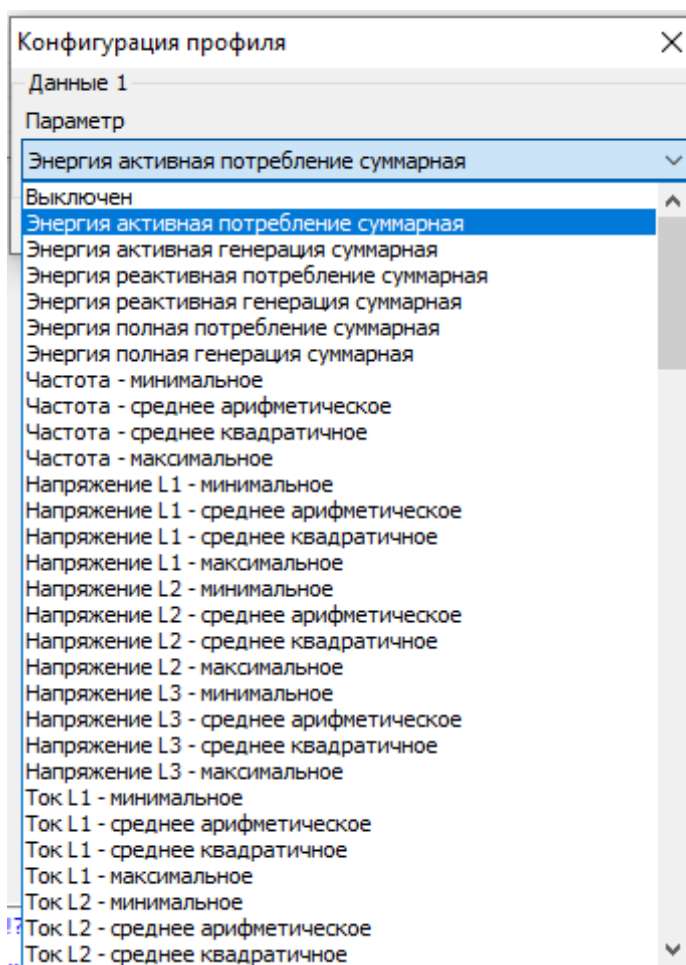

Признаки:

- отсутствие накопления (отсутствие силовой сети на интервале, время интервала не наступило);
- недостоверность данных (измененный интервал усреднения);
- повторное накопление.

При наступлении суток формируются все интервалы новых суток с признаком отсутствия накоплений.

При выключении силовой сети на интервале или изменении времени ЧРВ в пределах интервала формируется признак недостоверности данных. При чтении данных в ТПО AdminTools, такие значения имеют статус «недостоверные» (красный цвет).

При повторном накоплении энергии на интервале (из-за перевода времени назад) новые накопления добавляются к старым с установкой признака повторного накопления.

Чтение данных профилей выполняется на вкладке «Данные измерений→Группа профилей накопления→Профили».

6.6 Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ).

В счетчике реализована функция измерения и выдача по интерфейсу показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 класс «S»:

- отклонение частоты (журнал «Отклонения качества электроэнергии»);
- положительное и отрицательное отклонение напряжения (журнал «Отклонения качества электроэнергии»);
- длительность нарушений (отклонений напряжения) – журнал «Длительность нарушений за расчетный период (месяц)»
- количество нарушений за расчетный период (месяц) – журнал «Количество нарушений за расчетный период (месяц)».

В счетчике реализована настройка параметров для контроля качества электрической энергии:

- опорное напряжение – напряжение в системе электроснабжения;
- граница контроля прерывания напряжения;
- граница контроля провала напряжения;
- граница контроля перенапряжения.

Счетчик фиксирует превышение измеренных показателей качества допустимых границ в соответствии со спецификацией СПОДЭС.

В ТПО *AdminTools* значения параметров - длительность (положительных и отрицательных отклонений напряжения) и количество (перенапряжений) нарушений в текущем расчетном периоде (месяце) можно прочитать в группе «Состояние→Параметры качества сети→Длительность нарушений за текущий расчетный период (месяц)».

Длительность нарушений за текущий расчетный период (месяц)		
Название	Название	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Длительность нарушений (отклонений напряжения), чч:мм:сс	Длительность нарушений (отклонений напряжения), чч:мм:сс	3:20:00
<input checked="" type="checkbox"/> Количество нарушений (перенапряжений)	Количество нарушений (перенапряжений)	6

Настройка параметров для измерения качества электроэнергии выполняется на вкладке «Конфигурация→Контроль качества электроэнергии».

Значение напряжения в системе электроснабжения		
№	Контролировать качество напряжения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Согласованное напряжение электропитания ($U_{опор}$), В	Да	230,0
Контроль качества напряжения		
№	Контролировать	Значение порога, % от $U_{опор}$
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Прерывание напряжения	Да	10
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Провал напряжения	Да	90
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Перенапряжение	Да	110
Для фиксации в журналах медленного изменения напряжения		
№	Значение	
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Задержка определения максимальной мощности, с	0	
Учет длительности нарушений (отклонений напряжения) в текущем расчетном периоде (месяце)		
№	Значение	
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Учитываются десятиминутные интервалы с отклонениями напряжения	Все	
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Пороговое значение максимальной мощности (P_{lim}), кВт	0,001	

6.6.1 Положительное и отрицательное отклонение напряжения.

6.6.1.1 Отклонение напряжения для фазы X характеризуется двумя ПКЭ: отрицательное $\delta U_{(-)X}$ и положительное $\delta U_{(+)X}$ отклонения от номинального/согласованного значения напряжения (U_0) электропитания в точке передачи электрической энергии, %.

6.6.1.2 Параметр $U_{опор}$ (опорное напряжение) - «Согласованное напряжение», (см. рисунок 115). Опорное напряжение равно стандартному номинальному напряжению $U_{ном}$ или напряжению согласно договорным условиям U_c). Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсам «Конфигурация→Контроль качества электроэнергии»).





Значение напряжения в системе электроснабжения		
№	Контролировать качество напряжения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1:  1: Согласованное напряжение ($U_{опор}$), В	Да	220,00
Контроль качества напряжения		
№	Контролировать	Значение порога, % от $U_{опор}$
<input checked="" type="checkbox"/> 1:  1: Перерыв питания	Да	80
<input checked="" type="checkbox"/> 2:  2: Провал напряжения	Да	93
<input checked="" type="checkbox"/> 3:  3: Перенапряжение	Да	120

Рисунок 115 - Настройка контроля отклонения напряжения

6.6.1.3 В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания $U_{ном}$ равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение $U_{ном}$ будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками), поэтому для данного настраиваемого параметра предусмотрены соответствующие диапазоны допустимых значений.

6.6.1.4 Положительное и отрицательное отклонение напряжения для всех трех фаз в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 измеряются на интервале времени 10 минут. В ТПО *AdminTools* по интерфейсу на вкладке «Журнал событий → Журнал медленного изменения напряжения» можно считать данный параметр.

6.6.1.5 С суммарной продолжительностью и количеством нарушений за расчетный период положительного или отрицательного отклонения уровня напряжения в точке поставки электрической энергии на величину более 10% от опорного напряжения « $U_{опор}$ » в интервале измерений, равном 10 минутам, доступен для чтения в ТПО *AdminTools* на вкладке «Состояние → Параметры качества сети → Длительность нарушений за текущий расчетный период (месяц)», см. ниже:

Длительность нарушений за текущий расчетный период (месяц)	
Название	Название Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Длительность нарушений (отклонений напряжения), чч:мм:сс	
<input checked="" type="checkbox"/> Количество нарушений (перенапряжений)	

6.6.1.6 Фиксация факта нарушения выполняется в журнале «Качества сети на расчетный период», см таблицу 29.

6.6.2 Отклонение частоты.

6.6.2.1 Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, δf (измеряется в Гц) определяется по формуле:

$$\delta f = f_m - f_{\text{ном}},$$

где: f_m – значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с.

$f_{\text{ном}}$ – номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц.

6.6.2.2 Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц.

6.6.2.3 В ТПО AdminTools в разделе «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль частоты сети» выполняется настройка параметра «Порог отклонения частоты», см. ниже:

Контроль частоты сети	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Порог отклонения частоты, Гц	1,0

6.6.2.4 В ТПО AdminTools в журнале «Параметры качества сети» выполняется фиксация отклонения частоты сети на 0,2 Гц, на 0,4 Гц или на заданную величину.

6.6.3 Длительность и глубина провала напряжения.

6.6.3.1 Для фиксации провала напряжения, пороговое значение напряжения задается пользователем в процентах от опорного напряжения $U_{\text{опор}}$ (см. рисунок 115).

6.6.3.2 Для этого предусмотрен параметр «Пороговое значение провала напряжения», имеющий значение по умолчанию 90%. Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсу.

6.6.3.3 Настройка порога начала провала напряжения в ТПО *AdminTools* выполняется на вкладке «Конфигурация→Контроль качества электроэнергии» (см. рисунок 115).

6.6.3.4 В ТПО *AdminTools* фиксируется обнаруженный провал в журнале «События напряжения».

6.6.4 Длительность и максимальное значение перенапряжения.

6.6.4.1 Для обнаружения перенапряжения пороговое значение напряжения задается в процентах от опорного напряжения $U_{\text{опор}}$. Для этого предусмотрен специальный параметр («Пороговое значение перенапряжения»), имеющий значение по умолчанию 110%. Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсам в ТПО *AdminTools* «Конфигурация→Контроль качества электроэнергии→Контроль качества напряжения».

6.6.4.2 Чтение зафиксированного перенапряжения выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Журнал событий→Журнале напряжений».

6.6.5 Прерывание напряжения

6.6.5.1 Для фиксации прерывания напряжения пороговое значение напряжения задается в процентах от опорного напряжения $U_{\text{опор}}$. Для этого предусмотрен специальный параметр («Пороговое значение прерывания напряжения»), имеющий значение по умолчанию 10%. Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсам в ТПО *AdminTools* «Конфигурация→Контроль качества электроэнергии→Значение напряжения в системе электроснабжения→Согласованное напряжение электропитания «Uопор»».

6.6.5.2 Факт и длительность каждого прерывания напряжения фиксируется в «Журнал напряжений», расположенного в ТПО *AdminTools* на вкладке «Журнал событий».

6.6.5.3 Счетчики без резервного источника питания (РИП) не способны работать при напряжении меньше 60% от номинального, поэтому фиксация прерывания напряжения выполняется при выключении счетчика.

6.7 Контроль мощности.

6.7.1 В счётчике реализован контроль мощности на интервале интегрирования. Задать параметры можно на вкладке «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления».

Фиксация активной мощности на интервале интегрирования		Значение
№		
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Порог активной мощности на интервале интегрирования, кВт	1000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Порог активной мощности на интервале интегрирования в часы пиковых нагрузок, кВт	1000,000

6.7.2 Время интегрирования равно 60 минутам.

6.7.3 Часы больших нагрузок и часы утреннего и вечернего максимумов задаётся в вкладке «Конфигурация/Тарифная программа».

Часы больших нагрузок			
№	Вычисление максимума	С	До
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Часы больших нагрузок	Отключено	10:00 12:00

6.7.4 При превышении заданных уровней произойдёт запись в журнал «Превышения предела мощности».

6.7.5 Считывание информации выполняется в ТПО *AdminTools* «Журнал событий/Превышение предела мощности».

6.7.6 Контроль максимальной мощности.

В счетчике реализована функция контроля потребляемой активной мощности (нагрузки). В качестве контролируемого значения используется ак-

тивная мощнос, потребленная на установленном интервале контроля. На текущем не завершенном интервале определяется прогнозируемая активная потребляемая мощность интервала.

6.7.6.1 Для управления длительностью интервала контроля предусмотрен параметр «Интервал контроля мощности», значение которого выбирается из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 или 60 мин. Данный параметр не зависит от интервала усреднения назначенного для профиля нагрузки. Параметр доступен ТПО *AdminTools* в разделе «Конфигурация→Настройка учёта→Контроль максимальной мощности интервала».

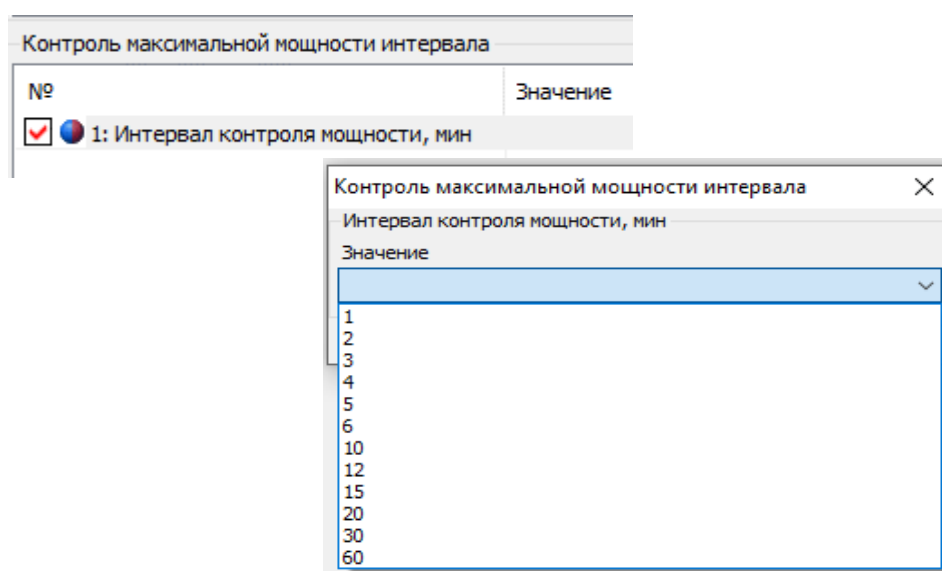


Рисунок 116 – Настройка интервала контроля мощности.

6.7.6.2 Контроль максимальной мощности интервала выполняется ежедневно, круглосуточно. Данный параметр не требует активации. Мощность вычисляется (усредняется) из энергии, учтенной на интервале контроля.

6.7.6.3 В счетчике реализована фиксация наибольшего значений активной мощности интервала в текущем месяце (расчетном периоде). Фиксация содержит день месяца и время начала интервала. По окончании месяца (расчетного периода) фиксация сохраняется в архиве предыдущих месяцев (расчетных периодов).

6.7.6.4 Глубина архива максимальных мощностей соответствует архиву фиксации месячных энергий. При изменении интервала контроля мощности, ретроспектива фиксированных максимумов не очищается.

6.7.6.5 В ТПО *AdminTools* архивы максимумов можно прочитать на вкладке «Данные измерений→Группа накопления энергий→Максимумы мощности интервала».

6.7.6.5.1 Для просмотра состояния и настроек процесса контроля потребляемой активной мощности на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.3.9).

6.7.6.5.2 Окно состояния функции контроля потребляемой активной мощности приведено на рисунке 117.

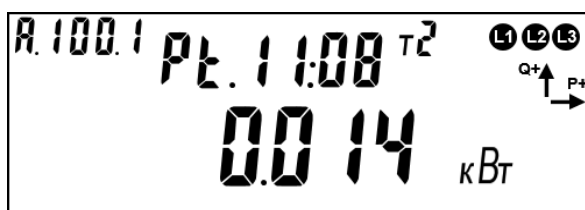


Рисунок 117 – Окно состояния контроля мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображено: оставшееся время до конца интервала контроля мощности (см. п. 6.7.1): **Pt.11:08** – до конца интервала осталось 11 минут 8 секунд.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- значение прогнозируемой мощности (см. п. 6.7.6.2) - средняя мощность от начала интервала до текущего времени: **0.014 кВт**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 17).

Для перехода к просмотру действующего интервала контроля мощности, коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.7.7 Контроль по «мгновенной мощности».

6.7.7.1 Работа алгоритма построена на основе «мгновенных» значений измеренной мощности. В качестве «мгновенного» значения измеренной мощности (обозначим его p') принято значение активной суммарной (сумма по модулю) трехфазной мощности, измеренное на интервале времени 1с.

6.7.7.2 В счетчике предусмотрен параметр «Лимит мгновенной мощности» P_{Lim} в киловаттах. При $P_{Lim}=0$ – функция контроля отключена.

6.7.7.3 При превышении p' величины P_{Lim} начинается отсчет времени задержки фиксации события .

6.7.7.4 В ТПО *AdminTools* «Лимиты» настраиваются на вкладке «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления».

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Лимит мощности, кВт	1000,000
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Лимит по току, % от I_{max}	105
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Лимит по току, А	105,0
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Лимит по напряжению, % от $U_{ном}$	120
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Лимит по напряжению, В	276,0
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Порог для фиксации дифференциального тока (небаланса), % от суммы фазных токов	10,0
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Температура, °С	70

6.7.7.5 При снижении p' ниже величины P_{Lim} отсчет времени задержки установки прекращается.

6.7.7.6 Если по истечении t_z мощность нагрузки p' все еще превышает P_{Lim} , устанавливается событие «Лимит мгновенной мощности».

6.7.7.7 Событие «Лимит мгновенной мощности» снимается при получении значения p' ниже величины P_{Lim} на времени задержки снятия события.

№	Задержка появления события, с	Задержка пропадания события, с
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Превышение лимита мощности	10	0
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Превышение максимального тока	1	0
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Превышение максимального напряжения	5	0
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Воздействие магнитного поля	60	0
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Небаланс токов	1	0
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Превышение температуры	2	0

Рисунок 118 – задание времени задержки

6.7.7.8 Если во время отсчета времени задержки произошло выключение счетчика, отсчитанное время задержки и признак наличия перегрузки не сохраняется. При последующем включении счетчика, наличие перегрузки определяется только после получения первого значения p' .

6.7.7.9 Факт выключения реле по причине превышения мгновенной мощности записывается в журнал «Журнал включений/выключений».

6.7.8 Контроль напряжения питающей сети.

6.7.8.1 В счетчике реализована функция контроля напряжения питающей сети. Данная функция выполняет фиксацию событий, если значение напряжений в фазах вышли за установленные границы.

6.7.8.2 В счетчике определены следующие настройки границ в % от $U_{ном}$:

$ThU_{max} = 110$ - верхняя граница напряжения;

$ThU_{min} = 90$ - нижняя граница напряжения;

$ThU_{off} = 10$ - граница отключения напряжения.

Контроль ведется по превышению (или падению ниже) этих значений и возврат в пределы с учетом гистерезиса, равном 10%, по показаниям текущего напряжения, считываемых с измерителя.

6.7.8.3 Все события контроля напряжения устанавливаются и снимаются на секундных интервалах.

6.7.8.4 Счётчик дополнительно индицирует наличие напряжения на ЖКИ в виде символов «L1», «L2» и «L3». При значении напряжения ниже ThU_{off} от $U_{ном}$ – соответствующий маркер «Lx» на ЖКИ не включается.

6.7.8.5 При значении напряжения в диапазоне от ThU_{min} до ThU_{max} от $U_{ном}$ – соответствующий маркер «Lx» на ЖКИ включен постоянно.

6.7.8.6 При значении напряжения вне заданных границ (от ThU_{off} до ThU_{min} и выше ThU_{max} от $U_{ном}$) – соответствующий маркер «Lx» на ЖКИ мигает.

6.7.9 Контроль встречного потока мощности.

6.7.9.1 В счетчике СЕ208 реализована функция обнаружения ситуации, когда в один момент времени в фазном и нулевом проводе, действуют мощности различного направления (прямая и обратная).

6.7.9.2 В счетчике СЕ308 реализована функция обнаружения ситуации, когда в один момент времени в разных фазах, действуют мощности различного направления (прямая и обратная).

6.7.9.3 Факт встречного потока мощности фиксируется в журнале «Токов», а также сообщением на ЖКИ «Info 2» по верх всех окон.

6.7.10 Контроль последовательности фаз (для СЕ308).

6.7.10.1 В счетчике реализована функция контроля правильности подключения фаз.

6.7.10.2 Событие «Нарушение последовательности фаз - начало» устанавливается, если определено нарушение последовательности чередования фаз. Обратное чередование фаз (АСВ, ВАС, СВА).

6.7.10.3 Событие «Нарушение последовательности фаз - конец» снимается, если определяется корректная последовательность фаз. Прямое чередование фаз (АВС, ВСА, САВ).

6.7.10.4 При отключении одной из фаз, контроль последовательности фаз приостанавливается. При этом последнее установленное состояние события «Нарушение последовательности фаз» остается неизменным до восстановления всех трех фаз.

6.7.10.5 Факт нарушения последовательности фаз фиксируется в журнале «Напряжений».

6.7.10.6 При нарушении чередования фаз на ЖКИ счетчика СЕ308, мигает символ «N».


6.7.11 Функция определения наличия тока при отсутствии напряжения.

6.7.11.1 В счетчике СЕ308 реализована функция определения наличия тока при отсутствии напряжения. Данная функция сигнализирует о случайном или умышленном отключении измерительной цепи напряжения.

6.7.11.2 Факт наличия тока при отсутствии напряжения для любой фазы фиксируется в журнале «Токов», при выполнении двух условий:

- Значение напряжения ниже заданного порога отключения для контроля качества сети;
- Значение силы тока выше заданного порога тока для контроля наличия тока.

6.7.11.3 В ТПО AdminTools журнал «Токов» можно считать на вкладке «Журналы событий»

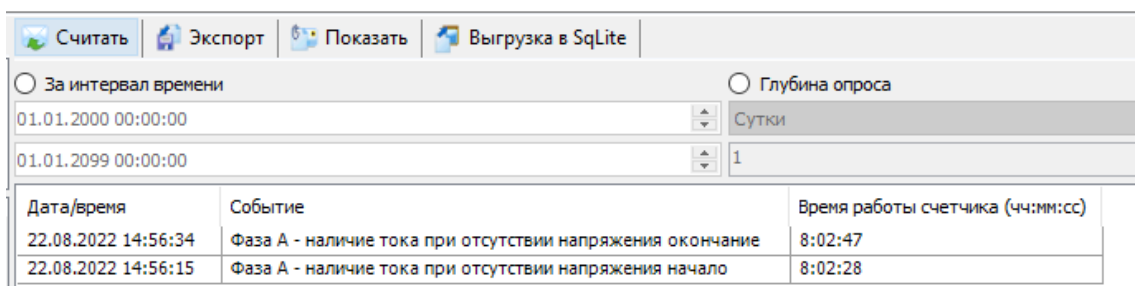

Дата/время	Событие	Время работы счетчика (чч:мм:сс)
22.08.2022 14:56:34	Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения окончание	8:02:47
22.08.2022 14:56:15	Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения начало	8:02:28

Рисунок 119 – Фиксация факта наличия тока при отсутствии напряжения.

6.8 Функции реле и импульсных выходов.

В счетчике СЕ308 реализовано четыре типа унифицированных устройств с возможностью одновременного управления:

- Реле сигнализации 1/ ТМ1 (РС1);
- Реле сигнализации 2/ ТМ2 (РС2);
- Реле сигнализации 3 (РС3);
- Реле управления нагрузкой (РУН).

В счетчике СЕ208 реализовано два типа реле:

- Реле сигнализации 1/ ТМ1 (РС1);
- Реле управления нагрузкой (РУН).

Управление реле РС1, РС2, РС3 и РУН осуществляется по алгоритмам в соответствии со спецификацией СПОДЭС, который настраивается по протоколу СПОДЭС/DLMS;

6.8.1 Реле сигнализации 1/ТМ 1, реле сигнализации 2/ТМ 2

Настройка режимов работы реле сигнализации выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация→Реле и телеметрия→Телеметрия и реле сигнализации».

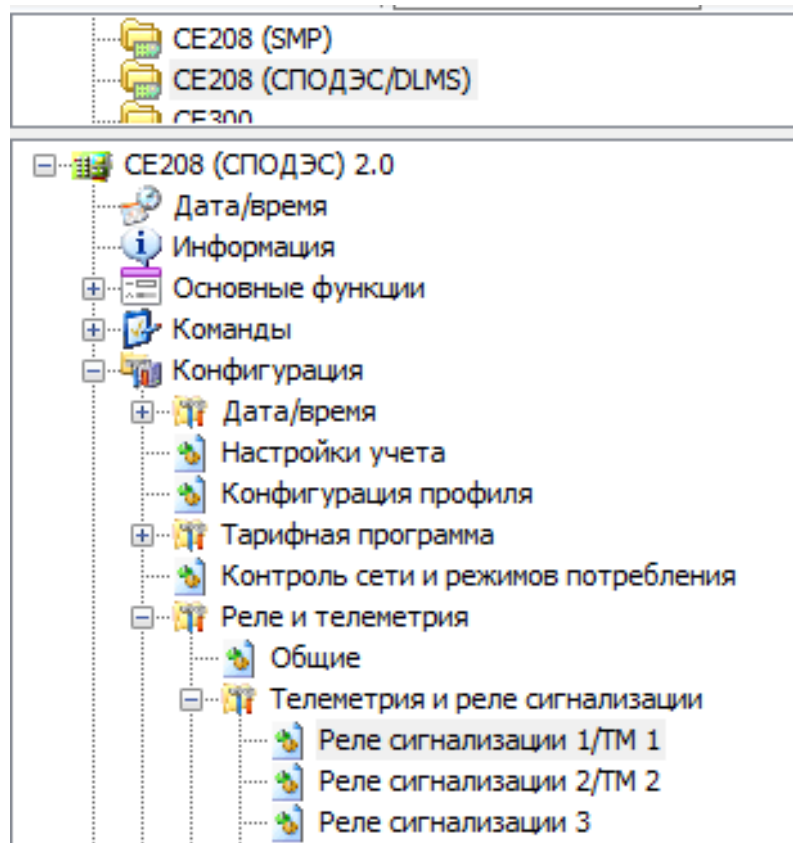



Рисунок 120 – Настройка режимов работы РС1/ТМ1; РС2/ТМ2

6.8.1.1 «Режим работы» включает в себя следующие типы настроек:

- В режиме дискретного выхода;
- В режиме телеметрии;
- По событиям;
- Выключено.

6.8.1.1.1 Режим дискретного выхода

Данный параметр позволяет управлять работой реле по команде (по интерфейсу⁴⁴). Управление реле в ТПО *AdminTools* выполняется в разделе «Команды → Реле → Прямое управление реле», см. ниже:

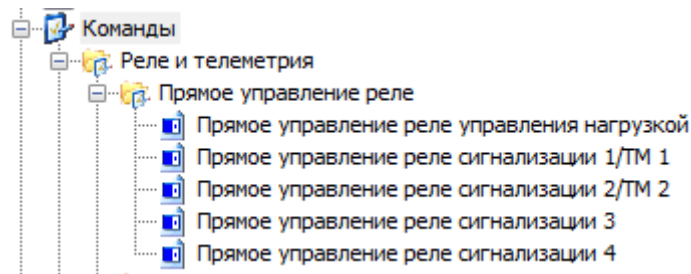


Фиксация срабатываний контактов реле выполняется в журнале «дискретного входа и выхода».

6.8.1.1.2 Режим телеметрии

Режим работы реле в качестве «Телеметрии» необходим для выполнения поверки счетчика и проверки соответствия его классу точности в соответствии ГОСТ 31819.21- 2012, ГОСТ31819.22- 2012, ГОСТ 31819.23- 2012.

Настройка данного параметра выполняется в ТПО *AdminTools* в разделе «Конфигурация» → «Реле и телеметрия» → «Реле сигнализации 1/ТМ1»; «Реле сигнализации 2/ТМ2», см. ниже:

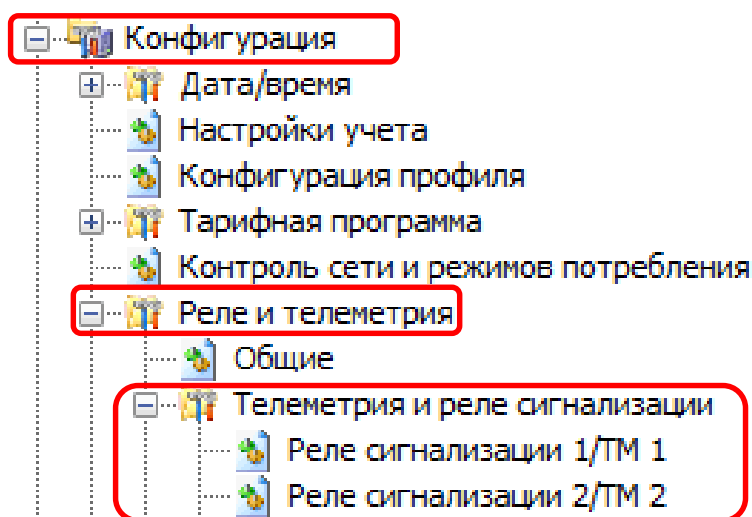

Примечание – Реле сигнализации 3 (РС3) и реле управления нагрузкой (РУН), использоваться в качестве телеметрических выходов не могут. Команда на переконфигурирование их в режим телеметрии, отсутствует.

⁴⁴ Управление реле доступно по любому имеющемуся интерфейсу только с уровня «Конфигуратор».

6.8.1.1.3 По событиям.

Данный параметр позволяет управлять работой реле по событиям.

Настройка режима управления по событиям «СПОДЭС» выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация→Реле и телеметрия→Телеметрия и реле сигнализации»


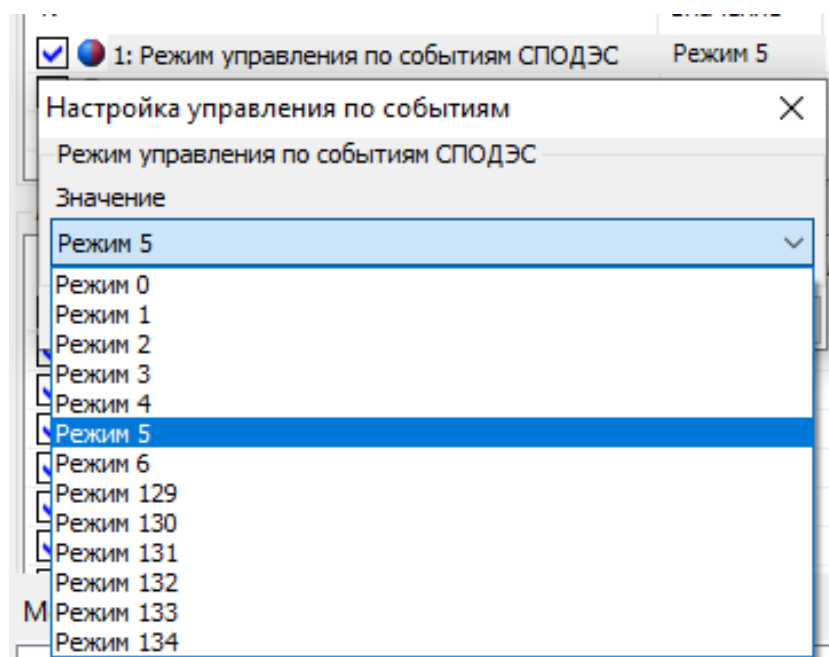


Рисунок 121 – Вкладка «Режим управления по событиям»

Настройка действий управления контактами реле выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Команды→Реле и телеметрия→Прямое управление реле→Прямое управления реле сигнализации 1/ТМ 1 (2/ТМ 2)».

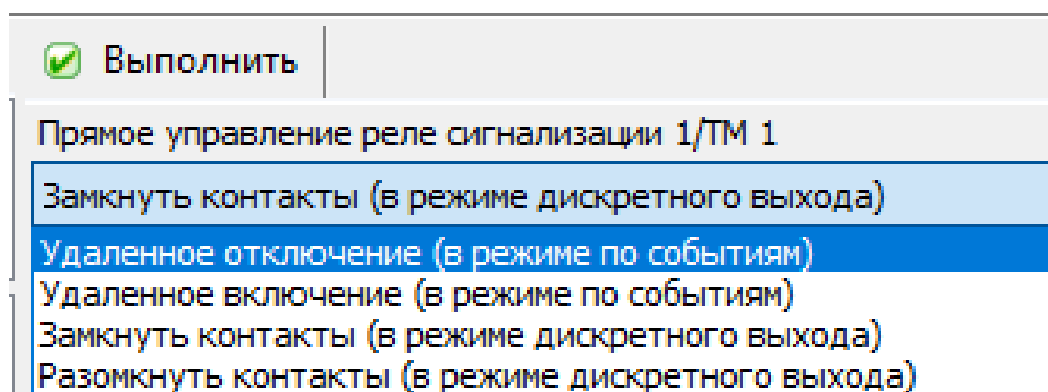


6.8.1.1.4 Выключено.

Контакты реле находятся в состоянии «Разомкнуто» независимо от выполненных настроек.

6.8.1.2 Вкладка «Тип телеметрии»

При выборе режима работы реле в качестве «Телеметрии» (см.п.6.8.1.1.2), дополнительно выполняется настройка параметра «Тип телеметрии», т.е. необходимо указать одну из измеряемых величин, пропорционально которой будут формироваться импульсы. Настройка выполняется в ТПО *AdminTools* «Конфигурация→Телеметрия и реле сигнализации→Реле сигнализации 1/ТМ 1, Реле сигнализации 2/ ТМ 2», см. рисунок ниже:

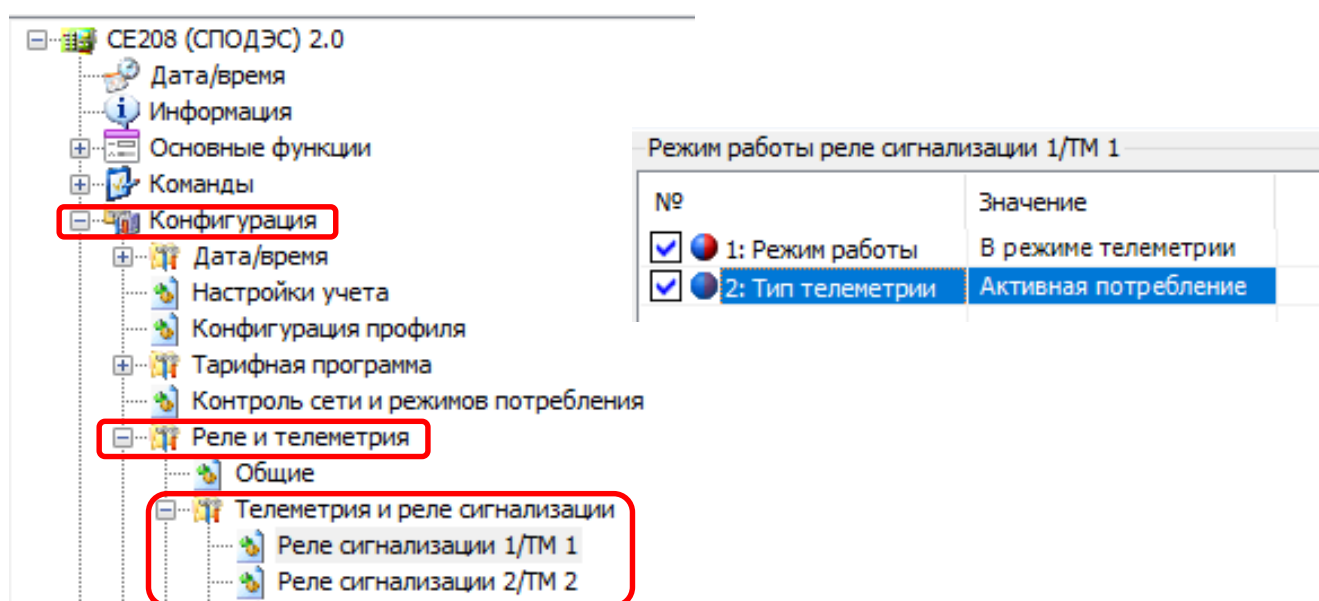

Раздел «Тип телеметрии» включает в себя следующие типы настроек:

- Частота часового кварца;
- Активная потребление;
- Активная генерация;
- Активная всего;
- Реактивная потребление;
- Реактивная генерация;
- Реактивная всего;

- Частота основного кварца;
- Выключено.

6.8.1.3 Вкладка «Контакт в состоянии «подключено»»

«Контакт реле в состоянии подключено» назначается в ТПО AdminTools в разделе «Конфигурация→Реле и телеметрия→Телеметрия и реле сигнализации→Реле сигнализации» (см. рисунок 122).


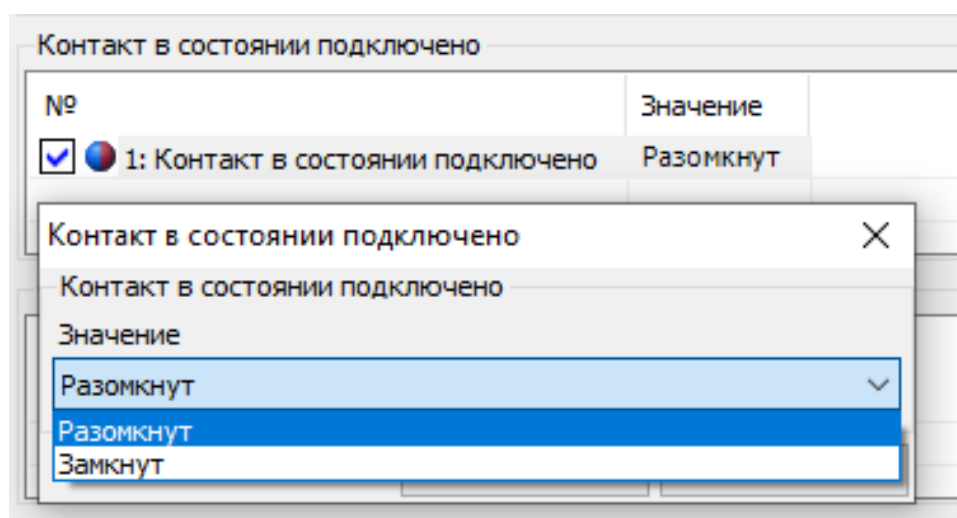


Рисунок 122 – Настройка состояния контактов реле.

Т.е. при назначении «контакт в состоянии подключено» – «разомкнут» (см. рисунок 122) и выполнении действий по управлению реле - подать команду «Удалённое включение» (ТПО AdminTools «Команды→Реле и телеметрия→Прямое управление реле→Прямое управление реле сигнализации РС1/ТМ1, РС2/ТМ2, РС3, РУН») (см. рисунок ниже), произойдет размыкание контактов реле.

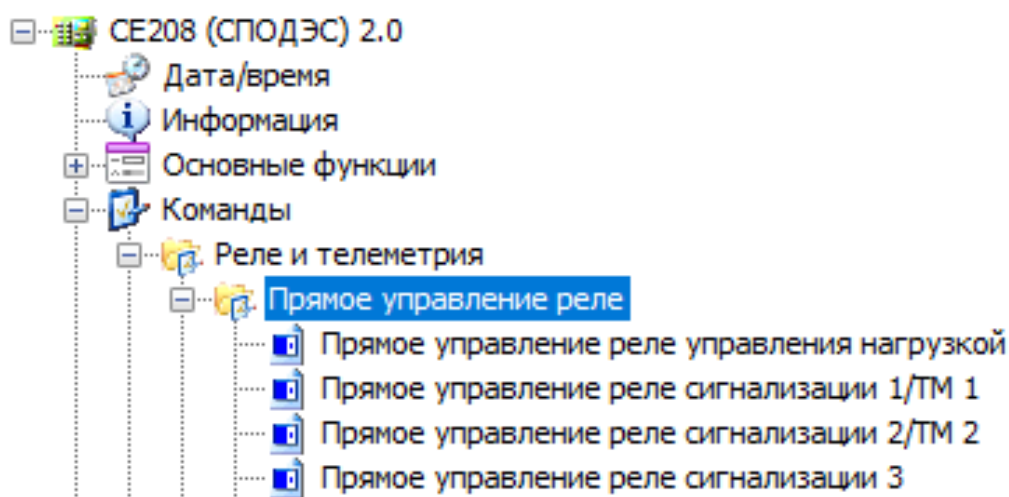

6.8.1.4 Вкладка «Состояние дискретного выхода»

Данная настройка позволяет сконфигурировать дискретный выход в состоянии «замкнуто» и «разомкнуто».

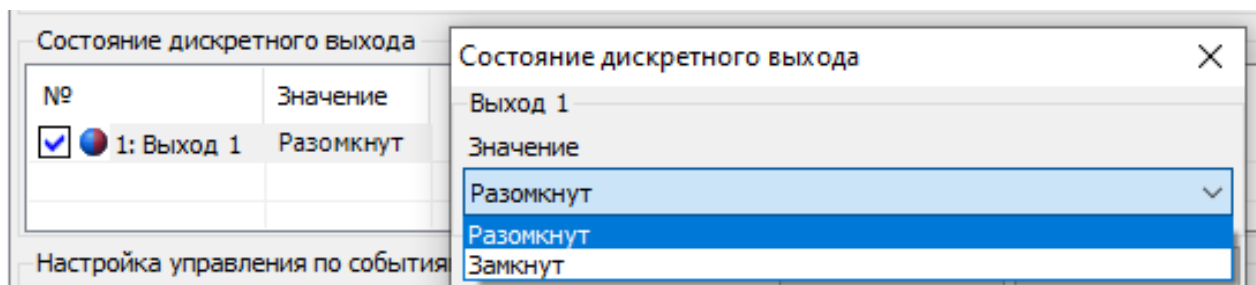


Рисунок 123 – Вкладка «Состояние дискретного выхода»

6.8.1.5 Вкладка «Арбитр»

В данной вкладке выполняется настройка отключения и подключения контактов реле при возникновении события.

№	Выполнять отключение	Выполнять подключение	Вес отключения	Вес подключения	Последние запросы
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Ручное (по кнопке)	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Локальное (по лимиту №1 (активная мощность))	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Локальное (по лимиту №2 (ток))	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Локальное (по лимиту №3 (напряжение))	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Локальное (по лимиту №4 (магнитное поле))	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Локальное (по лимиту №5 (разбаланс токов))	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Локальное (по лимиту №6 (температура))	ДА	ДА	32	1	00
<input checked="" type="checkbox"/> 8: Локальное (регистр монитор)	ДА	ДА	32	1	00

Рисунок 124 – Вкладка «Арбитр»

Программируемые настройки:

Столбец «Выполнять отключение» - разрешение выполнения отключения для данного события.

Столбец «Выполнять подключение» - разрешение выполнения подключения для данного события.

Столбец «Вес отключения» - указывает арбитру на вес реакции от данного события. Рекомендуемое значение 32.

Столбец «Вес включения» - указывает арбитру на вес реакции от данного события. Рекомендуемое значение 1.

Информационные данные:

Столбец «Последние запросы» - указывает какие последние запросы были от источников событий. Может принимать значения:

00 – нет запросов ни на отключение, ни на включение;

10 – есть запрос на выключение;

01 – есть запрос на включение.

Примечание: по данным запросам можно увидеть текущую ситуацию с запросами от лимитов, кнопок и т.д.

6.8.2 Реле сигнализации 3/ Реле сигнализации 4

Настройка и управление «Реле сигнализацией 3», «Реле сигнализацией 4» выполняется аналогично настройкам, указанным в пункте 6.8.1.

6.8.3 Реле управление нагрузки

Работа РУН по алгоритму «СПОДЭС» выполняется в соответствии с СТО 34.01- 5.1- 006-2021 (см. описание интерфейсного класса «**Управление отключением [Disconnect Control] [IC: 70, Ver: 0]**»).

Настройка и управление РС1/ТМ1, РС2/ТМ2, РС3, РУН выполняется независимо друг от друга. Также можно выполнить настройку одновременного срабатывания всех реле по событиям (*ТПО AdminTools «Конфигурация→Реле и телеметрия»*). При выборе настройки «Все реле», отдельно запретить реакцию конкретного реле можно через арбитр.

Алгоритм работа РС1/ТМ1, РС2/ТМ2, РС3, РУН настраивается в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация → Реле и телеметрия → Реакция реле на события».

Реакция на события (лимиты)		
№	Локальное отключение реле в момент появления события	Локальное подключение реле в момент пропадания события
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Превышение лимита мощности	Реле нагрузки	Реле нагрузки
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Превышение максимального тока	Нет	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Превышение максимального напряжения	Нет	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Воздействие магнитного поля	Нет	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Небаланс токов	Нет	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Превышение температуры	Реле нагрузки	Реле нагрузки

Реакция на события (регистр монитор)		
№	Локальное отключение реле в момент появления события	
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Вскрытие крышки клеммной колодки	[Реле нагрузки]	
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Вскрытие крышки корпуса	[Реле нагрузки]	

Рисунок 125 – Вкладка настроек реле «реакция на события».

Примечание: Обработываются только фронты событий – возникновение события и пропадание события.

Для исключения возникновения коллизий при обработке реакции на события в счётчике реализован механизм Арбитра событий в ВПО с версии 9 и выше.

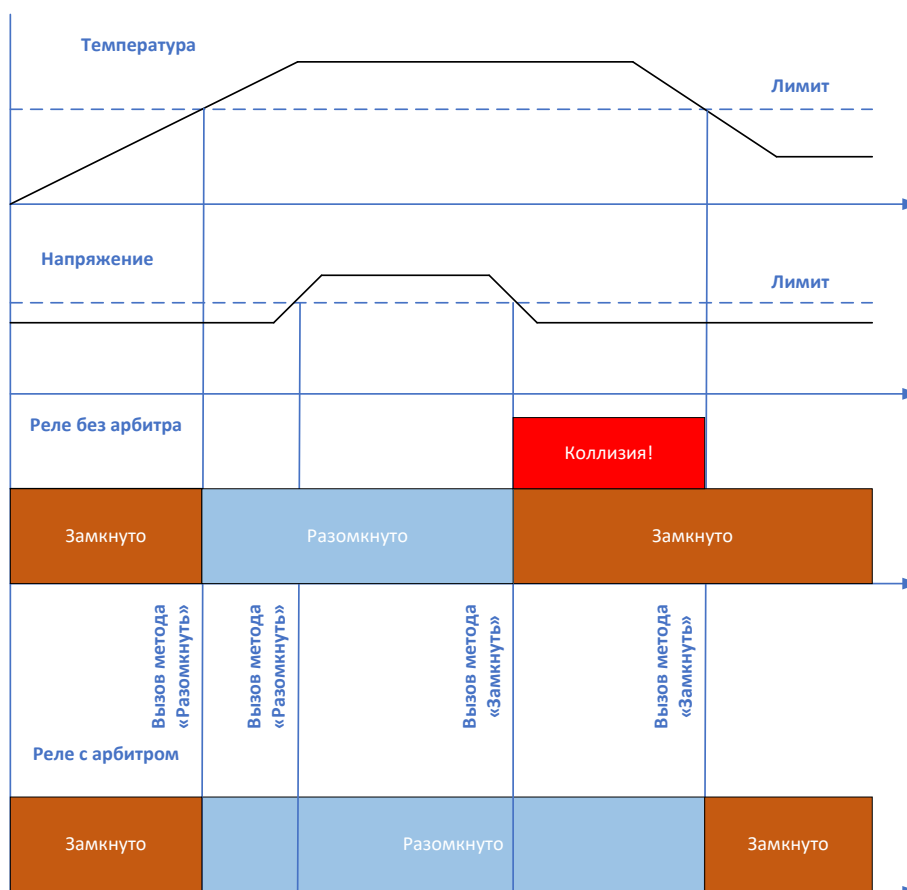


Рисунок 126 – Пример возникновения коллизии

Разрешение или запрет на работу Арбитра выполняется на вкладке: «Конфигурация → Реле и телеметрия → Общие».


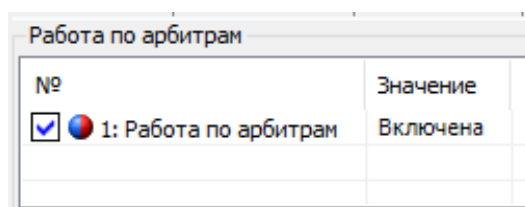


Рисунок 127 – Включение работы Арбитра

Настройка разрешения на переключение реле от различных источников событий выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация→Реле и телеметрия→Реле управления нагрузкой→Телеметрия и реле сигнализации»:

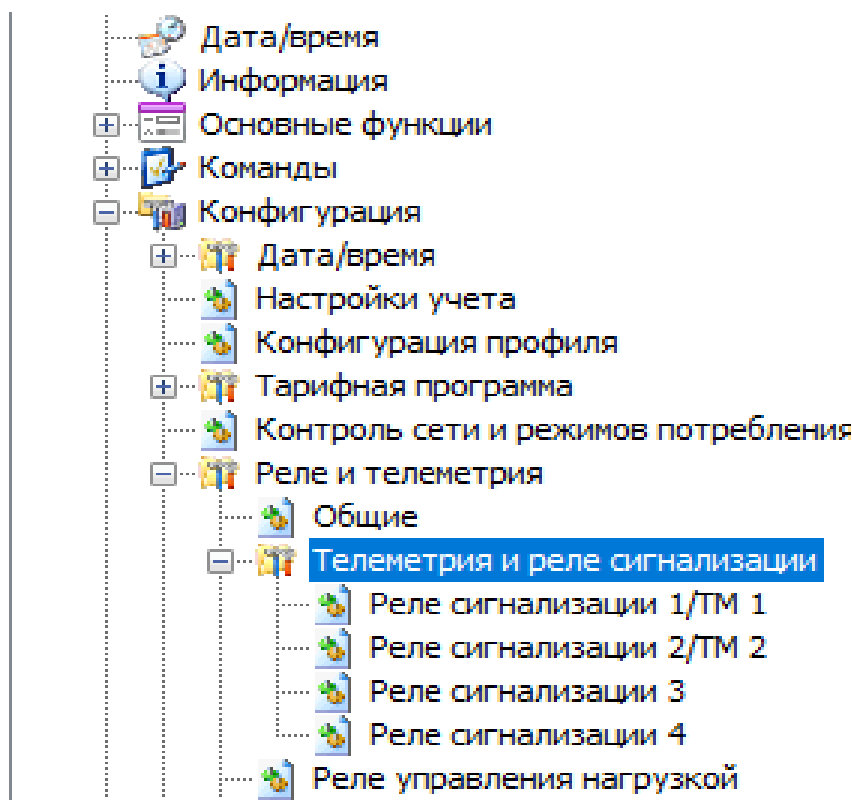

Настройка управления по событиям		
№	Значение	
<input type="checkbox"/> 1: Режим управления по событиям СПОДЭС		
Арбитр		
№	Выполнять отключение	Выполнять подключение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Ручное (по кнопке)	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Локальное (по лимиту №1 (активная мощность))	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Локальное (по лимиту №2 (ток))	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Локальное (по лимиту №3 (напряжение))	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Локальное (по лимиту №4 (магнитное поле))	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Локальное (по лимиту №5 (небаланс токов))	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Локальное (по лимиту №6 (температура))	ДА	ДА
<input checked="" type="checkbox"/> 8: Локальное (регистр монитор)	ДА	ДА

Примечание: команды на включение и выключение реле через вызов метода 1 и 2 ИК 70 направляются в объект управления РУН, без участия арбитра.

Рассмотрим работу Арбитра на примере, изображённом на рисунке Рисунок 126 с коллизией.

6.8.3.1 Допустим, что ранее никаких запросов не было. Разрешены все отключения и подключения. Веса у всех событий на выключение 32, на включение у всех событий 1.

Шаг 1 – возникает событие «превышение температуры».

Шаг 2 – событие попадает в Арбитр и он начинает его обработку:

Рассчитывается вес события на выключение: $1 \cdot 32 = 32$.

Рассчитывается вес события на включение: $0 \cdot 1 = 0$.

Вес события на выключение > события на включение. Решение арбитра – разомкнуть реле.

Шаг 3 – Арбитр передаёт вызов на выключение реле в ИК 70.

Шаг 4 – возникает событие «превышение напряжения».

Шаг 5 – событие попадает в Арбитр и он начинает его обработку:

Рассчитывается вес события на выключение: $1 \cdot 32 + 1 \cdot 32 = 64$.

Рассчитывается вес события на включение: $0 \cdot 1$ (никто не голосовал за включение реле) = 0.

Вес события на выключение > события на включение. Решение арбитра – разомкнуть реле.

Шаг 6 – Арбитр передаёт вызов на выключение реле в ИК 70.

Шаг 7 – возникает событие «окончание превышение напряжения».

Шаг 8 – событие попадает в Арбитр и он начинает его обработку:

Рассчитывается вес события на выключение: $1 \cdot 32$ (температура) = 32.

Рассчитывается вес события на включение: $1 \cdot 1$ (напряжение) = 1.

Вес события на выключение > события на включение. Решение арбитра – разомкнуть реле.

Шаг 9 – Арбитр передаёт вызов на выключение реле в ИК 70.

Шаг 10 – возникает событие «окончание превышение температуры».

Шаг 11 – событие попадает в Арбитр и он начинает его обработку:

Рассчитывается вес события на выключение: $0 \cdot 32$ (нет голосов на выключение реле) = 0.

Рассчитывается вес события на включение: $1 \cdot 1$ (напряжение) + $1 \cdot 1$ (температура) = 2.

Вес событие на выключение < события на включение. Решение арбитра – замкнуть реле.

Шаг 12 – Арбитр передаёт вызов на включение реле в ИК 70.

6.8.3.2 Для сброса последних запросов арбитра (допустим при перемещении счётчика к другому абоненту) необходимо выполнить команду очистки запросов арбитра для РУН на вкладке: «Команды → Реле и телеметрия → Очистить последние запросы арбитра для РУН».

6.8.3.3 Для сброса последних запросов регистра монитора необходимо выполнить команду на вкладке: «Команды → Реле и телеметрия → Сброс событий для регистра монитора». Данную команду необходимо давать после устранения вскрытия корпуса счётчика или крышки клеммной колодки. Сам регистр монитор принципиально не обрабатывает события окончания взлома согласно СТО 34.01-5.1-009-2021.

6.8.3.4 Режимы работы реле сигнализации 1/ТМ1 (РС1), реле сигнализации 2/ТМ2 (РС2), реле сигнализации 3 (РС3), реле управления нагрузкой (РУН).

Алгоритм работы РС1/ТМ1, РС2/ТМ2, РС3, РУН соответствует режимам СТО 34.01-5.1-009-2021. Настройка алгоритмов работы реле выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация → Реле и телеметрия → Реле управления нагрузкой», см. ниже:

Настройка управления по событиям	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Режим управления по событиям СПОДЭС	Режим 5

Рисунок 128 – Настройка режима работы реле

Режимы работы реле делятся на:

- Стандартные (с 0 по 6);
- Дополнительные (с 129 по 134)

На рисунке 129 и таблицах .

Таблица 22 - 24 изображены все возможные переходы режимов работы реле.

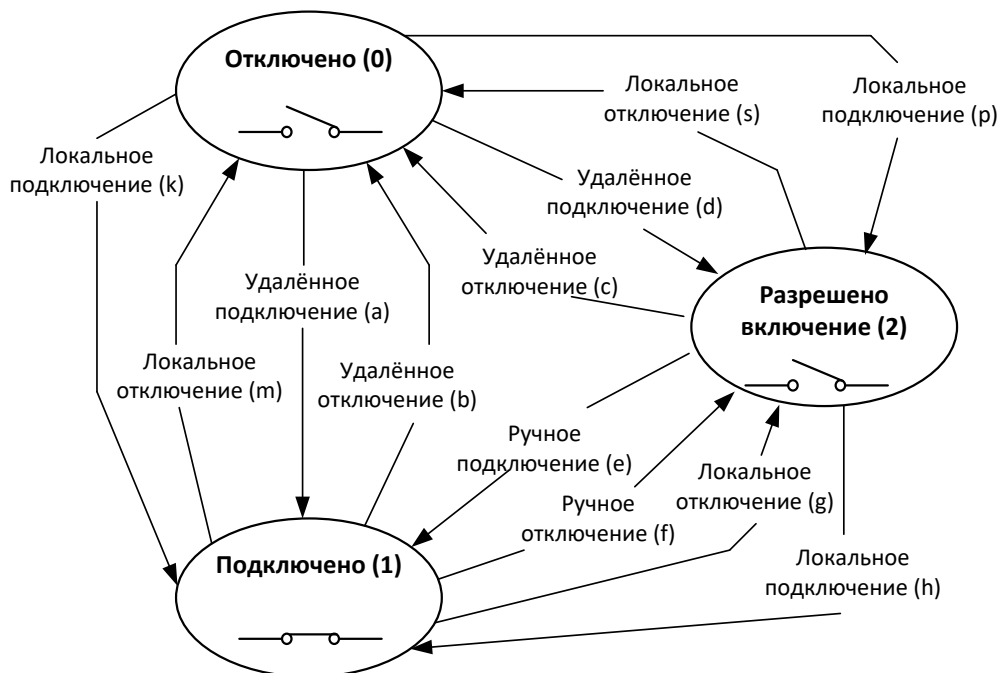


Рисунок 129 – Режимы работы реле.

Таблица 22 - Состояния выключателя реле

Состояния		
Номер состояния	Имя состояния	Описание состояния
0	Отключено	Для <i>output_state</i> установлено значение FALSE, и потребитель отключается.
1	Подключено	Для <i>output_state</i> установлено значение TRUE, и потребитель подключен.
2	Готово к подключению	Для <i>output_state</i> установлено значение FALSE, и потребитель отключается.

Таблица 23 - Переходы состояния реле

Переходы состояния		
Переход	Наименование	Описание перехода
a	Удаленное подключение	Изменяет состояние выключателя из «Отключено» во «Включено» без ручного вмешательства.
b	Удаленное отключение	Изменяет состояние выключателя из «Включено» в «Отключено» без ручного вмешательства.
c	Удаленное отключение	Изменяет состояние из «Разрешено включение» в «Отключено».
d	Удаленное подключение	Изменяет состояние из «Отключено» в «Разрешено включение».
e	Ручное подключение	Изменяет состояние из «Разрешено включение» во «Включено».
f	Ручное отключение	Изменяет состояние из «Включено» в «Разрешено включение».
g	Локальное отключение	Изменяет состояние из «Включено» в «Разрешено включение».
h	Локальное подключение	Изменяет состояние из «Разрешено включение» во «Включено».
k	Локальное подключение	Изменяет состояние из «Отключено» во «Включено».
m	Локальное отключение	Изменяет состояние из «Включено» в «Отключено».
p	Локальное подключение	Изменяет состояние из «Отключено» в «Разрешено включение».
s	Локальное отключение	Изменяет состояние из «Разрешено включение» в «Отключено».

Таблица 24 - Выбор режима управления

Режим управления	Отключение						подключение					
	Удаленное		Ручное	Локальное			Удаленное		Ручное	Локальное		
enum:	(b)	(c)	(f)	(g)	(m)	(s)	(a)	(d)	(e)	(h)	(k)	(p)
(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-	-
(2)	x	x	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-
(3)	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-
(4)	x	x	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-
(5)	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-
(6)	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-
(129)	x	x	x	-	x	-	-	x	x	-	-	-
(130)	x	x	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-
(131)	x	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-
(132)	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-
(133)	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-	x	-
(134)	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-	-	x

Реле может находиться в одном из трёх состояний: отключено, подключено и готово к подключению. В состоянии подключено контакты реле замкнуты, в других состояниях – разомкнуты. Состояние «Разрешено включение» применяется, для переход из состояния «Отключено» в состояние «Подключено».

Переходы между состояниями выполняются:

- Удаленно - через коммуникационный интерфейс (команда по интерфейсу);
- Ручное – нажатие кнопки;
- Локально – ограничители (лимиты), регистр монитор и другие события внутри счётчика, см.таблицу 24.

6.8.3.4.1 Режим «0»

Реле в состоянии подключено. Все переходы запрещены.



Рисунок 130 – Режим «0»

6.8.3.4.2 Режим «1»

Разрешены переходы b,c,d,e,f,g.

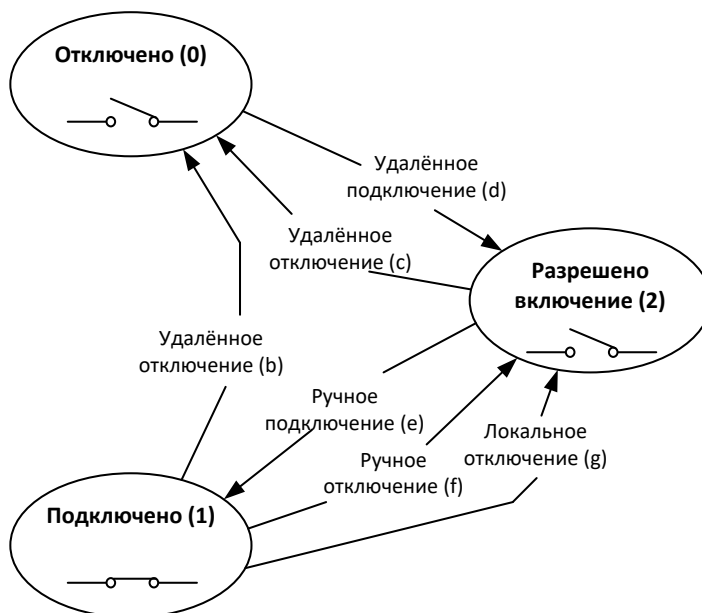


Рисунок 131 – Режим «1»

6.8.3.4.3 Режим «2»

Разрешены переходы a,b,c,e,f,g

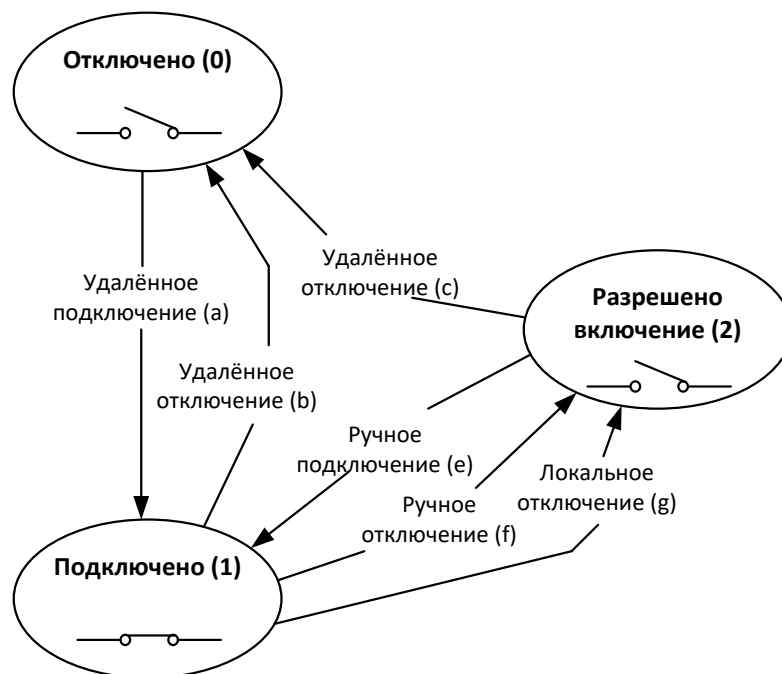


Рисунок 132 – Режим «2»

6.8.3.4.4 Режим «3»

Разрешены переходы b,c,e,g

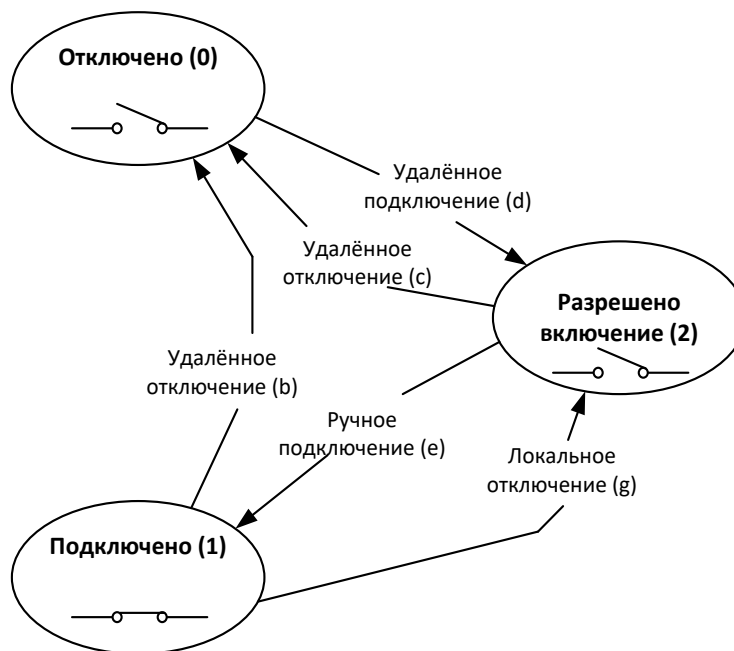


Рисунок 133 – Режим «3»

6.8.3.4.5 Режим «4»

Разрешены переходы a,b,c,e,g

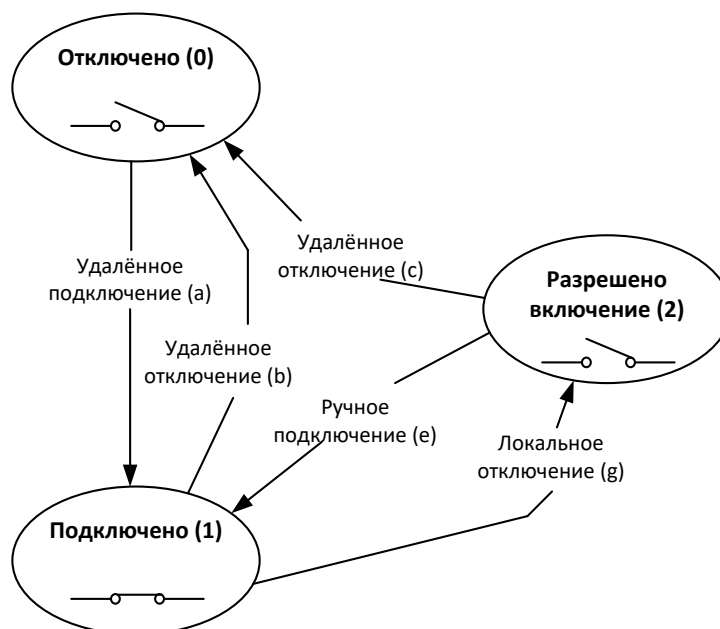


Рисунок 134 – Режим 4

6.8.3.4.6 Режим «5»

Разрешены переходы b,c,d,e,f,g,h

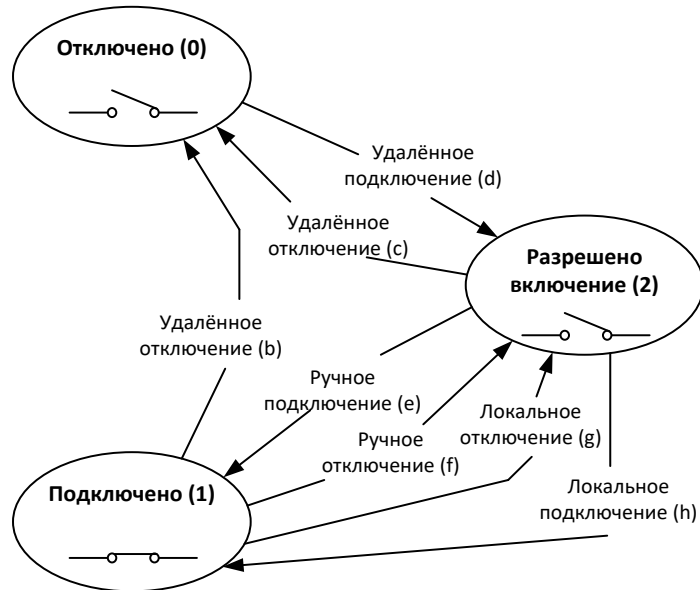


Рисунок 135 – Режим 5

6.8.3.4.7 Режим «6»

Разрешены переходы b,c,d,e,g,h

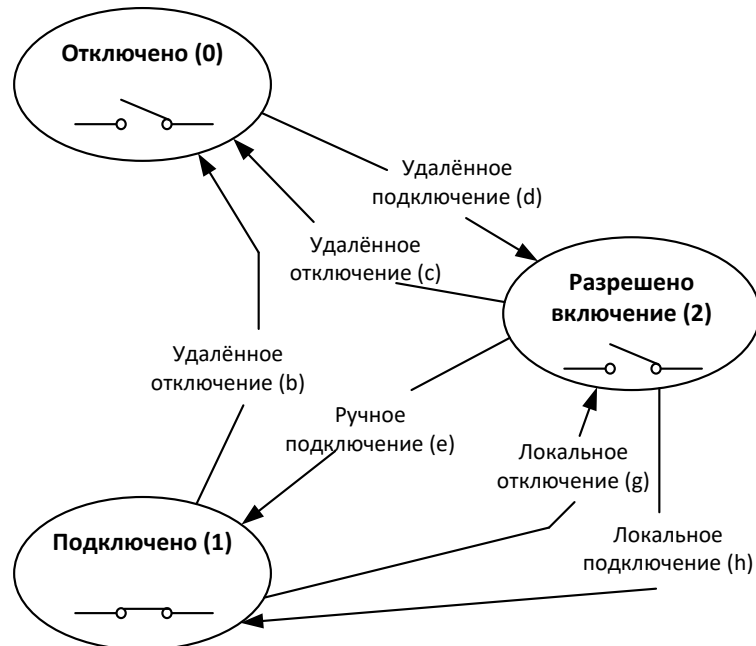


Рисунок 136 – Режим «6»

6.8.3.4.8 Режим «129»

Разрешены переходы b,c,d,e,f,m

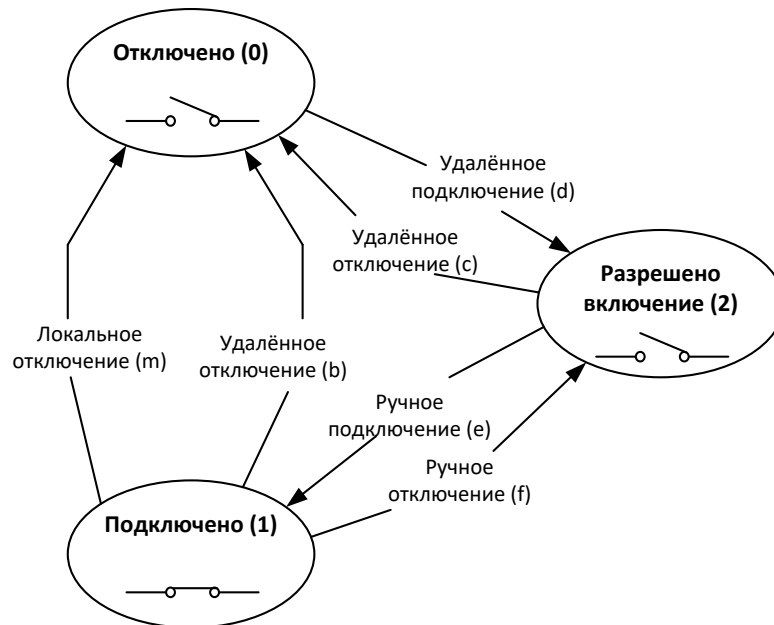


Рисунок 137 – Режим «129»

6.8.3.4.9 Режим «130»

Разрешены переходы a,b,c,e,f,m

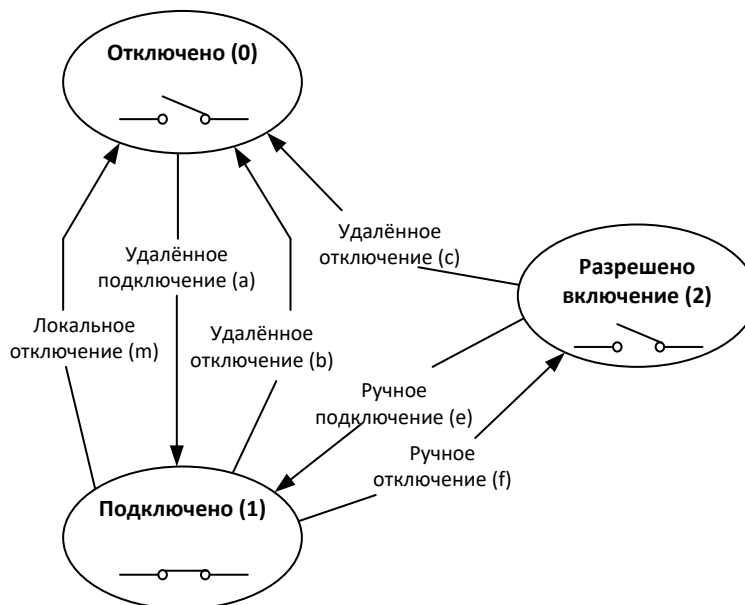


Рисунок 138 – Режим «130»

6.8.3.4.10 Режим «131»

Разрешены переходы b,c,d,e,m

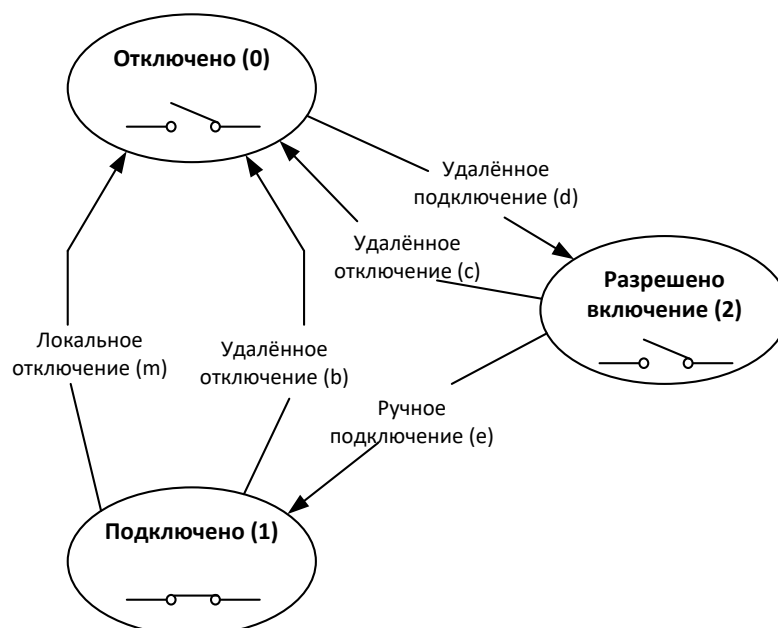


Рисунок 139 – Режим «131»

Пример: Реле должно отключиться по лимиту, для обратного включения должна быть послана команда на включение по интерфейсу, затем должна быть нажата кнопка на счётчике для подтверждения. Просматриваем все возможные варианты и находим 131 режим.

6.8.3.4.11 Режим «132»

Разрешены переходы a,b,c,m

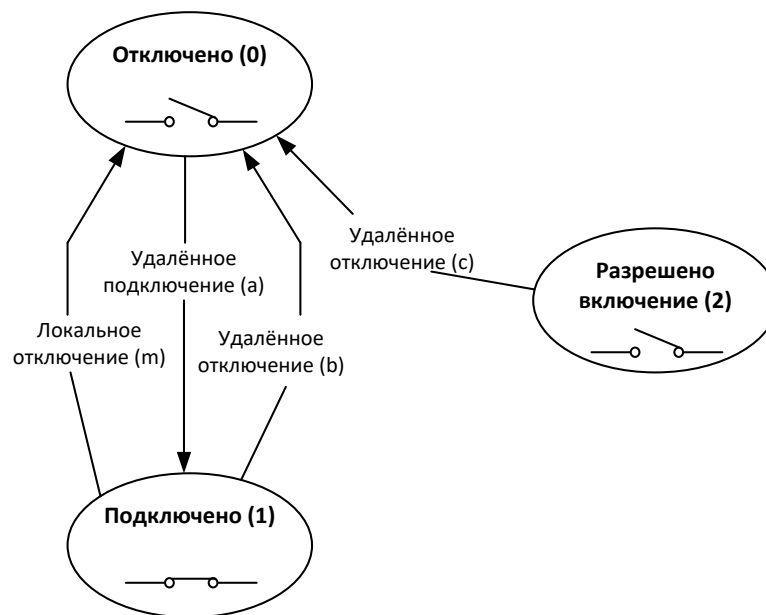


Рисунок 140 – Режим «132»

Пример: Реле должно отключаться по лимиту. Дополнительно должна быть возможность включить и выключить реле удалённо по интерфейсу.

Смотрим на все возможные режимы работы и видим, что данному требованию соответствует 132 режим.

6.8.3.4.12 Режим «133»

Разрешены переходы a,b,c,k,m

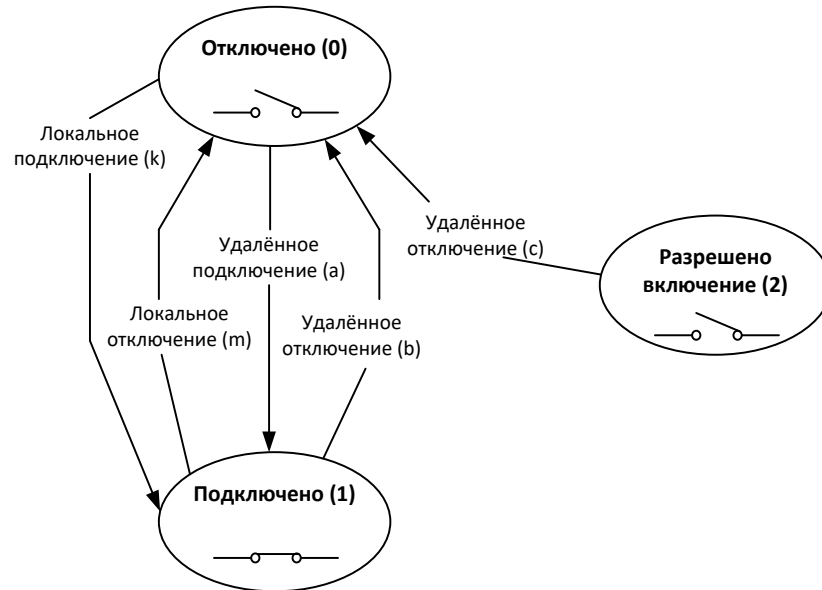


Рисунок 141 – Режим «133»

6.8.3.4.1 Режим «134»

Разрешены переходы b,c,d,e,m,p,s

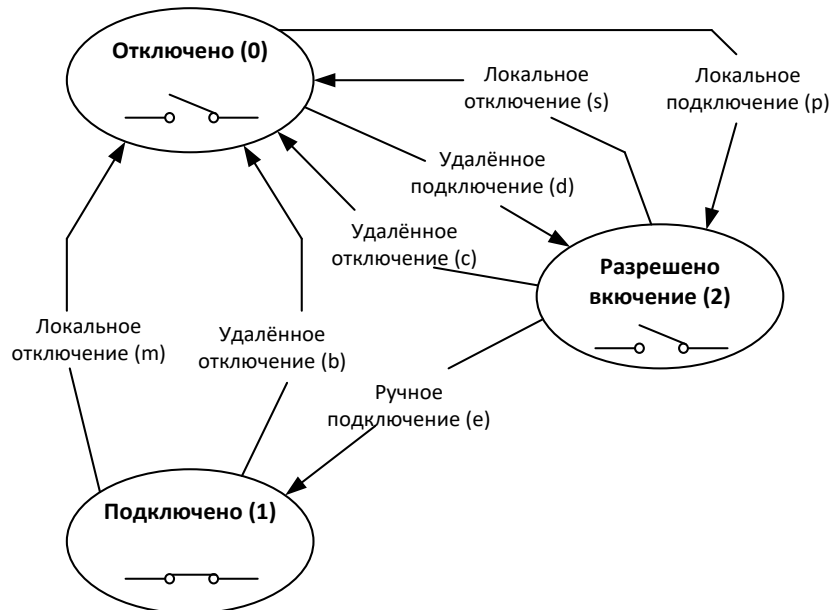


Рисунок 142 – Режим «134»

Потребитель самостоятельно делает выбор, какой режим работы ему необходим для управления РУН, опираясь на разрешённые переходы.

6.8.4 Текущее состояние реле.

6.8.4.1 Для всех реле предусмотрен параметр «Текущее состояние реле», доступный для чтения по интерфейсу в ТПО *AdminTools* в разделе «Состояние» → «Текущее состояние реле», (см. рисунок 143) и отображаемый в специальном окне на ЖКИ.

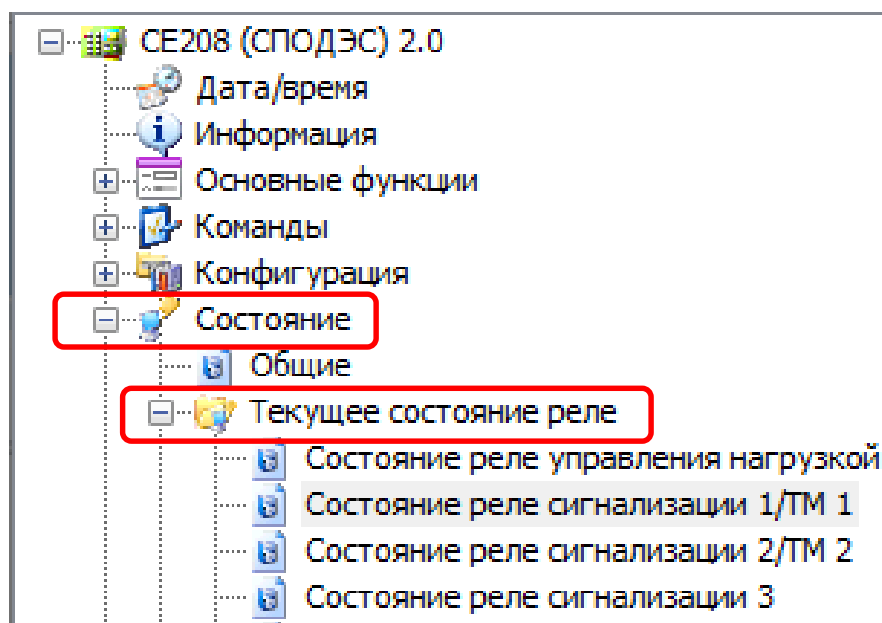


Рисунок 143 – Вкладка «Состояние→Текущее состояние реле»

6.8.5 Прямое управление

Управление РС1/ТМ1, РС2/ТМ2, РС3, РУН выполняется независимо друг от друга. Настройка функции выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Команды→Реле и телеметрия→Прямое управление реле».

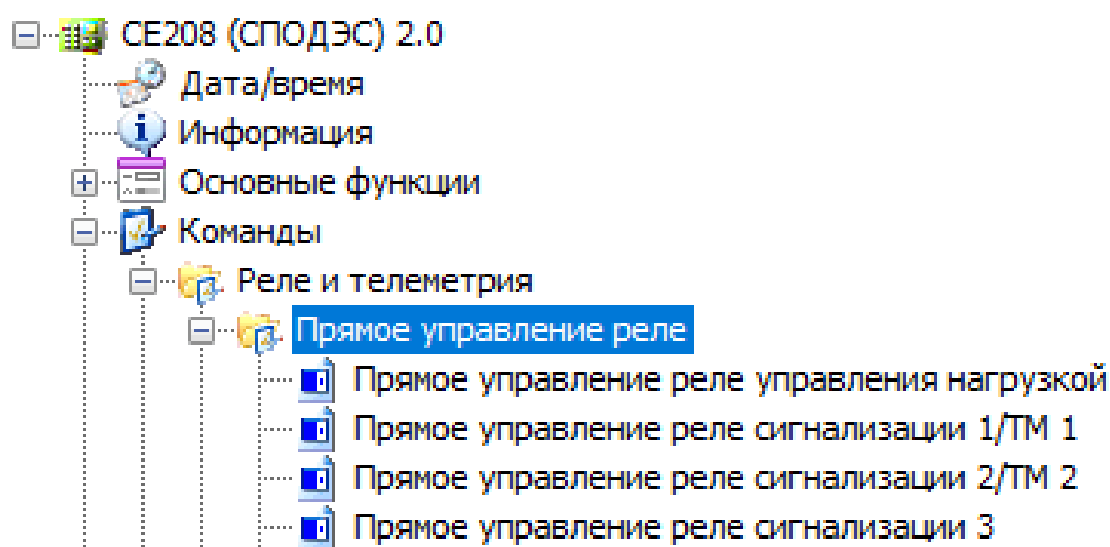


Рисунок 144 – Управление реле.

Время защитного интервала между переключениями контактов реле из состояния «Подключено» в «Отключено» и наоборот, составляет для реле РС1 и РС2 =1 сек, для реле РС3=3сек, РУН=6сек. При подаче питания на счетчик и попытке изменения состояния контактов реле, данный интервал так же выдерживается.

6.8.6 Информация, выводимая на ЖКИ о состоянии реле.

Для просмотра информации о состоянии и настройках реле на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.3.9). Если данное исполнение счетчика не имеет, какого – либо из реле, то окна состояния и настроек, для данного реле, на ЖКИ не выводятся. Если в настройках реле установлен режим «отключено», вместо окон состояния и настроек, для данного реле, на ЖКИ выводится сообщение: «НЕТ РЕЛЕ» (см. рисунок 145).

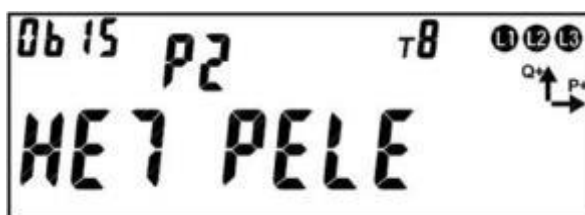


Рисунок 145 – Сообщение «НЕТ РЕЛЕ».

На ЖКИ в группе 2 отображен номер реле: **P2** – второе реле отсутствует.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 27).

Для переключения между реле необходимо коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

Для реле, настроенного на выполнение функции телеметрического выхода, окно состояния и окно настроек имеют одинаковый вид (см. рисунок 146).

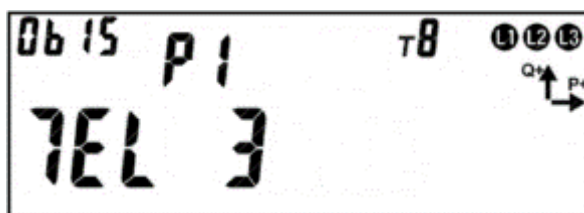


Рисунок 146 – Окно состояния и окно настроек для реле выполняющего функцию телеметрического выхода.

На ЖКИ отображено: в группе 2 – номер реле (**P1** – первое реле), в группе 1:

- режим работы реле: **TEL** – телеметрический выход;
- номер параметра, преобразуемого в сигнал телеметрии (см. таблицу 25): **3** – суммарная активная мощность.

Таблица 25 – Номер параметра, преобразуемого в сигнал телеметрии.

Параметр	Номер параметра
Частота часового кварца 512Гц	0
Мощность активная потребление	1
Мощность активная генерация	2
Мощность активная суммарная	3
Мощность реактивная потребление	4
Мощность реактивная генерация	5
Мощность реактивная суммарная	6
Частота основного кварца 1Гц	7

Окно состояния реле сигнализации и РУН приведено на рисунке 147.

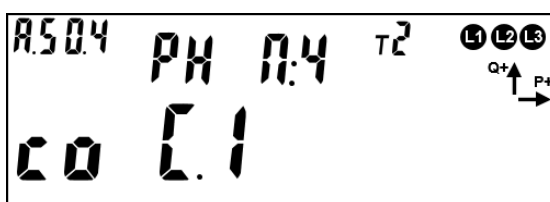


Рисунок 147 – Окно состояния реле сигнализации и РУН.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- номер реле: **P3** – третье реле выполняет функцию реле сигнализации;
- **PH** – реле управления нагрузкой;
- причина состояния реле: **P**;
- код причины - выводится номер события из перечня журнала «Включений/ Выключений» (таблица 26).

Таблица 26 – Перечень кодов событий реле и состояние контактов при возникновении событий в зависимости от типа реле (и настройки контактов для реле сигнализации).

Код события	Описание	Контакт РУН	Контакт РС в режиме НЗ	Контакт РС в режиме НР
3	Выключение абонента дистанционное	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
4	Включение абонента дистанционное	Замкнут	Замкнут	Разомкнут
5	Получение разрешения на включение абоненту	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
6	Выключение реле нагрузки абонентом (кнопка)	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
7	Включение реле нагрузки абонентом (кнопка)	Замкнут	Замкнут	Разомкнут
8	Выключение локальное по превышению лимита активной мощности	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
9	Выключение локальное по превышению максимального тока	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
10	Выключение локальное при воздействии магнитного поля	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
11	Выключение локальное по превышению напряжения	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
12	Включение локальное при возвращении напряжения в норму	Замкнут	Замкнут	Разомкнут
14	Выключение локальное по небалансу токов	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
15	Выключение локальное по температуре	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
18	Выключение локальное при вскрытии клеммной крышки или корпуса	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
25	Выключение реле через арбитр	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут
26	Включение реле через арбитр	Замкнут	Замкнут	Разомкнут
27	Включение реле через физический блокиратор	Замкнут	Замкнут	Разомкнут
28	Выключение реле через физический блокиратор	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут

Примечания:

режим НЗ – нормально замкнутый контакт

режим НР – нормально разомкнутый контакт

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- текущее состояние контакта реле: **co** – контакт замкнут; **di** – контакт разомкнут (disconnect);
- состояние выключателя реле: **C.1** – статус «Подключено»; **C.0** –

статус «Отключено»; **C.2** – статус «Разрешено включение».

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 27).

Для просмотра состояния реле - коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для переключения между реле - коротко нажать кнопку «КАДР».

Для перехода к следующей группе параметров – длительное нажатие кнопки «КАДР».

Окно настроек реле сигнализации и РУН приведено на рисунке 148.

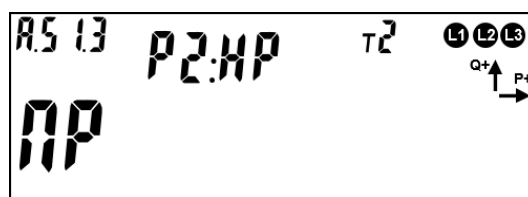




Рисунок 148 – Окно настроек реле сигнализации и РУН.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- номер реле: P3 – реле выполняет функцию реле сигнализации; PH – реле управления нагрузкой;
- состояние контакта при нормальном состоянии реле: HP – контакт нормально разомкнут, H3 – контакт нормально замкнут;
- На ЖКИ в группе 1 отображено:
 - режим управления реле: PR – прямое управление: команда по интерфейсу (импульсный выход); спод – управление по режиму СПОДЭС (dlms) и номер режима;
 - время задержки возврата импульсного выхода в нормальное состояние: 0m – задержка отключена.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 27).

Для перехода к настройкам реле коротко нажать кнопку «ПРСМ». Для переключения между реле коротко нажать кнопку «КАДР». Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

Если контакт реле управления нагрузкой (РУН) находится в состоянии «разомкнуто» (реле сработало), на ЖКИ выводится символ «». Если контакт РУН находится в состоянии «замкнуто» (нормальное состояние реле), символ «» на ЖКИ отсутствует.

Для переключения реле абонентом, необходимо: при отображении окна индикации состояния реле нажать и удерживать кнопку «ПРСМ» более 1 секунды. Если переключение разрешено режимом реле, реле переключится и будет выведен соответствующий код причины 6 или 7.

Таблица 27 – OBIS коды текущего состояния и настроек реле.

Параметр	OBIS код
Состояние реле (i)	A.50.i
Настройки реле (i)	A.51.i

6.8.7 Функция блокировки РУН с помощью трехпозиционного переключателя.

В счетчиках имеется дополнительная функция включения/отключения РУН с помощью физического трехпозиционного переключателя, рисунок или кнопкой ДСТП - для счетчиков, устанавливаемых в щиток. Блокируется работа РУН по внутренним алгоритмам счетчика и прямому управлению РУН.

Функция блокировки РУН с помощью физического трехпозиционного переключателя имеет 3 режима:

- **«АВТО»** – положение контактов РУН определяется программными настройками счетчика;
- **«ВЫКЛ»** – контакты РУН находятся в разомкнутом положении, независимо от программных настроек счетчика;
- **«ВКЛ»** – контакты РУН находятся в замкнутом положении, независимо от программных настроек счетчика.

6.8.7.1 При выборе режима **«АВТО»**, управление РУН выполняется по алгоритмам запрограммированных в счетчике, см. п. 6.8.

6.8.7.2 При выборе режима **«ВЫКЛ»**, РУН **ВСЕГДА!!!** находится в разомкнутом положении, не зависимо от того по какому алгоритму настроен режим

работы РУН. Вернуть РУН в положение замкнуто можно только принудительно, переключив переключатель в положение «ВКЛ», либо перевести в режим «АВТО». В случае переключения на режим «АВТО», счетчик проверяет активные незавершенные события. Если данные события имеются, то счетчик фиксирует разрыв контактов РУН (РУН остается разомкнутым состоянием). В случае отсутствия событий, РУН переходит в замкнутое состояние.

6.8.7.3 При выборе режима «ВКЛ», РУН находится **ВСЕГДА!!!** в положении замкнуто. При переключении в режим «АВТО», счетчик проверяет активные незавершенные события. При наличии активных событий, счетчик фиксирует разрыв контактов РУН (РУН остается разомкнутым состоянием). В случае отсутствия событий, РУН переходит в замкнутое состояние.

6.8.8 Функция блокировки РУН с помощью кнопки «ДСТП».

Функция блокировки РУН с помощью кнопки «ДСТП» имеет 3 режима:

- **0** – АВТО, реле управляется алгоритмами счетчика;
- **1** – Реле всегда разомкнуто;
- **2** – Реле всегда замкнуто.

Для настройки режима блокировки РУН с помощью кнопки «ДСТП» необходимо длительным нажатием кнопки «КАДР» перейти в назначенную группу, по умолчанию при выпуске из производства группа 4, после чего коротким нажатием кнопки «КАДР» перейти в кадр состояния РУН (см. рисунок 149).

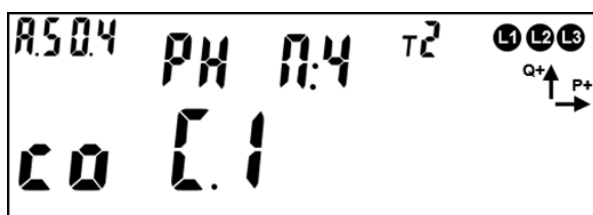


Рисунок 149 – Окно состояния реле сигнализации и РУН.

Для перехода в окно отображения блокировки реле (см. рисунок 150 - 152) выполнить короткое нажатие кнопки «ПРСМ».

Выбор режима блокировки реле выполняется путем длительного нажатия кнопки «ДСТП» (2 сек.), после чего на ЖКИ начнет мигать параметр режима



Рисунок 150 – АВТО, реле управляется алгоритмами счетчика



Рисунок 151 – Реле всегда разомкнуто

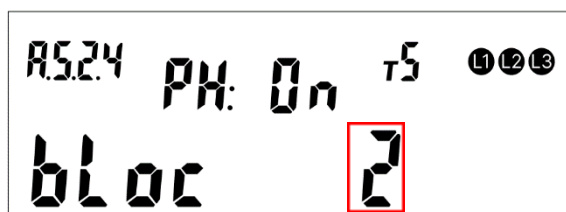


Рисунок 152 – Реле всегда замкнуто

блокировки реле. Далее коротким нажатием кнопок «КАДР» или «ПРСМ» задать режим блокировки (0,1,2), после чего коротким нажатием кнопки «ДСТП» подтвердить заданный режим.

6.8.9 Ручное (кнопкой) управление РУН.

6.8.9.1 Ручное (кнопкой) управление РУН доступно, при выполнении трёх условий:

- параметр «Алгоритм управления реле нагрузки» настроен на «Алгоритм СПОДЭС» (см. п. 6.8.3.4);
- выбор режима управления РУН в соответствии с СТО 34.01- 5.1- 006-2019 (см. описание интерфейсного класса «Управление отключением [Disconnect Control] [IC: 70, Ver: 0]»);
- физический переключатель находится в положении «АВТО»⁴⁵.



⁴⁵ Для исполнений СЕ208 С4, СЕ308 С36.

6.8.9.2 Состояние переключателя можно считать в ТПО AdminTools в разделе «Состояние→Текущее состояние реле→Реле и телеметрия/Реле управления нагрузкой/Состояние реле управления нагрузкой».

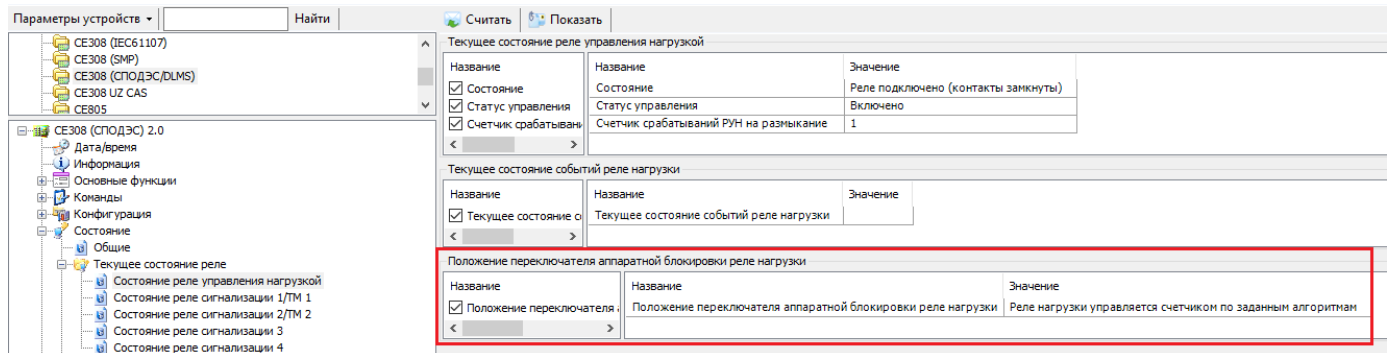


Рисунок 153 – Положение переключателя аппаратной блокировки РУН

6.8.9.3 Для ручного управления РУН необходимо перейти в кадр отображения состояния реле.

6.8.9.4 В зависимости от состояния контактов РУН на ЖКИ, отображается индикация:

- Вариант 1: (см. рисунок 154)

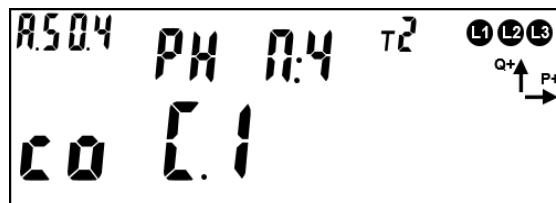


Рисунок 154 – РУН в состоянии «замкнуто»

- Вариант 2: (см. рисунок 155)

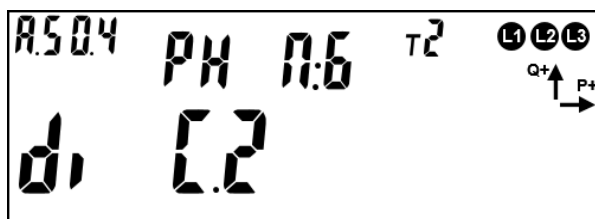


Рисунок 155 – РУН в состоянии «разомкнуто»

Для переключения контактов РУН необходимо перейти в назначенную группу (см.п. 5.3.9), нажать и удерживать кнопку «ПРСМ» более 1 с, но не более 2 с.

6.8.9.5 На ЖКИ отображено (см. рисунок 154):

- **PH** – реле нагрузки (РУН);
- **П:4** – включение РУН абонентом;
- **со** – состояние контактов РУН «замкнуто»;
- **С.1** – статус контактов РУН «замкнуто».

6.8.9.6 На ЖКИ кадре отображено (см. рисунок 155):

- **PH** – реле нагрузки (РУН);
- **П:6** – выключение РУН абонентом;
- **di** – нагрузка отключена «контакты РУН разомкнуты»;
- **С.2** – статус «Готовность к подключению».

6.9 Функция учета времени.

6.9.1 В счетчике реализована функция учета времени.

6.9.2 Имеется возможность записи времени и даты по интерфейсу (парольное) с фиксированием факта записи в журнале событий («Журнал коррекции времени») – старое и новое содержимое ЧРВ.

В ТПО *AdminTools* записать текущую дату и время⁴⁶ (по часам ПК) можно на вкладке «Дата/время», нажатием на кнопку «Записать» (рисунок 156).

⁴⁶ А также смена часового пояса при записи времени с ПК.

The screenshot shows a software interface with three main tabs at the top: 'Считать' (Read), 'Коррекция' (Correction), and 'Записать' (Save). A red arrow points to the 'Записать' button. Below the tabs, there are two main sections: 'Устройство' (Device) and 'Компьютер' (Computer). Each section contains fields for 'Местное время' (Local time), 'Часовой пояс' (Time zone), 'Сезон' (Season), 'Дата/время' (Date/Time), and 'День недели' (Day of the week). At the bottom, there are fields for 'Отклонение времени устройства' (Device time deviation) and 'Время GMT' (GMT time).

Рисунок 156 – Запись времени в счетчик

6.9.3 В счетчике реализована возможность синхронизации (коррекции) времени с кнопок на время не более 29 секунд в сутки. Коррекция выполняется на величину не менее 2 секунд. Максимальное количество коррекций в сутках неограниченное, при этом, суммарная величина коррекции в сутках ограничена 29 секундами без учета знака.

Остаток допустимой суточной синхронизации (коррекции) для текущих суток отображается на ЖКИ (см. п. 6.9.8.8). На ЖКИ также отображаются величина и дата-время последней суточной синхронизации (см. п. 6.9.8.8, 6.9.8.9).

6.9.4 Не допускается синхронизация (коррекция) на время больше суточного лимита - 29 секунд.

6.9.5 Варианты коррекции времени по интерфейсу:

- по границе;
- сдвиг на требуемую величину.

6.9.5.1 Коррекция «по границе».

Коррекция времени (синхронизация) всегда выполняется в пределах минимального интервала усреднения (1 мин). Обнуление секунд часов счетчика

выполняется с прибавлением минуты в случае, если секунды находились в интервале 30-59 секунд или без прибавления, если секунды находились в интервале 01-29 секунд.

В момент выполнения коррекции времени (синхронизации), счетчик выполняет фиксации данного факта.

6.9.5.2 Сдвиг времени на требуемую величину по команде по интерфейсу.

При переводе (записи в ЧРВ времени и/или даты) времени от текущего значения в счетчике, фиксируется факт в журнале «Коррекции времени» со значением дата/время в момент выполнения перевода и значение нового времени, на которое выполнен перевод.

При определении по ЧРВ нового периода накопления (сутки/месяц/год), фиксируются значения накопителей всех блоков энергий с идентификатором по старому времени.

При определении по ЧРВ нового интервала усреднения профиля, сохраняются значения, накопленные на старом интервале, с признаком недостоверности. При изменении номера суток, формируются интервалы усреднения для новых суток. Новый интервал усреднения (по новому времени) также формируется с признаком недостоверности.

При переводе (записи в ЧРВ времени и/или даты) времени назад от текущего значения в счетчике - фиксируется факт, старое и новое время.

При определении по ЧРВ нового периода накопления (сутки/месяц/год) фиксируются значения накопителей всех блоков энергий с идентификатором по старому времени.

При определении по ЧРВ нового интервала усреднения профиля, сохраняются значения, накопленные на старом интервале, с признаком недостоверности. При неизменном времени суток все интервалы, пройденные повторно, помечаются признаком второго прохода. При изменении номера суток формируются интервалы усреднения для новых суток. Новый интервал

усреднения (по новому времени) также формируется с признаком недостоверности.

Коррекция времени в ТПО *AdminTools* выполняется на вкладке «Дата/время», нажатием на кнопку «Коррекция времени» (рисунок 156).

6.9.6 В счетчике предусмотрена возможность запретить синхронизацию времени вручную, для этого предусмотрен параметр «Запрет синхронизации времени вручную».

В ТПО *AdminTools* задается на вкладке «Конфигурация→ЧРВ» параметром «Синхронизация ЧРВ с кнопок» - «разрешена»/ «запрещена» (рисунок 157)

Контроль синхронизации времени		Значение
№		
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Синхронизация ЧРВ с кнопок	Разрешена
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Способ суммирования скорректированных секунд в счетчике	Абсолютная сумма
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Порог месячной синхронизации ЧРВ, сек	0

Рисунок 157 – Настройка контроля синхронизации времени

6.9.7 Факт синхронизации времени фиксируется в журнале событий «Программирование параметров счётчика» (ТПО *AdminTools* «Журнал событий»).

Величина и дата-время последней ручной суточной синхронизации (коррекции) отображаются на ЖКИ (см. п. 6.9.8.8, 6.9.8.9).

6.9.8 Функция автоматического перехода на зимнее и летнее время.

6.9.8.1 В счетчике предусмотрены параметры режима перехода часов на зимнее и летнее время:

Время/дата перехода на летнее время: ДД.ММ:чч

- ДД.ММ:чч
- ДД=00 – переход в последнее воскресенье месяца;
- чч=0...23.

Время/дата перехода на зимнее время: ДД.ММ:чч

- ДД.ММ:чч
- ДД=00 – переход в последнее воскресенье месяца;
- чч=1...23.

Изменение настройки фиксируется в журнале «Программирование параметров счётчика».

Переход часов выполняется: на летнее время на 1 час вперед, на зимнее время на 1 час назад.

Параметры перехода задаются на вкладке «Конфигурация→Дата и время→Настройка перехода часов» (рисунок 158). Если задать значение «переход запрещен», то дни, месяцы и часы перехода становятся невидимыми.

Переход на летнее/зимнее время	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Разрешение перехода	Переход разрешен
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Переход на зимнее время: месяц	Октябрь
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Переход на зимнее время: день	Последнее воскресенье
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Переход на зимнее время: час	03
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Переход на летнее время: месяц	Март
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Переход на летнее время: день	Последнее воскресенье
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Переход на летнее время: час	02

Рисунок 158 – Настройка перехода на летнее/зимнее время.

Параметры перехода часов на зимнее и летнее время отображаются на ЖКИ (см. п. 6.9.8.6).

6.9.8.2 Для просмотра информации даты и ЧРВ на ЖКИ, необходимо назначить её в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.3.9). Вывод информации на ЖКИ при отключении питающей сети, выполняется от встроенного литиевого элемента питания.

На ЖКИ выводятся:

- дата-время по встроенным часам реального времени;
- тестовая информация для проверки работоспособности всех сегментов ЖКИ.

Также в этом окне возможна синхронизация (коррекция) часов с помощью кнопок.

6.9.8.3 Окно вывода даты-времени по встроенным часам реального времени приведено на рисунке 159.

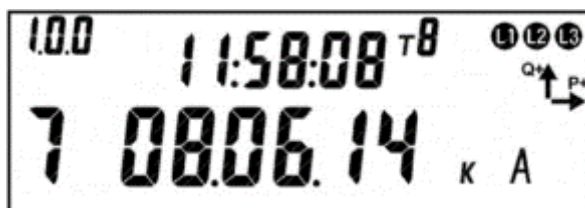


Рисунок 159 – Дата-время по встроенным часам реального времени.

На ЖКИ в группе 2 отображено текущее время в формате чч:мм:сс:
11:58:08.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- текущая дата в формате № дня недели дд.мм.гг: 7 08.06.14 – воскресенье 8 июня 2014 года;
- признак того, что доступна синхронизации (коррекции) времени с кнопок (см. п. 6.9.5): к – синхронизация разрешена;
- признак летнего времени: А – летнее время.

Для выполнения синхронизации (коррекции) времени по кнопке (обнуления секунд) на ЖКИ должен быть отображен признак доступности коррекции, в этом случае по длительному нажатию кнопки «**ПРСМ**» выполняется обнуление секунд (см. п. 6.9.5).

6.9.8.4 Для перехода к тестированию сегментов ЖКИ, необходимо коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Окно с тестовой информацией для проверки работоспособности всех сегментов ЖКИ приведено на рисунке 160.



Рисунок 160 – Тестирование сегментов ЖКИ.

Если информация на ЖКИ счетчика не соответствует рисунку 160 – счетчик неисправен.

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.9.8.5 Для просмотра настроек учета времени на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.3.9).

На ЖКИ выводятся:

- настройки перехода на зимнее/летнее время;
- значение калибровки хода часов;
- остаток допустимой суточной синхронизации (коррекции) хода часов и информация о последней выполненной синхронизации.

6.9.8.6 Окно с настройками перехода на зимнее/летнее время приведено на рисунке 161.

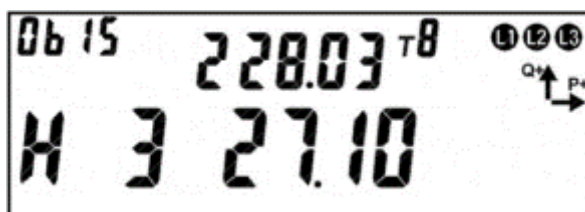


Рисунок 161 – Настройки перехода на зимнее/летнее время.

На ЖКИ в группе 2 отображена дата перехода на летнее время в формате чч дд:мм (см. п.п. 6.9.8): **2 28.03** – переход на летнее время 28-го марта в 2 часа ночи. Если день перехода не задан, дата на ЖКИ будет иметь вид: **2 --.03** - переход в 2 часа ночи последнего воскресения марта.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак разрешения перехода на зимнее/летнее время: H – переход запрещен, P – переход разрешен;
- дата перехода на зимнее время в формате чч дд:мм (см. п.п. 6.9.8): **3 27.10** – переход на зимнее время 27-го октября в 3 часа ночи. Если день перехода не задан, дата на ЖКИ будет иметь вид: **3 --.10** - переход в 3 часа ночи последнего воскресения октября.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (таблица 28).

Для перехода к просмотру значения калибровки хода часов коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.9.8.7 Окно со значением калибровки хода часов приведено на рисунке 162.

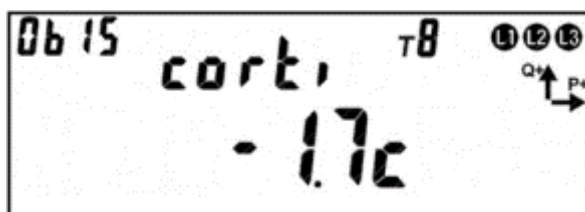


Рисунок 162 – Значение калибровки хода часов.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор значения калибровки хода часов: **corti**.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение калибровки хода часов: **-1.7c** – без калибровки часы счетчика за сутки отставали бы на 1.7 секунды.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (таблица 28).

Для перехода к просмотру остатка допустимой суточной синхронизации (коррекции) часов и величины последней синхронизации часов коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.9.8.8 Окно с величиной допустимой ручной суточной синхронизации (коррекции) часов и величины последней синхронизации часов приведено на рисунке 163.

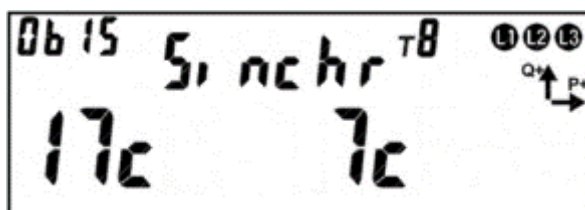


Рисунок 163 – Величина допустимой ручной суточной синхронизации.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор значения допустимой ручной суточной синхронизации: **Sinchr**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- величина допустимой ручной суточной синхронизации (см. п.п. 6.9.3): **17с** – в текущих сутках часы можно скорректировать не более чем на 17 секунд;
- величина последней ручной синхронизации часов: **7с** – последний раз часы корректировались на 7 секунд.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (таблица 28).

Для перехода к просмотру даты-времени последней ручной синхронизации часов коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.9.8.9 Окно с датой-временем последней ручной синхронизации часов приведено на рисунке 164 (см. п.п. 6.9.3).

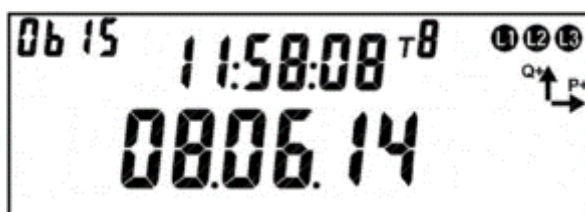


Рисунок 164 – Дата-время последней ручной синхронизации часов.

На ЖКИ в группе 2 отображено время последней ручной синхронизации часов в формате чч:мм:сс: **11:58:08**.

На ЖКИ в группе 1 отображена дата последней ручной синхронизации часов в формате дд.мм.гг: **08.06.14**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (таблица 28).

Для просмотра настроек перехода на зимнее/летнее время коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.9.8.10 В таблице 28 приведены OBIS коды настроек учета времени.


Таблица 28 – OBIS коды настроек учета времени.

Параметр	OBIS код
Настройки перехода на зимнее/летнее время	A.90.2
Калибровочный коэффициент хода часов	A.90.1
Допустимая суточная ручная синхронизация часов	A.90.5.1
Дата последней ручной синхронизации часов	A.90.5.2

6.9.8.11 Настройки перехода на летнее время в ТПО *AdminTools* можно выполнить на странице «Конфигурация→Дата/время→Настройка перехода часов».

6.9.8.12 Журналы изменения времени, параметров перехода на лето, и синхронизации можно прочитать в ТПО *AdminTools* на «Журнал событий → Журнал программирование параметров счетчика».

6.9.8.13 В счётчике реализован механизм установки часового пояса. Сделан он в двух вариантах: с изменением локального времени и без изменения. Настройка выполняется в ТПО *AdminTools* «Конфигурация→Дата/время→Часовой пояс», рисунок см. ниже:

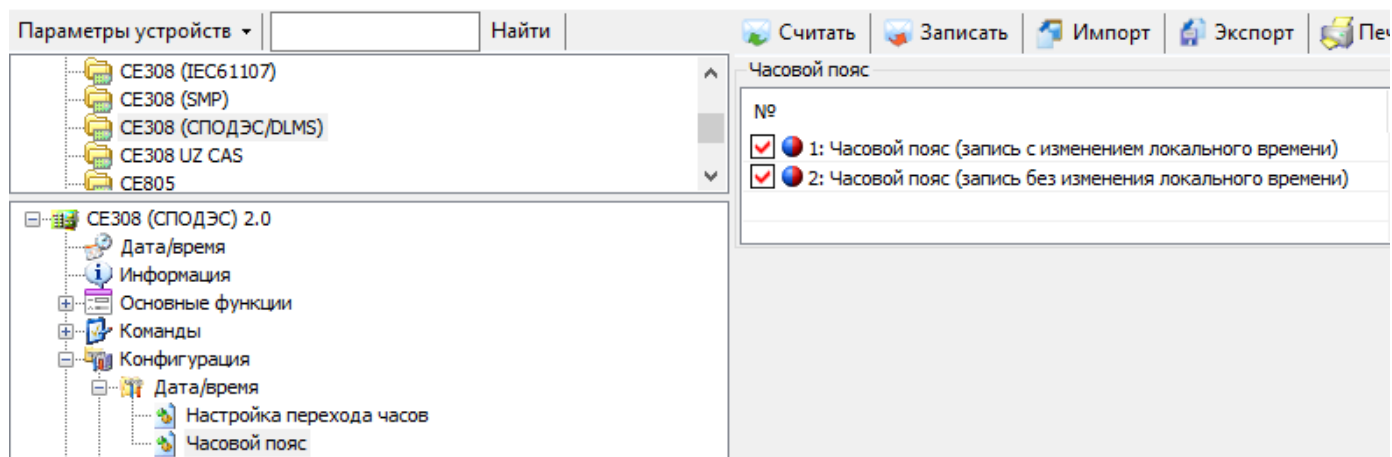

6.10 Самодиагностика

6.10.1 Счетчик регистрирует информацию о сбоях и отказах основных узлов:

- Часы реального времени;
- Внешние запоминающие устройство (отдельно аппаратная часть и целостность данных);
- Измерители (кроме случаев пропадания связи при отсутствии питания);
- Тактовый генератор процессора;
- Сброс без пропадания питания.

6.10.2 Дополнительно, с периодом не реже одного раза в сутки выполняется проверка целостности данных в памяти программ.

6.10.3 Информация о сбоях и отказах собирается в виде статусного слова, каждый бит которого соответствует одному типу сбоев или отказов. Фиксация выполняется в журнале «Результаты автоматической самодиагностики»

6.10.4 Новая запись в журнал выполняется в зависимости от настройки «Конфигурация→Журнал самодиагностики→Фиксация данных в журнал самодиагностики»:

- При наличии проблем – если значение нового статусного слова отличается от последней записи журнала.
- Ежедневная – фиксация нового статуса происходит если разница между предыдущей фиксацией и текущим временем превышает сутки.

6.10.5 Сравнение текущего статусного слова с предыдущим (из журнала) выполняется каждые 60 секунд.

6.11 Управление питанием.


6.11.1 При отключении силового питания счетчик переходит в режим работы от литиевого элемента питания. В этом режиме счетчик поддерживает ход часов, контроль электронных пломб и отображение сокращенного набора данных без питания при нажатии на кнопку (п. 5.3.9.7).

6.11.2 При возобновлении основного питания, счетчик проверяет корректность хода ЧРВ. При определении нарушения хода ЧРВ (разрушение данных, остановка резонатора, пропадание питания ЧРВ, значение меньше зафиксированного при пропадании питания) фиксируется факт сбоя часов, выставляется признак и в ЧРВ записывается время пропадания силового питания. В этом случае учет энергии ведется в тарифный накопитель безусловного учета, до момента устранения сбоя - записи в ЧРВ нового значения.

6.11.3 Факты пропадания и появления силового питания фиксируются в журнале «Включений/выключений».

6.12 Литиевый элемент питания.

6.12.1 Определение разряда литиевого элемента питания.

6.12.1.1 В счетчике реализована функция измерения напряжения литиевого элемента питания. Состояние элемента питания доступно в виде символа литиевого элемента питания «». Вывод символа батареи на ЖКИ сообщает о необходимости замены элемента питания.

6.12.1.2 Напряжение литиевого элемента отображается на ЖКИ следующим кадром после индикации напряжений силовой сети (просмотр напряжений - короткие нажатия кнопки ПРСМ).

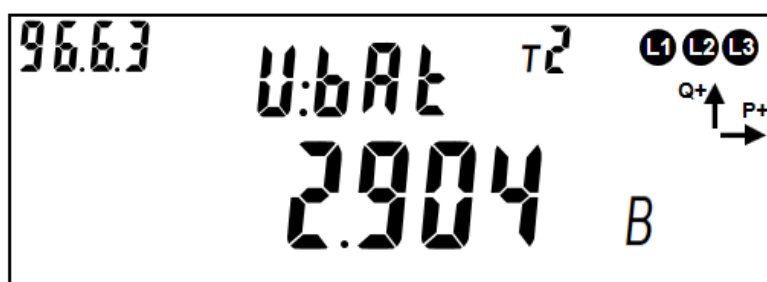


Рисунок 165 – напряжение литиевого элемента

6.12.1.3 Так же информацию о напряжении элемента питания можно получить в ТПО *AdminTools* «Состояние→Общее», см. рисунок ниже:

Напряжение батареи, В		
Название	Название	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Напряжение батареи, В	Напряжение батареи, В	2,7

6.12.1.4 Изменение состояния литиевого элемента питания согласно СТО 34.01-5.1-006-2021 п Е.11, фиксируется в журнале «Состояние литиевого элемента питания».

6.13 Защита информации.

6.13.1 Кнопка ДСТП.

Для упрощения процедуры установки «локальных» счетчиков (т.е. счетчиков, для которых не предполагается их использование в составе АСКУЭ) предусмотрена специальная пломбируемая кнопка предоставления доступа – «ДСТП». Без нажатия на «ДСТП, счетчик не позволяет выполнять программирование параметров. Для работы в составе АСКУЭ, в счетчике предусмотрена возможность отключить запрет программирования без нажатия «ДСТП». Если работа «ДСТП» не была отключена, то изменение паролей после установки счетчика не требуется, достаточно опломбировать кнопку «ДСТП». Сочетание данных мер безопасности (пароль + «ДСТП») дополнительно повышает защищенность счетчика.

Примечание – В счетчиках «сплит» исполнения данная функция отсутствует.

Запрет на программирование без нажатия «ДСТП» настраивается для каждого порта индивидуально⁴⁷ в ТПО *AdminTools* «CEX08 (СПОДЭС/DLMS)→Конфигурация→Интерфейсный обмен→Запись при нажатии ДСТП» (рисунок 166).

⁴⁷ При выходе с завода изготовителя, для всех СОМ портов счетчика установлена настройка «Разрешено программирование без нажатия кнопки ДСТП».

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Опто	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Com1	Разрешено
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Com2	Разрешено
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Com3	Разрешено

Рисунок 166 – Настройка кнопки ДСТП

6.13.2 Парольный доступ

6.13.2.1 В счетчике реализована многоуровневая система ограничения чтения и записи параметров счетчика с помощью паролей. Пароли при выходе с завода изготовителя устанавливаются одинаковые:

- для «Считывателя показаний» пароль – 12345678;
- для «Конфигуратора» пароль – 1234567812345678.

Для исключения несанкционированного перепрограммирования параметров, рекомендуется после установки счетчика, изменить пароли «Считывателя показаний» и «Конфигуратора».

Счетчики электрической энергии защищены от несанкционированного доступа и попыток подбора паролей (см.п. 6.13.3), с помощью реализации: идентификации и аутентификации.

Для этого в счетчике предусмотрена возможность сохранения двух паролей:

- Пароль 1 «Считыватель показаний» – разрешается чтение всех параметров и запись только ограниченного набора параметров, не влияющих на функции учета: сигнализация, предупреждения, вспомогательные функции управления.
- Пароль 2 «Конфигуратор» – разрешается чтение и запись любой информации (кроме технологических параметров (калибровочных коэффициентов), влияющих на метрологические качества счетчика). Эти параметры программируются на заводе изготовителе и не могут быть изменены под любым паролем доступа.

Изменение пароля выполняется в ТПО *AdminTools* на вкладке «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Пароли доступа» (см. рисунок 167), путем введения нового пароля и его подтверждение. «Пароль считывателя» - 8 символов, «Пароль конфигулятора» - 16 символов.

The screenshot shows two sections of a web interface for password management. The first section is titled 'Пароль считывателя' (Reader Password) and contains a table with two columns: '№' (Number) and 'Значение' (Value). The first row has a checkbox, a red circle, and the text '1: Пароль считывателя' in the '№' column, and '*****' in the 'Значение' column. The second section is titled 'Пароль конфигулятора для высокого уровня' (High-level Configurator Password) and also has a table with '№' and 'Значение' columns. The first row has a checkbox, a red circle, and the text '1: Пароль конфигулятора для высокого уровня' in the '№' column, and '*****' in the 'Значение' column.

Рисунок 167 – Изменение пароля «Считыватель» и «Конфигуратор».

6.13.2.2 Для соединения типа «Конфигуратор» и уровня безопасности «Высокий GMAC», смена ключей безопасности («Ключ аутентификации» и «Ключ шифрования»), выполняется вызовом метода 2 объекта 0.0.43.0.2.255 интерфейсного класса - 64 версии 1. Передаваемые ключи, упаковываются с использованием «Мастер ключа». Для смены «Мастер ключа» при его упаковке используется старое значение «Мастер ключа». Механизм упаковки содержит в себе шифрование ключей с проверкой их целостности.

ВНИМАНИЕ! ПРИ УТЕРЕ ПАРОЛЕЙ ИЛИ КЛЮЧЕЙ, ВОССТАНОВИТЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО. ТАК ЖЕ НЕВОЗМОЖНО СБРОСИТЬ ИХ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИХ СМЕНЕ!

6.13.3 Функция противодействия попыткам подбора паролей.

6.13.3.1 В счетчике реализована функция защиты от подбора паролей.

6.13.3.2 Счетчик предоставляет только пять последовательных попыток ввода неверного пароля. После чего, парольный доступ к счетчику по данному интерфейсу блокируется, до окончания календарного часа. Блокировка для типа клиента «Считыватель показаний» и «Конфигуратор» работает независимо друг от друга.

6.13.3.3 При авторизации с неверным паролем на ЖКИ в кадре настроек интерфейсов связи (см. рисунок 34), индицируются сообщения:


- «Info 3» - Неверный пароль;
- «Info 9» - Исчерпан лимит попыток ввода с неверным паролем.


Факт блокировки фиксируется в ТПО Admin Tools журнале «Контроля доступа». СТО 34.01-5.1-006-2021 Смотри Д.3.

6.14 Электронные пломбы.


В процессе эксплуатации счетчика возникают ситуации, когда необходимо выполнить вскрытие корпуса счетчика и клеммной крышки, например – замена литиевого элемента питания или подключение интерфейсов счетчика.

Для контроля вскрытия в счетчике установлены датчики вскрытия с функциональными возможностями электронной пломбы.

При вскрытии клеммной крышки и/или корпуса счетчика на ЖКИ выводится символ – «» независимо от кадра, отображаемого на ЖКИ.

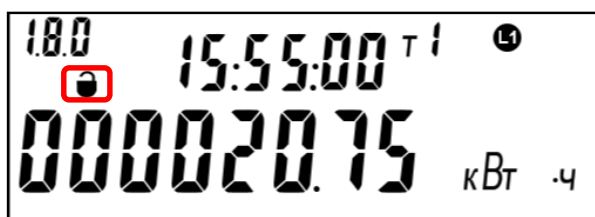


CE208

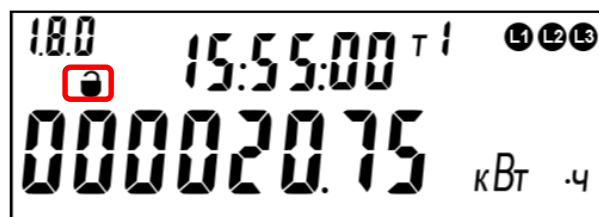

CE308

В журнале «Внешних воздействий» фиксируется событие о вскрытии клеммной крышки и корпуса счетчика независимо от того, подано питание на счетчик или нет. Ознакомиться с информацией можно в ТПО AdminTools на вкладке «Журналы событий → Журнал внешних воздействий».

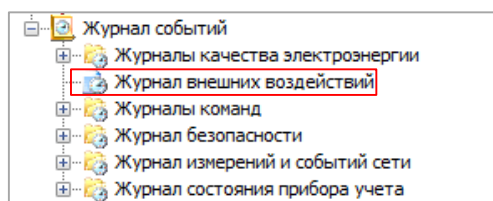

Дата/время	Событие	Время работы счетчика (чч:мм:сс)
15.09.2023 15:22:05	Срабатывание электронной пломбы клеммной крышки	55:48:04
14.09.2023 11:39:36	Срабатывание электронной пломбы клеммной крышки	49:18:34
14.09.2023 11:11:27	Срабатывание электронной пломбы корпуса	48:50:24

ДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ В «ЖУРНАЛЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ» СОБЫТИЙ О СРАБАТЫВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОМБЫ КЛЕММНОЙ


КРЫШКИ СЧЕТЧИКА ДО МОМЕНТА ОПЛОМБИРОВАНИЯ СЧЕТЧИКА СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

НАЛИЧИЕ ЗАПИСЕЙ В «ЖУРНАЛЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ» О ВСКРЫТИИ КОРПУСА, ДОПУСТИМО ДО ДАТЫ ВЫПУСКА ИЗ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ДАТА УКАЗАНА В ФОРМУЛЯРЕ).

Имеется возможность ознакомиться с состоянием вскрытия корпуса счетчика и клеммной крышки в ТПО AdminTools во вкладке «Состояния→Внешние воздействия». Перечень информации указан на рисунке, см. ниже:

Вскрытие корпуса	
Название	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Счетчик вскрытий корпуса	Счетчик вскрытий корпуса
<input checked="" type="checkbox"/> Дата последнего вскрытия корпуса	Дата последнего вскрытия корпуса
<input checked="" type="checkbox"/> Продолжительность последнего вскрытия корпуса, ч:мм:сс	Продолжительность последнего вскрытия корпуса, ч:мм:сс
<input checked="" type="checkbox"/> Общая продолжительность вскрытия корпуса	Общая продолжительность вскрытия корпуса
<input checked="" type="checkbox"/> Текущее состояние корпуса	Текущее состояние корпуса
<input checked="" type="checkbox"/> Текущее состояние пломбы корпуса	Текущее состояние пломбы корпуса
	Значение
	36
	14.09.2023 11:11:27
	0:00:02
	37:48:12
	Закрыт
	«Опломбирована»


Вскрытие клеммной крышки	
Название	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Счетчик вскрытий клеммной крышки	Счетчик вскрытий клеммной крышки
<input checked="" type="checkbox"/> Дата последнего вскрытия клеммной крышки	Дата последнего вскрытия клеммной крышки
<input checked="" type="checkbox"/> Продолжительность последнего вскрытия клеммной крышки, ч:мм:сс	Продолжительность последнего вскрытия клеммной крышки, ч:мм:сс
<input checked="" type="checkbox"/> Общая продолжительность вскрытия клеммной крышки	Общая продолжительность вскрытия клеммной крышки
<input checked="" type="checkbox"/> Текущее состояние клеммной крышки	Текущее состояние клеммной крышки
<input checked="" type="checkbox"/> Текущее состояние пломбы клеммной крышки	Текущее состояние пломбы клеммной крышки
	Значение
	107
	14.09.2023 11:39:36
	0:00:43
	103649:34:07
	Закрыта
	«Опломбирована»

После установки клеммной крышки на посадочное место на корпусе счетчика по истечении 15 секунд выполнится автоматическое⁴⁸ опломбирование клеммной крышки. Символ – «» погаснет на ЖКИ, но только при условии, что корпус счетчика не вскрывался.



«Опломбирование» корпуса счетчика и/или клеммной крышки возможно выполнить, подав команду по интерфейсу или с помощью кнопки **«ПРСМ»**:

- «Опломбирование» по интерфейсу выполняется в ТПО AdminTools во вкладке «Команды → «Опломбировать» корпус и клеммную крышку», нажав кнопку «Выполнить»

⁴⁸ Автоматическое опломбирование доступно, только в версии ВПО 10.X, версия ВПО отображается на ЖКИ от литиевого элемента питания по умолчанию.

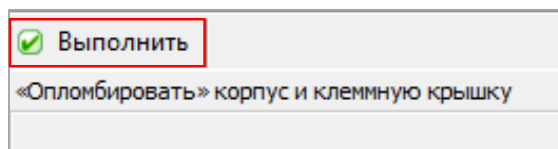


- «Опломбирование» с помощью кнопки «**ПРСМ**» возможно только в случае, если ранее счетчику по интерфейсу была отправлена команда «Разрешить отложенное опломбирование электронных пломб». Для перевода счетчика в режим отложенного «опломбирования» необходимо перейти в ТПО AdminTools во вкладку «Команды → Электронные пломбы → Разрешить отложенное опломбирование электронных пломб», нажать кнопку "Выполнить". После выполнении данной команды, на ЖКИ появляется признак разрешения, отложенного «опломбирования» «**А**», см. п.6.14.1.5.

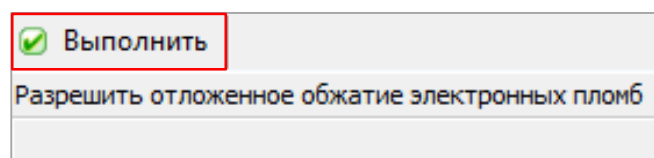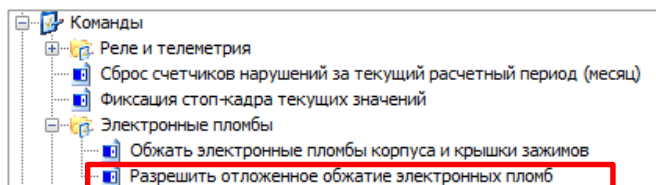

«ОПЛОМБИРОВАНИЕ» ВЫПОЛНЯЕТСЯ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛЕММНОЙ КРЫШКОЙ.

Факт отправки команды на опломбирование корпуса счетчика и клеммной крышки фиксируется в журнале «Коррекция данных».

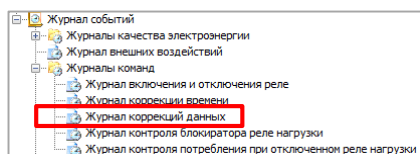

Дата/время	Событие
14.09.2023 11:12:12	Обжатие электронных пломб
14.09.2023 11:10:02	Обжатие электронных пломб
14.09.2023 09:49:52	Обжатие электронных пломб

Рисунок 168 – Вкладка «Журнал коррекции данных»

6.14.1 Для просмотра на ЖКИ состояния электронных пломб и журналов событий, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.5.3.9).

6.14.1.1 Окно текущего состояния электронной пломбы приведено на рисунке ниже.

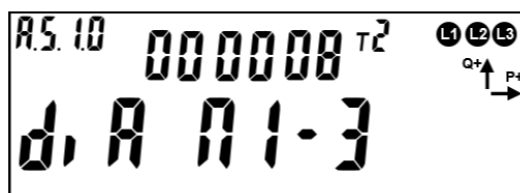


Рисунок 169 – Окно текущего состояния электронной пломбы.

На ЖКИ отображены:

В группе 1:

- Состояние крышки, которую «опломбирует» пломба: **di** – крышка открыта,
co – крышка закрыта;
- Наличие разрешения отложенного «опломбирования» – **A**;
- Номер датчика: **П1** – отображение состояния клеммной крышки, **П2** – отображение состояния корпуса счетчика;
- Состояние пломбы: **0** – не «опломбирована», **1** – «опломбирована», **2** – вскрытие, **3** – повторное вскрытие.

В группе 2 – количество срабатываний «Датчика вскрытий» с момента выпуска счетчика,

В поле **OBIS** – OBIS-код, отображенного на ЖКИ параметра.

Для просмотра событий пломбы, коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.14.1.2 Окно события «пломба опломбирована» приведено на рисунке ниже.

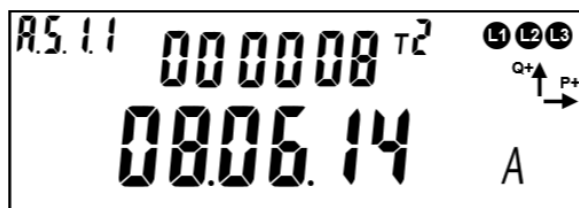


Рисунок 170 – Окно события «пломба опломбирована».

На ЖКИ отображено:

В группе 1:

- дата/время «опломбирования»: поочередно выводятся дата, в формате **ДД.ММ.ГГ**, время, в формате **ЧЧ-ММ-СС**;
- признак недостоверности события – **A**. Признак недостоверности события устанавливается, когда счетчик был обесточен с разряженной (или извлеченной) батареей. При повторении события («опломбирования») признак недостоверности снимается.

В группе 2 – количество срабатываний «Датчика вскрытий» с момента выпуска счетчика до момента «опломбирования» (при «опломбировании» количество вскрытий не обнуляется),

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра.

Если пломба не «опломбировалась», окно события «пломба опломбирована» имеет вид:

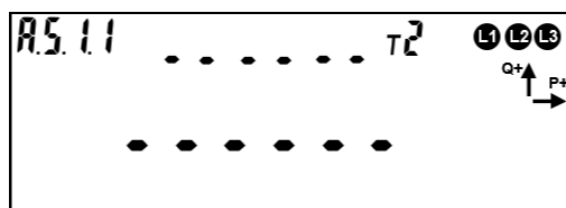


Рисунок 171 – Пломба не «опломбирована»

Для просмотра следующего события пломбы - коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами - коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.14.1.3 Окно с событием «первое вскрытие пломбы» приведено на рисунке.

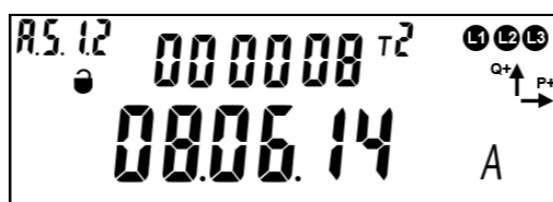


Рисунок 172 – Окно события «первое вскрытие пломбы»

На ЖКИ отображено:

В группе 1:

- дата/время первого вскрытия после «опломбирования»: поочередно выводятся дата, в формате **ДД.ММ.ГГ**, время, в формате **ЧЧ-ММ-СС**;
- признак достоверности события – **A**. Признак достоверности события устанавливается, когда счетчик был обесточен с разряженной (или извлеченной) батареей. При повторении события (первом вскрытии после «опломбирования») признак достоверности снимается.

В группе 2 – количество срабатываний «датчика вскрытий», с момента выпуска счетчика до момента первого вскрытия после «опломбирования» включительно (при «опломбировании» количество вскрытий не обнуляется).

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра.

Если счетчик не зафиксировал вскрытие электронной пломбы, то окно с событием «первое вскрытие пломбы» имеет вид:

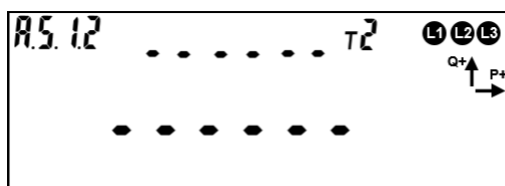


Рисунок 173 – Окно с незафиксированной электронной пломбой на вскрытие

Для просмотра следующего события пломбы - коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами - коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.14.1.4 Окно с событием «повторное вскрытие пломбы» приведено на рисунке ниже.

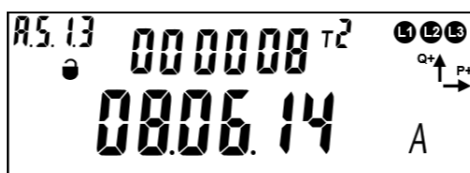


Рисунок 174 – Окно события «повторное вскрытие пломбы»

На ЖКИ отображено:

В группе 1:

- дата/время повторного вскрытия пломбы: поочередно выводятся дата, в формате **ДД.ММ.ГГ**, время, в формате **ЧЧ-ММ-СС**
- признак недостоверности события – **A**. Признак недостоверности события устанавливается, когда счетчик был обесточен с разряженной (или извлеченной) батареей. При повторении события (повторном вскрытии пломбы) признак недостоверности снимается.

В группе 2 – количество срабатываний «датчика вскрытий», с момента выпуска счетчика до момента первого вскрытия после «опломбирования» включительно (при «опломбировании» количество вскрытий не обнуляется).

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра.

Если пломба после опломбирования была вскрыта только один раз, окно события «повторное вскрытие пломбы» имеет вид:

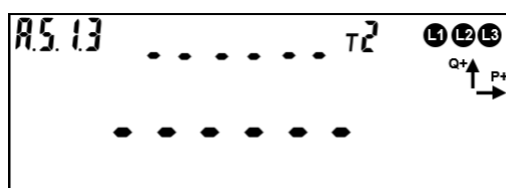


Рисунок 175 – Не было повторного вскрытия пломбы

Для просмотра текущего состояния электронной пломбы – коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами – коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.14.1.5 Для опломбирования крышки корпуса и клеммной крышки счетчика кнопкой, необходимо перейти в окно текущего состояния электронной пломбы⁴⁹.

Убедится, что:

- Отложенное опломбирование разрешено: в группе 2 на ЖКИ отображен символ **A**.

⁴⁹ Статус данного параметра должен быть настроен на отображение в одной из групп счетчика (см. п. 5.3.9).

- Пломбируемые крышки закрыты: в группе 2 – на ЖКИ отображен символ **co** для каждой пломбы.

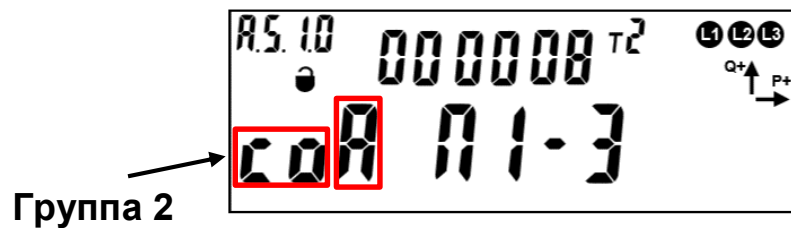


Рисунок 176 – Окно текущего состояния пломбы

Опломбирование кнопкой выполняется только при наличии признака разрешения отложенного опломбирования при закрытых крышках счетчика, в другом случае функция невозможна. Состояние пломб, опломбированных ранее, не меняется. Если хотя бы одна пломба была опломбирована, признак разрешения отложенного опломбирования снимается.

Для опломбирования нажать и удерживать кнопку «**ПРСМ**» пока символ разрешения отложенного опломбирования не исчезнет.

6.15 Датчик измерения температуры внутри корпуса счетчика.

6.15.1 В счетчике предусмотрен датчик измерения температуры внутри корпуса.

6.15.2 Вывод информации на ЖКИ о температуре внутри корпуса отображается совместно с информацией о напряжении. Переключение информации, выполняется коротким нажатие кнопки «ПРСМ».

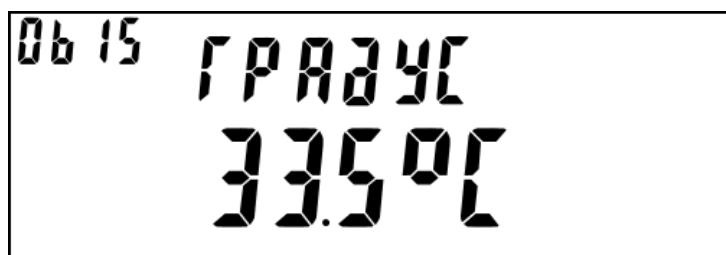


Рисунок 177 – Измеренная температура внутри корпуса счетчика

6.15.3 Измерение температуры позволяет контролировать превышение предельной температуры и выполнять температурную коррекцию хода часов.

6.15.4 Превышение предельной температуры, согласно Описанию типа, заносится в журнал температуры. События превышений предельной температуры можно посмотреть в ТПО *AdminTools* на вкладке «Журнал событий→Контроль температуры».

6.16 Датчик магнитного поля.

6.16.1 В счетчике предусмотрен датчик магнитного поля (исполнение «F»).

6.16.2 Событие «Воздействие магнитным полем» устанавливается и соответственно снимается при получении от датчика магнитного поля соответствующего состояния.

6.16.3 Информация о количестве срабатываний датчика магнитного поля размещена в ТПО *AdminTools* на вкладке «Состояние→Параметры и качество сети→Вскрытие счетчика и воздействие магнитным полем».

6.16.4 Факт и длительность воздействия магнитом фиксируется в журнале «Внешних воздействий» с датой и временем воздействия постоянного или переменного магнитного поля.

6.16.5 При фиксации воздействия магнитом, на ЖКИ возникает соответствующий символ. Пропадание символа происходит только после отправки в счетчик специальной команды. Команда отправляется под паролем администратора.

Воздействие магнитным полем	
Название	Название
<input checked="" type="checkbox"/> Счетчик срабатываний датчика магнитного поля	Счетчик срабатываний датчика магнитного поля
<input checked="" type="checkbox"/> Дата последнего воздействия	Дата последнего воздействия
<input checked="" type="checkbox"/> Продолжительность последнего воздействия, ч:мм:сс	Продолжительность последнего воздействия, ч:мм:сс
<input checked="" type="checkbox"/> Общая продолжительность воздействия	Общая продолжительность воздействия
<input checked="" type="checkbox"/> Текущее состояние датчика магнитного поля	Текущее состояние датчика магнитного поля

Рисунок 178 – Вкладка с информацией о датчике магнитного поля.

6.17 Датчик ВЧ поля.

6.17.1 В счетчике предусмотрен датчик ВЧ поля (исполнение «Н»).

6.17.2 При воздействии высокочастотного магнитного поля, влияющего на метрологические характеристики прибора учёта, срабатывает датчик высокочастотного поля.

6.17.3 Событие «Воздействие ВЧ полем» устанавливается и соответственно снимается при получении от датчика ВЧ поля соответствующего состояния.

6.17.4 Информация о срабатывании ВЧ поля размещена в ТПО *AdminTools* на вкладке «Состояние→Параметры и качество сети→Вскрытие счетчика и воздействие магнитным полем».

Датчик ВЧ поля		
Название	Название	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Текущее состояние датчика ВЧ поля	Текущее состояние датчика ВЧ поля	Не зафиксировано ВЧ поле со значением более допустимого

Рисунок 179 – Текущее состояние датчика ВЧ поля.

6.17.5 Факт и длительность воздействия фиксируется ТПО *AdminTools* в журнале «Внешних воздействий» с датой и временем воздействия ВЧ поля.

6.17.6 При фиксации воздействия ВЧ полем, на корпусе счётчика индицируется факт воздействия (мигание красного светодиода совмещённого с зелёным светодиодом питания). Пропадание индикации происходит только после отправки в счётчик специальной команды. Команда отправляется под паролем администратора.

6.18 Журналы событий.

6.18.1 В счётчике реализован набор журналов, в которые выполняется фиксация всех фактов перепрограммирования параметров счётчика, а также фактов изменения времени. В случае, если злоумышленник каким – либо образом получил доступ на программирование, все манипуляции с настройками счётчика будут зафиксированы. Любые манипуляции с переводом времени, также не могут исказить или скрыть фактов вмешательства, т.к. в счётчике имеется журнал фиксации событий коррекции времени, следовательно, может быть однозначно установлена дата и время, начиная с которой достоверность учета может быть подвергнута сомнению. Каждая запись журнала содержит значение счётчика времени, который увеличивается каждую секунду работы прибора учета. Используя информацию времени работы, можно однозначно определить последовательность фиксаций событий в журналах. Информацию можно считать по интерфейсам в ПО *AdminTools*.

6.18.2 Структура построения журналов, количество записей соответствует СТО 34.01-5.1-006-2021.


6.18.3 Данные «Журналов событий» доступны в ТПО *AdminTools* (рисунки 180).

Возможно три варианта чтения:

- за интервал времени;
- по глубине опроса;

- все события (см. рисунок 180).

Чтобы прочитать данные за интервал времени, необходимо выбрать пункт «За интервал времени» и задать дату начала и конца интервала.

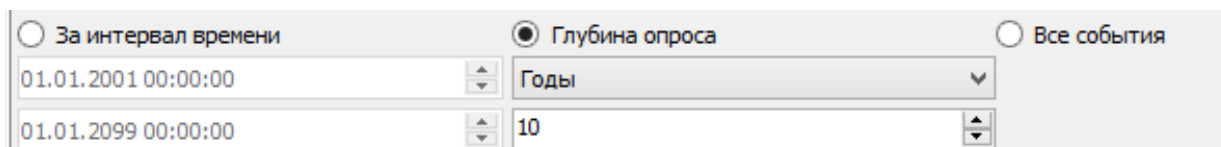

The screenshot shows a control panel with three radio buttons at the top: 'За интервал времени' (unselected), 'Глубина опроса' (selected), and 'Все события' (unselected). Below the first radio button are two date input fields with up/down arrows, containing '01.01.2001 00:00:00' and '01.01.2099 00:00:00'. Below the second radio button is a dropdown menu showing 'Годы' and a numeric input field containing '10'.

Рисунок 180 – Выбор интервала времени для чтения журналов

6.18.4 Перечень реализованных журналов счетчика в соответствии с СТО 34.01-5.1-006-2021 приведен в таблице 29.

Таблица 29 – Перечень журналов счетчика (протокол IEC 62056 DLMS/COSEM (СПОДЕС версия 2))

Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
Напряжений	0.0.99.98.0.255	1024	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2
			Код события	0.0.96.11.0.255	1 / 2
			Напряжение любой фазы	1.0.12.7.0.255	3 / 2
			Глубина провала/ перенапряжения	1.0.12.7.4.255	3 / 2
			Длительность провала/ перенапряжения	0.0.96.8.10.255	1 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	1 / 2
Токов	0.0.99.98.1.255	256	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2
			Код события	0.0.96.11.1.255	1 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	1 / 2
Включений/ выключений	0.0.99.98.2.255	256	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2
			Код события	0.0.96.11.2.255	1 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	1 / 2
Коррекций данных	0.0.99.98.3.255	1024	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2
			Код события	0.0.96.11.3.255	1 / 2
			Номер канала (интерфейс)	0.0.96.12.4.255	1 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	1 / 2
Внешних воздействий	0.0.99.98.4.255	256	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2
			Код события	0.0.96.11.4.255	1 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	1 / 2
Коммуникационные события	0.0.99.98.5.255	128	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2
			Код события	0.0.96.11.5.255	1 / 2
			Номер канала (интерфейс)	0.0.96.12.4.255	1 / 2
			Адрес (клиента)	0.0.96.12.6.255	1 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	1 / 2

Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
Контроль доступа	0.0.99.98.6.255	128	Дата и время захвата Код события Номер канала (интерфейс) Адрес (клиента) Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.6.255 0.0.96.12.4.255 0.0.96.12.6.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Самодиагностики	0.0.99.98.7.255	128	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.7.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Превышение тангенса	0.0.99.98.8.255	128	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.8.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Параметры качества сети	0.0.99.98.9.255	128	Дата и время захвата Статус качества сети Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.5.1.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Состояний дискретных входов и выходов	0.0.99.98.10.255	128	Дата и время захвата Статус входов/выходов Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.3.0.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Выход тангенса за порог на интервале интегрирования 2	0.0.99.98.12.255	128	Дата и время захвата Коэффициент реактивной мощности tg (φ). Среднее значение на интервале интегрирования 2. Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 1.0.131.27.0.255 0.0.96.8.0.255	2 / 8 3 / 2 3 / 2
Коррекции времени	0.0.99.98.13.255	128	Новое время Старое время Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 0.0.1.0.1.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 8 / 2 3 / 2
На начало года	0.0.99.98.14.255	9	Дата и время захвата	0.0.1.0.0.255	8 / 2

Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
			Активная энергия, импорт по 1 тарифу	1.0.1.8.1.255	3 / 2
			Активная энергия, импорт по 2 тарифу	1.0.1.8.2.255	3 / 2
			Активная энергия, импорт по 3 тарифу	1.0.1.8.3.255	3 / 2
			Активная энергия, импорт по 4 тарифу	1.0.1.8.4.255	3 / 2
			Активная энергия, импорт	1.0.1.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, фаза А, импорт	1.0.21.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, фаза В, импорт	1.0.41.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, фаза С, импорт	1.0.61.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, экспорт по 1 тарифу	1.0.2.8.1.255	3 / 2
			Активная энергия, экспорт по 2 тарифу	1.0.2.8.2.255	3 / 2
			Активная энергия, экспорт по 3 тарифу	1.0.2.8.3.255	3 / 2
			Активная энергия, экспорт по 4 тарифу	1.0.2.8.4.255	3 / 2
			Активная энергия, экспорт	1.0.2.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, фаза А, экспорт	1.0.22.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, фаза В, экспорт	1.0.42.8.0.255	3 / 2
			Активная энергия, фаза С, экспорт	1.0.62.8.0.255	3 / 2
			Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу	1.0.3.8.1.255	3 / 2
			Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу	1.0.3.8.2.255	
			Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу	1.0.3.8.3.255	3 / 2
			Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу	1.0.3.8.4.255	
			Реактивная энергия, импорт	1.0.3.8.0.255	3 / 2
			Реактивная энергия, фаза А, импорт	1.0.23.8.0.255	
			Реактивная энергия, фаза В, импорт	1.0.43.8.0.255	3 / 2
			Реактивная энергия, фаза С, импорт	1.0.63.8.0.255	
			Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу	1.0.4.8.1.255	3 / 2
			Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу	1.0.4.8.2.255	3 / 2
			Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу	1.0.4.8.3.255	3 / 2
			Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу	1.0.4.8.4.255	3 / 2
			Реактивная энергия, экспорт	1.0.4.8.0.255	3 / 2

Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
			Реактивная энергия, фаза А, экспорт	1.0.24.8.0.255	3 / 2
			Реактивная энергия, фаза В, экспорт	1.0.44.8.0.255	
			Реактивная энергия, фаза С, экспорт	1.0.64.8.0.255	
			Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 1	1.0.88.8.1.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 2	1.0.88.8.2.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 3	1.0.88.8.3.255	
			Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 4	1.0.88.8.4.255	
			Удельная энергия потерь в ЛЭП	1.0.88.8.0.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 1	1.0.89.8.1.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 2	1.0.89.8.2.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 3	1.0.89.8.3.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 4	1.0.89.8.4.255	3 / 2
			Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах	1.0.89.8.0.255	3 / 2
			Время работы счетчика	0.0.96.8.0.255	3 / 2
					3 / 2
					3 / 2
					3 / 2
					3 / 2
					3 / 2





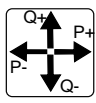
Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
					3 / 2
Контроль мощности	0.0.99.98.16.255	100	Дата и время захвата Слово состояний контроля мощности Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 0.0.96.5.2.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 3 / 2
Батареи	0.0.99.98.17.255	4	Дата и время захвата Состояние батареи Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 0.0.96.6.1.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 3 / 2
Контроль блокиратора реле нагрузки	0.0.99.98.18.255	10	Дата и время захвата Блокировка реле нагрузки Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 0.0.96.4.3.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 3 / 2
Журнал контроля температуры	0.0.99.98.19.255	100	Дата и время захвата Слово состояний контроля температуры Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 0.0.96.5.128.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 3 / 2

Таблица 30 – Перечень журналов счетчика согласно постановлению правительства РФ (см ЧА-9806-09).

Название	OBIS-код	Глубина
Журнал оценки отклонения напряжения фазы (для СЕ 208) /фазы А (для СЕ 308)	0.0.99.98.20.255	100
Журнал оценки отклонения напряжения фазы В	0.0.99.98.21.255	100
Журнал оценки отклонения напряжения фазы С	0.0.99.98.22.255	100
Журнал оценки отклонения межфазного напряжения АВ	0.0.99.98.23.255	100
Журнал оценки отклонения межфазного напряжения ВС	0.0.99.98.24.255	100
Журнал оценки отклонения межфазного напряжения СА	0.0.99.98.25.255	100
Журнал прерывания напряжения	0.0.99.98.27.255	100
Журнал превышения напряжения	0.0.99.98.26.255	100
Журнал оценки качества напряжения за текущий расчетный период	0.0.99.98.28.255	24

7 СООБЩЕНИЯ, ВЫВОДИМЫЕ НА ЖКИ:

Индикаторы и сообщения, отображаемые независимо от индицируемого на ЖКИ кадра:

- **Обмен**  :
ОТОБРАЖАЕТСЯ при ответе по любому интерфейсу;
ГАСНЕТ выводом на индикацию;
- **Прочие (восклицательный знак в треугольнике)**  :
ОТОБРАЖАЕТСЯ при определении сбоя часов (кварц, питание);
ГАСНЕТ записью в часы;
МИГАЕТ при нарушении показателей качества электроэнергии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [ПП РФ №890 от 19.06.2020](#);
ГАСНЕТ при наступлении нового расчетного периода (месяца).
- **Взлом (символ замка)**  :
ОТОБРАЖАЕТСЯ при определении "взлома" любой пломбы (срабатывание датчика после пломбирования);
ГАСНЕТ при "обжати" всех взломанных пломб;
- **Батарея**  :
ОТОБРАЖАЕТСЯ – литиевый элемент разряжент или отсутствует;
МИГАЕТ – низкий уровень заряда литиевого элемента;
ГАСНЕТ – уровень заряда литиевого элемента в норме.
- **Магнит** **U** :
СТАВИТСЯ при срабатывании датчика определения магнитного поля;
СНИМАЕТСЯ командой по интерфейсу;
- **Направление**  :

ОТОБРАЖАЕТСЯ для каждой фазы направление потока активной («P +» экспорт, «P –» импорт) и реактивной («Q +» экспорт, «Q –» импорт) мощности по знаку мощности;

ГАСНЕТ при отсутствии мощности во всех фазах;

- **Состояние РУН «↙↘»:**

ОТОБРАЖАЕТСЯ – контакт реле управления нагрузкой (РУН) находится в состоянии «разомкнуто».

ГАСНЕТ – контакт РУН находится в состоянии «замкнуто» (нормальное состояние реле).

МИГАЕТ – счетчик фиксирует ток при разомкнутом контакте РУН.

Определить причину нахождения реле в том или ином состоянии можно по коду события. Код события соответствует таблице ДЗ СТО 34.01-5.1.

- **Нейтраль **:

Для СЕ308

МИГАЕТ при неправильном чередовании фаз;

ГАСНЕТ при правильном чередовании фаз или при отсутствии напряжения любой фазы;

Для СЕ208

ОТОБРАЖАЕТСЯ фактом учета энергии по нейтральному проводу;

ГАСНЕТ фактом учета энергии по фазному проводу;

- **Фазы **:

ОТОБРАЖАЕТСЯ при напряжении фазы в диапазоне контроля (от 90% до 110% $U_{ном}$);

МИГАЕТ при напряжении фазы вне диапазона контроля;

ГАСНЕТ при напряжении фазы менее напряжения включения ($10\% U_{ном}$);

- **ACCES** (с обратным отсчетом времени) – разрешен доступ для записи параметров по интерфейсу счетчика (нажата кнопка ДСТП);

- **CLEAR** – очистка накапливаемых данных;
- **OFF**– переход в пассивный режим: выключение счетчика после снятия напряжения с фаз; подключение литиевого элемента при отсутствии напряжения на фазах;
- **Info 2** – разное направление активной мощности в фазном и нейтральном канале или обратный поток активной мощности для однонаправленного счетчика. Сообщение выдвается поверх всех окон;

Для CE308: Обратный поток активной мощности для счетчика на ОДНО направление. Разное направление активной мощности в фазах для счетчика на ДВА направления. Для однонаправленного счетчика различное направление мощности в одной, двух или трех фазах;

Для CE208: Обратный поток активной мощности для счетчика на ОДНО направление. Разное направление активной мощности в фазе и нейтрале;

Проверить правильность подключения фаз к колодке счетчика.

- **Info 41** - Разрушены данные для отображения при питании от литиевого элемента. Выполнить включение (подать питание на зажимы) и выключение (снять питание с зажимов) счетчика;
- **Info 42** - Обрыв провода (фазного, нейтрального) для 3ф счетчика включенного по 4-х проводной схеме;
- **Err 1** – Ошибка ВПО счетчика. Направить счетчик в ремонт;
- **Err 2** – Ошибка данных. Направить счетчик в ремонт;
- **Err 3**– Аппаратный сбой системы тактирования. В верхней строке L - низкочастотный (часовой) кварцевый генератор, Н – высокочастотный кварцевый генератор. При постоянном или часто появляющемся сообщении, направить счетчик в ремонт;
- **Err 4** – Аппаратный сбой с измерителем нейтрального канала;
- **At 01** – аппаратные проблемы чтения/записи энергонезависимой

памяти или записи в ЖКИ. Допускается разовое появление сообщения в условиях неблагоприятной электромагнитной обстановки. В случае постоянной индикации сообщения, необходимо направить счетчик в ремонт;

- **At 02** – сбой при записи блока данных;
- **Info 3** – Неверный пароль;
- **Info 9** – Исчерпан лимит попыток ввода с неверным паролем.

8 ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА

Поверка СЕ308 проводится согласно документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные СЕ308. Методика поверки САНТ.411152.107 Д1», при выпуске из производства, после среднего ремонта или периодически один раз в 16 лет.

Поверка СЕ208 проводится согласно документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЕ208. Методика поверки САНТ.411152.068 Д1», при выпуске из производства, после среднего ремонта или периодически один раз в 16 лет.

Примечание: для счетчиков, поставляемых в республику Казахстан, интервал между поверками равен 8 лет.

9 ПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА

9.1 Крышки клеммных зажимов (для всех корпусных исполнений счетчика), а также крышка кнопки ДСТП (для счетчиков СЕ308 S3X) пломбируются организацией, осуществляющей ввод счетчика в эксплуатацию.

9.2 Кожух счетчика пломбируется двумя пломбами: поверителя и ОТК.

9.3 Крышка клеммных зажимов счетчика СЕ308 пломбируется одной или двумя пломбами по усмотрению организации, осуществляющей ввод счетчика в эксплуатацию.

9.4 Крышки клеммных зажимов счетчика СЕ208 пломбируются одной пломбой.

9.5 Пломбирование кнопки «ДСТП» счетчика СЕ208, расположенной под пломбируемой крышкой клеммных зажимов, (при необходимости) осуществляется путем наклейки пломбировочной этикетки, закрывающей отверстие доступа к кнопке.

Пломбирование кнопки «ДСТП» счетчика СЕ308 осуществляется закрытием крышки кнопок и продеванием проволоки через отверстие крышки и отверстия винта, навешивания пломбы и обжатия ее.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении ошибок и сбоев в работе счетчика.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ЖКИ, ИНФОРМАЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ. СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС СЧЕТЧИКА, ПОДКЛЮЧИВ СЧЕТЧИК К СЕТИ.

11 ЗАМЕНА ЛИТИЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

11.1 Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ208.

11.1.1 Замена основного литиевого элемента питания счетчика СЕ208.

Замену литиевого элемента питания необходимо проводить только в сервисной мастерской организации, имеющей полномочия проводить ремонт и поверку счетчика.

При замене литиевого элемента питания необходимо:

- удалить пломбу поверителя;
- в зависимости от исполнения: снять крышку корпуса счетчика – СЕ208 SX или извлечь плату из корпуса – СЕ208 С4;
- вынуть из разъема верхнюю плату;
- выпаять из платы литиевый элемент питания и заменить его. Монтаж нового литиевого элемента, необходимо выполнять с соблюдением полярности по указанным обозначениям на плате. При замене необходимо использовать, литиевый элемент питания аналогичный заменяемому. Рабочий температурный диапазон от минус 40°С до 85°С; саморазряд не более 1 % в год;
- установить плату на прежнее место;
- закрыть крышку корпуса⁵⁰;

⁵⁰ Для исполнений – СЕ208 S7.

- проконтролировать напряжение литиевого элемента питания (п. 6.12), установить дату и время (см. п. 6.9.8), выполнить инициализацию электронной пломбы корпуса (см.п. 9).

Выполнив выше указанные действия, необходимо осуществить поверку и пломбировку корпуса счетчика пломбой поверителя.

После замены литиевого элемента питания необходимо в формуляр внести информацию в таблицу «Информация о замене литиевого элемента питания».

11.1.2 Замена дополнительного литиевого элемента питания счетчика СЕ208.

В счетчике СЕ208 имеется возможность установки дополнительного литиевого элемента питания (в случае разряда встроенного) без вскрытия корпуса счетчика.

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИТИЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ CR2032 ВОЗМОЖНА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Т.К. ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В.

11.1.2.1 Для подключения или замены литиевого элемента питания при **поданном напряжении питания** необходимо:


- удалить пломбы энергоснабжающей организации;
- снять клеммную крышку;
- снять заглушку⁵¹ извлечь держатель литиевого элемента питания;
- установить новый литиевый элемент питания, соблюдая полярность (см. рисунок 181);
- установить его на прежнее место;
- установить заглушку⁵².

⁵¹ Для исполнений СЕ208 С4;

⁵² Для исполнений СЕ208 С4.



а) Установка дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE208 S7

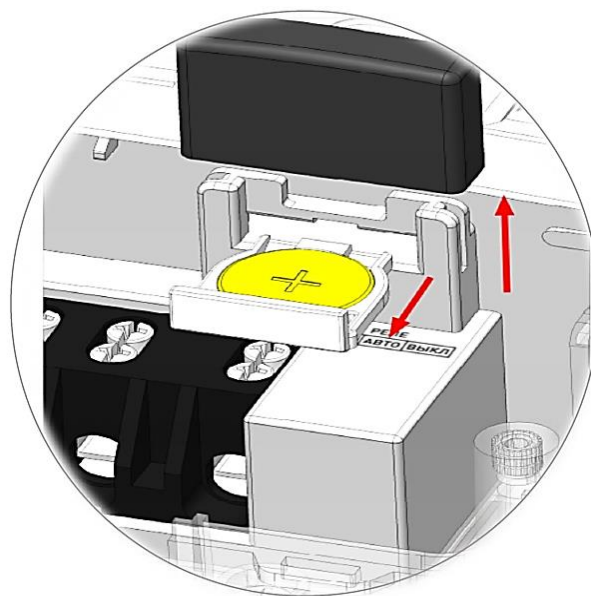

б) Установка дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE208 C4

Рисунок 181 – Установка дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE208

После установки, обязательно проконтролировать напряжение литиевого элемента питания (п. 6.12).

Выполнив выше указанные действия, необходимо осуществить пломбировку клеммной крышки счетчика пломбой энергоснабжающей организации.

11.1.2.2 В случае замены дополнительного литиевого элемента питания на счетчике при **отключенном напряжении питания**, необходимо:

- удалить пломбы энергоснабжающей организации,
- снять клеммную крышку;
- убрать заглушку⁵³ и извлечь держатель литиевого элемента питания;
- установить в держатель новый литиевый элемент питания, соблюдая полярность (см. рисунок 181).
- установить его на прежнее место;
- установить заглушку⁵⁴.

⁵³ Для исполнений CE208 C4.

⁵⁴ Для исполнений CE208 C4.

После установки, обязательно проконтролировать напряжение литиевого элемента питания (п. 6.12), установить дату и время⁵⁵ (см. п. 6.9.8), выполнить инициализацию электронной пломбы корпуса (см.п. 9).

Выполнив выше указанные действия, необходимо осуществить пломбировку клеммной крышки счетчика пломбой энергоснабжающей организации.

11.1.2.3 Рекомендуемый литиевый элемент для счетчиков CE208 S7 – CR2032. Литиевый элемент должен иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 250 (мА•ч); рабочий температурный диапазон от минус 40°С до 85°С; саморазряд не более 1 % в год.;

11.1.2.4 Рекомендуемый литиевый элемент питания для счетчиков CE208 C4 - CR2032 фирмы RENATA с техническими характеристиками: напряжение питания + 3,0 В, емкость не менее 220 мА•ч, рабочий температурный диапазон от минус 40°С до 85°С, саморазряд не более 1 % в год.


11.2 Замена литиевого элемента питания счетчика CE308

11.2.1 Замена основного литиевого элемента питания счетчика CE 308.

Замену литиевого элемента питания необходимо проводить только в сервисной мастерской организации, имеющей полномочия проводить ремонт и поверку счетчика.

При замене литиевого элемента питания необходимо:

- удалить пломбу поверителя;
- в зависимости от исполнения: снять крышку корпуса счетчика – CE 308 SX или извлечь плату из корпуса счетчика– CE 308 C36;
- вынуть из разъема верхнюю плату счетчика;
- выпаять из платы литиевый элемент и заменить его. Монтаж литиевого элемента питания, необходимо выполнять с соблюдением полярности по

⁵⁵ Замена литиевого элемента питания при отключенном напряжении питания приведет к остановке хода часов. На ЖКИ будет отображаться индикатор , см. п. 7

обозначениям указанным на плате. При замене необходимо использовать, литиевый элемент питания аналогичный заменяемому. Рабочий температурный диапазон от минус 40 °С до 85°С; саморазряд не более 1% в год;

- установить плату на прежнее место;

- закрыть крышку корпуса счетчика⁵⁶.

- проконтролировать напряжение литиевого элемента питания (п. 6.12), установить дату и время (см. п. 6.9.8), выполнить инициализацию электронной пломбы корпуса (см.п. 9).

После выше описанных действий выполнить поверку и пломбировку крышки корпуса счетчика пломбой поверителя.

После замены литиевого элемента питания необходимо в формуляр внести информацию в таблицу «Информация о замене литиевого элемента питания».

11.2.2 Замена дополнительного литиевого элемента питания счетчика СЕ308.

В счетчике СЕ 308 имеется возможность установки дополнительного литиевого элемента питания (в случае разряда встроенного) без вскрытия корпуса счетчика.

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИТИЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ CR2032 ВОЗМОЖНА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Т.К. ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В.

11.2.2.1 Для подключения или замены литиевого элемента питания при **поданном напряжении питания** необходимо:

- удалить пломбы энергоснабжающей организации;

⁵⁶ Для исполнений СЕ 308 SX.

- снять клеммную крышку⁵⁷ или крышку отсека⁵⁸, предназначенного для установки дополнительного литиевого элемента счетчика (рисунок 182);
- снять заглушку⁵⁹;
- извлечь держатель литиевого элемента питания (рисунок 182 а и рисунок 182 в) или футляр (рисунок 182 б);
- установить литиевый элемент питания:

1) Установка дополнительного литиевого элемента питания в держатель, выполняется согласно рисунку 182 а, 182 в и рисунок 182 г с соблюдением полярности.

Рекомендуемый литиевый элемент CR2032. Технические характеристики: напряжение питания + 3,0 В, емкость не менее 235 мА·ч, рабочий температурный диапазон от минус 40 °С до 85 °С, саморазряд не более 1 % в год;

2) Установка дополнительного литиевого элемента питания в футляр, выполняется после монтажа кабеля к литиевому элементу питания согласно схеме, приведенной на рисунке 182 б. Далее вставить разъем кабеля в разъем, установленный в отсеке.

Рекомендуемый литиевый элемент питания - BR2330A/FA фирмы Panasonic или аналогичный. Литиевый элемент должен иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 255 (мА·ч); рабочий температурный диапазон от минус 40 °С до 85 °С; саморазряд не более 1 % в год.


- установить держатель или футляр на прежнее место;
- установить заглушку⁶⁰.

⁵⁷ Для исполнений СЕ 308 С36.

⁵⁸ Для исполнений СЕ 308 SХ

⁵⁹ Для исполнений СЕ 308 С36.

⁶⁰ Для исполнений СЕ 308 С36.

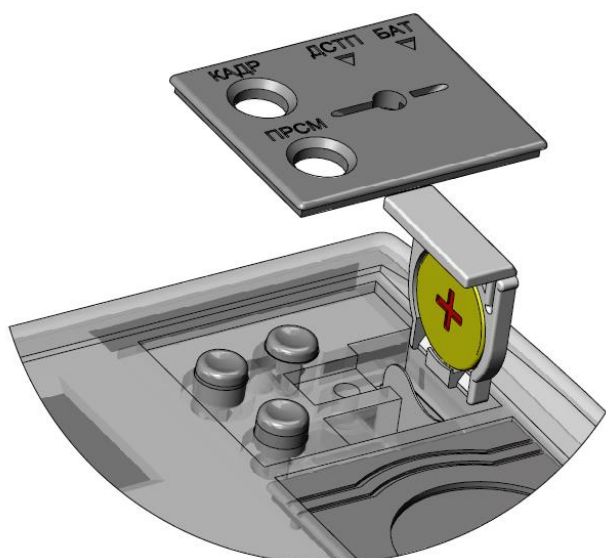

а) Установка дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE 308 SX с держателем.



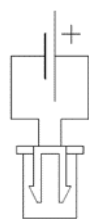


Схема подключения дополнительного литиевого элемента питания

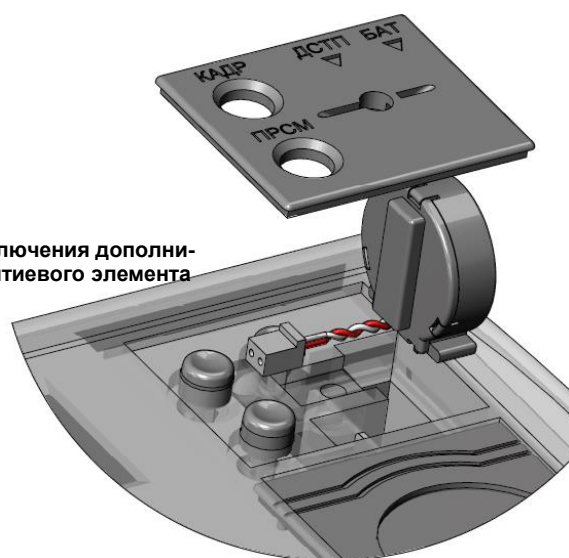

б) Установка дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE 308 SX с футляром.

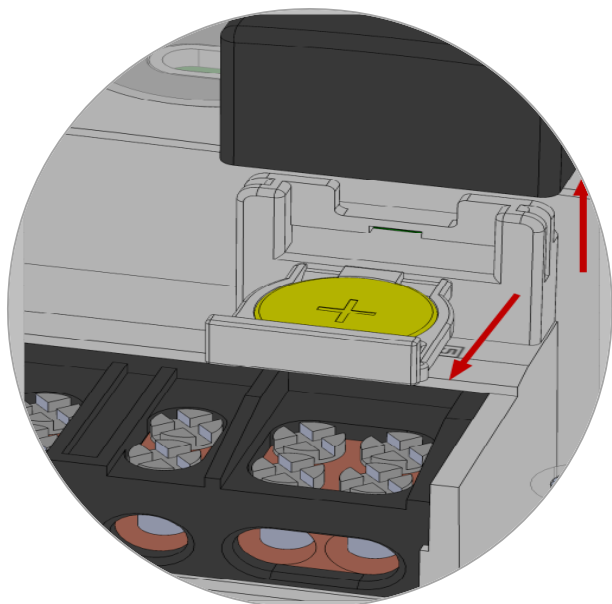

в) Установка дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE 308 C36.

Рисунок 182 – Замена дополнительного литиевого элемента питания в счетчике CE 308

11.2.2.1.1 После установки, обязательно проконтролировать напряжение литиевого элемента питания (п. 6.12).

11.2.2.1.2 Выполнив вышеуказанные действия, необходимо осуществить пломбировку крышки отсека⁶¹ или клеммной крышки⁶², пломбой энергоснабжающей организации.

11.2.2.2 В случае замены дополнительного литиевого элемента питания на счетчике при **отключенном напряжении питания**, необходимо:

- удалить пломбу энергоснабжающей организации;
- снять клеммную крышку⁶³ или крышку батарейного отсека⁶⁴, предназначенного для установки дополнительного литиевого элемента счетчика (рисунок 182);
- снять заглушку⁶⁵;
- извлечь держатель литиевого элемента питания (рисунок 182 а и рисунок 182 в) или футляр (рисунок 182 б);
- установить литиевый элемент питания:

1) Установка дополнительного литиевого элемента питания в держатель, выполняется согласно рисунку 182 а и рисунку 182 в с соблюдением полярности.

Рекомендуемый литиевый элемент CR2032. Технические характеристики: напряжение питания + 3,0 В, емкость не менее 235 мА·ч, рабочий температурный диапазон от минус 40 °С до 85 °С, саморазряд не более 1 % в год;

2) Установка дополнительного литиевого элемента питания в футляр, выполняется после монтажа кабеля к литиевому элементу питания согласно схеме, приведенной на рисунке 182 б. Далее вставить разъем кабеля в разъем установленный в отсеке.

Рекомендуемый литиевый элемент питания - BR2330A/FA фирмы Panasonic или аналогичный. Литиевый элемент должен иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 255

⁶¹ Для исполнений CE 308 SX.

⁶² Для исполнений CE 308 C36.

⁶³ Для исполнений CE 308 C36.

⁶⁴ Для исполнений CE 308 SX.

⁶⁵ Для исполнений CE 308 C36.

(мА·ч); рабочий температурный диапазон от минус 40 °С до 85 °С; саморазряд не более 1 % в год.

- установить держатель или футляр на прежнее место;


- установить заглушку⁶⁶.

11.2.2.2.1 После установки, обязательно проконтролировать напряжение литиевого элемента питания (п. 6.12), установить дату и время⁶⁷ (см. п. 6.9.8), выполнить инициализацию электронной пломбы корпуса (см.п.9).

11.2.2.2.2 Выполнив выше указанные действия, необходимо осуществить пломбировку клеммной крышки⁶⁸ или крышки отсека⁶⁹, предназначенного для установки дополнительного литиевого элемента счетчика, пломбой энергоснабжающей организации.

11.2.2.3 Рекомендуемый для замены литиевый элемент питания CR2032 с техническими характеристиками: напряжение питания + 3,0 В, емкость не менее 235 мА·ч, рабочий температурный диапазон от минус 40 °С до 85 °С, саморазряд не более 1 % в год.

⁶⁶ Для исполнений СЕ 308 С36.

⁶⁷ Замена литиевого элемента питания при отключенном напряжении питания приведет к остановке хода часов. На ЖКИ будет отображаться индикатор , см. п. 7

⁶⁸ Для исполнений СЕ 308 С36.

⁶⁹ Для исполнений СЕ 308 SX

12 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в таблице 31.

Таблица 31

Наименование неисправности и внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1 Погашен ЖКИ	1 Нет напряжения на клеммах напряжения счетчика 2 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Проверить наличие напряжений на клеммах напряжения счетчика 2 Направьте счетчик в ремонт
2 Информация на ЖКИ не меняется, нет реакции на кнопки	1 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Направьте счетчик в ремонт
3 При подключении счетчика к нагрузке направление учета электроэнергии не соответствует истинной	1 Неправильное подключение параллельных и (или) последовательных цепей счетчика	1 Проверьте правильность подключения цепей
4 При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой	1 Уход параметров элементов, определяющих точность в электронной схеме счетчика 2 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Направьте счетчик в ремонт
5 Отсутствует или неверный учет электрической энергии по каналам телеметрии	1 Неверно подключены линии телеметрии к клеммам счетчика 2 Неверно настроены телеметрические выходы	1 Подключите линии телеметрии в соответствии 2 Провести правильную настройку телеметрических выходов

13 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 70 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до 70 °С;
- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт. ст.);
- транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

14 ТАРА И УПАКОВКА

Упаковка счетчиков, эксплуатационной и товаросопроводительной документации производится в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Подготовленный к упаковке счетчик помещается в пакет полиэтиленовый ГОСТ 12302-2013, укладывается в потребительскую тару из картона Т15ЭЕ ГОСТ Р 52901-2007.

Эксплуатационная документация находится в потребительской таре сверху изделия. Потребительская тара оклеена упаковочной лентой.

Упакованные в потребительскую тару счетчики уложены в транспортную тару, представляющую собой ящик картонный, изготовленный согласно чертежам предприятия-изготовителя.

В ящик вложена товаросопроводительная документация, в том числе упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение счетчиков, и их количество;
- дата упаковывания;
- подпись ответственного за упаковку;

- штамп ОТК.

Ящик опломбирован.

Габаритные размеры грузового места, масса нетто, масса брутто соответствуют требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя.


15 МАРКИРОВАНИЕ

На лицевую панель счетчика нанесены офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:

- условное обозначение типа счетчика – СЕ308/СЕ208 соответственно;
- класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012), ГОСТ 31819.23- 2012;
- постоянная счетчика согласно таблице Таблица 5;
- штрих-код, включающий год изготовления, номер счетчика и другую дополнительную информацию;
- для счетчиков наружной установки (корпуса С4, С36) на корпусе нанесен
MAC-адрес счетчика высотой 30мм (используется шрифт Arial);
- номинальный вторичный ток трансформатора, к которому счетчик может быть подключен или базовый и максимальный ток;
- номинальное напряжение;
- частота 50 Гц;
- число фаз и число проводов цепи, для которой счетчик предназначен в виде графического обозначения по ГОСТ 25372-95;
- QR-код в котором записана информация о дате выпуска прибора, производителе и номере прибора учета⁷⁰;
- товарный знак предприятия-изготовителя – ЭНЕРГОМЕРА;
- ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012),

⁷⁰ Выполняется по требованию заказчика.

ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 30804.4.30-2013.


- изображение знака, утверждения типа средств измерений;
- изображение единого знака обращения продукции ЕАС при получении сертификата;
- знак двойного квадрата  для помещенных в изолирующий корпус счетчиков класса защиты II;
- испытательное напряжение изоляции символ С2 по ГОСТ 23217-78;
- условное обозначение по ГОСТ 25372-95 для счетчика с измерительными трансформаторами;
- надпись РОССИЯ;
- тип интерфейсов в соответствии со структурой условного обозначения счетчика, приведенной в п. 0;
- маркировка органов управления "**КАДР**", "**ПРСМ**", "**ДСТП**".

На крышке зажимной колодки счетчика СЕ308 предусмотрено место для нанесения коэффициента трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения, предназначенных для работы совместно со счетчиками, множителя трансформаторов и номера.


Знак "Внимание" (!) – по ГОСТ 23217-78.

На крышке зажимной колодки или на лицевой панели счетчика нанесены схемы включения счетчика.


ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Общий вид счетчика СЕ308 S34

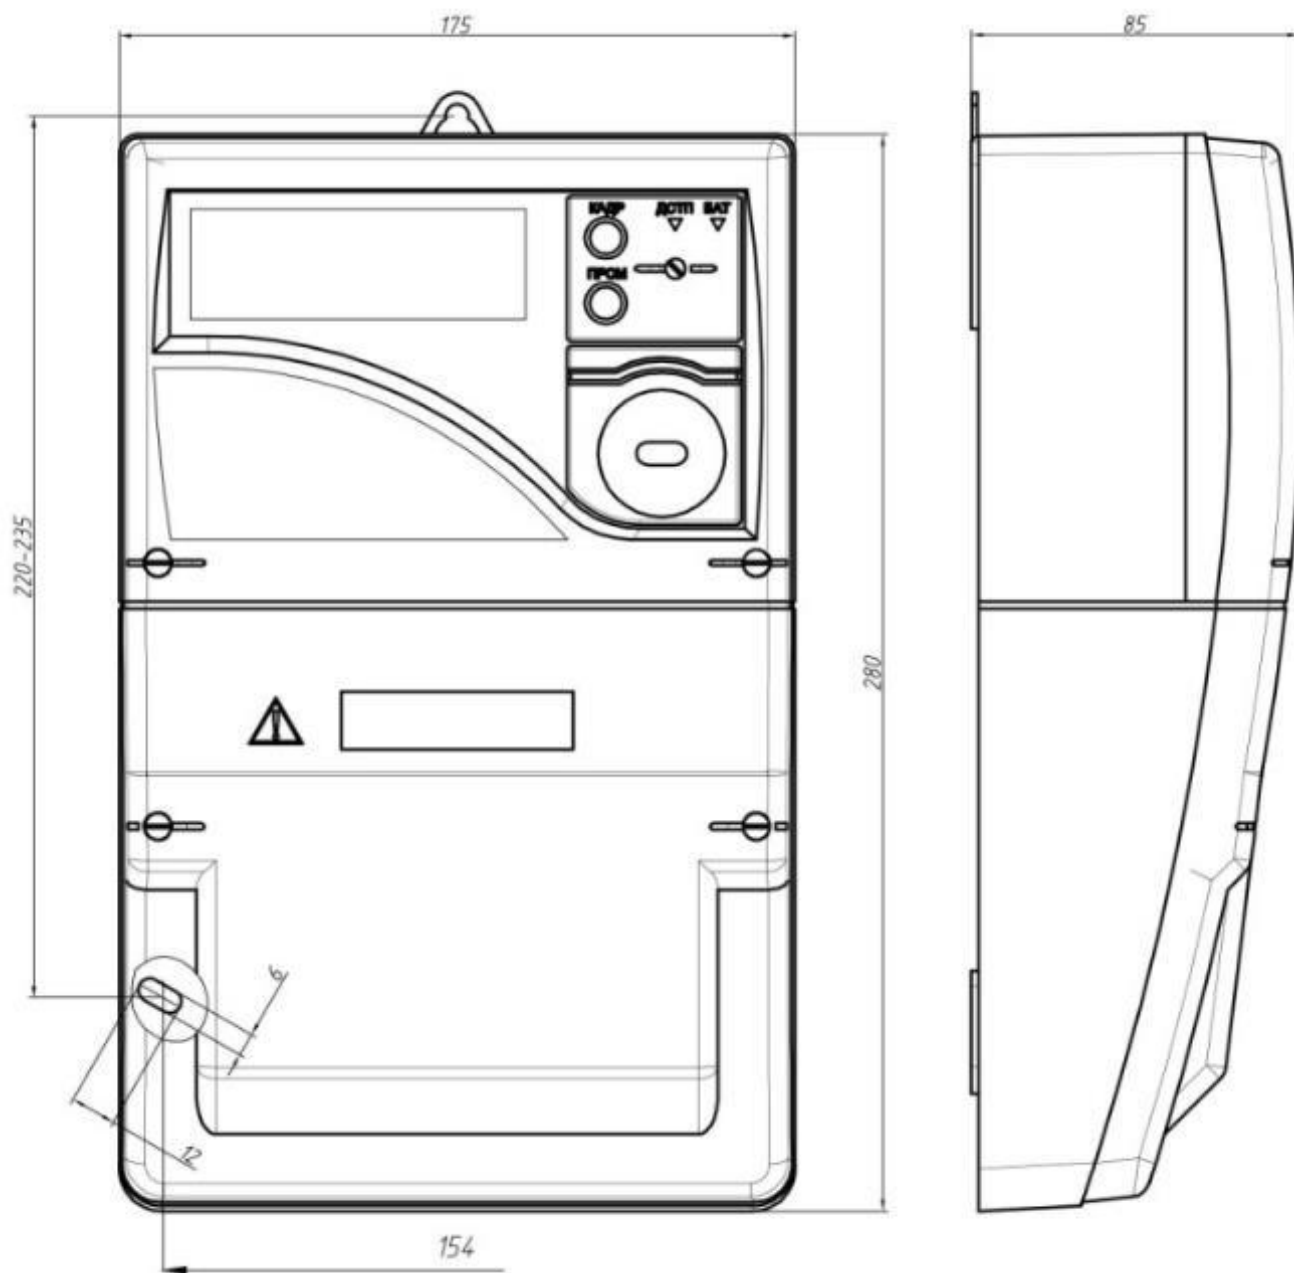



Общий вид счетчика СЕ308 S31

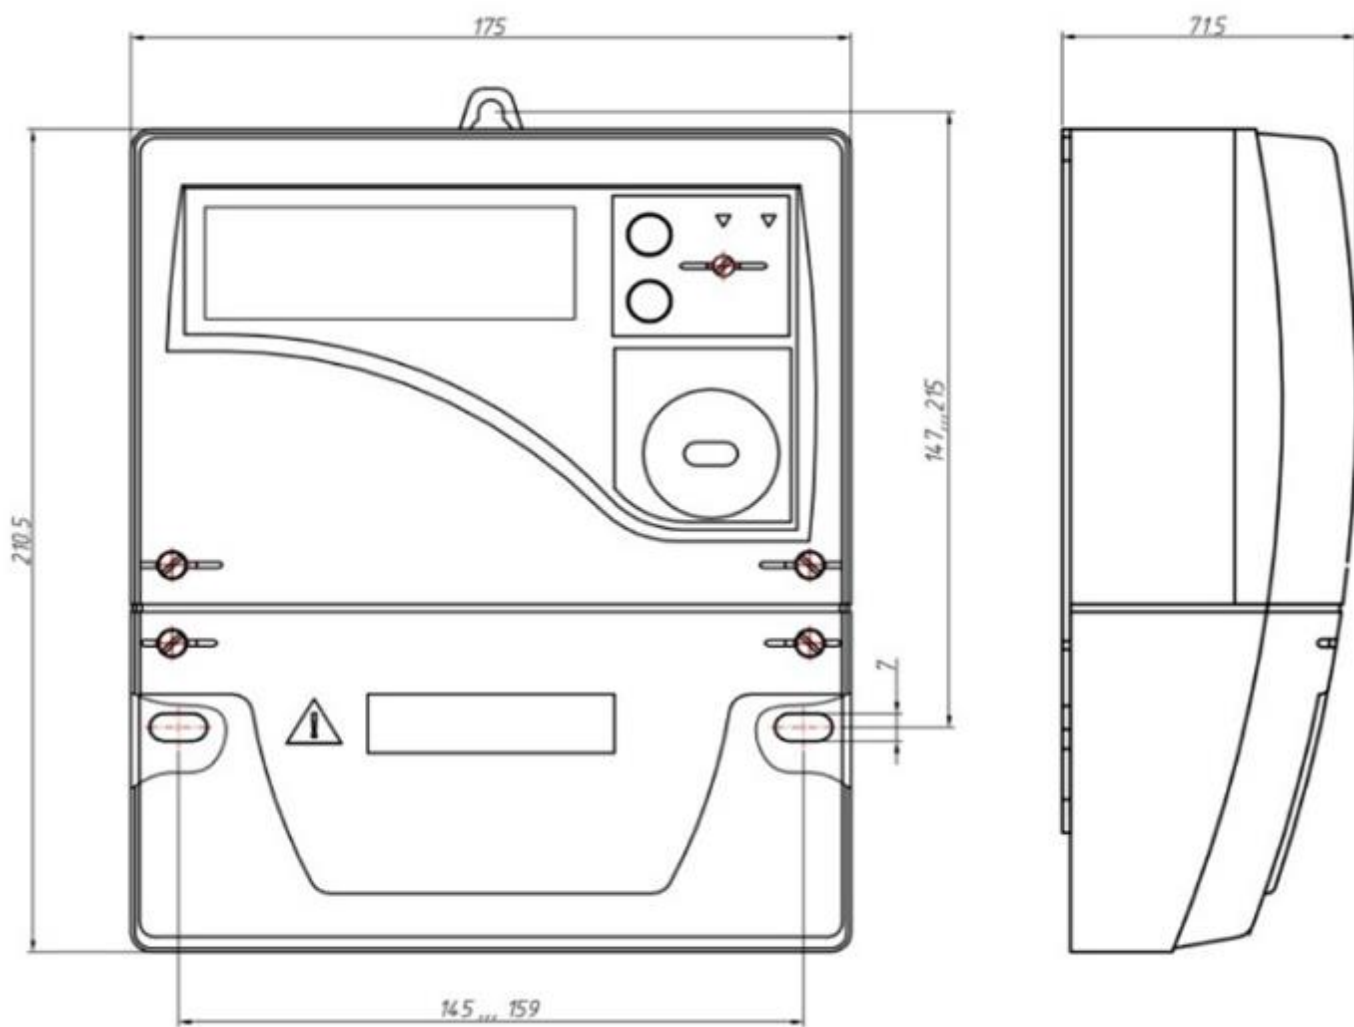


Общий вид счетчика СЕ208 S7

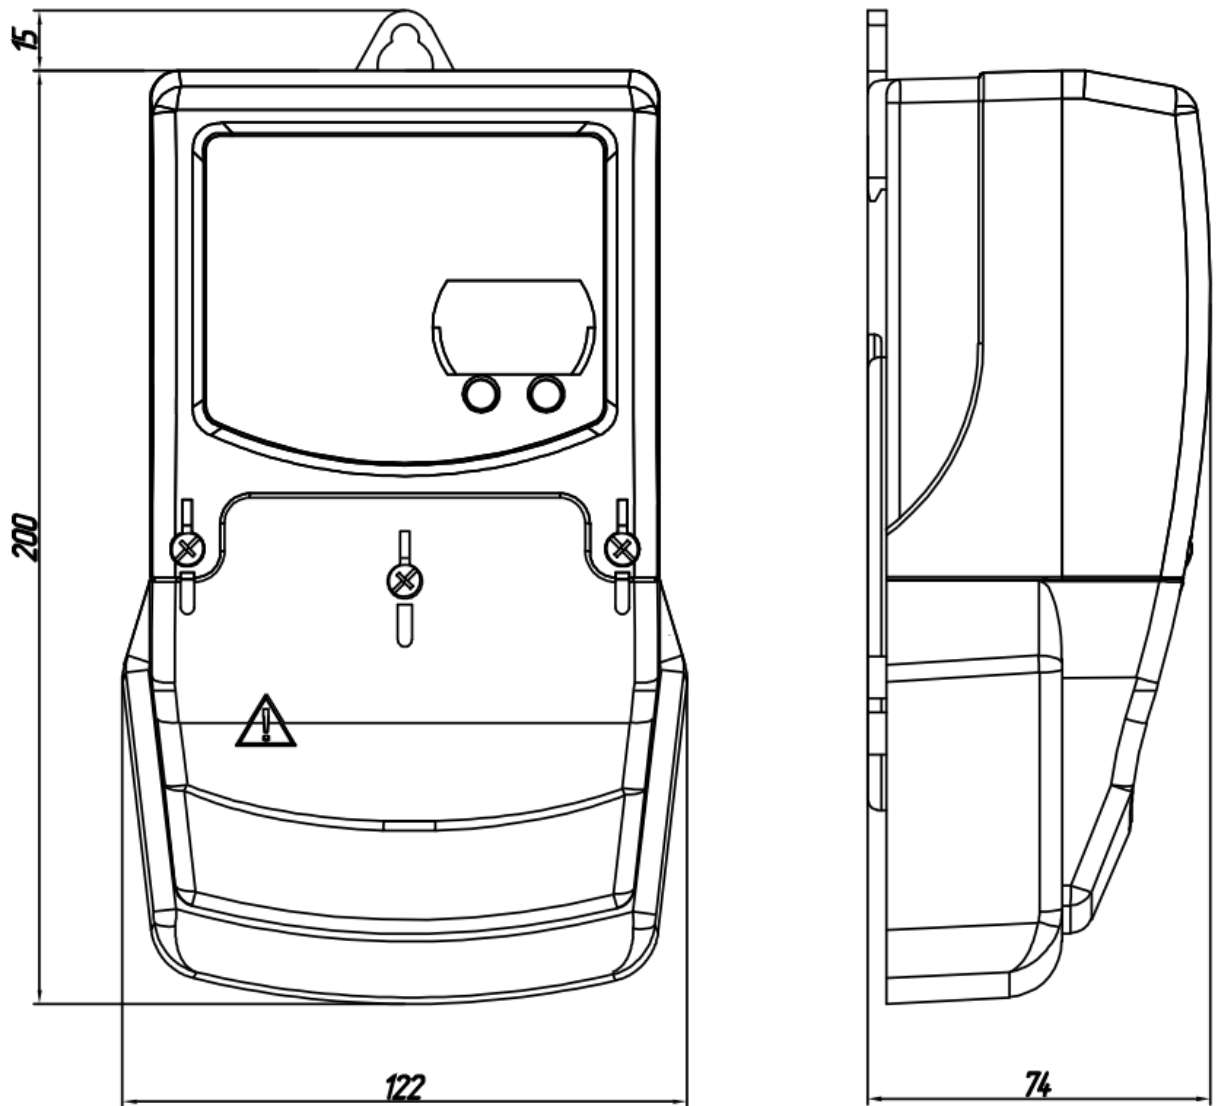

Общий вид счетчика СЕ208 С4

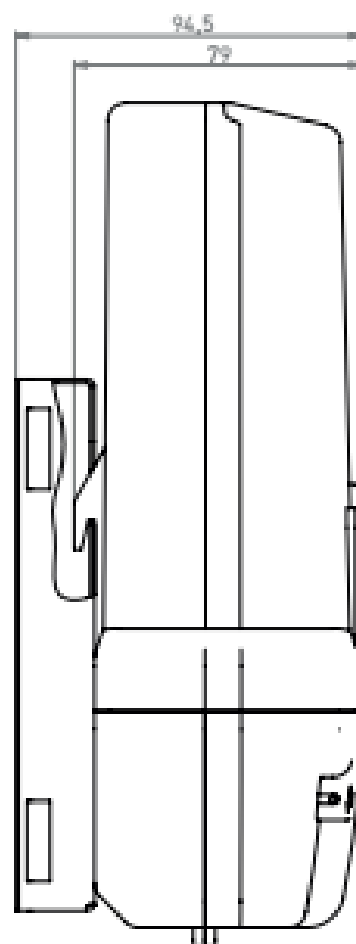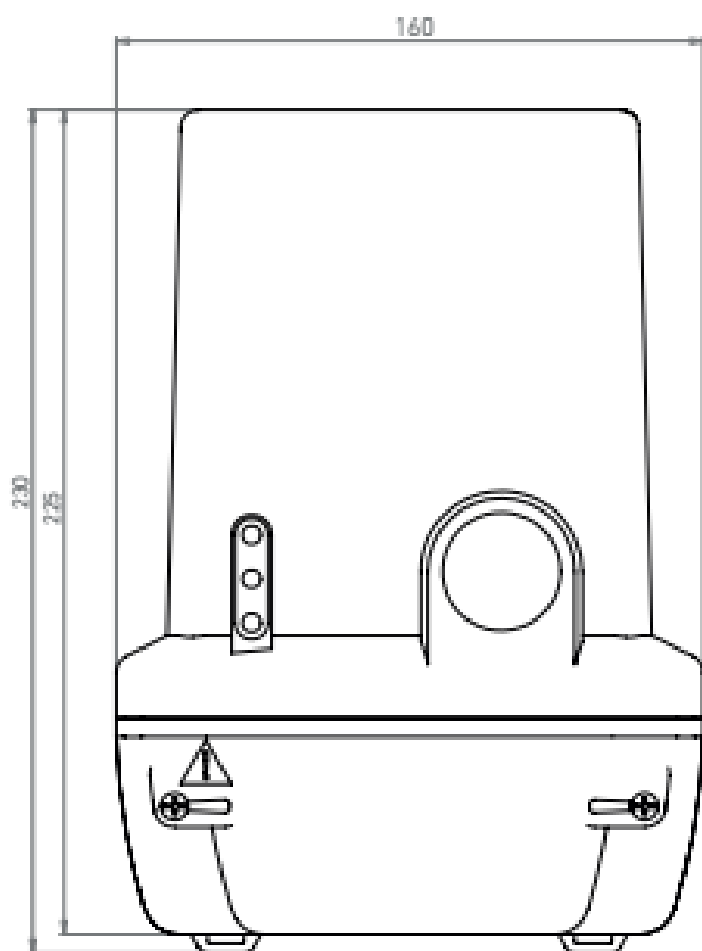

Общий вид счетчика СЕ308 С36

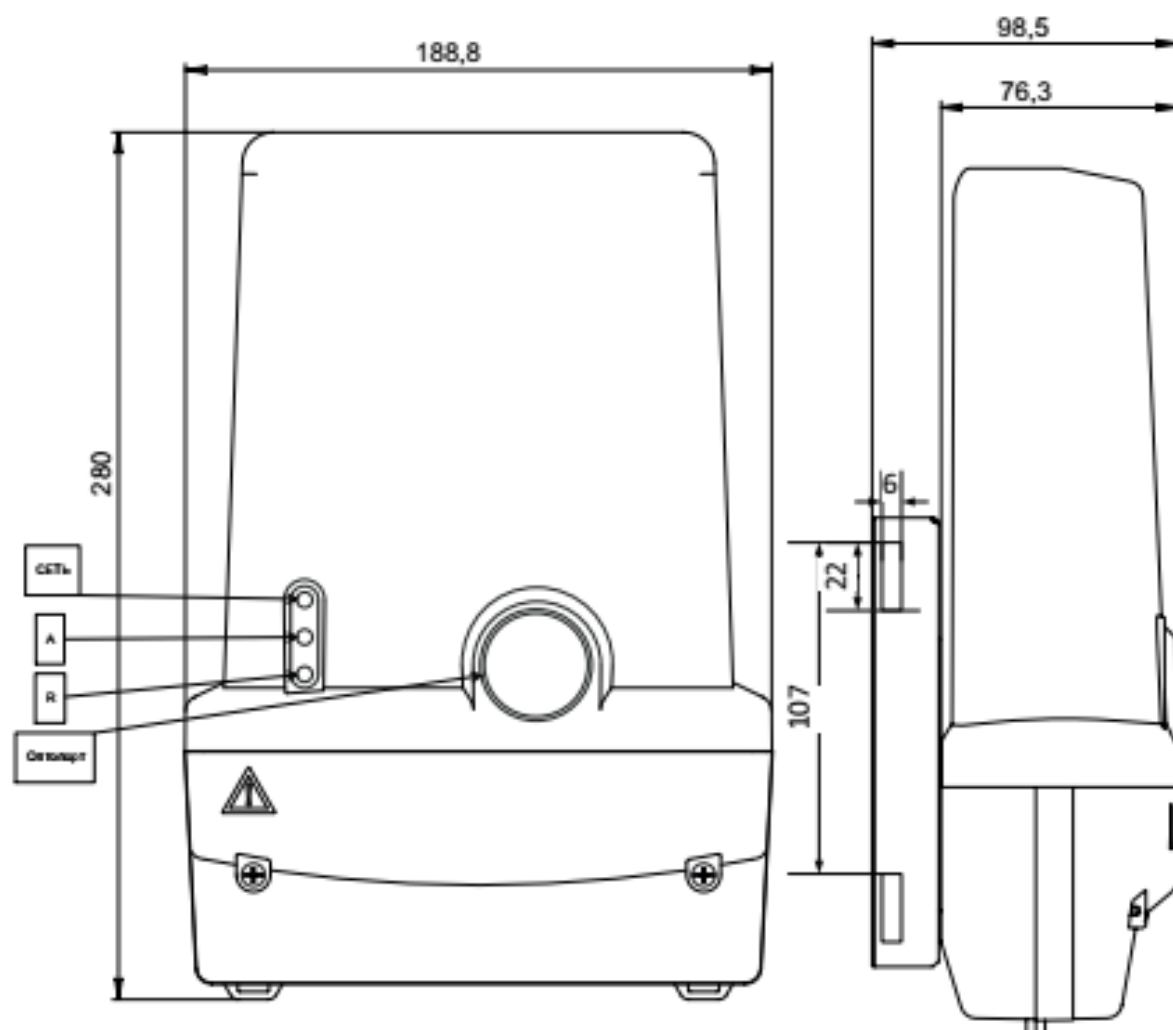

Приложение В

ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №890.

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЕ208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЕ308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЕ308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
измерение активной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности по активной энергии не хуже	28.а	1	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.1 Рисунок 2 п.3.2.1 Таблица 5	1	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.2 Рисунок 3 п.3.2.1 Таблица 5	0,5S	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.2 Рисунок 3 п.3.2.1 Таблица 5
измерение реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности по реактивной энергии не хуже	28.а	2	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.1 Рисунок 2 п.3.2.1 Таблица 5	2	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.2 Рисунок 3 п.3.2.1 Таблица 5	1	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.2 Рисунок 3 п.3.2.1 Таблица 5
установленный интервал между поверками не менее	28.а	16	Соответствует п.8	10	Соответствует п.8	10	Соответствует п.8
возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения	28.б					да	Соответствует п.3.1.7
ведение времени вне зависимости от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов	28.в	не более 5,0 с/сутки	Соответствует Таблица 6	не более 5,0 с/сутки	Соответствует Таблица 6	не более 5,0 с/сутки	Соответствует Таблица 6

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
возможность смены часового пояса	28.в	да	Соответствует п. 6.9.2	да	Соответствует п. 6.9.2	да	Соответствует п. 6.9.2
возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени	28.г	да	Соответствует Таблица 6 п. 6.9.3	да	Соответствует Таблица 6 п. 6.9.3	да	Соответствует Таблица 6 п. 6.9.3
возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов, а также по не менее чем четырем программируемым тарифным зонам, с не менее чем четырьмя диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание)	28.д	да	Соответствует возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов- 6.5.5; тарифное расписание- п.6.4	да	Соответствует возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов- 6.5.5; тарифное расписание- п. 6.4	да	Соответствует возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов- 6.5.5; тарифное расписание- п. 6.4
измерение и вычисление фазного напряжение в каждой фазе	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление линейного напряжения	28.е			да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление фазного тока в каждой фазе	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
измерение и вычисление активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление значения тока в нулевом проводе	28.е	да	Соответствует п. 6.1.1				
измерение и вычисление небаланса токов в фазном и нулевом проводах	28.е	да	Соответствует п. 6.1.1				
измерение и вычисление частоты электрической сети	28.е	да	Соответствует п. 6.1.1	да	Соответствует п. 6.1.1	да	Соответствует п. 6.1.1
измерение и вычисление нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или лучше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013)	28.ж	да	Соответствует п. 6.6	да	Соответствует п. 6.6	да	Соответствует п. 6.6
измерение и вычисление контроля наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля	28.з	да	Соответствует п. 6.16	да	Соответствует п. 6.16	да	Соответствует п. 6.16
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: текущей даты и времени	28.и	да	Соответствует п. 6.9.8.3	да	Соответствует п. 6.9.8.3	да	Соответствует п. 6.9.8.3

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЕ208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЕ308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЕ308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам	28.и	да	Соответствует п. 6.3.2.8 п. 6.3.2.9 п. 6.3.2.5	да	Соответствует п. 6.3.2.8 п. 6.3.2.9 п. 6.3.2.5	да	Соответствует п. 6.3.2.8 п. 6.3.2.9 п. 6.3.2.5
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты	28.и	да	Соответствует п. 6.1.3 п. 6.1.4	да	Соответствует п. 6.1.3 п. 6.1.4	да	Соответствует п. 6.1.3 п. 6.1.4
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам	28.и	да	Соответствует п. 6.4.1.14 п. 6.5.9 п. 6.5.9.1	да	Соответствует п. 6.4.1.14 п. 6.5.9 п. 6.5.9.1	да	Соответствует п. 6.4.1.14 п. 6.5.9 п. 6.5.9.1
отображения на встроенном и (или) выносном индикатора режима приема и отдачи электрической энергии	28.и	да	Соответствует п.6.3.2.8 п.6.3.2.9	да	Соответствует п.6.3.2.8 п.6.3.2.9	да	Соответствует п.6.3.2.8 п.6.3.2.9
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения	28.и	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе	28.и	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
и клеммной крышке прибора учета электрической энергии							
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора факта события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета электрической энергии в соответствии с предельными значениями	28.и	значение модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	Соответствует п. 7	значение модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	Соответствует п. 7	значение модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	Соответствует п. 7
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора неработоспособности прибора учета	28.и	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя							
отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (при этом обозначение активной электрической энергии в кВтч, реактивной в кВ*Арч)	28.к	да	Соответствует п.6.3.2	да	Соответствует п. 6.3.2	да	Соответствует п. 6.3.2
индикация функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея)	28.л	да	Соответствует п.3.8.11	да	Соответствует п.3.8.11	да	Соответствует п.3.8.11
наличие двух интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого)	28.м	да	Соответствует п. 0 Таблица 2	да	Соответствует п. 0 Таблица 2	да	Соответствует п. 0 Таблица 2
наличие цифрового электрического интерфейса связи RS-485 или цифрового электрического интерфейса связи Ethernet	28.м					да	Соответствует п. 4.5.1
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: идентификации и аутентификации	28.н	да	Соответствует п. 6.13.2.1	да	Соответствует п. 6.13.2.1	да	Соответствует п. 6.13.2.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: контроля доступа	28.н	да	Соответствует п. 6.13.2	да	Соответствует п. 6.13.2	да	Соответствует п. 6.13.2
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: контроля целостности	28.н	да	Соответствует п. 6.14	да	Соответствует п. 6.14	да	Соответствует п. 6.14
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: регистрации событий безопасности в журнале событий	28.н	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1
фиксирование несанкционированного доступа посредством энергонезависимой электронной пломбы клеммной крышки, на вскрытие корпуса (для разборных корпусов)	28.о	да	Соответствует п. 3.1.1	да	Соответствует п. 3.1.1	да	Соответствует п. 3.1.1
фиксация воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	28.п	да	Соответствует п. 3.1.1	да	Соответствует п. 3.1.1	да	Соответствует п. 3.1.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии с указанием даты и времени событий, результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно – журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем	28.p	на 500 записей	Соответствует п. 3.1.1	на 500 записей	Соответствует п. 3.1.1	на 500 записей	Соответствует п. 3.1.1
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время вскрытия клеммной крышки	28.c	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Внешних воздействий»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Внешних воздействий»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Внешних воздействий»
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов)	28.c	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Внешних воздействий»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Внешних воздействий»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Внешних воздействий»
в журналах событий должны фиксироваться: дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата	28.c	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Включений / выключений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Включений / выключений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Включений / выключений»

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время последнего перепрограммирования	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекция данных»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекция данных»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекция данных»
в журналах событий должны фиксироваться: дата, время, тип и параметры выполненной команды	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекция данных»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекция данных»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекция данных»
в журналах событий должны фиксироваться: попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Контроль доступа»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Контроль доступа»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Контроль доступа»
в журналах событий должны фиксироваться: попытка доступа с нарушением правил управления доступом	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Контроль доступа»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Контроль доступа»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Контроль доступа»
в журналах событий должны фиксироваться: попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Самодиагностики»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Самодиагностики»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Самодиагностики»
в журналах событий должны фиксироваться: изменения направления перетока мощности	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Токов»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Токов»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Токов»
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время воздействия постоянного или	28.с	да	Соответствует Таблица 29	да	Соответствует Таблица 29	да	Соответствует Таблица 29

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), с визуализацией индикации			Журнал «Внешних воздействий»		Журнал «Внешних воздействий»		Журнал «Внешних воздействий»
в журналах событий должны фиксироваться: факт связи с прибором учета электрической энергии, приведший к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой)	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекций данных» Журнал «Включений/ выключений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекций данных» Журнал «Включений/ выключений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекций данных» Журнал «Включений/ выключений»
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»
в журналах событий должны фиксироваться: отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами	28.с					да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»
в журналах событий должны фиксироваться: отсутствие напряжения либо ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
в журналах событий должны фиксироваться: инверсия фазы или нарушение чередования фаз	28.с			да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Напряжений»
в журналах событий должны фиксироваться: превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Превышение тангенса»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Превышение тангенса»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Превышение тангенса»
в журналах событий должны фиксироваться: небаланс тока в нулевом и фазном проводе	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Токов»				
в журналах событий должны фиксироваться: превышение заданного предела мощности	28.с	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Включений/ выключений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Включений/ выключений»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Включений/ выключений»
формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики	28.т	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Самодиагностики»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Самодиагностики»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Самодиагностики»
изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени, с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение	28.у	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекции данных»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекции данных»	да	Соответствует Таблица 29 Журнал «Коррекции данных»

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: запроса интеллектуальной системы учета	28.ф	да	Соответствует п.6.8.5	да	Соответствует п. 6.8.5		
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: превышения заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров сети	28.ф	да	Соответствует п.6.8.1.1.3	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3		
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управ-	28.ф	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3		

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
ления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: превышения заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности)							
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: при попытке несанкционированного доступа (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем)	28.ф	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3 п. 6.8.1.5	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3 п. 6.8.1.5		
возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии	28.х	да	Соответствует п. 6.8.1.5 п. 6.8.5	да	Соответствует п. 6.8.1.5 п. 6.8.5		

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности)	28.ц	программируемый интервал времени интегрирования от 1 до 60 минут и глубина хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования 30 минут	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	программируемый интервал времени интегрирования от 1 до 60 минут и глубина хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	программируемый интервал времени интегрирования от 1 до 60 минут и глубина хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования	Соответствует п. 3.7 Таблица 6

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 СЭ308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
				30 минут		30 минут	
хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом, на начало текущего и предыдущих 36 программируемых расчетных периодов	28.ч	да	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	да	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	да	Соответствует п. 3.7 Таблица 6
обеспечение некорректируемой регистрации и энергонезависимого хранения журналов событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии	28.ш	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7
возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставле-	28.щ	да	Соответствует п. 3.1.1	да	Соответствует п. 3.1.1	да	Соответствует п. 3.1.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
ния информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемые приборами учета электрической энергии, в том числе выполнение:							
корректировки текущей даты и (или) времени, часового пояса	28.щ	да	Соответствует П. 6.9.2	да	Соответствует П. 6.9.2	да	Соответствует П. 6.9.2
изменения тарифного расписания	28.щ	да	Соответствует П.6.4	да	Соответствует П. 6.4	да	Соответствует П. 6.4
программирования состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей	28.щ	да	Соответствует П. 5.3.9	да	Соответствует П. 5.3.9	да	Соответствует П. 5.3.9
программирования параметров фиксации индивидуальных параметров качества электропитания и электрической мощности	28.щ	да	Соответствует П. 6.6	да	Соответствует П. 6.6	да	Соответствует П. 6.6
программирование даты начала расчетного периода	28.щ	да	Соответствует п. 6.5.5	да	Соответствует п. 6.5.5	да	Соответствует п. 6.5.5
программирования параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов	28.щ	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3 п. 6.8.1.5	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3 п. 6.8.1.5	да	Соответствует п. 6.8.1.1.3 п. 6.8.1.5 п. 6.8.1.56.8.5
изменения паролей доступа к параметрам	28.щ	да	Соответствует п. 6.13.2	да	Соответствует п. 6.13.2	да	Соответствует п. 6.13.2

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE208 S7/C4 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S34/C36 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 CE308 S31 СПОДЭС (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
изменения ключей шифрования	28.щ	да	Соответствует п.6.13.2.2	да	Соответствует п.6.13.2.2	да	Соответствует п.6.13.2.2
управления встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положениях "отключено"	28.щ	да	Соответствует п.6.8.5	да	Соответствует п. п.6.8.5		
возможность передачи зарегистрированных событий в систему по инициативе прибора учета в момент их возникновения и выбор их состава	28.щ	да	Соответствует п.3.1.4	да	Соответствует п.3.1.4	да	Соответствует п.3.1.4
возможность физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой). Реализация такой физической блокировки должна предусматривать возможность ее опломбирования	29	да	Соответствует п. 6.8.7	да	Соответствует п. 6.8.7		