


Схема уничтожителя

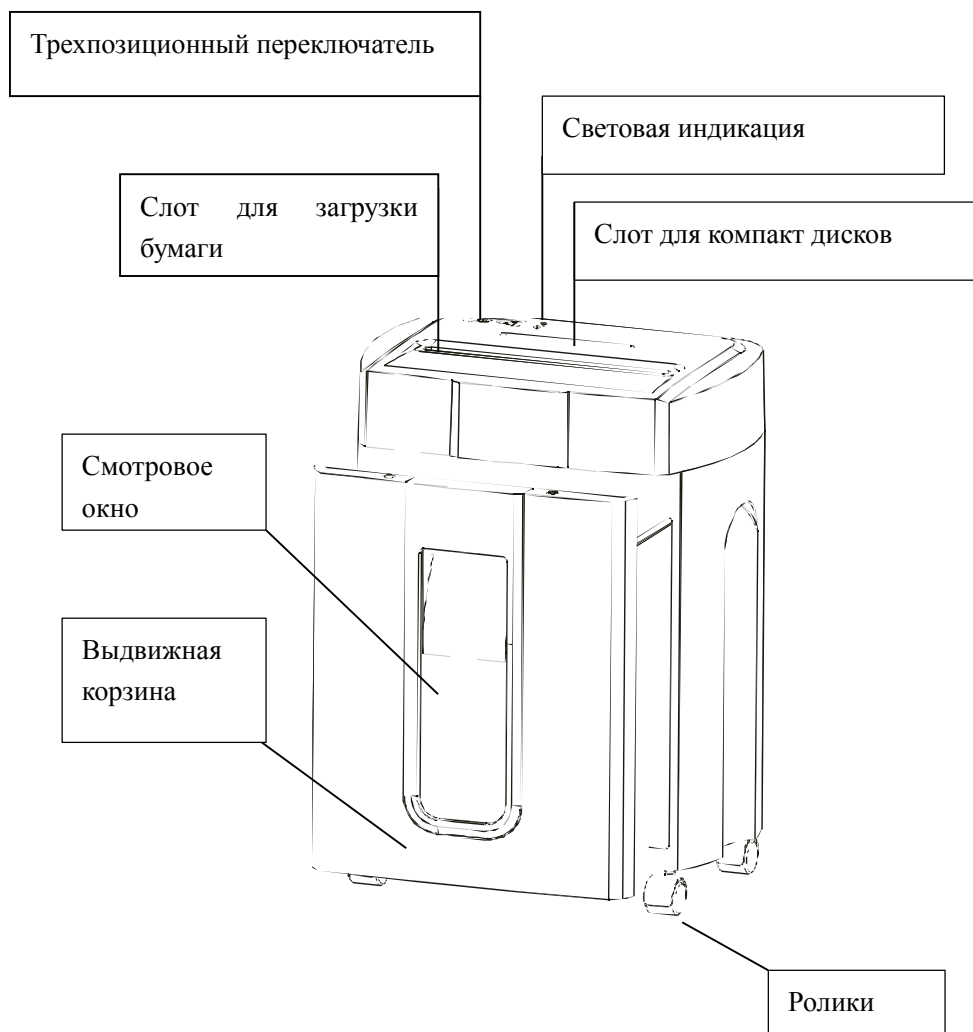

Уничтожитель документов OFFICE KIT S170



Инструкция по эксплуатации

OFFICE KIT

Благодарим Вас за выбор нашей техники.

Сборка и работа с аппаратом.

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией.

- 1.Поставьте уничтожитель в вертикальное положение.
- 2.Включите уничтожитель в сеть, предварительно убедившись в соответствии напряжений сети и аппарата. Уничтожитель готов к работе.
- 3.Вставьте блок бумаги в загрузочное окно. Автоматически начнётся процесс уничтожения.
- 4.В случае замятия бумаги следует включить реверс вручную. Переведите переключатель в положение Реверс. Удалите затор. Отключите аппарат переводя переключатель в положение Выкл. Уберите застрявший бумажный блок, который закрывает окно фотоэлемента. Разделите блок на части и вставьте в загрузочное окно. Нажмите кнопку “Вкл/Авто”, если аппарат автоматически не включится.

Обслуживание:

- 1.Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
- 2.Режущий механизм уничтожителя требует смазки специальным маслом для уничтожителей ежемесячно, либо после продолжительной работы по уничтожению больших объемов документов.
- 3.Для обслуживания агрегатов обращайтесь в сервис.

Предупреждение:

- 1.Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства для очистки аппарата.
- 2.Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

- 1.Перед началом работы убедитесь, соответствует ли фактическое напряжение в сети допустимому напряжению работы аппарата.
- 2.Подключите аппарат к электросети, затем поставьте трехпозиционный переключатель в положение Вкл./Авто. Уничтожитель готов к работе, если горит индикатор "Питание".
- 3.Если аппарат остановился и горит индикатор "Перегрев", подождите до остывания и продолжайте работу.
- 4.Инфракрасный датчик обеспечивает автоматический пуск аппарата при попадании бумаги в загрузочное отверстие.
- 5.Для уничтожения компакт дисков пластиковых карт переведите трехпозиционный переключатель в положение Реверс/Уничтожение CD. Поместите уничтожаемые диски /карты в специальный слот.
- 6.Не уничтожайте ткань, пластмассу, металл, пленки, наклейки с клеевым слоем и т.д.
- 7.Берегите от попадания в загрузочное отверстие руки, одежду, галстук, волосы и пр.
- 8.Если загорелся индикатор «Переполнение», то выключите аппарат из сети и очистите корзину.
- 9.Для очистки поверхности аппарата не используйте абразивные материалы и спреи.
- 10.После очистки корзины следите за правильной ее установкой, иначе аппарат не будет работать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	S170
Размер частицы, (мм)	3,9x38
Максимальная загрузка листов (70г/м ²)	16
Скорость уничтожения, (мм/сек.)	33
Мощность, (Вт)	330
Ширина лотка, (мм)	225
Вес, (кг)	8
Объем корзины, (л)	22
Габариты, (мм)	360x251x495
Уничтожаемые материалы:	Бумага, скобы, скрепки, пластиковые карты, компакт диски