


# INSTRUCTION MANUAL SHALL LOOK AS BROCHURE (A5 SIZE 148\*210MM, SHINING WHITE PAPER 80G/M2) AND FOLDED HERE



## НАСАДКА-ЧЕСНОКОДАВКА

- Установите насадку-чеснокодавку в верхнюю режущую часть крышки.
- Совместите насадку с пазами на крышке и вставьте ее до щелчка (Рис.4).
- Для извлечения насадки подцепите ее за углубление в верхней режущей части крышки и аккуратно вытащите из пазов.



Рисунок 4

## СЕПАРАТОР ЯИЦ



Рисунок 5

- Для отделения белков от желтков установите насадку «сепаратор яиц» в нижнюю режущую часть крышки.
- Совместите насадку с пазами на крышке и вставьте ее до щелчка (Рис.5).
- Для извлечения насадки подцепите ее за «язычок».

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для использования исключительно в бытовых, а не коммерческих целях.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не толкайте продукты руками - лезвия очень острые! **Используйте защитную насадку!**
- Не допускайте контакта рук, волос, свисающей одежды или других предметов с режущими пластинами.
- Пластиковые части прибора можно мыть в посудомоечной машине.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при наличии механических повреждений;
  - при неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.



Срок службы прибора: 5 лет

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD  
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China  
Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"  
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.  
Тел./факс: +7 (383) 210-54-30. [www.sakura-df.com](http://www.sakura-df.com)

PAGE 4

PAGE 1  
(SHALL BE COLORFUL)



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ SA-TK02

**Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA!**  
Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

- **Механический измельчитель** - это многофункциональный прибор со сменными насадками, позволяющий нарезать овощи ломтиками, брусками, соломкой, кругами и сохранить их сочными, сделать крошку из шоколада, измельчить орехи, натереть сыр или приготовить панировку, нашинковать капусту в салат, картофель или яблоки тонкими пластинами для чипсов. С его помощью Вы также легко и быстро сможете приготовить овощные и фруктовые салаты, оладьи, начинку для пиццы, отделить белки от желтков и многое другое.
- Прибор отличается простотой в использовании и легкостью в очистке - достаточно лишь промыть его под проточной водой.
- Удобство в хранении: измельчитель компактен и не занимает много места.




# INSTRUCTION MANUAL SHALL LOOK AS BROCHURE (A5 SIZE 148\*210MM, SHINING WHITE PAPER 80G/M2) AND FOLDED HERE



## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



**НАРЕЗКА  
КУБИКАМИ 7X7ММ**

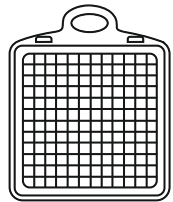


**НАРЕЗКА  
КУБИКАМИ 4X4ММ**



**СЕПАРАТОР ЯИЦ**




**КОНТЕЙНЕР  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
НАСАДОК**



**ЧЕСНОКОДАВКА**




**ШИНКОВКА 4ММ**




**ШИНКОВКА 3ММ**



**НАРЕЗКА ЛОМТИКАМИ**

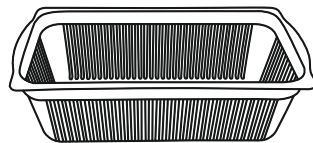

**СЛИВНАЯ КОРЗИНА**

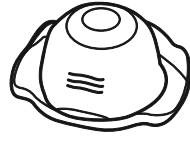

**ЗАЩИТНАЯ  
НАСАДКА**



**СКРЕБОК ДЛЯ  
ОЧИСТКИ**



**ФИГУРНАЯ НАРЕЗКА**

## СБОРКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием протрите корпус влажной тканью, а съёмные детали промойте теплой водой с моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.
- Поставьте контейнер для продуктов на ровную и чистую поверхность, внутрь поместите сливную корзину, а сверху установите крышку.
- **Примечание:** перед началом работы рекомендуется нарезать крупные продукты на половинки или четвертинки для более эффективной работы прибора.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ПРИБОРА

### НАСАДКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ



Насадка для нарезки кубиками 7\*7мм




Насадка для нарезки кубиками 14\*14мм

**Рисунок 1**

2

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ПРИБОРА

1. Поднимите верхнюю режущую часть, чтобы расположить нужную режущую пластину внутрь. Для этого сначала плавно направьте режущую пластину в нижнюю часть так, чтобы слегка закругленная зауженная сторона режущей пластины совпала с соответствующим отверстием на каркасе режущей пластины, пока не услышите щелчок.
2. Положите продукт, который необходимо разрезать, на лезвие. Для нарезки кубиками (Рис.1) сначала нарежьте продукт на ломтики, а затем, удерживая несколько ломтиков одной рукой, аккуратно придавливайте верхнюю режущую часть другой рукой, чтобы продукт не мог соскользнуть в другую сторону.
3. Затем резким движением надавите на верхнюю режущую часть обеими руками. Продукт для нарезки продавливается через лезвия ровными кубиками (большими или маленькими, в зависимости от насадки) и автоматически собирается в прозрачном контейнере.
4. Для того, чтобы открыть контейнер и достать нарезанный продукт, просто поднимите полностью всю крышку и снимите ее. Придерживайте прозрачный контейнер другой рукой.
5. Чтобы извлечь режущую пластину, используйте специальный «язычок» (см. Рис.2).

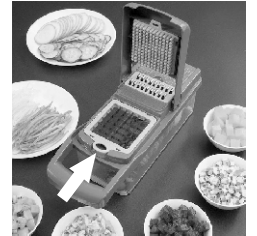

**Рисунок 2**

### НАСАДКИ ДЛЯ ШИНКОВКИ, НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ И ФИГУРНОЙ НАРЕЗКИ



Насадка для нарезки ломтиками 2мм



Насадка для шинковки 4мм



Насадка для шинковки 3мм



Насадка для фигурной нарезки

**Рисунок 3**

- Для шинковки, нарезки ломтиками или фигурной нарезки установите необходимую насадку в верхнюю режущую часть крышки.
- Совместите насадку с пазами на крышке и вставьте ее до щелчка (Рис.3).
- Для придерживания продуктов при измельчении воспользуйтесь **защитной насадкой**: сначала положите продукт на блюдо, затем установите защитную насадку по центру продукта так, чтобы опорные точки на нижней части могли проникнуть в продукт для нарезки. Это предотвратит случайное скольжение продукта во время процесса нарезки.
- Для извлечения насадки подцепите ее за углубление в верхней режущей части крышки и аккуратно вытащите из пазов.
- **Примечание:** продукты с кожурой, такие как перец, яблоки или груши, необходимо всегда располагать на режущую пластину кожурой вверх. Это сэкономит Ваши силы.
- Для очистки насадок используйте специальный скребок, входящий в комплект.

3