



ЗИГ-1200



ЗИГ-2000



ЗИГ-2500



ЗИГ-3500

www.zubr.ru



АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36


Ондируш алдынала ескертуғыс құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құбылы. Корсетілген суреттеге міндепті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жарапкершілікке тартылмайды



Руководство по эксплуатации

Электростанция бензиновая
инверторная (генератор)

ЗИГ-1200 | ЗИГ-2000 | ЗИГ-2500 | ЗИГ-3500

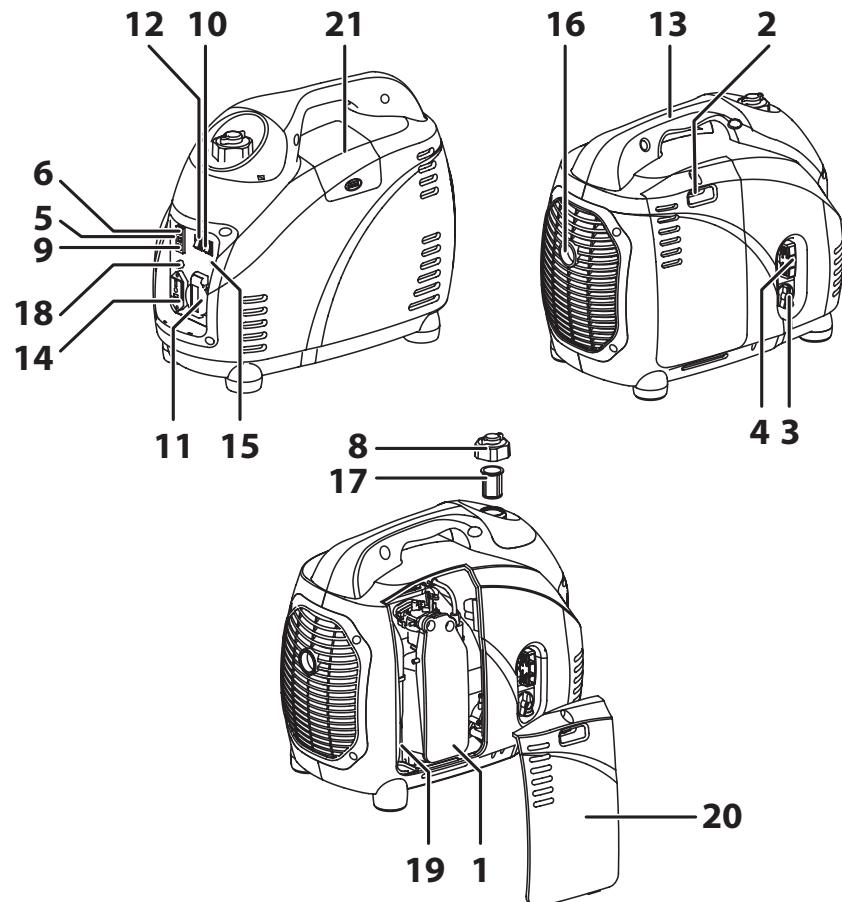

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки.
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

⚠ ВНИМАНИЕ



Топливо, используемое в двигателе изделия, является огнеопасным. Во избежание возгораний, травм и повреждения имущества строго соблюдайте правила обращения с огнеопасными материалами.



Отдельные части изделия во время работы нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.



Выхлопные пары двигателя токсичны и могут привести к отравлению. Не запускайте двигатель и не оставляйте его работающим в помещениях, при отсутствии достаточной вентиляции и в положении, когда выхлопные пары могут попасть в органы дыхания людей и животных.



Изделие является источником повышенного шума – используйте средства защиты органов слуха при продолжительной работе с изделием.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по эксплуатации» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -28 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Назначение и область применения

Электростанция бензиновая инверторная (генератор) предназначена для обеспечения

Технические характеристики

Артикул	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500		
Тип двигателя	одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения					
Объем двигателя, см ³	72	125	125	149		
Мощность двигателя, кВт/л.с.*	2.4/3.3	3.8/5.2	3.8/5.2	4.2/5.7		
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	3700					
Емкость топливного бака, л	3.6	5.7	5.7	5.7		
Емкость масляного бака, л	0.6	0.9	0.9	0.9		
Максимальная мощность генератора, кВт	1200	2000	2500	3500		
Номинальная мощность генератора, кВт	1000	1800	2200	3000		
Тип генератора	постоянные магниты					
Вырабатываемое напряжение:						
12В постоянного тока	+	+	+	+		
220В, 50 Гц переменного тока	+	+	+	+		
Максимальная нагрузка, А:						
цепи 12В	4.5	10	10	10		
цепи 220В	5	9	11	16		
Время работы при полной заправке (при 75% нагрузке), ч	4.3	4.3	4.3	4.1		
Защита при низком уровне масла	есть					
Защита от перегрузки по току	есть					
Система регулирования напряжения	есть					
Способ запуска	ручной					
Уровень звукового давления (k=3), дБ	62		63			
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	65		66			
Среднеквадратичное выброускорение (k=1.5), м/с ²	—					
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I класс					
Масса изделия, кг	19	28	29	30		
Масса в упаковке, кг	21	31	32	32		
Срок службы, лет	5					

* Указанная номинальная мощность двигателя – это средняя мощность стандартного серийного двигателя (при указанных оборотах), измеренная согласно стандарту SAE J1349/ISO 1585. Фактическая мощность серийно выпускаемых двигателей может отличаться от этой величины. Фактическая мощность двигателя, установленного на модели, может зависеть от рабочей скорости, условий окружающей среды и других параметров.


Комплект поставки	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500
Бензогенератор	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель 12В с клеммами	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ключ свечной	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Расшифровка артикула

ЗИГ-3500



Инструкции по применению

Устройство

- 1 Крышка фильтра воздушного
- 2 Рычаг привода воздушной заслонки
- 3 Топливный кран
- 4 Ручка стартера
- 5 Индикатор перегрузки
- 6 Индикатор работы
- 7 Крышка масляного фильтра
- 8 Крышка топливного бака
- 9 Индикатор низкого уровня масла
- 10 Выключатель зажигания
- 11 Розетка 220В переменного тока
- 12 Выключатель экономичного режима
- 13 Рукоятка
- 14 Розетка 12В постоянного тока
- 15 Болт заземления
- 16 Глушитель
- 17 Фильтр топливный
- 18 Восстанавливаемый предохранитель цепи 12В
- 19 Пробка масляной горловины
- 20 Крышка отсека обслуживания
- 21 Крышка отсека свечи зажигания

Электростанция представляет собой изделие для выработки электрической энергии переменного тока напряжением 220В и постоянного тока напряжением 12В. Состоит из корпуса, в котором смонтированы двигатель внутреннего сгорания (далее - ДВС), топливный бак, генератор, блок инвертирования напряжения, системы питания и управления ДВС и передняя панель.

Двигатель внутреннего сгорания – одноцилиндровый, четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, с раздельными системами питания и смазки. Оснащен системой регулировки частоты вращения в зависимости от нагрузки на генератор.

Коленчатый вал, приводимый во вращение возвратно-поступательным движением поршня, передает крутящий момент на вал генератора. Вращение ротора вызывает изменение магнитного поля в обмотке статора, в результате чего на выходах генератора появляется напряжение.

Система зажигания ДВС – электронная, что увеличивает стабильность и надежность искрообразования по сравнению с механическими системами.

Генератор на постоянных магнитах, установленный на изделии, обладает большой надежностью. Инверторная система осуществляет формирование переменного выходного напряжения с учетом изменяющейся нагрузки.

Конструкция изделия позволяет осуществлять питание потребителей напряжениями 12В постоянного тока и 220В переменного тока.

Примечание! Цель питания напряжением 12В предназначена питания подходящих по параметрам потребителей (с соответствующей вилкой) и для зарядки автомобильных аккумуляторов емкостью не более 65 А*ч.

Сборка

⚠ ВНИМАНИЕ

При любых операциях с изделием (сборка / разборка, снятие / установка элементов, заправка топливом и маслом) убедитесь, что двигатель остановлен и все потребители отключены.

Организация питания от изделия:

1) При любом способе подключения изделия к нагрузке, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** заземлите его. Заземление выполняется проводником сечением не менее чем $0,12 \cdot Imax$, где $Imax$ – максимальный ток, отдаваемый изделием (равен наибольшей из номиналов допускаемой нагрузки).


⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током, повреждения изделия и подключенного к нему электрооборудования **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать провод заземления к трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, заземленным бытовым приборам.


В случае отсутствия в месте эксплуатации устройства заземления, в качестве заземлителя может быть использован штырь (прут, кусок арматуры) сечением не менее проводника заземления. Заземлитель должен быть заглублен в землю не менее чем на 1,0 м. Обеспечьте надежный контакт заземляющего провода с заземлителем.

2) При любом способе подключения изделия, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать его параллельно штатной сети или другому генератору напрямую.

Электростанция бензиновая инверторная (генератор)

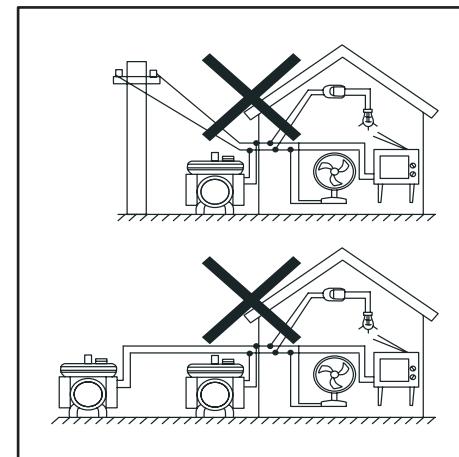

Подключение необходимо выполнять **ТОЛЬКО** через коммутационное устройство (например, двухполюсный переключатель), исключающее одновременное подключение к нагрузке обоих источников.

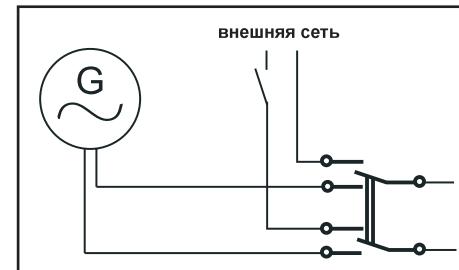

⚠ ВНИМАНИЕ

Невыполнение данного условия может привести к тому, что при появлении напряжения в основной сети (задедомо большей мощности) возможно протекание уравнительных токов из нее в генератор. Это может привести к выходу из строя отдельных элементов или изделия в целом.

3) При использовании изделия в качестве автономного источника электроэнергии, подключение потребителей осуществляется непосредственно к розеткам 11, 14.

⚠ ВНИМАНИЕ

При подключении к автономной сети **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** для подключения к изделию огнепроводные провода, нестандартные переходники и проч. Установите на вводной провод соответствующую вилку.

4) В случае использования изделия в качестве резервного источника (для компенсации пиковых потреблений при ограниченной мощности основного источника), рекомендуем подключать дополнительную нагрузку, вызывающую перегрузку сети, непосредственно к изделию.

5) При необходимости использования изделия в качестве источника аварийного электро-снабжения (в случае перебоев с подачей электроэнергии), подключите его к сети потребителей **ОБЯЗАТЕЛЬНО** через автоматический выключатель резерва.

Примечание! Изделие не оснащено устройством автоматического запуска, т.е. не может быть использовано в системах автоматического подключения резерва.

Подготовка к работе

Заправка изделия топливом:

- ▶ приготовьте бензин (неэтилированный, с октановым числом не менее 92). Рекомендуемый тип - Аи92;

Примечание! Бензин не подлежит долгосрочному (свыше 1 месяца) хранению. При заправке топливного бака учитывайте объем предстоящей работы. При работе используйте только свежий бензин, т. к. его долгое хранение снижает рабочие свойства и может привести к поломке изделия. Данная неисправность условиями гарантии не поддерживается.

- ▶ снимите крышку топливного бака 8, **ПЛАВНО** откручивая ее;
- ▶ заправьте топливный бак приготовленным объемом бензина, избегая его пролития.

Примечание! Не заправляйте бак до краев заливной горловины – оставьте свободный объем на тепловое расширение топлива.

Меры предосторожности! Пары бензина **огнеопасны и токсичны**. Во время заправки строго соблюдайте правила безопасности:

- ▶ заправку производите при полностью остывшем двигателе и выключенном зажигании;
- ▶ не курите во время заправки;
- ▶ удалите все источники открытого огня и тепла из зоны заправки;
- ▶ не производите заправку в помещениях и в местах с недостаточной вентиляцией.

После заправки плотно заверните крышку топливного бака и тщательно удалите остатки пролитого бензина.


Заправка изделия маслом:

Изделие оснащено системой автоматического выключения при критически низком уровне масла или при полном его отсутствии.

⚠ ВНИМАНИЕ

Несмотря на наличие данной системы, будьте внимательны: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заводить двигатель, не заправив изделие маслом – это может привести к повышенному нагреву и износу кривошипно-шатунного механизма, его заклиниванию или иному серьезному повреждению.

Для заправки масла:

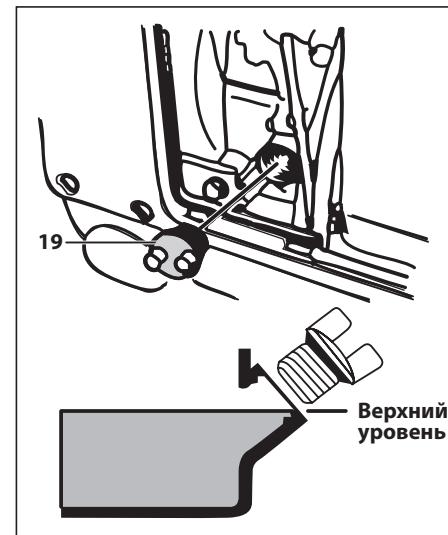

- ▶ отверните винт крепления крышки 20 отсека обслуживания;
- ▶ установив изделие на ровной поверхности, проверьте наличие масла в картере двигателя, сняв крышку 19 горловины заправки масла. Нормальный уровень масла – по нижний срез заливной горловины. Если уровень масла достаточен, доливать масло не следует;

При первом после покупки запуске: Если уровень существенно ниже среза горловины, не доливайте масло, но слейте залитое в двигателе масло в соответствии с разделом Периодиче-

ское обслуживание;

При последующих запусках: Если уровень масла недостаточен, долейте масло, соответствующее по марке уже залитому.

Примечание! Во избежание повреждения двигателя никогда не смешивайте различные марки масла.

- ▶ приготовьте масло (для четырехтактных моторов, класса не менее SH по классификации API). Соответствующий тип – SAE 10W-30. Рекомендуемое масло – ЗУБР ЗМД-4Т;
- ▶ залейте масло, пока его уровень не достигнет среза горловины. Установите крышку горловины на место.

⚠ ВНИМАНИЕ

Эксплуатация изделия с уровнем масла выше отметки максимума, с применением долго хранившегося бензина или бензина и масла не соответствующих типов может привести к выходу изделия из строя. Данная неисправность условиями гарантии не поддерживается.

Подготовьтесь к работе:

- ▶ для уменьшения вибрации и обеспечения правильной работы топливной и масляной систем, установите изделие на ровной горизонтальной поверхности;
- ▶ для исключения возможного смещения в результате вибрации, установите изделие на противоскользящее покрытие (например, резиновый коврик);
- ▶ **перед каждым запуском:** проверьте уровень масла (см. выше). При необходимости, долейте;
- ▶ **перед каждым запуском:** проверьте изделие на потеки бензина. При необходимости, вытрите;
- ▶ удалите детей и животных от изделия на расстояние не менее 3 метров;
- ▶ отключите (если подключены) от изделия все потребители, вынув вилки из розеток 11 и 14 или отключив коммутационное устройство.

Примечание! Примите во внимание, что электрические кабели от изделия могут быть проложены по влажной (от росы, дождя) или влагонезащищенной (открытой) поверхности, через перекрываемые отверстия (дверные проемы), на путях прохода (дорожки, коридоры). Примите меры, чтобы исключить возможность повреждения, излома, пережатия кабеля, повреждения изоляции, проникновения влаги в местах соединений и т.д.

Порядок работы

Запуск холодного двигателя:

- ▶ переместитесь от места заправки на расстояние не менее 3 м;
- ▶ поверните крышку 8 топливного бака в положение «Откр»;

Примечание! Крышка топливного бака – вентилируемого типа (для обеспечения доступа воздуха при расходе бензина из бака). Перед запуском и при работе **ВСЕГДА** переводите ее в режим вентиляции (поворачивая в положение «Откр»).

- ▶ переведите выключатель 12 в положение «Выкл»;
- ▶ переведите рычаг 2 управления заслонкой в положение «\|»;
- ▶ включите подачу топлива, переведя кран 3 в положение «Вкл»;
- ▶ включите зажигание, переведите выключатель 10 в положение «Вкл»;
- ▶ для запуска потяните рукоятку стартера 4 до выбора зазора, а затем резко дерните ее. Не отпускайте рукоятку при вытянутом тросе – плавно верните ее обратно. Если двигатель не запустился – повторите действия 3-4 раза. Если двигатель все же не запускается, переведите рычаг 2 в промежуточное положение и повторите попытку;
- ▶ после запуска двигателя переведите рычаг 2 в положение \| «Откр» и дайте двигателю прогреться в течение 2–3 минут.

Примечание! Не подключайте нагрузку при не-прогретом двигателе – это отрицательно сказывается на его технических характеристиках и сокращает срок службы.

Для запуска горячего двигателя повторите действия по запуску, описанные выше, не переводя рычаг 2 в положение \| «Закр».

Если двигатель не запускается, этому могут быть следующие причины:

- 1) бензин или воздух не поступают в камеру сгорания или поступают в недостаточном/избыточном количестве (нет топлива в баке, перекрыт топливный кран, загрязнены топливный или воздушный фильтры, не отрегулирован или засорен карбюратор, закрыта крышка топливного бака);

2) отсутствует или недостаточное искрообразование (высоковольтный провод отсоединен от свечи, загрязнены или не отрегулированы электроды свечи зажигания, неисправна свеча зажигания);

3) уровень масла ниже минимального – сработала система блокировки.

Для установления причины невозможности запуска двигателя отверните крышку 21, отсоедините высоковольтный провод и выверните свечу зажигания: влажная свеча зажигания свидетельствует об отсутствии искрообразования или поступлении воздуха, сухая – о недостаточном поступлении топлива.

Для устранения указанных причин выполните следующие действия:

- ▶ при влажной свече:
 - а) проверьте и (при необходимости) просушите, очистите и отрегулируйте (см. раздел Периодическое обслуживание) электроды свечи зажигания или замените свечу;
 - б) проверьте правильность положения рычага 2 в зависимости от температуры двигателя;
 - в) проверьте состояние воздушного фильтра и, при необходимости, очистите его в соответствии с разделом Периодическое обслуживание;
 - г) освободите камеру сгорания от излишков топлива. Для этого при выкрученной свече зажигания 2–3 раза плавно (для исключения накаливания нового топлива) проверните двигатель ручкой стартера;
 - д) убедитесь в соответствии типов топлива и масла указанным выше.
- ▶ при сухой свече:
 - а) проверьте наличие топлива в баке и уровень масла;
 - б) убедитесь, что топливный кран 3 и крышка 8 топливного бака открыты, закрыта крышка топливного бака и проверьте состояние топливного фильтра тонкой очистки. При необходимости, очистите его (см. раздел Периодическое обслуживание);

в) проверьте и (при необходимости) отрегулируйте электроды свечи зажигания (см. раздел Периодическое обслуживание);

г) убедитесь в соответствии типов топлива и масла указанным выше (см. раздел Подготовка к работе).

Вверните обратно свечу, установите высоковольтный провод. Повторите попытку запуска сначала. Если после выполнения вышеуказанных действий двигатель не запускается, обратитесь в сервисный центр.

После запуска и в процессе работы изделия контролируйте:

- ▶ ровность, устойчивость (без перебоев) работы двигателя изделия;
- ▶ отсутствие течей масла и бензина;
- ▶ отсутствие повышенной вибрации изделия;
- ▶ ровность (без пульсаций и рывков) работы подключенной нагрузки;
- ▶ соответствие мощности подключаемой нагрузки мощности генератора (также с учетом уже подключенных потребителей).

В случае каких-либо перебоев в работе изделия остановите двигатель и обратитесь к разделу Возможных неисправностей.

Подключение нагрузки

Изделие предназначено для подключения любых изделий с номинальным напряжением питания 220В/50Гц при условии не превышения мощностью подключенного потребителя (в случае нескольких потребителей – суммарной мощностью) номинальной мощности генератора.

Качество вырабатываемой электроэнергии позволяет подключать требовательную электронную, медицинскую, бытовую и офисную технику, а также газовые котлы (напрямую, без инвертора).

После запуска и прогрева переведите переключатель 12 в экономичного режима в положение «Вкл».

Перед подключением нагрузки убедитесь:

- ▶ в соответствии величины вырабатываемого напряжения номинальному для подключаемого потребителя;

Помните! Пониженное, как и повышенное, напряжение может одинаково повредить некоторые (электронные) части потребителей.

- ▶ в соответствии мощности подключаемой нагрузки (суммарной мощности нескольких нагрузок) мощности генератора.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения и выхода изделия из строя, не подключайте потребителя(ей), мощность (в т. ч. суммарная) которого(ых) превышает номинальную мощность генератора.

Возможность подключения той или иной нагрузки к соответствующему генератору приведена в таблице 1.

Примечание! При подключении нескольких потребителей не включайте их в работу одновременно, т.к. пусковые токи большинства потребителей значительно превышают номинальные, в результате чего возможно значительное падение напряжения и частоты питающего напряжения. Это может привести к повреждению как самих потребителей, так и изделия. Подключайте потребителей последовательно, в порядке убывания произведения их мощности на коэффициент пускового тока. Коэффициенты пусковых токов основных потребителей – см. таблицу 2.

Примечание! Для розетки 11 максимальная допускаемая нагрузка составляет 16А, 2500 Вт.

Примечание! При подключении потребителей с большими пусковыми токами (с коэффициентом больше 2,0) переводите переключатель 12 в положение «Выкл».

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное подключение потребителей к цепям питания 220В и 12В.

При перегрузке цепи 12В срабатывает соответствующий предохранитель (восстанавливаемый). Для возобновления питания потребителей нажмите кнопку 18 ввода предохранителя.

При перегрузке цепи 220В отключается блок инвертирования напряжения. Для возобновления питания потребителей остановите двигатель и запустите его снова.

Примечание! Перед повторной подачей питания найдите и устраните причину срабатывающей защиты.

Для зарядки аккумуляторной батареи переведите выключатель 12 в положение «Выкл», закрепите зажимы прилагаемого кабеля на клеммах заряжаемого аккумулятора. Затем подключите вилку кабеля к розетке 12В. При отсоединении аккумулятора после зарядки сначала отсоедините вилку от розетки генератора.

При заряде аккумуляторных батарей соблюдайте следующие правила:

Таблица 1

Бытовые приборы	Мощность, Вт	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500
Лампа накаливания	60–100	+	+	+	+
Холодильник/Морозильник	700	+	+	+	+
Насос	до 1200	+	+	+	+
Водонагреватель проточный	4000–6000	–	–	–	–
Обогреватель	1000–3000	до 1100 Вт	до 2000 Вт	до 2500 Вт	+
Утюг	1200	+	+	+	+
Стиральная машина	1150	+	+	+	+
Полотенцесушитель электрический	до 5000	–	–	–	до 3500 Вт
Микроволновая печь	1000	+	+	+	+
Кофемашина	1000	+	+	+	+
Плита кухонная электрическая	до 10000	–	–	–	–
Посудомоечная машина	1500	–	+	+	+
Тостер	850	+	+	+	+
Музыкальный центр	450	+	+	+	+
Телевизор	150–500	+	+	+	+
Радиоприемник	100	+	+	+	+
CD/DVD проигрыватель	100	+	+	+	+
Гриль электрический	1660	–	+	+	+
Игровая приставка	40	+	+	+	+
Привод гаражных / въездных ворот	900	+	+	+	+
Шипы для завивки волос	1500	–	+	+	+
Фен бытовой	1250	–	+	+	+

Инструмент

Компрессор воздушный	1000–2500	–	до 2000 Вт	+	+
Лентошлифовальная машина	1200	+	+	+	+
Пила циркулярная	1500	–	+	+	+
Дрель электрическая	600–1000	+	+	+	+
Проектор галогеновый	150–500	+	+	+	+
Перфоратор	1000	+	+	+	+
Пила торцовочная	1300–1800	–	+	+	+
Рубанок	1500	–	+	+	+
Сварочный инвертор/трансформатор	6000–14000	–	–	–	+ (при ограниченном максимальном сварочном токе)
Фен технический	2000	–	+	+	+

Офисная техника

Ксерокс	1600	–	+	+	+
Факс	65	+	+	+	+
Принтер струйный	300	+	+	+	+
Принтер лазерный	950	+	+	+	+
Компьютер с монитором 17"	800	+	+	+	+

- минусовая клемма подключенной к оборудованию батареи должна быть отсоединенна;
- в случае заряда обслуживаемой батареи следите за процессом газообразования. Снимите пробки для улучшения газоотвода;
- примите меры к исключению воспламенения выделяющихся газов;
- при нагреве электролита выше 45°C прекратите процесс зарядки;

Таблица 2

Потребитель	Коэффициент пускового тока
Лампа люминесцентная	2
Циркулярная пила	1.3
Дрель электрическая	1.2
Шлифовальная машинка или станок	1.3
Перфоратор	1.2
Станок или машинка для финишного шлифования	1.2
Ленточно-шлифовальная машина	1.2
Рубанок электрический	1.3
Пылесос	1.2
Подвальный вакуумный насос	1.3
Бетономешалка	3.5
Буровой пресс	3.5
Инвертор	2.0
Шпalerные ножницы	1.2
Кромкообрезной станок	1.2
Холодильник	3.3
Фрезер	3.5
Кипятильник, котел (Бойлер)	3.4
Кондиционер	3.5
Стиральная машина	3.5
Обогреватель радиаторного типа	1.2
Лампа накаливания для освещения	1.0
Неоновая подсветка	2.0
Электроплитка	1.0
Микроволновая печь	2.0
Hi-Fi TV – бытовая техника	1.0
Электромясорубка	7
Погружной водяной насос	3.5

⚠ ВНИМАНИЕ

При работе изделия, в процессе горения топлива, образуются выхлопные газы, содержащие ядовитые вещества. В процессе работы старайтесь располагаться относительно ветра так, чтобы выхлопные газы не попадали в органы дыхания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во время работы корпус изделия и цилиндра двигателя сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним частями тела и не допускайте их контакта с легковоспламеняющимися или легкоповреждаемыми поверхностями.

При необходимости или по окончании работы, перед выключением двигателя, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отсоедините подключенных потребителей. Отключение производите по одному потребителю с перерывом в 5 секунд. Выключите двигатель, переведя выключатель 10 в положение «Выкл» и закройте вентиляцию топливного бака, переведя крышку 8 в положение «\|».

Примечание! Рекомендуется перед выключением двигателя дать ему остыть, оставив немного поработать без нагрузки.

По окончании работы израсходуйте топливо, выключите двигатель, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** закройте топливный кран, тщательно очистите все части изделия от загрязнений и дайте изделию остыть, прежде чем вносить в помещение или убирать на хранение.

При консервации изделия для длительного (выше 1 месяца) хранения, выполните следующие действия:

- сплейте топливо из бака и **ИЗРАСХОДУЙТЕ ЕГО ИЗ КАРБЮРАТОРА**, запустив двигатель в работу до полной остановки;
- дайте двигателю остыть;
- снимите высоковольтный провод 21 и выверните свечу зажигания;
- залейте в цилиндр через отверстие для свечи столовую ложку моторного масла того же типа, что использовалось для заправки изделия;
- плавно проверните двигатель ручным стартером несколько раз, чтобы распределить масло;
- установите свечу обратно.

При хранении изделия и расходных материалов **СТРОГО** соблюдайте следующие рекомендации:

- **НЕ ХРАНИТЕ** изделие с заправленным топливным баком и неизрасходованным топливом в карбюраторе;

Примечание! При длительном хранении (особенно при наличии воздуха в баке) бензин разлагается на составляющие, в т.ч. парафин, который откладывается на стенках бака, топливопроводов и карбюратора и может привести

к закупориванию топливных каналов.

- не храните изделие в помещениях, в которых есть источники повышенного тепла или возможно появление открытого огня;
- не храните изделие в помещениях, куда возможен доступ детей или животных;
- не используйте для хранения горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) емкости, не предназначенные для этого.

Периодическое обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по техническому обслуживанию производите только с использованием средств индивидуальной защиты при выключенном и остывшем двигателе и при снятом высоковольтном проводе. При проведении любых работ по техническому обслуживанию изделия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** снимайте высоковольтный провод со свечи зажигания.

Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проводите техническое обслуживание изделия. Регулярное обслуживание позволяет поддерживать заявленные технические характеристики изделия и продлевает срок его службы.

После первых 5 часов работы замените масло в двигателе. Далее проверяйте и заменяйте масло регулярно в соответствии с таблицей 3. Эксплуатация двигателя с недостаточным уровнем или с полным отсутствием масла, а также несвоевременная его замена сокращают ресурс двигателя и могут привести к выходу изделия из строя. Неправильности изделия по вышеуказанным причинам не являются гарантийными случаями.

Уровень и состояние масла проверяйте внешним осмотром через заливную горловину. Если Вы заметили, что цвет масла изменился (белесоватый оттенок говорит о наличии воды; потемнение масла означает его перегрев) – немедленно замените масло.

⚠ ВНИМАНИЕ

Никогда не смешивайте различные марки масел.

Порядок замены масла:

- ▶ отверните винт крепления крышки **20** отсека обслуживания;
- ▶ приготовьте емкость для приема отработанного масла;
- ▶ установите изделие на горизонтальную поверхность;
- ▶ подставьте приготовленную емкость под горловину масла;
- ▶ выкрутите пробку **19**;

- ▶ наклоните генератор и дайте маслу полностью стечь;
- ▶ плотно закрутите пробку обратно;
- ▶ залейте в маслобак новое масло в соответствии с разделом Подготовка к работе.

Примечание! Утилизируйте отработанное масло в соответствии с законодательством Вашего региона.

Регулярно (в соответствии с таблицей 3) очищайте масляный фильтр. Для этого:

Таблица 3

Частота обслуживания*		Перед каждым использованием	Каждый месяц или через 25 ч	Каждые три месяца или через 50 ч	Каждые шесть месяцев или через 100 ч	Каждый год или через 250 ч
Операция						
Масло двигателя	Проверить	•				
	Заменить			•		
Фильтр воздушный	Проверить		•			
	Очистить			• **		
Фильтр масляный	Очистить				•	
Свеча зажигания	Проверить зазор/ Отрегулировать				•	
	Заменить					•
Топливный бак и фильтр	Очистить			• (фильтр)	• (бак)	
Зазор клапанов	Проверить/ отрегулировать			•		
Щетки генератора	Проверить/ Заменить				•	
Камера сгорания	Очистить				•	
Провод высоковольтный	Очистить			•		

* - обслуживание проводить через указанные интервалы времени или мото-часы, в зависимости от того, что наступает раньше;

** - при эксплуатации в запыленных условиях, при повышенных температурах и тяжелой нагрузке производить через меньшие промежутки.

ящий элемент и внешним осмотром определите степень его загрязнения.

При необходимости очистите его в следующем порядке:

- ▶ снимите фильтр;

Примечание! Избегайте попадания накапливающейся в фильтре и его корпусе грязи в отверстие карбюратора.

- ▶ промойте его в мыльной воде или очистите струей сжатого воздуха давлением не более 0,3 Атм;

- ▶ высушите его и пропитайте небольшим количеством моторного масла;

- ▶ отожмите 2-3 раза, чтобы удалить излишки масла;

- ▶ установите фильтр на место.

Обязательно очищайте воздушный фильтр через указанные в таблице 3 интервалы. Помните: грязный фильтр приводит к снижению КПД двигателя, его перегрузке, перегреву и преждевременному износу его узлов.

⚠ ВНИМАНИЕ


Эксплуатация двигателя без фильтра или с загрязненным фильтром может привести к выходу изделия из строя. Данный случай условиями гарантии не поддерживается.

Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проверяйте состояние электродов свечи зажигания и зазор между ними. Помните: неотрегулированные или покрытые отложениями электроды могут быть причиной плохого искрообразования, что уменьшает КПД двигателя, увеличивает расход топлива, ускоряет образование отложений на стенках камеры сгорания и ухудшает экологические показатели двигателя.

⚠ ВНИМАНИЕ



Осмотр, очистку и регулировку свечи зажигания производите только при выключенном зажигании и полностью остывшем двигателе. При извлечении свечи примите меры (продуйте, очистите углубление свечи), чтобы не допустить попадания грязи в цилиндр через свечное отверстие.

При очистке электродов старайтесь не повредить их. При повышенном загрязнении рекомендуем заменить свечу зажигания.

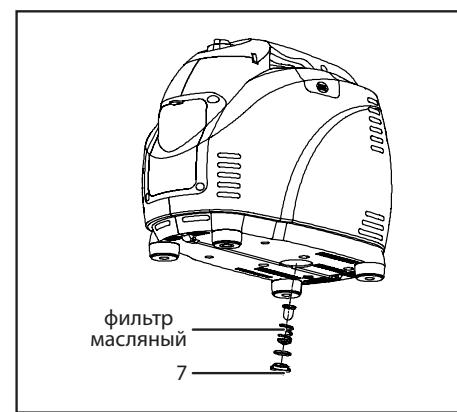


- ▶ полностью слейте масло как описано выше;
- ▶ отверните пробку в днище генератора и выньте масляный фильтр;
- ▶ промойте его в воде и **ОБЯЗАТЕЛЬНО** очистите струей сжатого воздуха давлением не более 0,3 Атм;
- ▶ установите фильтр обратно и заверните пробку.

Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проверяйте состояние воздушного фильтра. Для этого снимите крышку отсека **20** обслуживания.

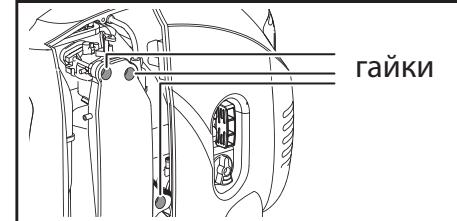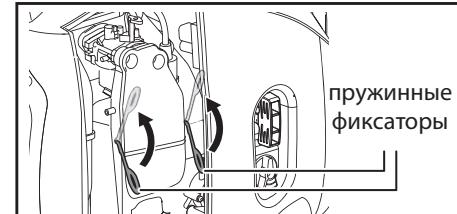

Снимите корпус **1** воздушного фильтра: **только для ЗИГ-1200** - поднимите пружинные фиксаторы; **кроме ЗИГ-1200** - отверните гайки крепления. Снимите крышку фильтра, извлеките фильтру-

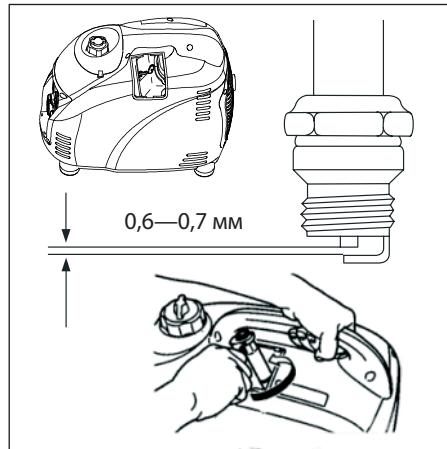

Зазор между электродами должен составлять 0,6–0,7 мм.

При замене используйте соответствующие свечи зажигания (TORCH A7RTC или аналогичные).

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте свечи несоответствующих типов, т.к. это может привести к изменению процесса воспламенения смеси (запаздыванию или опережению) и, как следствие, повышенной нагрузке на узлы двигателя, перегреву рабочих поверхностей камеры горения и образованию калильного зажигания.

При установке новой свечи вверните ее руками до упора и затяните ключом еще на $\frac{1}{2}$ оборота. При повторной установке снятой свечи затяните ее ключом на $\frac{1}{4}$ оборота. При необходимости, очистите высоковольтный провод. Для этого используйте чистую ветошь, смоченную спиртом.

Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проверяйте состояние топливного фильтра и очищайте при необходимости. Для этого:


- ▶ переведите выключатель зажигания в положение «Выкл», дайте изделию остыть;
- ▶ открутите крышку топливного бака. Топливный фильтр находится под крышкой в заливной горловине;
- ▶ выньте фильтр и промойте его в бензине. Тщательно продуйте его и дайте высохнуть;

⚠ ВНИМАНИЕ

Не промывайте фильтр водой и не устанавливайте обратно невысушенный фильтр – попавшая в топливную смесь вода может стать

причиной перебоев в работе двигателя.

- ▶ установите обратно фильтр и крышку топливного бака.
- Регулярно (в соответствии с таблицей 3) проверяйте состояние искрогасительной сетки глушителя и очищайте ее по мере необходимости. Для этого:

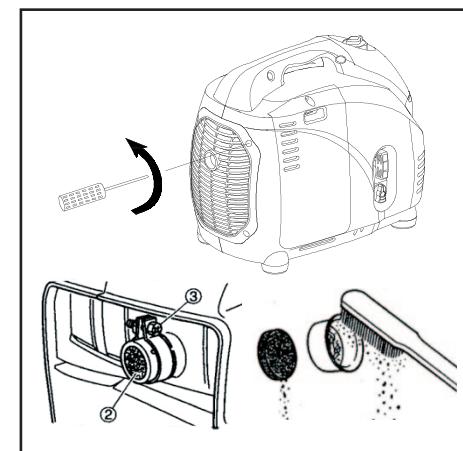

- ▶ снимите защитную решетку глушителя;
 - ▶ снимите искрогасительную насадку глушителя и извлеките из нее сетку;
 - ▶ удалите щеткой нагар с насадки и сетки;
 - ▶ соберите узел в обратной последовательности.
- Все другие виды технического обслуживания должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Рекомендации по эксплуатации

При заправке ГСМ убедитесь в соответствии типов бензина и масла требованиям настоящей инструкции. Бензин должен быть неэтилированный, с октановым числом не менее 92 (рекомендуем Аи92). Масло должно соответствовать требованиям, указанным в разделе Подготовка к работе.

⚠ ВНИМАНИЕ

Примите все меры к обеспечению пожарной безопасности при приготовлении смеси, заправке и эксплуатации изделия.

Запускайте двигатель только тогда, когда Вы полностью готовы к работе.

⚠ ВНИМАНИЕ

Изделие предназначено для эксплуатации только вне помещений. В процессе работы двигателя внутреннего сгорания образуются токсичные выхлопные газы высокой температуры. **НИКОГДА** не запускайте двигатель и не оставляйте его работающим в помещениях или в местах с недостаточной вентиляцией.

Примечание! При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (загазованности, повышенном уровне шума или вибрации), используйте средства индивидуальной защиты.

Перед первым использованием и после длительного хранения изделия, запустите двигатель и дайте ему поработать 20-30 секунд без нагрузки. Если во время работы изделия Вы услышите посторонний шум, стуки или почувствуете сильную вибрацию, выключите изделие и установите причину этого явления. Не запускайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

В начале эксплуатации нового изделия, для обеспечения приработки трущихся частей, обеспечьте изделию щадящий режим работы: 1-1,5 минуты работы без повышенной нагрузки, потом 10-15 секунд холостого хода. В этом режиме не допускайте значительного падения или повышения оборотов двигателя. Правильная приработка позволит изделию достичь своих заявленных характеристик и продлит срок его службы. Полной мощности двигатель достигнет после выработки 8-10 полных заправок топливного бака.

После первых 5 часов работы изделия визуально убедитесь в надежности затяжки резьбовых соединений. При необходимости подтяжки болтов двигателя обратитесь в сервисный центр.

Изделие предназначено для работы только на бензине и при наличии масла. Не эксплуатируйте его без масла или с содержанием масла менее рекомендованного, а также с несоответствующими типами бензина и масла – это однаково может привести к повреждению и выходу изделия из строя. Данная неисправность не является гарантийным случаем.

Перед запуском осмотрите и визуально про-

верьте корпус двигателя, карбюратора и глушителя, топливопроводы, а также электрические провода и места их соединений на возможные повреждения (сколы, трещины, порезы, повреждения изоляции, нарушение контакта) и подтеки ГСМ, подвижные части инструмента на их функционирование (прокруткой стартера с выключенным зажиганием).

После запуска и прогрева, перед началом работы, убедитесь в равномерной, без сбоев и провалов, холостой работе двигателя. При необходимости регулировки рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Примечание! Самостоятельная регулировка может еще более ухудшить показатели работы изделия и сократить срок его службы.

При монтаже схемы подключения изделия в качестве аварийного источника питания (с переключателем вводов) **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** выполнять указанное переключение двумя выключателями (одним отключается один источник, вторым подключается другой), т.к. в силу человеческого фактора возможно одновременное подключение двух источников питания параллельно друг другу. Двухполюсный переключатель полностью исключает такую возможность.

Примечание! Доверьте эту операцию квалифицированному электрику.

Не подключайте нагрузку к генератору до запуска изделия. Не отключайте изделие с подключенными нагрузками.

Не подключайте одновременно группу нагрузок. Подключайте потребители последовательно. Перед подключением очередной нагрузки дождитесь стабилизации оборотов двигателя и возвращения напряжения генератора к номинальному.

Для исключения перегрева изделия делайте перерывы в работе, давая ему поработать на холостом ходу.

При перегреве двигателя не останавливайте его сразу – в этом случае прекратится его охлаждение (из-за остановки вентилятора), что может привести к короблению частей двигателя. Плавно снижьте нагрузку (поочередно отключив потребителей) и дайте изделию поработать без нагрузки в течение 1-2 минут. Остановите двигатель.

Регулярно проверяйте состояние поверхности корпуса и головки цилиндра. При загрязнении поверхности ухудшается отвод тепла от металлических частей цилиндра, что также может привести к короблению отдельных ча-

стей и выходу изделия из строя. Следите за состоянием указанных частей и очищайте по мере необходимости.

Выключайте двигатель при паузах в работе и по окончании работы.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

Не проводите сварочных работ и механического ремонта поврежденных частей изделия. При обнаружении механических дефектов или коррозии обратитесь в сервисный центр для замены поврежденных частей.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в первичне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Бензин и рабочая смесь для двигателя (далее – ГСМ) – источники повышенной пожарной опасности. Во избежание несчастных случаев:

- ▶ не курите вблизи мест хранения ГСМ, при их смешивании, переливании (в т.ч. заправке) и во время работы;
- ▶ не храните, не смешивайте и не переливайте ГСМ вблизи источников открытого огня или повышенного тепла;
- ▶ не запускайте двигатель в месте заправки

и на удалении менее 3 м от него;

- ▶ не запускайте двигатель, не вытерев насухо все пролития или подтеки ГСМ, а также не установив и не устранив причину протечки;
- ▶ не допускайте детей и некомпетентных лиц к операциям с ГСМ и изделием в целом;
- ▶ не производите никаких работ по обслуживанию изделия или замене вышедших из строя частей, не выключив двигатель;
- ▶ не используйте изделие с поврежденными баками, трубопроводами и прокладками, допускающими утечку ГСМ.

При хранении изделия или расходных материалов строго соблюдайте следующие рекомендации:

- ▶ не храните изделие с заправленным топливным баком и неизрасходованной рабочей смесью в карбюраторе;

Примечание! При длительном хранении рабочая смесь (особенно при наличии воздуха в топливном баке) разлагается на составляющие, в т.ч. парафин, который откладывается на стенках бака, топливопроводов и карбюратора и может привести к закупориванию топливных каналов.

- ▶ не храните изделие в помещениях, в которых есть источники повышенного тепла или возможно появление открытого огня;
- ▶ не храните изделие в помещениях, куда возможен доступ детей или животных;
- ▶ не используйте для хранения горюче-смазочных материалов емкости, не предназначенные для этого.

Будьте осторожны! Особенно взрывоопасны пары бензина. Храните ГСМ только в плотно закрытых емкостях.

⚠ ВНИМАНИЕ

Бензин и рабочая смесь являются агрессивными веществами для большинства видов пластика. Не используйте пластиковые и иные неподходящие емкости для хранения, смешивания и переливания ГСМ.

Изделие предназначено для эксплуатации только вне помещений. В процессе работы двигателя внутреннего сгорания образуются токсичные выхлопные газы высокой температуры. **НИКОГДА** не запускайте двигатель и не оставляйте его работающим в помещениях или в местах с недостаточной вентиляцией.

Не допускайте детей и лиц, незнакомых с правилами эксплуатации и требованиями настоящей инструкции, к каким-либо операциям и работам с изделием.

Не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне производства работ.

Избегайте случайного запуска изделия. Не оставляйте работающее изделие без присмотра.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся (под кожухами, крышками) и нагретым частям изделия.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятыми защитными кожухами. Под кожухами расположены врачающиеся или нагревающиеся части, контакт с которыми может привести к травмам.

Во время работы корпус цилиндра и глушителя сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним и не допускайте их контакта с легковоспламеняющимися или легкоповреждаемыми поверхностями.

При работах в неблагоприятных условиях (при загазованности, повышенном уровне шума или вибрации), используйте средства индивидуальной защиты и ограничивайте время работы с изделием.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом на электронный адрес: zubr@zubr.ru.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Полный и актуальный список сервисных центров приведен на сайте www.zubr.ru.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за авторизованным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется:

- a) На неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем требований руководства по эксплуатации.
- b) Если изделие, принадлежности и расходные материалы использовались не по назначению.
- c) На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием иностранных предметов в вентиляционные отверстия изделия, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- d) На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя двигателя и других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся помимо прочих: появление цветов побежалости, коробление деталей и корпуса двигателя, деформация или пробой прокладок двигателя и карбюратора и т. д.
- e) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

- е) В случае использования принадлежностей израсходных материалов, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла,

- буры, леску для триммера и т.п.
- з) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне авторизованного сервисного центра.
- и) При сильном внешнем и внутреннем загрязнении изделия.
- к) На профилактическое и техническое обслуживание изделия, например: смазку, промывку.
- л) На неисправности изделия, возникшие вследствие событий непреодолимой силы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не запускается	Выключатель зажигания в положении «Выкл»	Переведите выключатель зажигания в положение «Вкл»
	Неправильное положение воздушной заслонки	Установите заслонку в соответствии с Подготовкой к работе
	Закрытое положение вентиляции топливного бака	Переведите крышку в положение «Откр»
	Нет топлива в баке или оно не поступает в цилиндр	Заправьте топливный бак, откройте топливный кран, проверьте фильтры (см. Периодическое обслуживание) или обратитесь в сервисный центр
	Воздух не поступает в камеру сгорания	Проверьте воздушный фильтр (см. Периодическое обслуживание) или обратитесь в сервисный центр
Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу или не развивает полную мощность	Неисправна свеча, блок зажигания или выключатель зажигания	Проверьте свечу (см. Периодическое обслуживание) или обратитесь в сервисный центр
	Бензин ненадлежащего качества, несоответствующего октанового числа или долгого хранения	Слейте ненадлежащий бензин, залейте новый
	Неустойчивое искрообразование	Выполните работы по Техническому обслуживанию
	Загрязненность воздушного или топливного фильтра	Очистите или замените воздушный или топливный фильтр (см. Периодическое обслуживание)
	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь в сервисный центр
Повышенная вибрация изделия	Большой износ деталей поршневой группы	Обратитесь в сервисный центр для ремонта и замены
	Установка на жесткое основание	Установите изделие на виброзолирующее основание (например, резиновый коврик)
	Неустойчивая работа двигателя (см. неисправность 2)	См. неисправность 2
	Ослабление резьбовых соединений	Затяните резьбовые соединения (кроме соединений двигателя)
Изделие работает, но питание к потребителям не поступает	Детали кривошипно-шатунного механизма сильно изношены	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Отключен выключатель нагрузки	Включите выключатель
	Изделие отключено переключателем вводов	Переведите переключатель в соответствующее положение
	Потребитель не подключен (не вставлена вилка в розетку изделия)	Подключите потребитель
	Сработала защита от перегрузки	Восстановите предохранитель или перезапустите двигатель
	Поврежден кабель к потребителю или нарушение контакта в соединении	Замените кабель, восстановите соединение

Вырабатываемая электрическая энергия не соответствует характеристикам (по мощности, частоте, напряжению)	Мощность подключенных потребителей превышает номинальную мощность изделия	Устраните перегрузку
	Недостаточная мощность двигателя (см. неисправность 2)	См. неисправность 2
	Неисправность регуляторов напряжения или оборотов	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделение остановилось в процессе работы	Закончилось топливо или неисправность системы двигателя (см. неисправность 1)	Заправьте изделие топливом или см. неисправность 1
	Закрытое положение вентиляции топливного бака	Переведите крышку в положение «Откр»
	Скачкообразный рост нагрузки (при включении мощного потребителя или группы потребителей)	Учитывайте мощность и коэффициент пускового тока (см. Подготовка к работе), включайте потребители последовательно
	Перегрузка в результате короткого замыкания	Устраните замыкание
	Выключение изделия из-за критически низкого уровня масла или его отсутствия	Заправьте изделие маслом (см. Подготовка к работе)
	Перегрев изделия: низкие смазывающие свойства масла или его пониженный уровень; перегрузка изделия по мощности потребителей; засорение или перекрытие воздухозаборных отверстий	Дайте изделию остыть и устраните причины перегрева

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның, сонымен қатар тасымалдау жиынтығына сәйкес жабдықтардың іске жарамдылығын тексеруді талап етіңіз;
- ▶ кепілдемелік талон қажетті түрде рәсімделгендігіне және сату уақытын, дүкен мөр табаны және сатушы қолы көрсетілгендігіне көз жеткізіңіз.

Құралды алғаш рет қосар алдында бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқының және ода көрсетілген талаптарды міндетті түрде орындаңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланаңыз және қателіктер мен қауіпті жағдайлардың алдын аласыз. Бұл нұсқаулықты Сіздің құралыңыздың қызмет көрсету уақыты бойы сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құрал шамадан тыс жарақаттау қауіп көзі болып табылады.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ



Құрал қозғалтқышында колданылатын жаңармай отқа қауіпті болып танылады. От жануынан, жарақаттану және мұліктердің зақымданбауы үшін отқа қауіпті заттармен дұрыс пайдалану шараларын ескеріңіз.



Жұмыс барысында құралдың жеке белшектері қызыды және оларды үстәу күнеге екеледі.



Жарамсыз булар улы және улануга әкеліп соқтыруы мүмкін. Қозғалтқышты қоспаңыз және оны жайларда іске қосып тастамаңыз, егер де, ая жаңалағышы жеткіліксіз желдептілсе және адам мен жануарлар тыныс жолдарына жарамсыз буумен улану мүмкін болғанда абай болыңыз.



Құрал шамадан тыс шу көзі болып табылады – Құралмен ұзак мерзімді жұмыс барысында есту мүшесерін сақтауға арналған құралдарын қолданыңыз.

Құралды индустріялды және өнеркәсіптік аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында және шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтады.

тор) тұтынушыларды электр тоқ көз қуатымен қамтамасызыдаға, сонымен қатар резервті немесе апат кезінде электр тоқ көзін беру үшін арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқының, соның ішінде «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар» белгіміне және «Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулықтар» Қосымшасына на-зар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланаңыз да, және қауіп-көтердің алдын аласыз.

Құрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -28°C -тан +40 °C темпе-ра тура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнірегінде, тікелей атмосфе-ра шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одагының техникалық регламенті бойынша:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- ▶ КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі».

Бұл нұсқаулық ен қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұммattарды қамтиды.

Құралдың құрылmasын жетілдірүне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқаулықта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылды.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Бензинді инверторлы электр станция (генера-

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500
Қозғалтқыш түрі	бір цилиндрлі, тәрт тектті, аяқ салқындағатқыш			
Қозғалтқыш көлемі , см ³	72	125	125	149
Қозғалтқыш қуаты, кВт/л.с.*	2.4/3.3	3.8/5.2	3.8/5.2	4.2/5.7
Атаулы айналу жиілігі, мин ⁻¹	3700			
Жанармай багінің сыйымдылығы, л	3.6	5.7	5.7	5.7
Май қыю багінің сыйымдылығы, л	0.6	0.9	0.9	0.9
Генератордың максималды қуаты, кВт	1200	2000	2500	3500
Генератордың атаулы қуаты, кВт	1000	1800	2200	3000
Генератор түрі	қалыпты магниттер			
Жұмысалатын көрнеу:				
12В тұрақты тоқ	+	+	+	+
220В, 50 Гц ауыспалы тоқ	+	+	+	+
Максималды жүктеме, А:				
12В тізбектер	4.5	10	10	10
220В тізбектер	5	9	11	16
Толық жанармай құйылған жағдайда жұмыс уақыты (75 % жүктеме шамасында), сағ.	4.3	4.3	4.3	4.1
Теменгі май деңгейі кезінде сақтау	бар			
Тоқ жүктемесінен сақтау	бар			
Кернеуді реттеу жүйесі	бар			
Іске қосу амалы	қолмен			
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	62		63	
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	65		66	
Орташа квадраттық діріл тездектіші (k=1,5), м/с ²	—			
Қауіпсіздік классы бойынша МСТ 12.2.007.0-75	I класс			
Салмағы, кг	19	28	29	30
Жеткізу салмағы, кг	21	31	32	32
Жұмыс істеге мерзімі, жыл	5			

* Көрсетілген атаулы қозғалтқыш қуаты – бул стандартты сериялық қозғалтқыштың SAE G 1349/ISO 1585 стандартына сәйкес орташа қуаты (көрсетілген айналымдар шамасында) ешленген. Сериялық шығарылған қозғалтқыштардың іс жүзіндегі қуаты бұл шамадан ерекшеленеуді мүмкін. Модельде орнатылған қозғалтқыштың іс жүзіндегі қуаты жұмыс жылдамдығына, қоршаған орта жағдайына және басқа параметрлерге байланысты болуы мүмкін.

Тасымалдау жиынтығы	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500
Бензинді генератор	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
12В клеммалары бар сым желі	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Білтепілт	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулық	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа
Пайдалану туралы нұсқаулық	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа

▲ ВНИМАНИЕ

Тасымалдау кезінде құралда және бұйымдар жиынтығында зақымдануардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Артикульдің мағынасы

ЗИГ-3500



Қолдану жөніндегі нұсқаулықтар

Жабдық

- 1 Ая сүзгішінің қақпағы
- 2 Ая жапқыш жетегінің рычагы
- 3 Жанармай шулмегі
- 4 Стартер тұтқасы
- 5 Жүктеме көрсеткіші
- 6 Жұмыс көрсеткіші
- 7 Май сүзгішінің қақпағы
- 8 Жанармай багының қақпағы
- 9 Майдың тәмненгі деңгейнің көрсеткіші
- 10 Жану ажыратқышы
- 11 220 В ауыспалы тоғының розеткасы
- 12 Үнемдеу режимінің ажыратқышы
- 13 Тұтқа
- 14 12 В тұрақты тоғының розеткасы
- 15 Жерме бұрандасы
- 16 Бәсендеткіш
- 17 Жанармай сүзгіші
- 18 12 В тізбегінің қалыптастыратын сақтандырығышы
- 19 Май қылта құбырының тығыны
- 20 Қызымет көрсету бөлімінің қақпағы
- 21 Жану білте бөлімінің қақпағы

Электр станция 220В ауыспалы тоқ кернеуі және 12В тұрақты тоқ кернеуі бар электр тоқ көзімен қамтамасыздайтын құрал болып табылады. Ол корпустан тұрады, ол ішкі жану қозғалтышта орнатылған (кейінірек, ІЖК), жанармай багиен, генератордан, кернеу инверторлы блогтан, тоқ көз жүйесінен және ІЖК басқармасынан және алдыңынан панельден тұрады.

Ішкі жану қозғалтыш – бір цилиндрлі, төрт тактті, бензинді, карбюраторлы, тоқ алу жүйесі мен майлау бөлек болады. Тұрақты айналу жиілігінің реттептін жүйесімен қамтылғандықтан генераторға түсінген жүктемеге байланысты болып табылады.

Бынды дуал, қайта-келу айналмалы қозғалтыш поршень әрекетімен генератор валына айналу моментін тудырады. Ротордың айналуы статор үзілінің магниттік ерісін өзгертуі генератордың сыртында кернеуді тудырады.

ІЖК жану жүйесі – электронды, бұл механикалық жүйелермен салыстырғанда ұшқындаудың тұрақтылығын және сенімділігін арттырады.

Пайдалану жөніндегі нұсқау

Құралда орнатылған қалыпты магниттер ішіндегі генератор едәуір зор жүктеме көзі болып табылады. Инверторлы жүйе өзгеріске ұшырайтын жүктемеге байланысты ауыспалы шығу кернеуін тудырады.

Құрал құрылымы 12В тұтынушыларды тұрақты тоқ көзімен және 220В ауыспалы тоқ көзімен қамтамасыздайды.

Ескерту! 12В кернеу тоқ көз тізбегі тұтынушылар параметрлеріне сәйкес (қажетті ажыратқышы бар) және автокөлік аккумулятор сыйымдылығы 65 А*сәғ аспалтын зарядтауға арналады.

Жинау

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Құралмен алушан түрлі жұмыс істегендеге (құру/ашу, элементтерді шешу/orнату, жанармайды және майды құю) қозғалтыш тоқтатылғанына және барлық пайдаланушылар өшірілгендігіне көз жеткізіңіз.

Құралды іске қосуды ұйымдастырыңыз:

1) Кез келген амалмен құралды жүктемеге қосқанда, **МІНДЕТТІ ТҮРДЕ** оны жерге орналастырыңыз. Жерге орналастыру 0,12·Imax кем емес, осында Imax – құралдың максималды тоқ көзі (көрсетілгенде жалғастырушы жетек көрсеткішінің ен жоғары көрсеткіші) жалғастырушы тетік құмасы арқылы жүзеге асады.


▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Электр тоқ көзінен жарақаттану, құралды зақымдаудан және оған қосылған электр жабдықтарды іsten шығару алдын алу үшін жерме сымды құбыр жүйелеріне, жылу жүйелерінің радиаторларға, жылу жүйелеріне, газ плиталарына, жерме тұрмыстық заттарға қосу **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

Құралды пайдалану кезінде жерме құралдар болмаған жағдайда, онда олар ретінде штырды (шыбықты, арматура бөлшегін) пайдалану жерме жалғастырушы құмасынан кем емес болып табылады. Жерме құрал 1,0м кем емес терендікте жерге бекітілуі қажет. Жерме құралы жерме сымымен сенимді контактпен байланысуы керек.

2) Құралды кез келген амалмен қосқанда, оны штаттық желиге параллель немесе басқа генераторға тікелей қосуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**

Бензинді инверторлы электр станция (генератор)

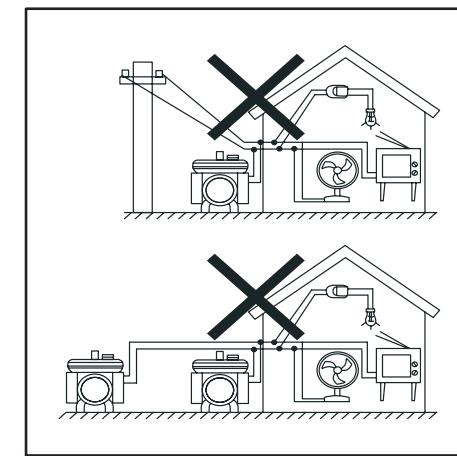

тұтынушыларға қажетті тоқ көзін беру үшін қосынша жүктемені желіге тудыратын құралды іске қосуды көнсө етеміз.

5) Қажет болса, құралды апат кезінде электр тоқ көзімен қамтамассыздау үшін (электр тоқ көзі ауыспалы болса) **МІНДЕТТІ ТҮРДЕ** оны тұтынушылар желісіне кіру жалғастыруши тетік арқылы қосыныз.

Ескерту! Құрал электр тоқ көзі арқылы іске қосу жүйесімен жабдықталмаған яғни автоматты іске қосылу және резервтің қосылу жүйесі мүмкін емес.

Жұмысқа дайындық

Құралға жанармай құю:

► бензинді дайынданыз (этілді емес, 92 кем емес октаны бар). Ұсынылатын түрі - Аи92;

Ескерту! Бензин ұзак үақытқа сақталмайды (1 айдан артық). Жанармайды бағке құйғанда, болар жұмыстың ауқымын анықтаңыз. Жұмыс барысында тектаған бензинді пайдаланышы, себебі оны ұзак сақтаудан құралдың жұмыс жарамдылығын төмендетеді және оны істен шығару мүмкін. Осы зақымдану кепілдемелік шарттарымен қарастырылмайды.

- жанармай багінің 8 қақпағын шешініз, оны **БАЙСАЛДЫ** бұрып алыңыз;
- жанармай багін дайындалған бензин көлемімен төкпей құйыңыз.

Ескерту! Бакті құю келтесінің жиегіне дейін топтырманыз - жанармайдың жылуы тарауы үшін бос көлем қалдырыңыз.

Қауіпсіздік шаралары! Бензин буы отқа қауіпті және улы. Құю кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз:

- құюды толық қозғалтыш сұыған және жану өшірілген күйде орындаңыз;
- құю кезінде темекі шекпеніз;
- құю төнірекінен барлық ашық от және жылу көздерінен алшаш болыңыз;
- құюды жайларда және жеткіліксіз ауа жеделтілестін жайларда орындаңыз.

Құю аяқталған соң жанармай багінің қақпағын мықты жабыңыз және қалдық тамған бензинді жойыңыз.


Құралға майды құйғанда:

Құрал майдың тәмненгі деңгейін немесе оның жоқтығын автоматты ажыратқыш жүйесі арқылы анықтайды.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл жүйенің бар болуына қарамастан, абай болыңыз: қуралға май құймайынша қозғалтқышты қосуға ТЫРЫСПАНЫЗ – бұл шамадан тыс қызуға және қисық-шатунды механизмнің тозуына, оның сыйналануына немесе басқа едеуір зор зақымдануларға әкелуі мүмкін.

Майды құю үшін:

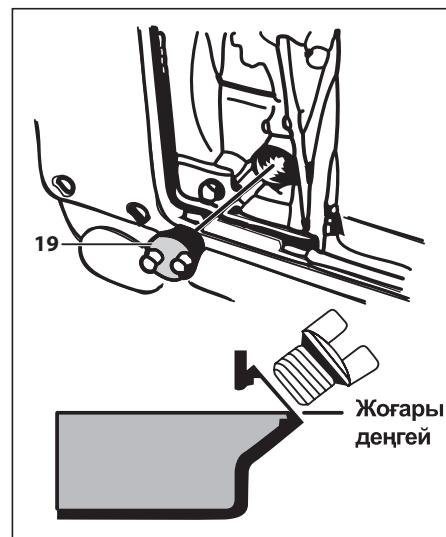

► 20 қызмет көрсету бөлімінің қақпағы бекітілетін бұранданы бұрап алышыз;

► қуралды тегіс бетке орнатыңыз, қозғалтқыш картерінде майдың **19** май қылтасында болуын қақпағта ашу арқылы тексеріңіз. Майдың қалыпты деңгейі – құю қылта құбырының төменгі қимасы болып табылады. Егер май деңгей жеткілікті болса, онда майды құю қажет емес;

Сатып алғаннан кейін алғашкы іске қосу. Егер құыс бұранда минимум шамасынан май деңгей төмен болса, онда оны құйыңыз, бірақ Әрдайым көрсетілетін күтімге сәйкес қозғалтқышқа құйылған майды тегіңіз;

Келесі кезде іске қосканды: Егер май деңгей жеткіліксіз болса, құйылған май түріне сәйкес майды құйыңыз.

Ескерту! Қозғалтқышты істен шығармас үшін майлардың әр түрлі маркаларын арапастыраңыз.

► майды дайындаңыз (төрт тақті моторларға, SH класынан төмен емес API класификациясы бойынша). Ұсынылатын тур - SAE 10W-30. Кеңес етілетін май – ЗУБР ЗМД – 4T;

► майды келте құбырдың қимасына деңгейі жеткенге дейін құйыңыз. Келте құбырдың қақпағын орнына орнатыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қуралды максимум деңгейінен жоғары шамада пайдалану, ұзақ мерзімдегі бензинді немесе сәйкес келмейтін бензин немесе май түрлерін пайдалану қуралдың істен шығуына әкеледі. Бұл ақау кепілдемелік шарттармен қарастырылмайды.

Жұмысқа дайындық жасаңыз:

- жанармай жүйесінде дірілді азайту және дұрыс жұмысты қамту үшін қуралды горизонталды үстіртке орнатыңыз;
- діріл кезінде ауысадың алдын алу үшін қуралды сырғымайтын үстіртке (мысалы, резенке кілемге) орналастырыңыз;
- **ер іске қоскан сайны:** май деңгейін (жоғарыға қараныз) тексеріңіз. Қажет болса құйыңыз;
- **әр іске қоскан сайны:** қуралда бензиннің ағуы жоқтығын тексеріңіз. Қажет болса, сұртіңіз;
- қуралдан **3** метр қашықтықта балалар мен жануарларды алшақтатыңыз;
- барлық тұтынушыларды (егер қосылса) қуралдан ақыратыңыз, **11** және **14** розеткалардан ақыратышты ақыратыңыз немесе коммутациялық қуралды өшіріңіз.

Ескерту! Қуралдан электр сым жепілере ылғал (шықтан, жанбырдан) немесе ылғал бар (ашық) үстіртten жабылған санылаулар арқылы (агаш санылаулары), жүріс жолдарында (жолдар, коридорлар) еткізілуі мүмкін екендігін ескеріңіз. Зақымданудың, майысудың, сым желінің тартаулының, оқшауландың зақымдалуының, байланыс орындарында ж.т.б. зақымданудың алдын алу шараларын үйімдастырыңыз.

Жұмыс реті

Суық қозғалтқышты іске қосу үшін:

- **3** метр қашықтықтан кем емес құю орнынан алшақ қойыңыз;
- жанармай багінің **8** қақпағын «Ашу» күйіне ауыстырыңыз;

Ескерту! Жанармай багінің қақпағы – желденетін типті (бактан бензин жұмсалғанда ауа баруын қамтамасыздайды) болып табылады. Иске қосар алдында және жұмыс барысында **ӘРҚАШАНДА**

оны жедеду режиміне («Ашу» күйіне ауыстыру арқылы) ауыстырыңыз.

- **12** ажыратқышты «Өшіру» күйіне ауыстырыңыз;
- **2** басқару рычагын **¶** «Жабу» күйіне ауыстырыңыз;
- жанармай қоспасының болуын **3** шулмекті «Қосу» күйге ауыстыру арқылы қамтамассызыңыз;
- жануды **10** ажыратқышты «Қосу» күйге ауыстыру арқылы қосыңыз;
- **4** стартердің тұтқасын жабынға қарай тартыңыз, содан кейін оны кенеттен тартыңыз. Тартылған троцс күйінде оны тартапнаны – оны бауя қайта қалпына келтіріңіз. Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, онда 3–4 рет әреткетті қайталаңыз. Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, онда **2** рычагты араптық күйге қойыңыз және қайта талпыныңыз;
- қозғалтқыш іске қосылған соң **2** рычагты **¶** «Ашық» күйге ауыстырыңыз және қозғалтқыш 2–3 минут арапалығында қызыны.

Ескерту! Қызбаган қозғалтқышқа тұтынушыларды қоспаңыз, бұл техникалық сипаттамаларына кері әсерін тигізеді және оның қызмет көрсету мерзімін кемітеді.

Үйстік қозғалтқышты іске қосу үшін жоғарыда аталғанға сәйкес **2** рычагты **¶** «Жабық» күйге ауыстыру арқылы іске қосыңыз.

Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, бұған келесі себептер әсер етуі мүмкін:

- 1) бензин немесе ауа жану камерасына немесе жеткілікісі/шамадан тыс мөлшерде (бакта жанармай жок, жанармай немесе ауа сұзғыштері ластанған, карбюратор реттелмеген немесе ластанған) бармайды;
 - 2) ұшқын жоқ немесе жеткілікті емес (жоғары вольтті сым білтеден ажыратылған, жану білтеперінің электротрары ластанған немесе реттегемен, жану білтесі істен шықкан);
 - 3) май деңгейі минималды мөлшерден төмен – оқшауландыру жүйесі іске қосылды.
- Қозғалтқыштың іске қосылмау себебін анықтау үшін жоғары вольтті сымды ажыратыңыз және жану білтесін бұрап арқылы **21** қақпағты шешіңіз: ылғал жану білтесі ұшқынның жоқтығын немесе ауаның болмауын, құргағы – жеткілікісі жанармай болуын сипаттайтын.

Аталған себептерді жою үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- ылғал білтесе кезінде:
- а) тексерініз және (қажет болса) кептіріңіз, тазартыңыз және жану білтесе электротрарын реттегіз (Әрдайым көрсетілетін күтім бөлімін қараныз) немесе білтесін ауыстырыңыз;
- б) **2** рычаг күйін қозғалтқыш температурасына байланысты тексеріңіз;
- в) ауа сұзғашынің күйін тексеріңіз және қажет жағдайда, Әрдайым көрсетілетін күтім бөлімін сәйкес оны тазартыңыз;
- г) жану камерасын шамадан тыс артық жанармайдан босатыңыз. Бұл үшін бұрап алынған жану білтесін 2–3 рет (жана қоспаны жинаңы) стартер тұтқасы арқылы қозғалтқыштанбұраныз;
- д) жоғарыда аталған жанармай және май түрінің сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- құрғақ білтеде:
- а) бакта жанармайдың болуын тексеріңіз;
- б) **3** жанармай шүмелі және жанармай багінің **8** қақпағы ашық екендігіне көз жеткізіңіз және жанармай сұзғашынің күйін тазартудан тексеріңіз. Қажет болса, оны (Әрдайым көрсетілетін күтім бөлімін қараныз) тазартыңыз.
- в) жану білтесе электротрарын тексеріңіз және (қажет болса) реттегіз (Әрдайым көрсетілетін күтім бөлімін қараныз);
- г) атаптап жанармай түрі мен май сәйкес келетіндігіне (Жұмысқа дайындық бөлімін қараныз) жеткізіңіз.
- Білтені қайта бураныз, жоғары вольтті сымды орнатыңыз. Иске қосуды қайта қайталаңыз. Егер жоғарыда атаптап жанармай түрі мен май сәйкес келетіндігіне (Жұмысқа дайындық бөлімін қараныз) жеткізіңіз:
- қурал қозғалтқышының жұмысы түзу орнықты (еш ауыткуларсыз);
- май және бензин ағуы жок;
- қуралдың шамадан тыс діріл жок;
- қосылған жұқтеме жұмысы түзу (ауытқусыз және ыргусыз);

► генератор қуатына қосылатын жүктеме қуаты (косылған тұтынушыларды есепке алғанда сәйкес келеді).

Құралды ауытқуымен жұмыс істегендеге қозғалтқышты тоқтатыңыз және ықтимал ақаулар беліміне назар салыңыз.

Жүктемені қосу

Құрал қосылатын тұтынушылардың қуатынан аспайтын жағдайда генератордың атаулы қуатынан аспайтын кез келген құралдарды 220 В/50 Гц атаулы тоқ кернеу шамасында (бірнеше тұтынушылар жағдайында – жалпы қуаты бойынша) қосуға арналады.

Шығарылған электр қуатының сапасы қажетті электронды, медициналық, тұрмыстық және кеңсе техниканы қосуға мүмкіндік тудырады.

Іске қосқан және қыздырыған соң, үнемдеу режимінің **12** ауыстырып-қосқышын «Қосу» күйіне ауыстырыңыз.

Жүктемені қосу алдында мынаған көз жеткізіз:

► шығарылатын кернеу шамасы қосылатын тұтынушыға сәйкес екендігін;

Есте сақтаңыз! Кейбір (электронды) тұтынуши бөлшектері тәмемдеген кернеумен бірге жоғарлаған кернеуден бірдей зақымдануы мүмкін.

► қосылатын жүктеме қуаты (бірнеше жүктемелердің жалпы қуаты) генератор қуатына сәйкес келуі тиіс.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралдың зақымдануының және істен шығуының алдын алу үшін тұтынушыны (тұтынушыларды) олардың құаттылығы атаулы генератор қуаттылығынан (сонын ішінде жалпы) артпауы тиіс.

Сәйкес генераторға қажетті немесе басқа жүктемелердің қосу мүмкіндігі туралы мағлұмат 1 кестеде көрсетілген.

Ескерту! Бірнеше тұтынушыларды қосқанда, барлығын бір үақытта қоспаңыз, себебі көп

тұтынушылардың пайдалану тоқ көзі атаулардан асады, осының нағайтесінде кенеттеп кернеу және тоқ көз кернеу жиілігі тәмемдегіді. Бұл тұтынушылардың, құралдың істен шығуына әкеледі. Тұтынушыларды бірінен соң бірін олардың құаттылық коэффициенті жұмысалатын тоқ көзінің коэффициентіне кемігендеге қосыңыз. Негізі тұтынушылар жұмысалатын тоқ көз коэффициенттерін - 2 кестеде көрсөтілген.

Ескерту! 11 розеткаға максималды жүктеме 16 А, 2500 В құрайды.

Ескерту! Едәүір зор тоқ көзі бар тұтынушыларды қосқанда (2.0 коэффициенттен артық) **12** ауыстырып-қосқышты «Өшіру» күйіне ауыстырыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды зақымданудан алдын алу үшін бір үақытта тұтынушыларды 220В және 12В тоқ көзіне қосуға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.

12 В тізбегі жүктемеге түсінде сәйкес келетін сақтандырышы (қалыптастырыттың) іске қосылады. Тұтынушылардың тоқ көзін қалыптастыру үшін сақтандырыштың іске қосу **18** пернесін басыңыз.

220 В тізбегі жүктемеге түсінде кернеудің инверторлы блогы өшіріледі. Тұтынушылардың тоқ көзін қалыптастыру үшін қозғалтқышты тоқтатыңыз және оны қайта қосыңыз.

Ескерту! Қайта тоқ көзіне қосқанда жалғастыруши тетіктең іске қосылу себебін табыңыз және жойыңыз.

Аккумулятор батареясын зарядтау үшін берілген сым жөлінің қысқыштарын зарядталатын аккумулятор клеммаларын қысу арқылы **12** ажыратқышты «Өшіру» күйіне ауыстырыңыз. Содан кейін 12В розеткаға ажыратқышты қосыңыз. Аккумуляторды зарядтағаннан кейін ажыратқанда, ең алдымен генератор розеткасынан ажыратқышты ажыратыңыз.

Аккумулятор батареясын зарядтау үшін келесі ережелерді сақтаңыз:

Кесте 1

Тұрмыстық құралдар	Қуат, Вт	ЗИГ-1200	ЗИГ-2000	ЗИГ-2500	ЗИГ-3500
Қызыдуру шамы	60–100	+	+	+	+
Тоназытқыш/мұздатқыш	700	+	+	+	+
Сорғыш	до 1200	+	+	+	+
Ағымды су жылтықшы	4000–6000	–	–	–	–
Жылытықшы	1000–3000	до 1100 Вт	до 2000 Вт	до 2500 Вт	+
Үтік	1200	+	+	+	+
Кір жуу машинасы	1150	+	+	+	+
Электр сұлғи көлтіргіші	до 5000	–	–	–	до 3500 Вт
Шагын толқынды пеш	1000	+	+	+	+
Кофе машина	1000	+	+	+	+
Электр ас үй плитасы	до 10000	–	–	–	–
Ыдыс-аяқ жуу машинасы	1500	–	+	+	+
Тостер	850	+	+	+	+
Саз ойнатқыш орталық	450	+	+	+	+
Теледидар	150–500	+	+	+	+
Радио қабылдағыш	100	+	+	+	+
CD/DVD ойнатқышы	100	+	+	+	+
Электр грилі	1660	–	+	+	+
Ойын приставкасы	40	+	+	+	+
Гараж/кір қақпалар жетегі	900	+	+	+	+
Шаштың сөндеуге арналған қысқыштар	1500	–	+	+	+
Тұрмыстық фен	1250	–	+	+	+

Құрал

Ауа сығымдағышы	1000–2500	–	до 2000 Вт	+	+
Лента тегістейтін машина	1200	+	+	+	+
Циркулярлы ара	1500	–	+	+	+
Электр бұрғы	600–1000	+	+	+	+
Галогенді жарықтандырыш	150–500	+	+	+	+
Перфоратор	1000	+	+	+	+
Кеспелтек-дөңбекті ара	1300–1800	–	+	+	+
Сүрғі	1500	–	+	+	+
Дәнекерлеу инверторы/трансформатор	6000–14000	–	–	–	+ (шектелу максималды дәнекерлеу тоқ шамасында)
Техникалық фен	2000	–	+	+	+

Кеңсе техникасы

Ксерокс	1600	–	+	+	+
Факс	65	+	+	+	+
Ағымды принтер	300	+	+	+	+
Лазерлік принтер	950	+	+	+	+
17" мониторы бар компьютер	800	+	+	+	+

Кесте 2

Тұтынушы	Тұтынушылар жұмысалатын тоқ көз коэффициенті
Люминесцентті шам	2
Циркулярлы ара	1.3
Электр бұргы	1.2
Тегістейтін машинка немесе станок	1.3
Перфоратор	1.2
Толық тегістеуге арналған станок немесе машинка	1.2
Таспалы тегістейтін машина	1.2
Электр сүргі	1.3
Шансорыш	1.2
Жертеле боскүйс сорғыш	1.3
Бетон арапастырыш	3.5
Бұргы қыспақ	3.5
Инвертор	2.0
Ағаш қатар қайши	1.2
Жиек кесетін станок	1.2
Тоңазытқыш	3.3
Фрезер	3.5
Қайнатқыш, қазан (Бойлер)	3.4
Кондиционер	3.5
Кір жуу машинасы	3.5
Радиатор түріне арналған жылытықыш	1.2
Жарық түсіретін қызыатын шам	1.0
Неон жарығы	2.0
Электр пеш	1.0
Микротолқынды пеш	2.0
Hi-Fi TV – тұрмыстық техника	1.0
Электр ет тартқыш	7
Батқан су сорғыш	3.5

- ▶ батарея жабдығының қосылған минустік клеммасы ажыратылуы керек;
- ▶ батарея зарядталу кезінде газ тектес пайда болу үдерісін қадағалаңыз. Тығындардың шешінің және газ шығуын жаксартыңыз;
- ▶ шығарылған газдың жануының алдын алу шараларын үйімдастырыңыз;
- ▶ электролиттің 45°C аса қызыса, зарядтау үдерісін тоқтатыңыз;
- ▶ құрал аккумуляторға қосылған күнде автокөлікті оталдырмаңыз (яғни, іске қосатын құрал ретінде пайдаланбаңыз).

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрал жұмыс барысында, жанармай жану салдарынан жарамсыз газдар улы болып табылады. Жұмыс кезінде жарамсыз газдар тыныс алу жолдарына желдін тұруынан түспеуіне әрекет жасаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс барысында құрал корпусы және цилиндр қозғалтқышы өте қатты қызды. Дене мүшелерінізben оларды ұстамаңыз және оларды тез жанатын және тез жарылатын үстірттерден аулақ сақтаңыз.

Қажет болса немесе жұмыс аяқталған соң, қозғалтқышты өшірер алдында **МИНДЕТТИ ТҮРДЕ** қосылған тұтынушыларды ажыратыңыз. 5 секунд үзіліп аралығында бір тұтынушыдан ажыратыңыз. Қозғалтқышты **19** ажыратқышты «Өшіру» күйіне ауыстыру арқылы өшірің және жанармай бағынің жеделтуін **1** күйін **8** қақпақты ауыстыру арқылы жабыңыз.

Ескерту! Қозғалтқышты өшірер алдында ол сұзысын, оған жүктемесіз шамалы уақыт істетуді көңес етеміз.

Жұмыс аяқталған соң, жанармайды пайдаланыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз, **МИНДЕТТИ ТҮРДЕ** жанармай шүмегін жабыңыз, құралдың барлық бөлшектерін ластанудан тазартыңыз және құралды жайға немесе жинамас бұрын сұзысын.

Құралды ұзақ мерзімде сақтау үшін (1 айдан артық) көлесі әрекеттерді орындаңыз:

- ▶ бактан жанармайды құйып алыңыз және оны **КАРБЮРАТОРДАН ТОЛЫҚ ҚОЗҒАЛТҚЫШ ТОҚ-ТАҒАНГА ДЕЙІН БОСАТЫҢЫЗ;**
- ▶ қозғалтқыш сұзысын;
- ▶ **21** жоғарғы вольтты сымды шешінің және жану білтесін бұрап алыңыз;

▶ білтеге арналған саңылау арқылы цилиндрге сәйкес келетін май түрінің ас қасығын жұмыс қоспасында қолданылғанын күйініз;

▶ қозғалтқышты стартер көмегімен бірнеше рет майды үlestіру үшін бұраңыз;

▶ білтені қайта орнатыңыз.

Құралды және қосымша заттарды сақтағанда келесі көңестерді **ҚАДАЛА** орындаңыз:

▶ құралды жанармай бар күйінде және карбюраторда жұмысмagan жанармаймен **САҚТАМАНЫЗ**;

Ескерту! Ұзақ уақыт мерзімде(бакте ауда болса) бензин келесі қоспаларға тараиды, соның ішінде парафин, ол бактың, отын жетектерінің және карбюратор қабырғаларында қалады, отын канапданын бітейді.

▶ құралды шамадан тыс жылу және ашық от бар жерде сақтамаңыз;

▶ құралды балалардың қолы жететін және жануарлар бар жайларда аулақ сақтаңыз;

▶ жанармай–жағармай заттарына (кейінірек, ЖЖКЗ) арналмаған ыдыстарды қолданбаңыз.

Әрдайым көрсетілетін күтім

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстары өшірілген және сууыған қозғалтқыш күйінде жеке қорғау заттар көмегімен және жоғарғы волтты сым шешілген соң атқарылады. Кез келген техникалық қызметтерді тандасаңыз, **МИНДЕТТИ ТҮРДЕ** жоғарғы волтты сымды жану білтесін шешіңіз.

Әрқашан (3 кестеге сәйкес) құралға техникалық қызметтерді көрсетіңіз. Әрдайым қызмет көрсету құралдың техникалық сипаттамасын және оның қызмет көрсету мерзімін ұлғайтады.

Алғашқы 5 сағаттық жұмыстан кейін қозғалтқыштағы майды ауыстырыңыз. Кейінірек

әрқашан 3 кестеге сәйкес майды тексеріңіз және ауыстырыңыз. Қозғалтқышты жеткіліксіз май деңгейімен немесе майсыз, уақытысында оны ауыстырмау қозғалтқыш ресурсын кемітеді және оны істен шығарады. Жоғары аталған себептерден құрал істен шықкан жағдайда бұл кепілдемелік шарттармен қарастырылмайды.

Май деңгейін және құйін қуыс бұрғы арқылы тексеріңіз. Егер Сіз май түсінің өзгерүін байқасаңыз (ақшыл тұс – судың болуы; қарайған май – қызыды білдіреді) – деруе майды ауыстырыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ешқашан әр түрлі май түрлерін арапастырмайыз.

Майды ауыстыру реті:

- 20 қызмет көрсету бөлімінің бекітетін қақпақ бұрандасын босатыңыз;

- қолданылған майды құйып алатын ыдысты дайындаңыз;
- құралды горизонталды орнатыңыз;
- дайындалған ыдысты майдың тегу саңылауына қойыңыз;
- 19 тығынды бұрап алыңыз;
- генераторды енкейтіңіз және май толық ақсың;
- тығынды орнына мықты қатайтыңыз;
- май багіне жаңа майды Жұмысқа дайындық бөліміне сәйкес құйыңыз.

Ескерту! Сіздің аймағыңыздың заңнамасына сәйкес майды пайдалану қалдығы ретінде қолданыңыз.


Әрқашан (3 кестеге сәйкес) май сүзгішін тазартыңыз. Бұл үшін:

3 кесте

Қызмет көрсету жиілігі*		Әрқашан пайдаланғанда	Әр ай сайын немесе 25 сағ. кейін	Әр үш ай сайын немесе 50 сағ. кейін	Әр алты ай сайын немесе 100 сағ. кейін	Әр жыл сайын немесе 250 сағ. кейін
Қозғалтқыштың майды	Тексеру	•				
	Ауыстыру			•		
Ауа сүзгіші	Тексеру		•			
	Тазарту			• **		
Жану білтесі	Саңылауды тексеру / Реттеу				•	
	Ауыстыру					•
Жанармай багі және сүзгіш	Тазарту			• (сүзгіш)	• (бак)	
Клапандар саңылауы	Тексеру/ Реттеу				•	
Генератордың щеткалары	Тексеру/ Ауыстыру					•
Жану камерасы	Тазарту					•
Жоғарғы вольтты сым	Тазарту			•		


* - көрсетілген интервалдар бойынша аталған көріну уақытына және мото-сағаттарға қарай қызмет көрсетіледі;

** - егер тозандану, жоғары температурада және ауыр жүктемелерде пайдаланылса, онда аз уақыт ішінде шаралар колданылады.

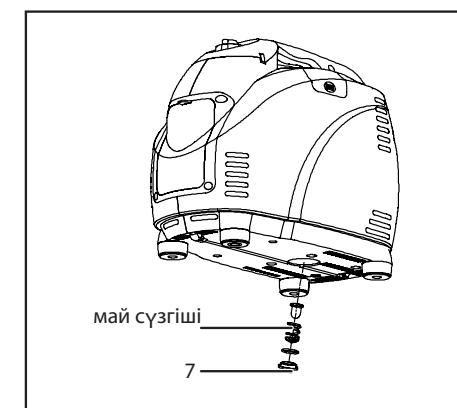

- жоғарыда аталғандай майды толығымен ағызыңыз;
- генератор тубіндегі тығынды босатыңыз және май сүзгішін алыңыз;
- оны суда немесе сыйымдаған ауа қысымы 0,3 атм су ағымында шайыңыз;
- сүзгішті орнына орнатыңыз және тығынды бұраңыз.

Әрқашан (3 кестеге сәйкес) ауа сүзгішін тексеріңіз. Бұл үшін 20 сүзгіш қақпағын шешініз және сиртқы қару арқылы ластану деңгейін анықтаңыз.

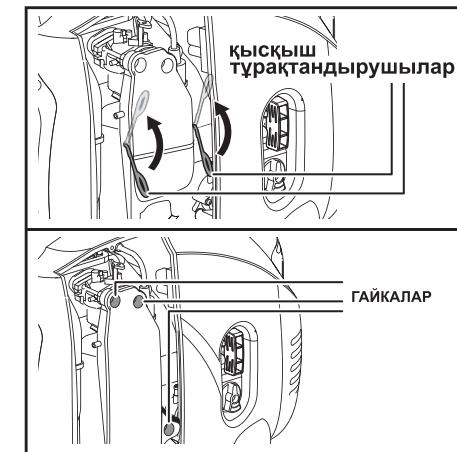

Ауа сүзгішінің 1 корпусын шешініз: тек қана **ЗИГ-1200 үшін** – қысқыш тұрақтандырушыларды шешініз; **ЗИГ-1200 баскасы** – бекітілген арқылы бұрап алыңыз. Сүзгіш қақпағын шешініз, сузетін элементті босатыңыз және оның ластануын сырттай бақылау арқылы қараңыз.

Қажет болса, оны келесідей тазартыңыз:

- сүзгішті шешініз;
- Ескерту! Сүзгіштегі және карбюратор тетігіндегі, оның корпусындағы бар ластан тазартыңыз!
- оны су сабын суда немесе ауа қысымы 0,3 атм су ағымында шайыңыз;
- оны кептірініз және аз мөлшер мотор майымен сініріңіз;
- артық майды жою үшін 2–3 рет сыйыңыз;
- сүзгішті орнына орнатыңыз.

3 кестеде көрсетілгендей ауа сүзгішін интервалдар бойынша міндетті түрде тазартыңыз. Есте сактаңыз: лас сүзгіш қозғалтқыштың ПӘК кемітеді, оның шамадан тыс жүктемеден зардап шегуіне, қызыуна және уақытысынан бұрын үзілтерінің тозуына әкеледі.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Сүзгішіз немесе ластанған сүзгішпен қозғалтқышты пайдалану құралды істен шығарады. Бұл ақау кепілдемелік шарттарын мен қарастырылмайды.

Әрқашан (3 кестеге сәйкес) жану білтесін сүзгішпен қозғалтқышты тексеріңіз. Есте сактаңыз: реттелмелеген немесе таттанған электродтар нашар үшкіндеңде, қозғалтқыш ПӘК кемітеді, отынды көп шығындейді, жану камерасын таттайды және қозғалтқыштың экологиялық көрсеткіштерін нашарлатуға себепші.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тек қана жану сөндірілген және қозғалтқыш толығымен сүзгіштегін кейін жану білтесін тексеру, тазарту жөнен реттеу мүмкін болады. Білтені алу шарасында (білте тереңдіктерін жедетініз, білте тереңдікін тазартыңыз) білте тетігі арқылы цилиндрге шаң-тозанды түсірмейніз.

Электродтарды тазартқанда оларды закымдамаңыз. Жану білтесі шамадан тыс ластанса, оны ауыстырыңыз.

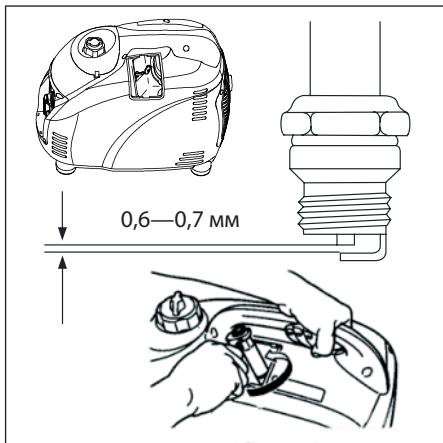

Электродтар арасындағы саңылау 0,7 – 0,8 мм күрәйді.

Аудыстырыган кезде жану білтепері сәйкес келуі тиіс (TORCH A7RTC немесе ұксас).

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сәйкес емес білтеперді қолданбаңыз себебі жанатын қоспалардың (тежеу немесе алдын орайды) үдерісін өзгертуге әкеледі, осының салдарынан қозгалтышты бұйндарына жүктеме түседі, ол қызыады жұмыс камера беттері қызыады және қорыту жану пайда болады.

Жана білтені соңына дейін бұраңыз және ½ айналым кілтімен қатайтыңыз. Алынған білтенің кайта ¼ айналым кілті арқылы бұраңыз. Қажет болса, жоғары вольтты сымды тазартыңыз.

Спиртке малинған таза матаны пайдаланыңыз. Әрқашан (3 кестеге сәйкес) жанармай сүзгішін тексеріңіз және қажет болса, оны тазартыңыз.

Бұл үшін:

- ▶ жану ажыратышын «Өшіру» күйіне аудыстырыңыз, құрал сұзысын;
- ▶ жанармай багінің қақпағын бұрап алыңыз. Жанармай сүзгіші құю көлтесінің қақпағының астында орналасқан;
- ▶ сүзгішті суырыңыз және оны бензинде жуыңыз. Оны желдетініз және ол кепсін;

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Сүзгішті сумен жумаңыз және кеплеген сүзгішті қайта орналастырманың - жанармай қоспасына түскен су қозгалтышы жұмысына кедегі жасайды.

▶ сүзгішті және жанармай багінің қақпағын орнына орналастырыңыз.

Әрқашанда (3 кестеге сәйкес) тығынның

үшінін өшіретін торын тексеріңіз және қажет болса оны тазартыңыз.

Бұл үшін:

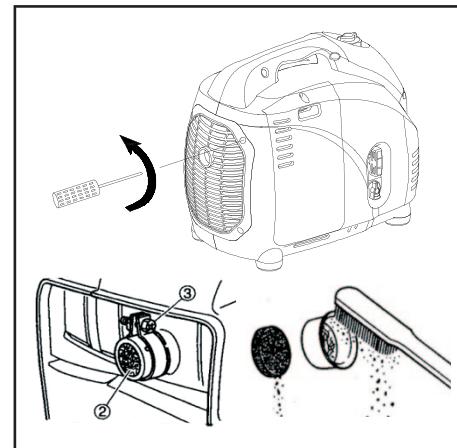

- ▶ тығынның сақтау торын шешіңіз;
- ▶ тығынның үшін өшіретін қаптамасын шешіңіз және одан торды босатыңыз;
- ▶ қаптаманы және торды щетка көмегімен tottan тазартыңыз;
- ▶ кері ретте байланысты жинаңыз.

Барлық техникалық қызмет көрсету орталықтарындағы мамандармен орындалуы керек.

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Осы нұсқаудың талаптарына сәйкес ЖЖМ құйғанда бензин мен майдың түрі лайықты болуы тиіс. Бензин этильді емес, 92 шамасынан кем емес октаны бар (ұсынылған Аи92) болуы керек. Май Жұмысқа дайындық бөлімінің талаптарына сәйкес болуы керек.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қоспаны дайындағанда, құйғанда және құралмен пайдаланғанда өрт қауіпсіздік шарапарын үйимдастырыңыз.

Әрқашанда (3 кестеге сәйкес) тығынның

қозгалтышты Сіз жұмысқа толық дайын

болғанда қосыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды тек қана ғимараттың сыртындаған пайдаланылуы тиіс. Жұмыс барысында ішкі жану қозгалтыштан жоғары температурада жарамсыз газдар пайда болады ЕШҚАШАН оны іске қосылған күйінде немесе аяу жаңалағышы жеткілікті жеденбейтін орындарда қозгалтышты іске қоспаңыз.

Ескерту! Қолайсыз жағдайда жұмыс істегендеге (шандану, шамадан тыс шу немесе діріл болса), онда қорғаныс заттарын қолданыңыз.

Құралды алғаш рет және ұзак уақыттан кейін пайдаланғанда қозгалтышты қосыңыз және ол 20-30 секунд жұмыс істесін. Егер жұмыс базында Сіз бетен шуды, дүрліді немесе шамадан тыс дірілді сезсөніз, құралды өшірініз және ақау себебін анықтаңыз. Ақау себебі анықталмайынша, құралды іске қоспаңыз.

Құралды алғаш рет қолданғанда үйкеліске ұшырайтын бөлшектеріне аса зор жүктеме салмаңыз, алдымен жұмыс режимі еш бөлек жүктемесіз 1-1,5 минутты қамтыйсын, содан соң бос жүрісте 10-15 секунд іске қосылсын. Осы режимде қозгалтыш айналымының кеміү мен артуының алдын алыңыз. Бұл құралдың дұрыс істеүіне орай сипаттамасына сәйкес дұрыс іс – әрекеті мен жұмыс істеге мерзімін ұлғайтады. Қозгалтыштың толық куаты жанармай бакке 8-10 май құйылғандаған істеу қарқындылығы көрінеді.

Құрал алғашкы жұмыс істеге 5 сағатынан кейін бұранда байланыстарын тексеріңіз. Қажет болса, қозгалтыш бұрандаларын қатайту үшін қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

Құрал тек қана бензин мен май арқылы іске қосылады. Оны майсыз немесе жеткіліксіз маймен, сай емес бензин және май түрімен пайдалану құралдың бұзылуы мен істен шығуна әкеледі. Осы ақау кепілдемелік шартпен қарастырылмайды.

Жұмыс бастамас бұрын қозгалтыштың корпусын, карбюраторды және бәсендетікшіті, жанармай жондарын, сонымен қатар электр сымдарды және олардың байланысы орындарын (нақыстан, жарықтан, оқшаулану зақымдануларынан, контакт зақымдануынан) ақауларға және ЖОЖЗ ағуына, құралдың қозгалмалы бөлшектерінің істеу қабілеттілігін (өшірілген жануға стартерді айналдыру арқылы) тексеріңіз.

Жұмыс алдында іске қосқаннан және қызғаннан кейін қозгалтыштың істен шығунаң және бұзылуынан, бос жүрісте дұрыс істейтіндігіне

көз жеткізіңіз. Қажет болса, реттеуді қызмет көрсету орталығына хабарласуды кеңес етіміз.

Ескерту! Құралды өз бетінше реттеу оның істеге көрсеткіштерін кемітеді және оның істеге мерзімін азайтады.

Құралды қосылу схемаларын монтаждау кезінде тоқ көзін аппатық шараларда пайдалануды жүзеге асыру үшін (жүктемелердің айрып-қосылыш арқылы) аталаған айрып-қосылыштар (бреумен бір жүктеме өшіріледі, екіншісімен баскасы қосылады) арқылы орындауға КЕҢЕС ЕТПЕЙМІЗ, яғни, адам факторын ескергенде, екі тоқ көзін бір-біріне параллель қосылы болып табылады. Екі полюстиң айрып-қосылыш осының мүлдем болмауын жүзеге асырады.

Ескерту! Осы іс-әрекетті мамандандырылған электрик орындауы қажет.

Құрал іске қосылғанға дейін генераторға жүктемені салмаңыз. Қосылған жүктемесі бар құралды өшірмөніз.

Жүктемелер тобын бір уақытта қоспаңыз. Тұтынушыларды бірінен соң бірін қосыңыз. Кезектегі жүктемені іске қосар алдында қозгалтыш айналымы тұрақтанын және генераторға кернеудің атаулы шамасына қалыптасуын күтініз.

Құралдың қызуының алдын алу үшін жұмыс базында үзілістер жасаңыз, бос жүрісте жұмыс істесін.

Қызған кезде қозгалтышты деру ешірмөніз, бұндай жағдайда оның суы тоқтайты (вентилятор тоқтау салдарынан), бұл қозгалтыш бөлшектерінің қисауына әкеледі. Жүктеменің баяға азайтыңыз (кеzekле-кеzek тұтынушыларды өшіріңіз) және құрал жүктемесіз 1-2 минут аралығында жұмыс істесің. Қозгалтышты

әрқашан корпус үстіртінің күйін және цилиндр басын тексеріңіз. Ластаңған үстірт жағдайында цилиндр металл бөлшектерінің жылу шығуы кедерігіне ұшырагандықтан жеке бөлшектердің майысуына және құралдың істен шығуна әкеледі. Аталаған бөлшектердің күйін тексеріңіз және қажет жағдайда тазартыңыз.

Үзіліс кезінде және жұмыс аяқталған соң, қозгалтышты өшіріңіз.

Құралдың жарамдылық күйін тексеріңіз. Бетен ііс, түтін, от, үшкін пайда болған жағдайда құралдың өшіріліз және арнағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құралдың закымдалған бөлшектеріне

дәнекерлеу жұмыстарын және механикалық жөндеуді жасамаңыз. Механикалық ақаулар немесе коррозия табылса зақымдалған бөлшектерді ауыстыру үшін қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс іstemесе, онда оны қолданбаңыз.

Құралдың техникалық курделілігіне байланысты шекіт жағдайының критерийін тұтынушы өз бетінше аныктай алмайды. Бар немесе ықтимал ақау пайда болған жағдайда «Ықтимал ақаулар және оны жою амалдар» бөліміне на-зар аударыңыз. Егер тізімнің ішінде ақауды таба алмасаңыз немесе Сіз оны жоя алмасаңыз, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың немесе оның бөлшектерінің шекіт күй туралы қорытындыны сәйкес Акт нұсқасында қызмет көрсету орталығы береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Қозғалтқышқа арналған бензин және жұмыс қоспасы (кейінрек – ЖЖЗ) – өртке қауіпті көздері болып табылады.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін:

- ▶ ЖЖЗ заттары бар орындарда, оларды арапастырганда, құйғанда (соңың ішінде қую барысында) және жұмыс барысындан темекі шекпеніз;
- ▶ ашық от және шамадан тыс жылу бар орында ЖЖЗ сақтамаңыз, арапастырмаңыз және құйманыңыз;
- ▶ 3 м қашықтықтан кем емес жерде қозғалтқышты іске қоспаңыз;
- ▶ жанаармай тамған орындарды құрғак етіп немесе ЖЖЗ аққанын тазартпайынша қозғалтқышты қоспаңыз, сонымен қатар таму себебін анықтаңыз және таму себебін жойыңыз;
- ▶ ЖЖЗ қую барысында және құралға балаларды және бөтен адамдарды қатастырымаңыз;
- ▶ қозғалтқышты өшірмей және жоғарғы вольтыты сымды өшірмей құралмен және оның бөлшектерімен ешқандай жұмыс атқармаңыз;

► жарамсыз бактарды, құбыр жолдарын және аралық қабатты ЖЖЗ агуын тудыратындықтан құралды қолданбаңыз.

Құралды немесе шығын заттарды сақтағанда келесі көңестерді қадала орындаңыз:

- ▶ құралды жанаармай бар қуйінде және карбюраторда жұмсалмаған жанаармаймен сақтамаңыз;

Ескерту! Ұзақ уақыт мерзімде (бакте ауа болса) бензин келесі қоспаларға тарайды, соның ішінде парафин, ол бактың, отын жетектерінің және карбюратор қабырғаларында қалады, отын каналдарын бітейді.

- ▶ құралды шамадан тыс жылу және ашық от бар жерде сақтамаңыз;
- ▶ құралды балалардың қолы жететін және жануарлар бар жайларда аулақ сақтаңыз;
- ▶ жанаармай-жағармай заттарына арналмаған ыдыстарды қолданбаңыз.

Сақ болыңыз! Бензин буы ете қауіпті. ЖЖЗ жабдық ыдыстарда сақтаңыз .

▲ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Бензин және жұмыс қоспасы пластиктің көп түріне агрессивті қауіпті зат болып табылады. ЖЖЗ сақтағанда, арапастырганда және құйғанда пластик ыдыстарын және басқа да қолайсыз ыдыстарды қолданбаңыз.

Құралғамараттың сыртындаған пайдаланылуы тиіс. Жұмыс барысында ішкі жануар қозғалтқыштан жоғары температурада жарамсыз газдар пайда болады ЕШҚАШАН оны іске қосылған қуйінде немесе ауа жаңалағышы жеткілікті жепденбейтін орындарда қозғалтқышты іске қоспаңыз.

Бұл нұсқаулықтың пайдалану ережелері мен талаптарымен таныс емес балаларды және бөтен адамдарды кез келген әрекеттерге және құралмен жұмыс істеуге рұқсат бермеңіз.

Жұмыс төнірегінде бөтен адамдар болмауы керек.

Құралдың кездейсоқ қосылуын болдыртпаңыз. Жұмыс құралын бакылаусыз қалдырмаңыз.

Құралдың жұмыс, қозғалмалы (қалтама, қақлақ астындағы) және қызған бөлшектерін үстамаңыз.

Құралды шешілген сақтау қалтамасыз қоспаңыз және қолданбаңыз. Қалтама астында айналмалы немесе қызған бөлшектері орналасқандықтан оған тио жарақаттануға әкеледі.

Жұмыс барысында цилиндр корпусы және тығын қатты қызады. Оларды үстамаңыз және тез жа-

натын немесе тез зақымдалатын үстірттерге тигізбеніз.

Қолайсыз жағдайда жұмыс істегендеге (шандану, шамадан тыс шу немесе діріл болса), онда сақтау заттарын қолданыңыз және жұмыс барысында құралмен жұмыс уақытын шектеніз.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Таза көріністе сақта- құрғақ ауасын тазарт-бөлмеде алыста от жылының бастауларының. Тый- ылғалдың, түзу жайма-шуақ сөүленін әсерінің кезdestіr.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз өрқашан да біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсету жөніндегі мәселелердің ақсақартуға ынталаныңыз, сондықтан да, егер Сіз сапасына қатысты сөгістеріңіз және кепілдемеге сәйкес жөндеу жұмыстары бойынша ұсыныстарыңызды білдіру үшін мынадай электрондық мекенжайға хабарласыңыз: zubr.ru

Кепілдеме міндеттемелері өндіруші және конструктивті факторларда көрсетілген ақауларды кепілдікте берілген мерзімге сәйкес орындалады. Барлық және маңызды қызмет көрсету орталықтары осы сайтта көрсетілген www.zubr.ru.

Бұл құралдың жұмыс істеу мерзімі: 5 жыл.

Кепілдемеде көрсетілген мерзімге сәйкес бұзылған түйіндері жөнделеді немесе жаңасына ауыстырылады. Қызмет көрсету орталығында олардың жөнделуі немесе ауыстырылуы анық болады. Ауыстырылған бөлшектер қызмет

көрсету орталығының меншігіне ие болады.

Кепілдеме мерзімі құралды кішкентай көспікерлік төнірегінде кәсіби іс-әрекеттер үшін қолданылуы 12 айды құрайды.

Кепілдеме қарастырымайды:

a) Тұтынушы пайдалану жөніндегі нұсқауға сәйкес құралды дұрыс пайдаланбаса.

b) Егер құрал, жабдықтар және шығын заттары арнайы өз мақсаттарына қолданылmasa.

b) Агрессивті ортадан, жоғары температурадан, электр құралдарының ауа жаңалыбына бетен заттардың тусу, сонымен қатар дұрыс сақтама мен металл бөлшектерінің тортануынан пайда болған механикалық зақымданулар (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) қатысты емес.

d) Ақауы бар құралға шамадан тыс жүктеме салдарынан қозғалтқыштың және басқа байланыстардың, сонымен қатар бөлшектердің істен шығуна экелдіреді. Құралдың шамадан тыс жүктемесіне кіреді: түстің кетуі, бөлшектердің және қозғалтқыштың корпусының майысы, зақымдануы немесе қозғалтқыш аралық қабаттың және карбюратордың ж.т.б. істен шығуы болып табылады.

d) Құралды жоғары қарқындылық пен аса ауыр жүктемелерде пайдалану жатады.

e) Өндіруші ұсынбаган жабдықтар мен шығын заттарын пайдалану болып табылады.

j) Қалыпты тозудың салдарынан істен шықкан бүйімдер, тез тозатын бөлшектер және шығын заттар, сондай-ақ: жетек белбебулер, аккумулятор блоктары, оқпандар, бағыттауыш роликтер, сақтау былғарылар, цангалар, патрондар, етектер, ара шынжырлары, ара шиналары, жұлдызышлар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышақтар, араптар, абразивтер, текіш темірлер, бұргылар, триммерге раналған қармақ бауарлар ж.т.с.с. жатады.

3) Қызмет көрсету орталықтарынан басқа орында құралды ашу, жөндеу және жетілдіру жатады.

i) Құралдың шамадан тыс сыртқы және ішкі ластануы.

k) Құралды алдын ала және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу болып табылады.

l) Екіншідің ауыртпалық түсінен жағдайда құралдың істен шығуы жатады.

ЫҚТІМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтімал себеп	Жою амалдары
Қозғалтқыш қосылмайды	Жану ажыратқышы «Өшіру» күйінде	Жану ажыратқышын «Қосу» күйіне ауыстырыңыз
	Ауа жабының дұрыс емес күй	Жабынды Жұмыска дайындыққа сәйкес орналастырыңыз
	Жанармай багының желдегу күйі жабық	Қақпақты «Ашу» күйіне ауыстырыңыз
	Бакта жұмыс қоспасы жоқ немесе ол цилиндрге бармайды	Жанармай багына май құйыңыз, жанармай шүмегін ашаңыңыз, сүзіштерді тексеріңіз (Әрдайым көрсетілетін күтімді қаранды) немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Жану камерасына ауа бармайды	Ауа сүзгішін тексеріңіз (Әрдайым көрсетілетін күтімді қаранды) немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Білте, жану блогы немесе жану ажыратқышы бұзылған	Білтені тексеріңіз (Әрдайым көрсетілетін күтімді қаранды) немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қозғалтқыш бос жүрісте қалыпты жұмыс істемейді немесе толық қуатты жетілдірмейді	Бензин сапасыз, октан саны сәйкес емес немесе ұзақ мерзімдегі қоспа	Сапасыз қоспаны құйып алыңыз, жанасын құйыңыз
	Орнықсыз үшқындау	Техникалық қызмет көрсету бойынша сәйкес жұмыстарды орындаңыз
	Ауа немесе жанармай сүзгішінің ластануы	Ауа немесе жанармай сүзгішін тазартыңыз немесе ауыстырыңыз (Әрдайым көрсетілетін күтімді қаранды)
	Карбюраторадың дұрыс емес реттелуі	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Поршень тобының бөлшектерінің шамадан тыс тозуы	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Құралдың шамадан тыс дірілі	Қатты үстіртке орналастыру	Құралды дірілді оқшауландыратын үстіртке (мысалы, резенке кілемге) орналастырыңыз
	Қозғалтқыштың орнықсыз істейі (2 ақауды қаранды)	2 ақауды қаранды
	Бұранда байланысының босауы	Бұранда байланыстарын (қозғалтқыш байланыстарынан басқа) қатайтыңыз
	Қисық бұранда шатунды меканизмнің шамадан тыс тозуы	Жөндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Құрал істейді, бірақ тұтынушыларға тоқ көзі бармайды	Тізбек жалғастырыш тетік өшірілген	Ажыратқышты қосыңыз
	Кіру жалғастырыш тетігі арқылы құрал өшірілген	Қажетті күйге жалғастырыш тетікті ауыстырыңыз
	Тұтынушы қосылмаған (құралдың розет-касына ажыратқыш қосылмаған)	Тұтынушыны қосыңыз
	Жүктемеден сақтау іске қосылды	Сақтандырышты қосыңыз немесе қозғалтқышты қайта қосыңыз
	Тұтынушыға барытын сым желі зақынданған немесе байланыс контакттары бұзылған	Сым желіні ауыстырыңыз, байланысты қалыптын келтіріңіз

Пайдаланылатын электр ток көзі сипаттамаларға сәйкес келмейді (куаты, жайлілік, кернеуі бойынша)	Қосылған тұтынушылар куаты құралдың атаулы куатынан едәүір артық	Шамадан тыс жүктемені азайтыңыз
	Қозғалтқыштың жеткіліксіз куаты (2 ақауды қаранды)	2 ақауды қаранды
	Кернеу және айналымдар реттеуіштерінің ақаулары	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Жұмыс барысында қуал токтады	Жұмыс қоспасы бітті немесе қозғалтқыш жүйесінде ақаудын болуы (1 ақауды қаранды)	Құралды жанармаймен толттырыңыз немесе 1 ақауды қаранды
	Жанармай багының желдегу күйі жабық	Қақпақты «Ашу» күйіне ауыстырыңыз
	Жүктеменің көнеттөн өзгеруі (куатты тұтынушыны немесе тұтынушылар тобын қосқанда)	Куатты және жұмысалытын тоқ көзінің көзкоффициентін ескеріңіз (Жұмыска дайындықты қаранды), тұтынушыларды бірінен соң, бірін қосыңыз
	Қысқа сигналану кезінде жүктеме асып кеткен	Сыналануды жойыңыз
	Құралдың майының тәменгі деңгейнен немесе жоқтығынан өшірілуі	Құралға май құйыңыз (Жұмыска дайындықты қаранды)
	Құралдың қызуы: майдың тәменгі майлау қасиеті немесе жұмыс қоспасында оның тәменгі құрамы, құралға тұтынушылар куаты салдарынан жүктеме түсін, ауа шығатын саңылаупардың ластануы немесе шығуына кедерігі жасауы	Құрал сүсын және қызу себептерін анықтаңыз