

Инструкция по эксплуатации планшетов Pipo на ОС Android 4.2

The logo for Pipo consists of the letters 'P', 'I', 'P', and 'O' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'I' is unique, featuring a red inverted triangle above its top bar. The entire logo is centered on a light beige rectangular background.

PIPO

Благодарим Вас за покупку планшета.

Планшет работает на операционной системе Android 4.2.2 OS с процессором RockChip RK3166 (4 ядра с тактовой частотой 1.6ГГц) и емкостным сенсорным экраном.

Эта инструкция по эксплуатации содержит необходимые указания и информацию по правильному использованию устройства.

Правила безопасного использования

1. Чрезмерная громкость звука при использовании наушников может привести к ухудшению слуха, поэтому стоит слушать музыку, установив средний уровень громкости и регулировать его во время прослушивания.
2. Не отключайте планшет резко при форматировании или загрузки информации. Это может привести к возникновению системных ошибок.
3. Не пытайтесь самостоятельно разобрать планшет и не используйте для чистки поверхности алкоголь, кислоты или бензин.
4. Планшет не заряжается через USB кабель. Для зарядки устройства пользуйтесь сетевым зарядным устройством, который поставляется в комплекте.
5. Перед тем, как начать обновление прошивки, внимательно ознакомьтесь с указаниями, которые описаны в инструкции по прошивке планшетов Pipo на сайте www.pipo.by

1. Основные операции

1.1. Включение\выключение планшета

1.1.1. Включение планшета

Для включения планшета нажмите и удерживайте кнопку Power, находящуюся на верхней панели, до появления надписи “Pipo” на экране устройства.




1.1.2. Выключение планшета

Нажмите и удерживайте кнопку “Power” до появления надписи “Завершить работу?” и нажмите “ОК” для выключения устройства.

1.2. Блокировка\разблокировка планшета

1.2.1. Разблокировка

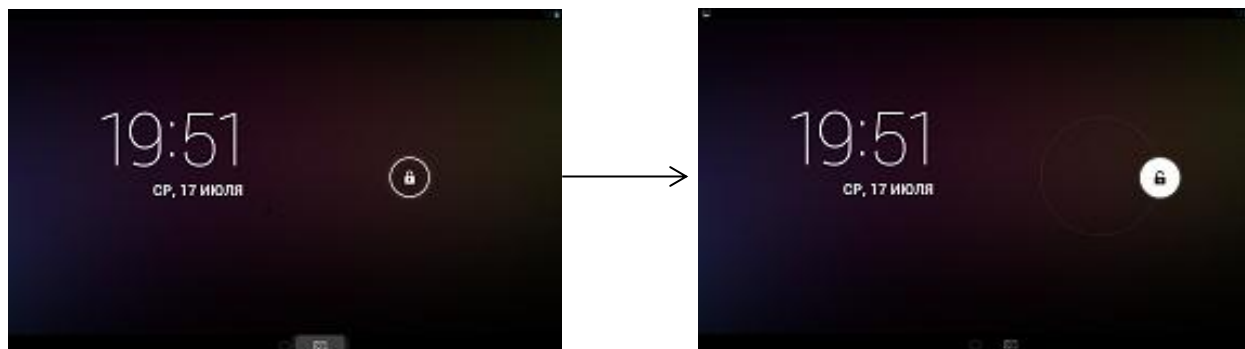


Для разблокировки планшета необходимо протянуть “замок” на экране в любую сторону.

1.2.2. Блокировка (отключение экрана)


Для блокировки экрана нажмите кнопку “Power”. Отключение экрана позволяет экономить заряд батареи. Для активации экрана нажмите кнопку “Power” повторно.

1.3. Подключение к компьютеру


Подключение планшета к персональному компьютеру осуществляется при помощи USB кабеля, который идет в комплекте. Активировав режим USB накопителя, Вы можете передавать файлы между устройствами.

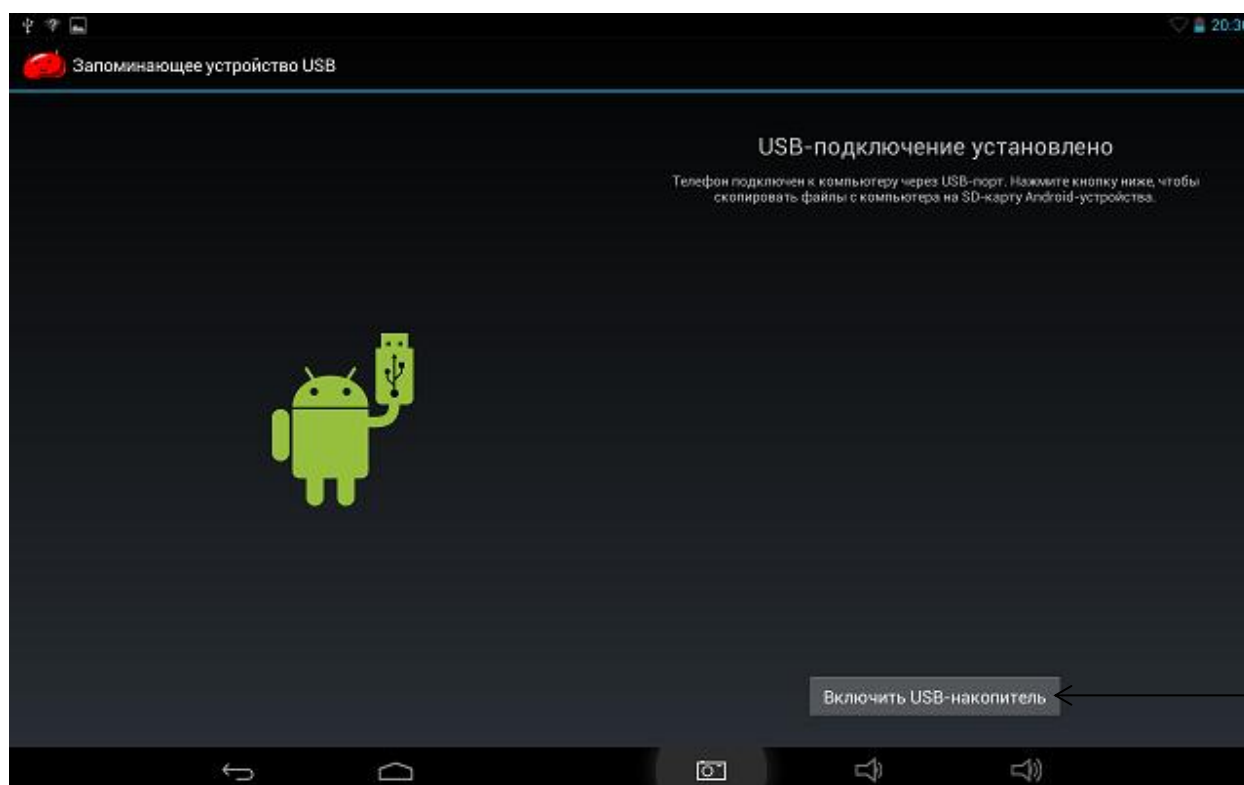


2. Настройка экрана

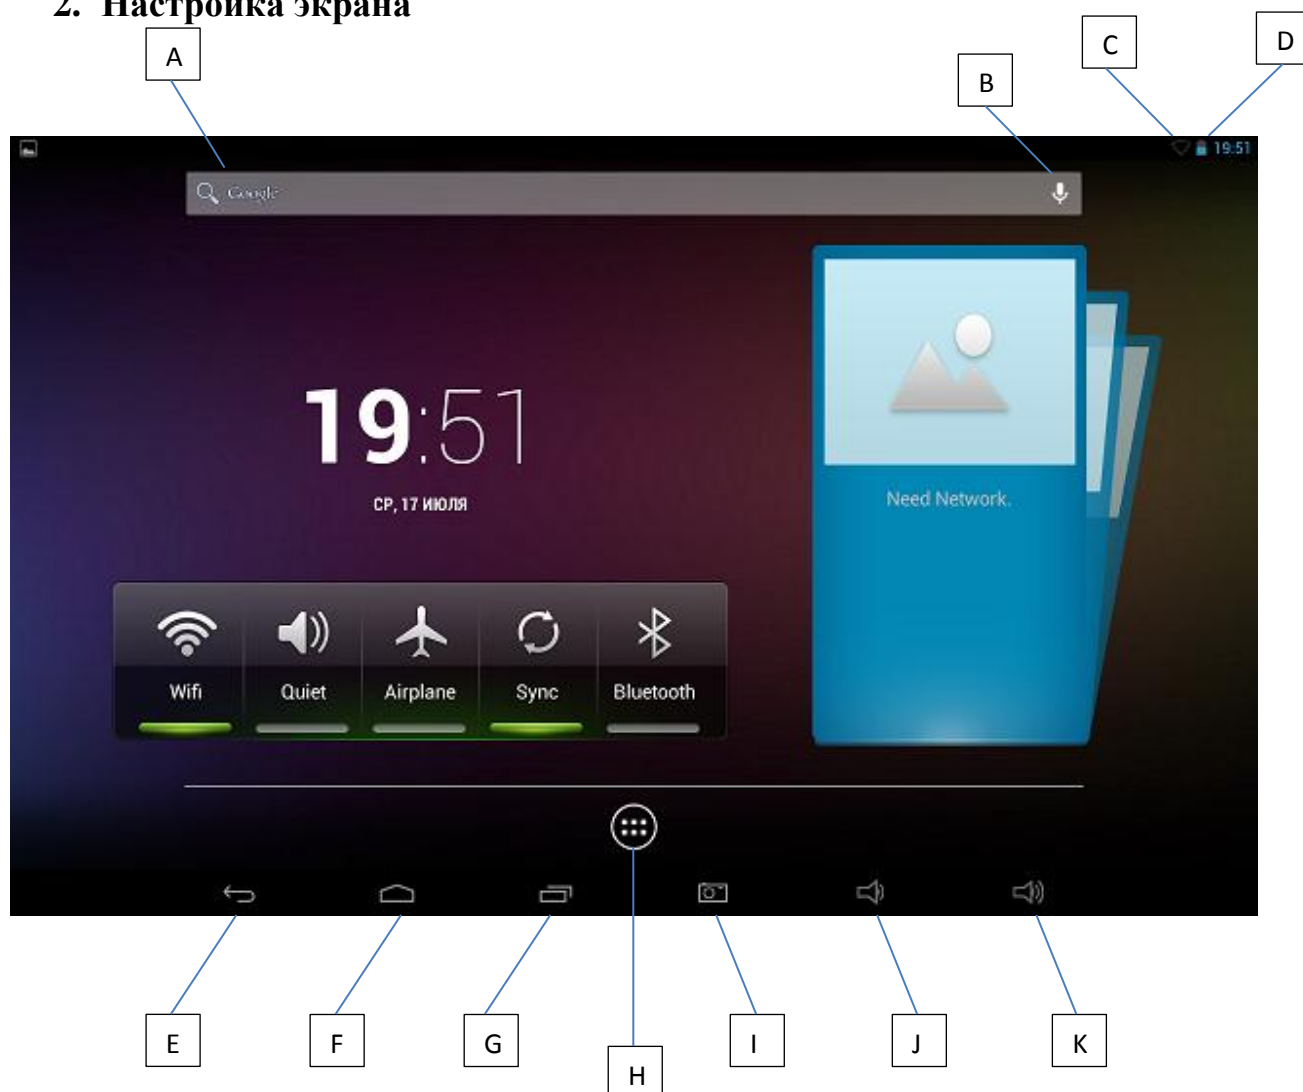



- A. Поиск Google (поиск информации через поисковую систему Google)
- B. Голосовой поиск
- C. Индикатор Wi-Fi (отображает мощность сигнала и состояние подключения)
- D. Индикатор батареи (отображает уровень заряда батареи)
- E. Кнопка “Esc” (возвращает на одну страницу назад)
- F. Кнопка “Home” (возвращает на рабочий стол)
- G. Последние запущенные программы
- H. Кнопка “Все приложения”
- I. Кнопка “Screenshot” (позволяет делать снимки экрана планшета)
- J. Кнопка уменьшения громкости
- K. Кнопка увеличения громкости

Нажмите на иконку “Все приложения”  в нижней части экрана чтобы просмотреть все установленные программы.

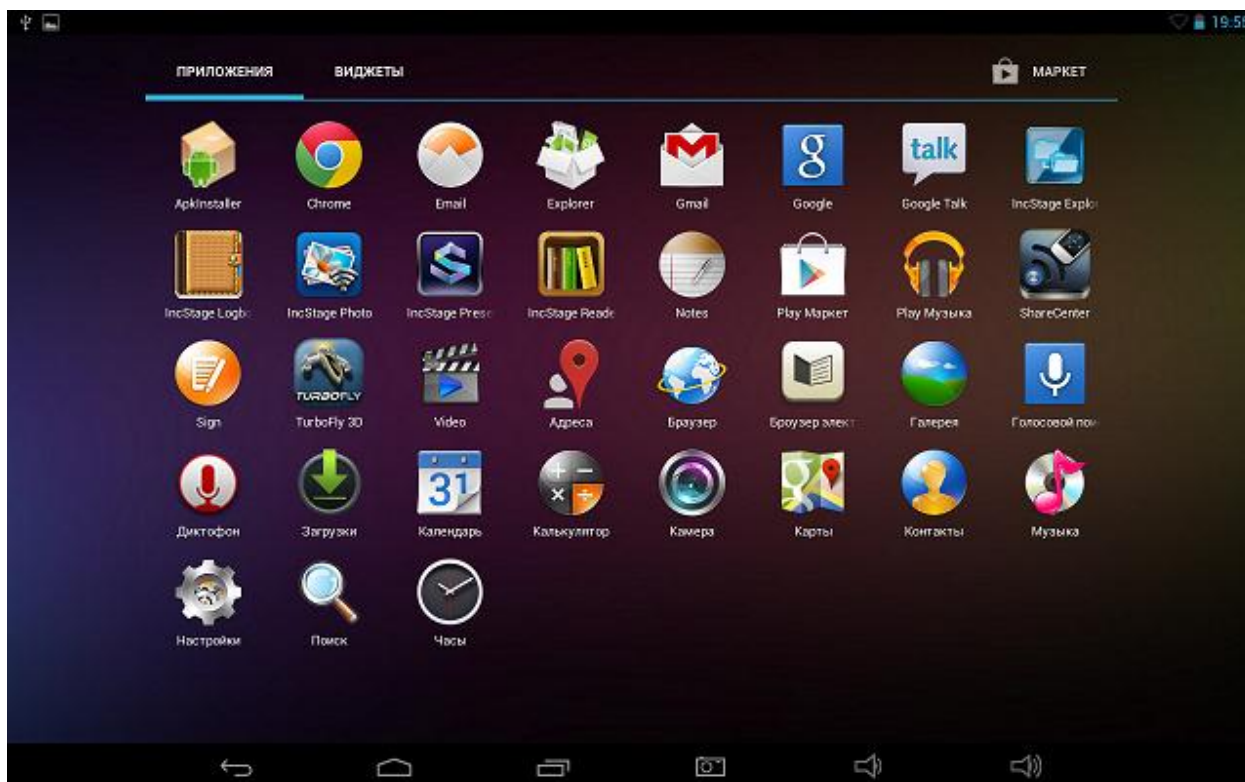


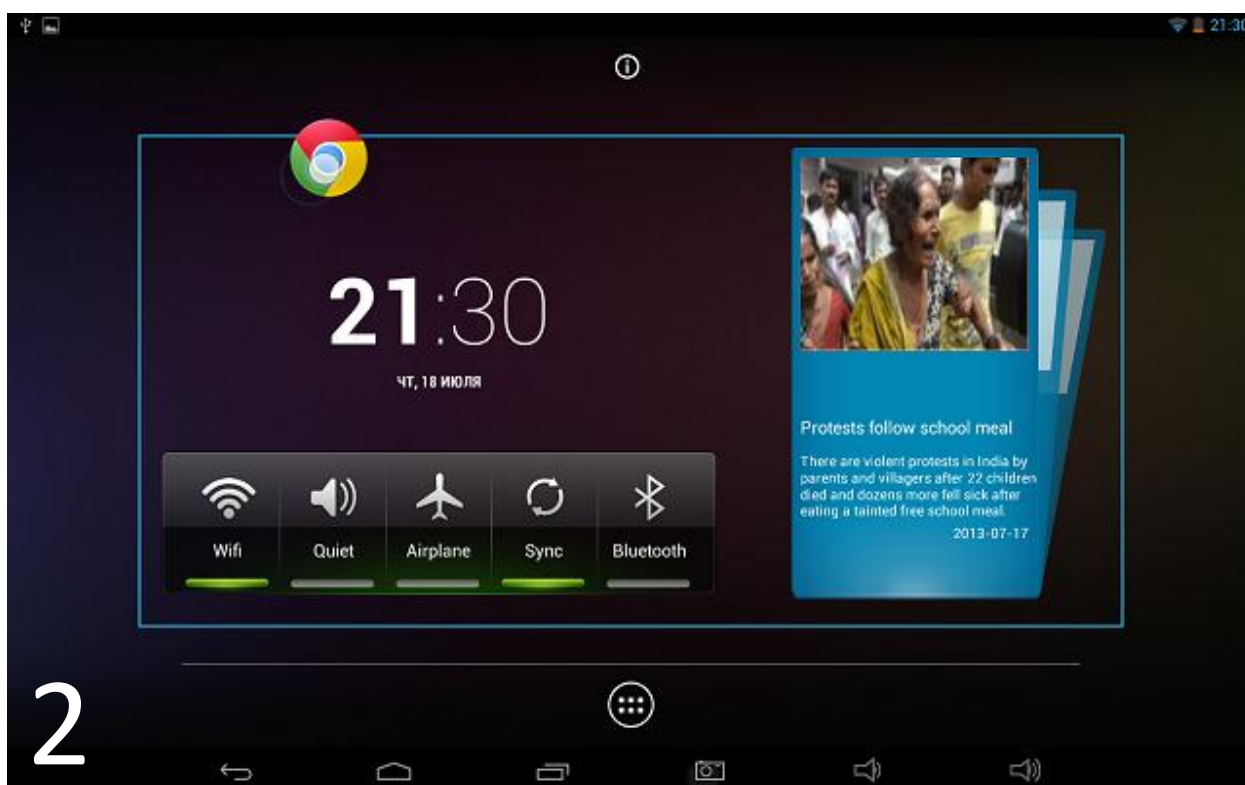
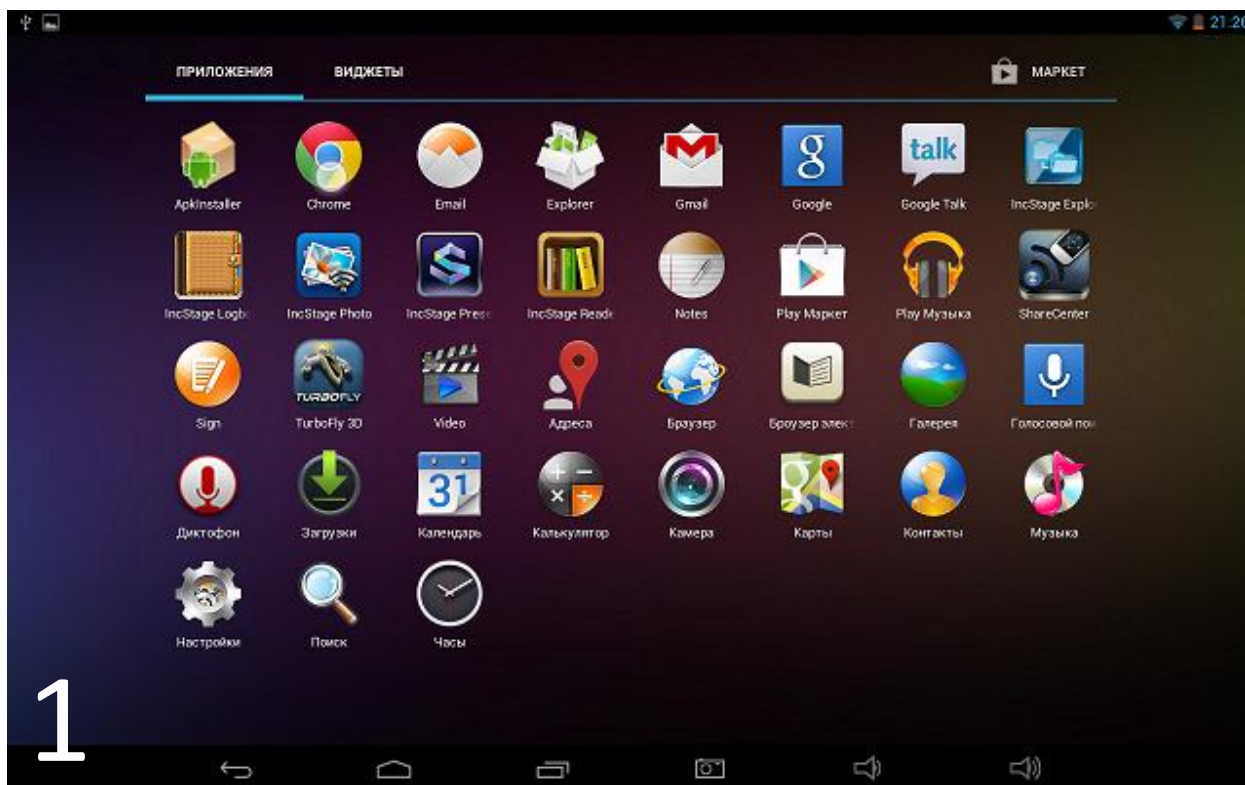
2.1. Установка обоев рабочего стола

Для установки обоев рабочего стола необходимо зайти в галерею , выбрать желаемое изображение или фотографию, после чего нажать “Дополнительные параметры”  в правом верхнем углу экрана и в появившемся окне выбрать “Установить картинку как”.



2.2. Добавление\удаление иконок приложений (или виджетов)


Для добавления иконки приложения (виджета) на рабочий стол необходимо нажать на иконку “Все приложения”  в нижней части экрана. После этого долгим нажатием выбрать необходимое приложение (виджет). Иконка автоматически добавится на рабочий стол.





Для того, чтобы удалить ненужную Вам иконку (виджет) с рабочего стола необходимо долгим нажатием выбрать иконку (виджет), после чего перетащить ее на крестик вверху экрана.



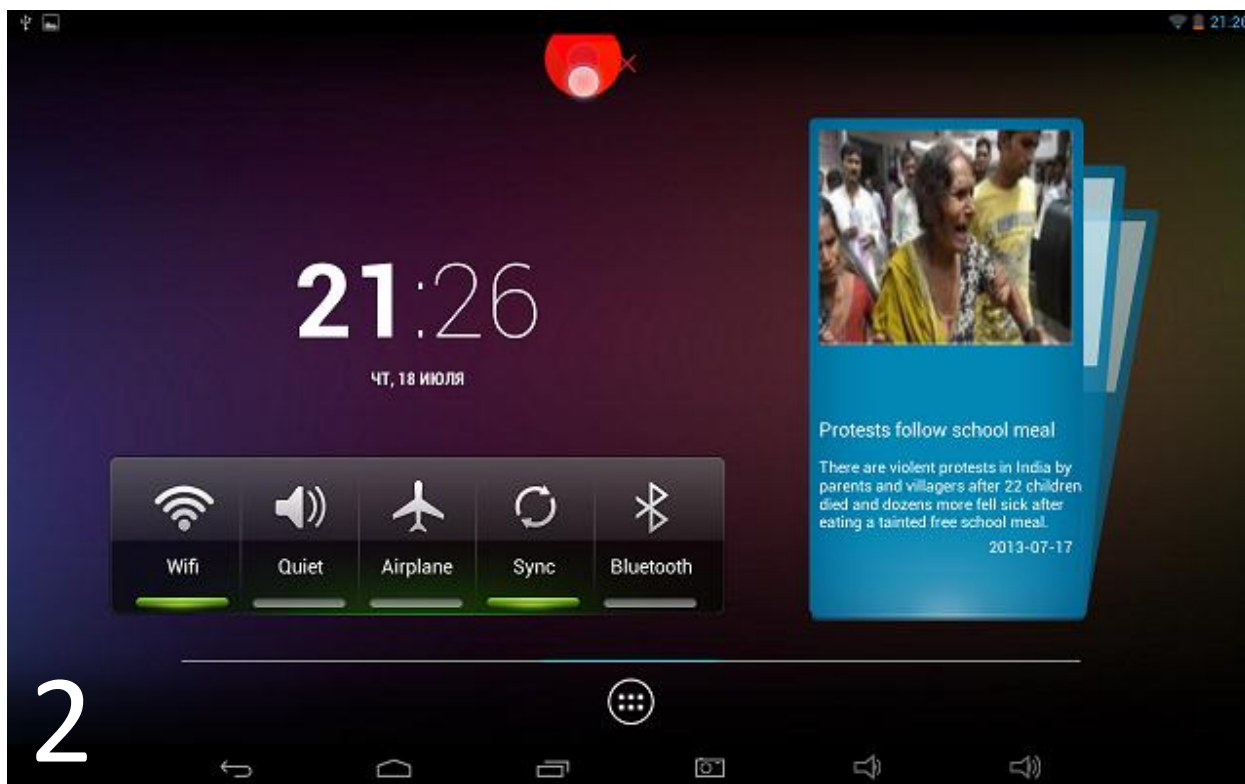




3. Подключение к интернету



3.1. Подключение Wi-Fi

Подключение Wi-Fi возможно только в случае наличия точки доступа Wi-Fi.


Для того, чтобы включить Wi-Fi необходимо зайти в настройки . Под пунктом “Беспроводные сети” выберите “Wi-Fi”. Через несколько мгновений отобразится список доступных подключений. Выберите точку доступа, чтобы подключиться к ней (возможно, потребуется ввести защитный пароль).

После ввода пароля, нажмите клавишу “Подключить”. Индикатор  отображает мощность сигнала и статус подключения.

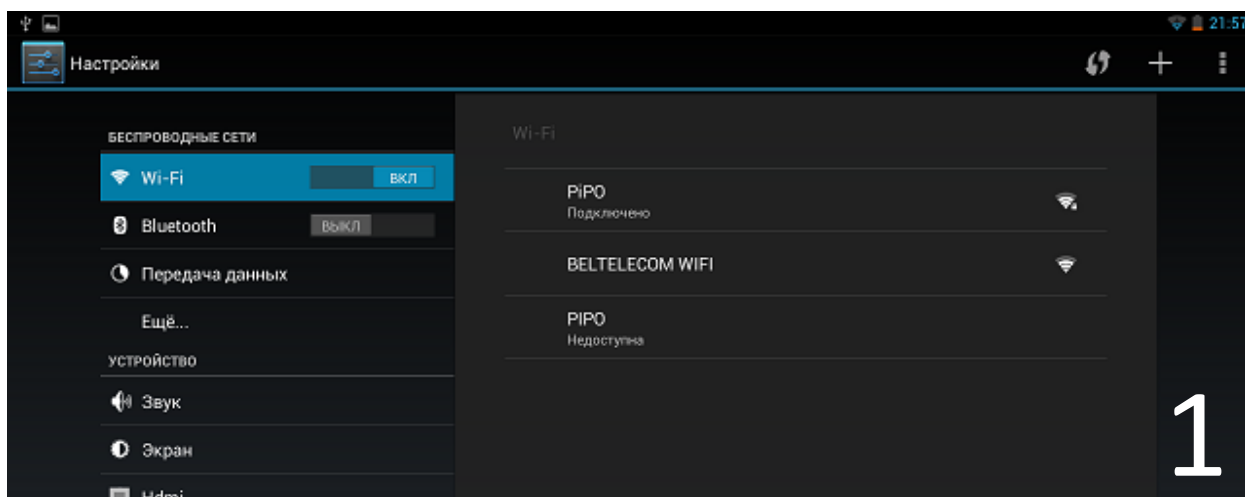

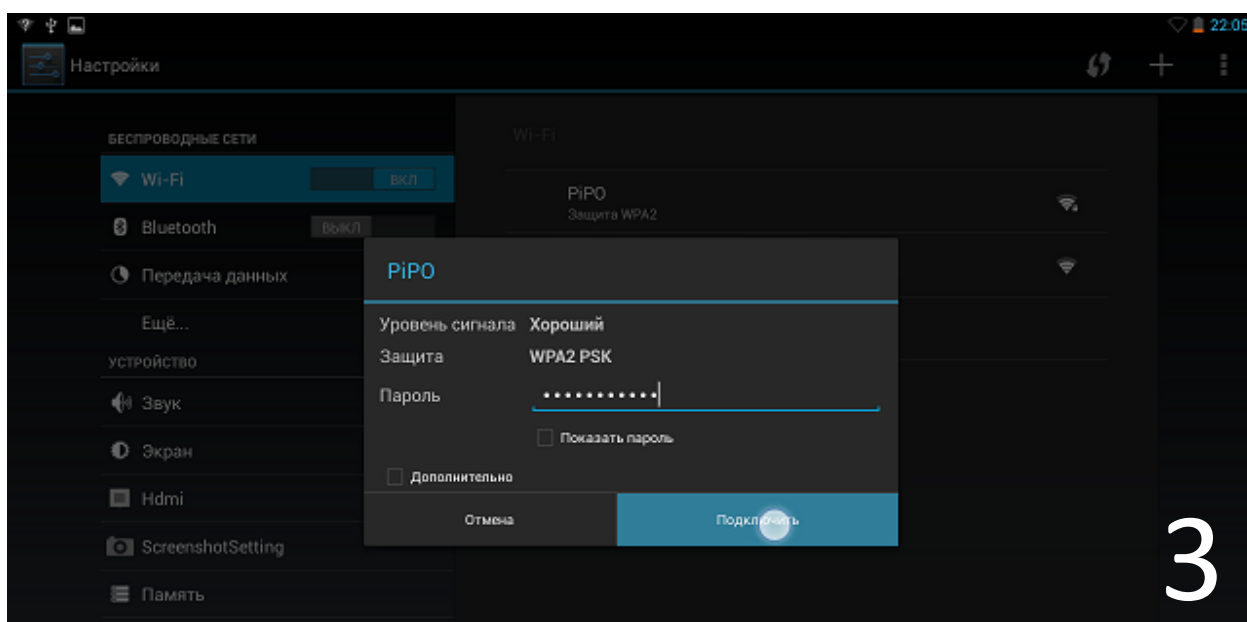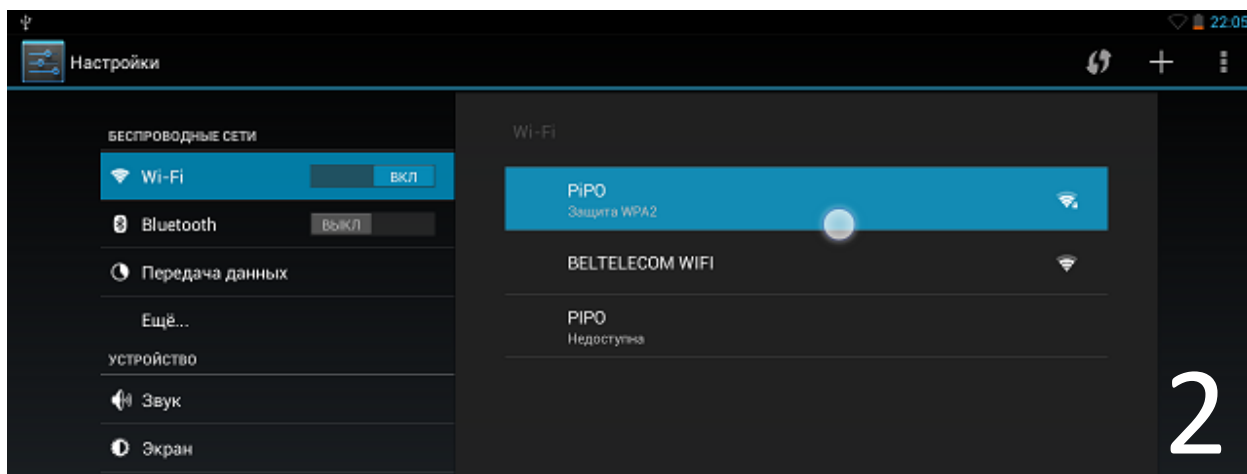

Отключайте Wi-Fi для экономии заряда батареи, когда нет необходимости в использовании интернета.

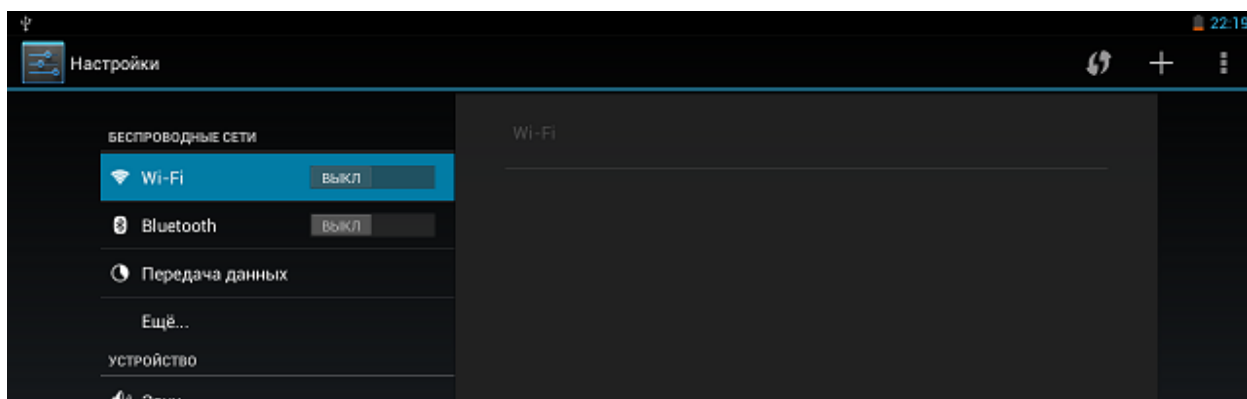

3.2. 3G интернет


3.2.1. Подключение внешнего 3G модема

3G интернет – мобильное подключение к сети, которое обеспечивает высокоскоростную передачу интернет данных.


Данный планшет поддерживает внешние 3G модемы, подключаемые в разъем HOST. Для их подключения используется OTG кабель, поставляемый в комплекте.

3.2.2. Внутренний 3G модем (только для Pipo Max M9 3G)


Планшет оснащен слотом для SIM карты, который позволяет подключаться к сети интернет в любом месте, где доступна GSM сеть. Чтобы подключиться к сети вставьте SIM карту, и планшет автоматически настроит подключение. Передача данных и модем должны быть включены в настройках мобильной сети.

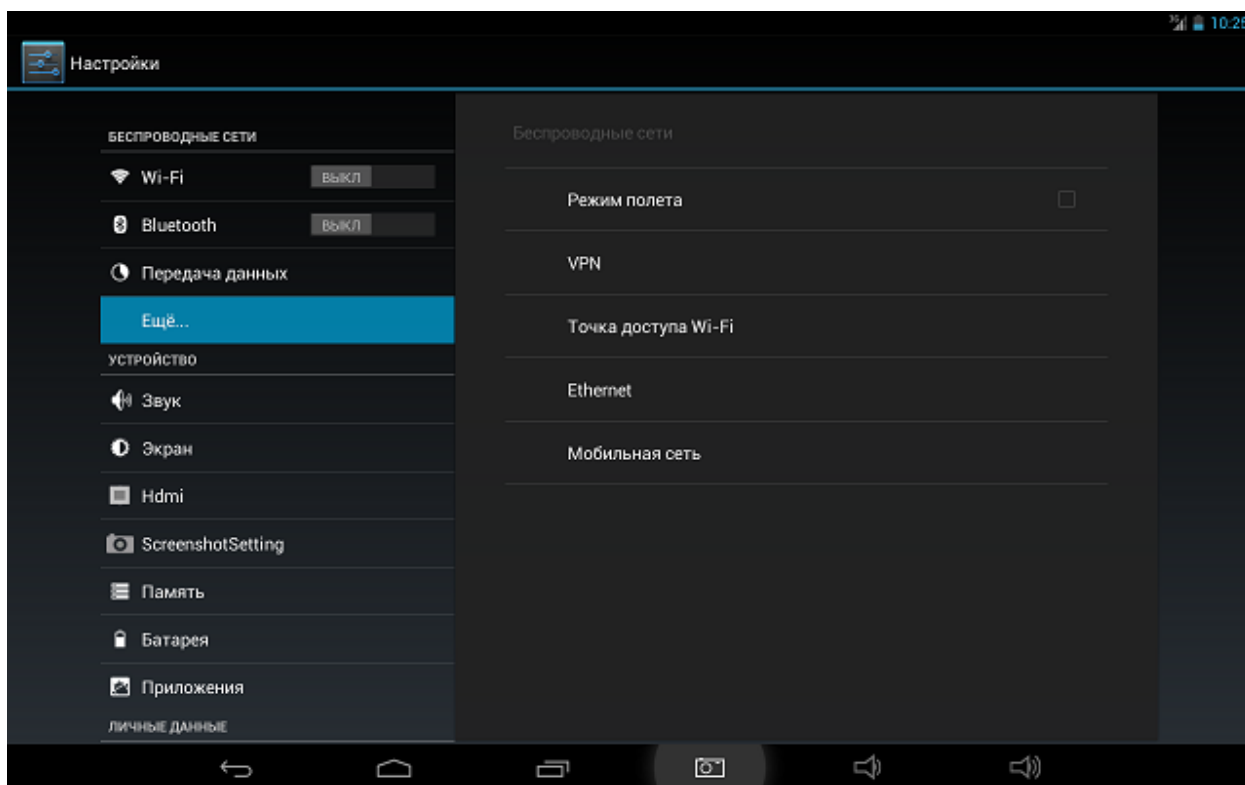

Для модели без встроенного 3g модуля включаем передачу данных:

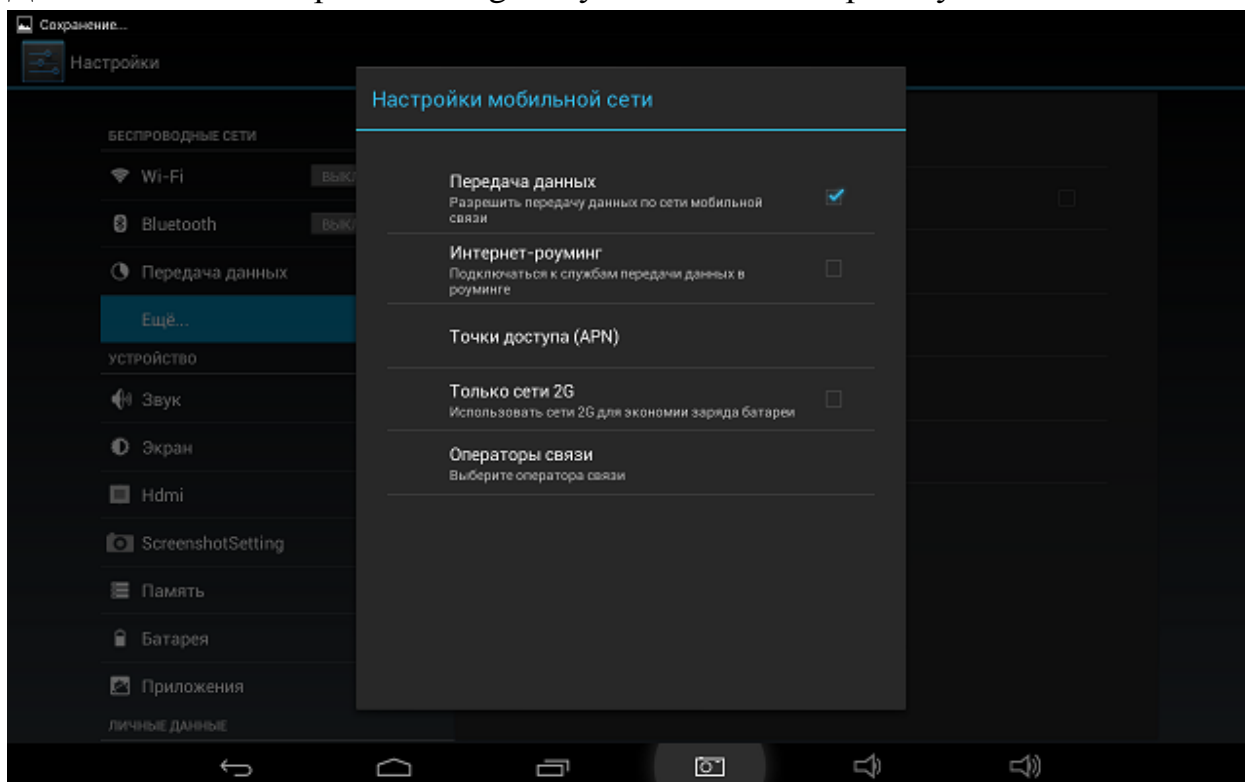


В моделях со встроенным 3g модемом включаем передачу данных и модем:

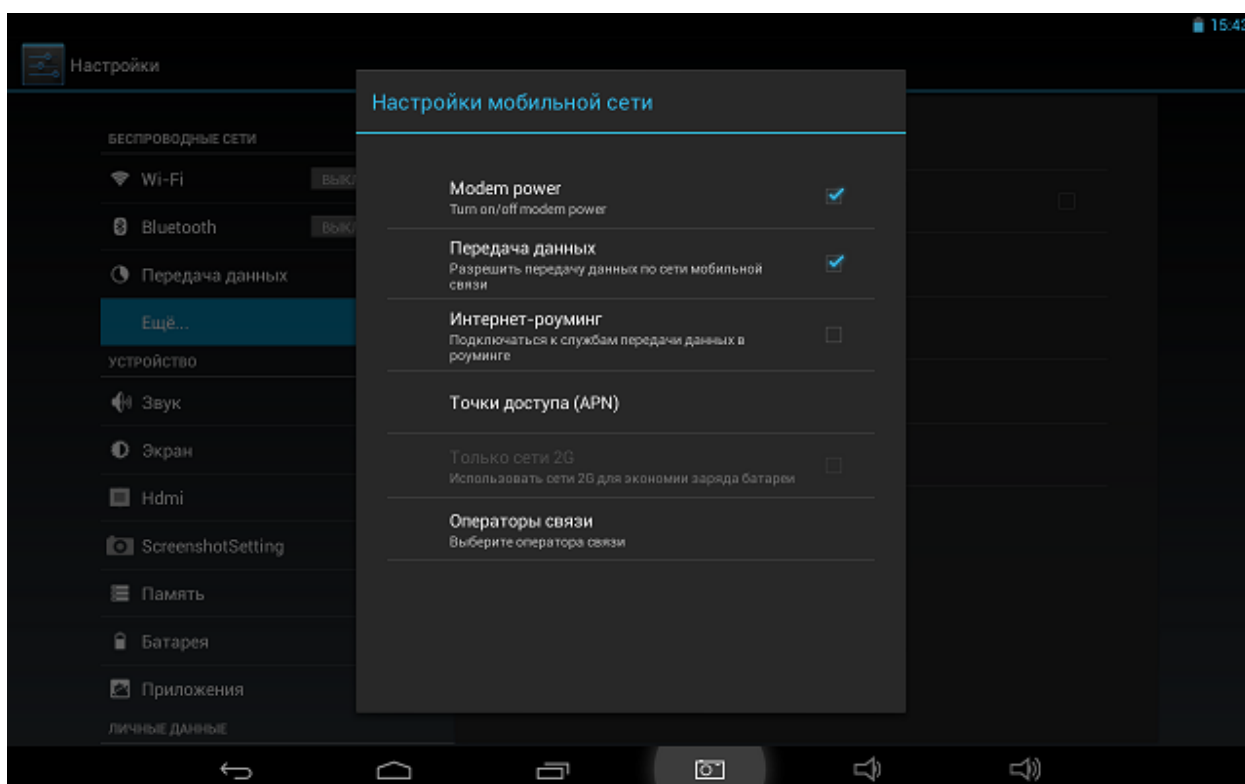


MTC и Velcom подключаются автоматически. Life присылает неверные настройки APN, которые необходимо изменить вручную.



Выбираем “Точки доступа APN”.

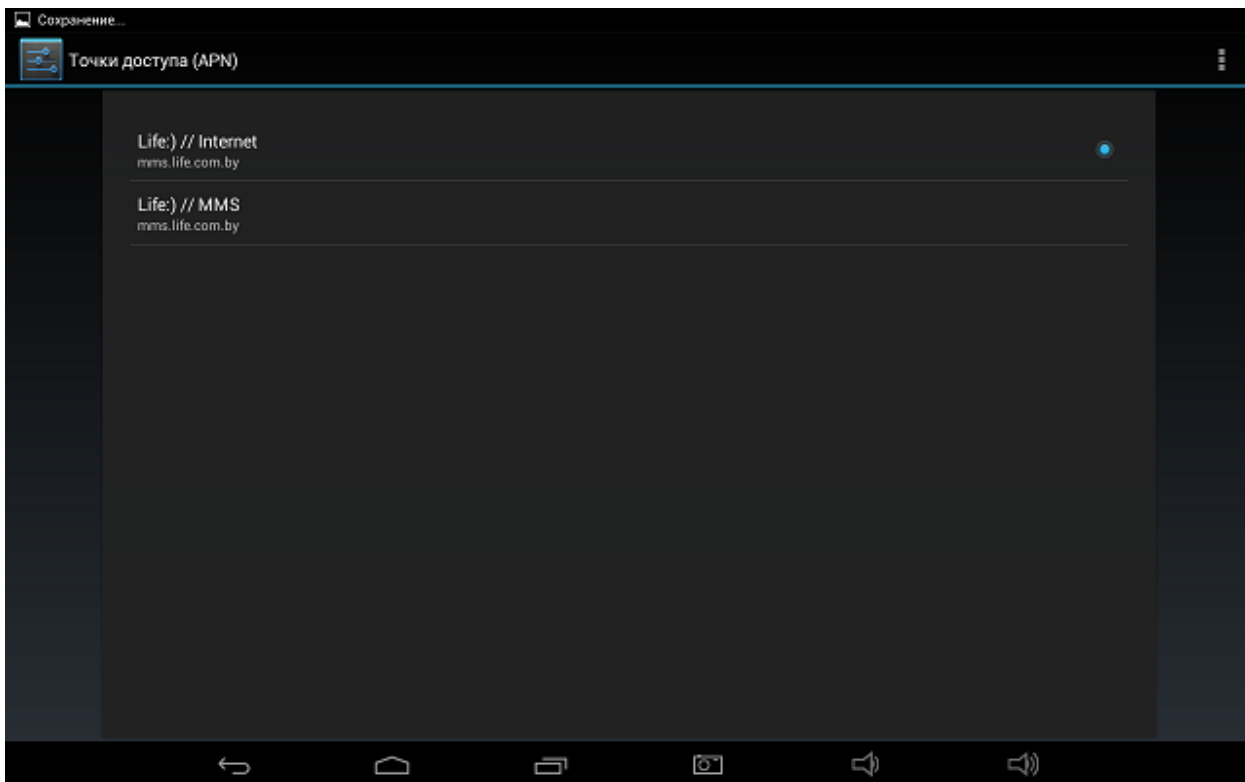

Выберите Life:) Internet

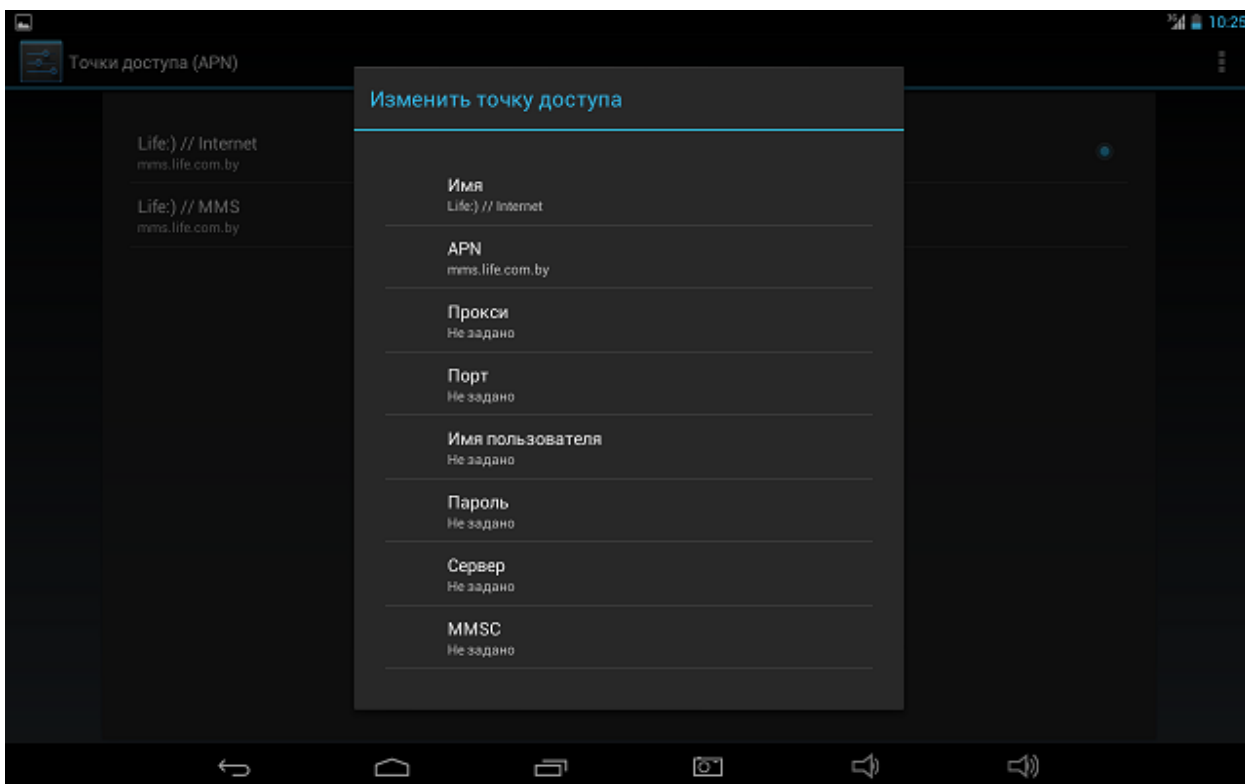

Меняем APN mms.life.com.by на internet.life.com.by

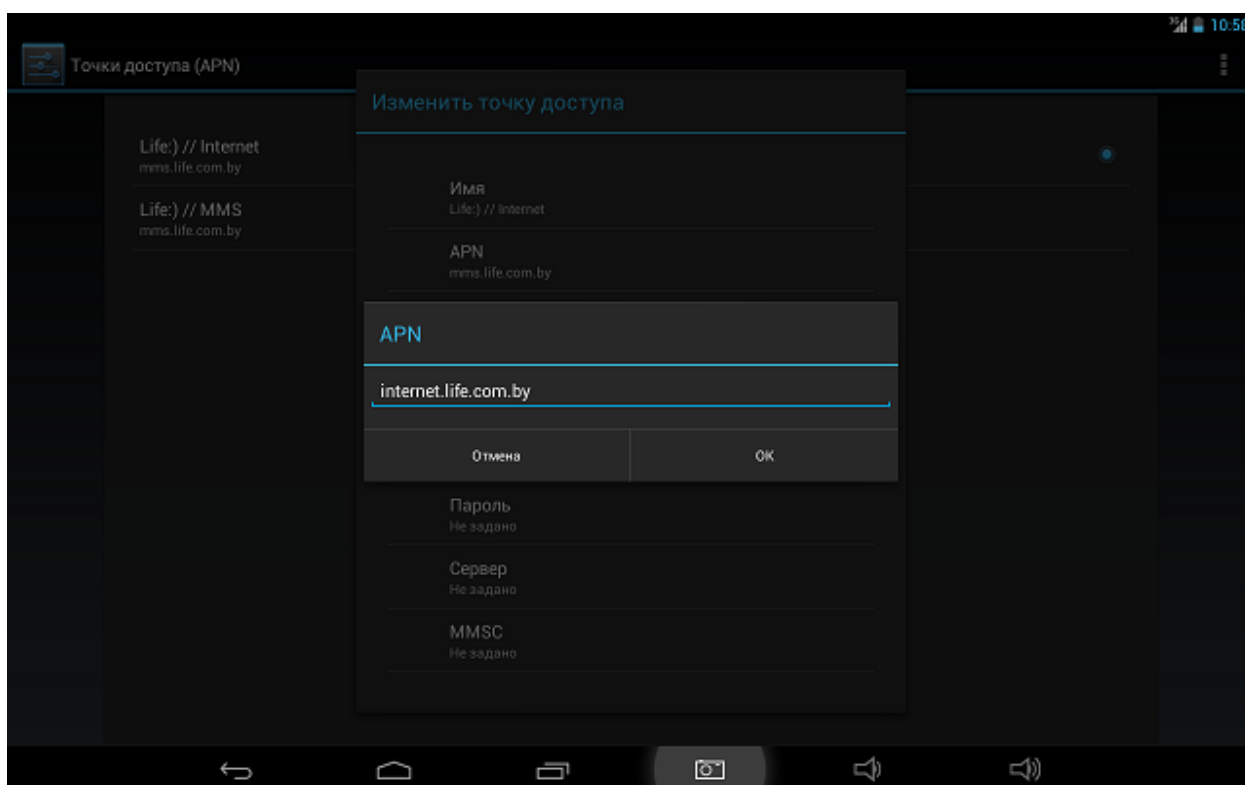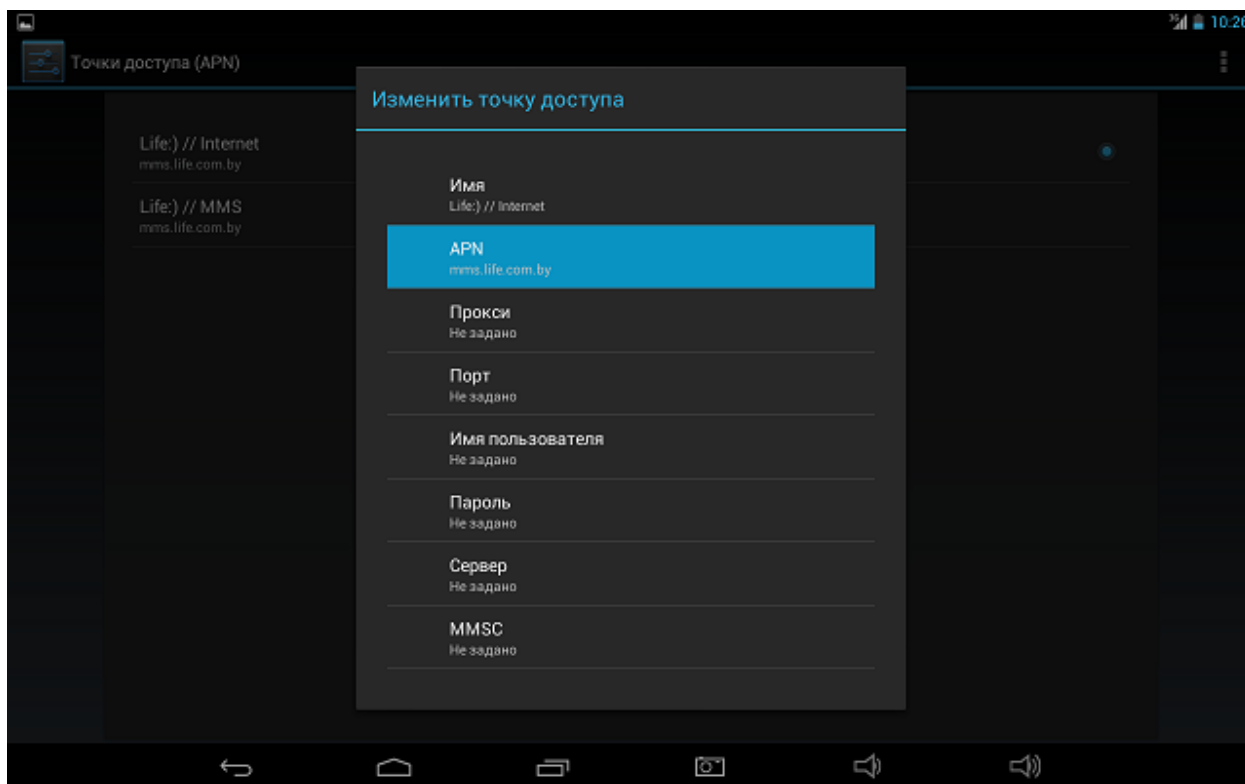


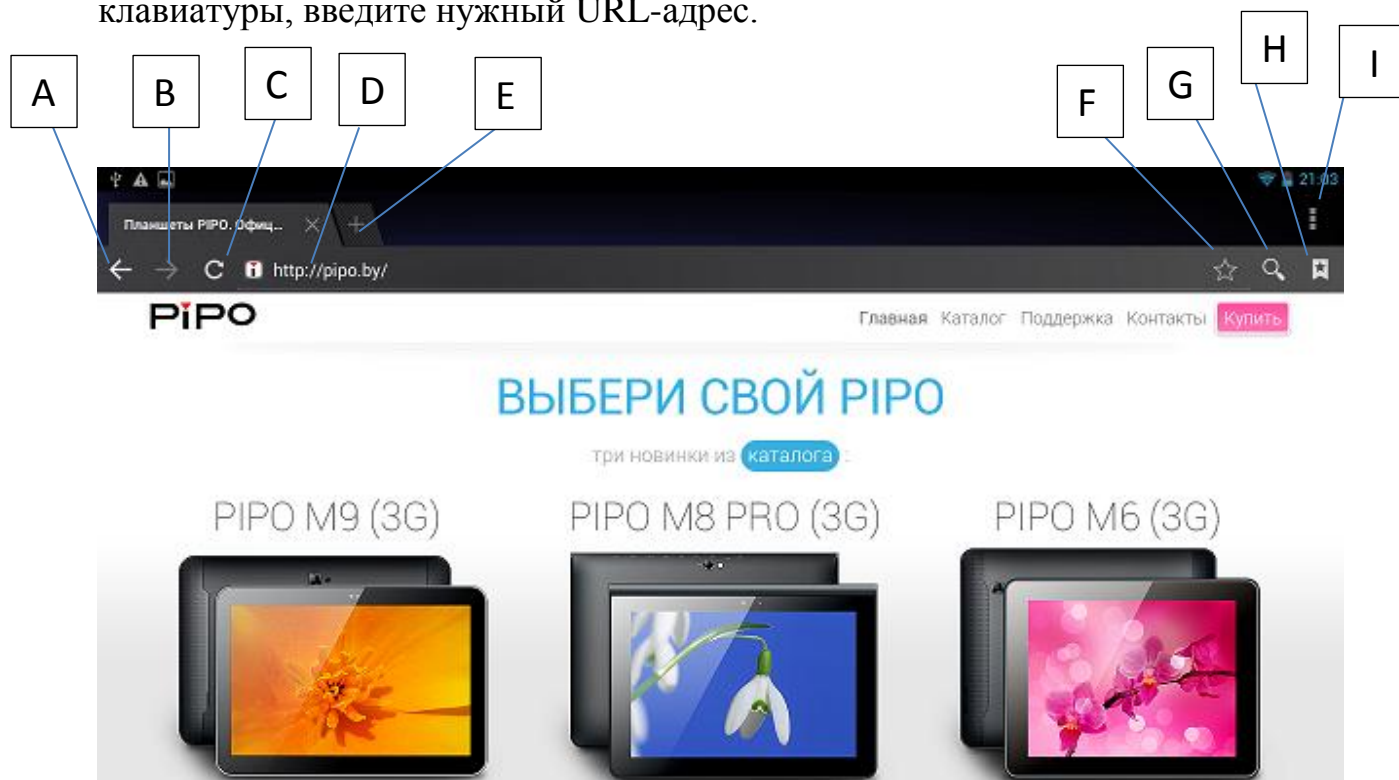
Подтверждаем изменения кнопкой “ОК”

Сохраняем все настройки клавишей “Назад”

4. Просмотр веб-страниц

Перед началом использования браузера убедитесь в том, что планшет подключен к интернету через Wi-Fi или 3G сеть.

Нажмите на иконку браузера  в меню приложений для открытия браузера. Нажмите на адресную строку и, с помощью появившейся клавиатуры, введите нужный URL-адрес.




- A. Назад – переход на предыдущую страницу
- B. Вперед – возвращает на страницу, с которой был осуществлен переход на предыдущую страницу
- C. Обновить – обновляет текущую страницу
- D. Адресная строка – строка ввода сайта
- E. Новая вкладка – нажмите, чтобы создать новую вкладку в браузере
- F. Добавить в закладки – нажмите, чтобы добавить сайт в закладки для быстрого доступа к нему
- G. Поиск – загрузка сайта, после ввода его названия в адресную строку
- H. Закладки – отображает все сайты, добавленные в закладки
- I. Дополнительные опции – открывает меню с дополнительными настройками браузера


5. Установка приложений




Для установки приложений откройте Play Market (требуется подключение к интернету). Чтобы получить возможность скачивать приложения, необходимо добавить новый или существующий аккаунт Google (почтовый ящик на gmail.com).

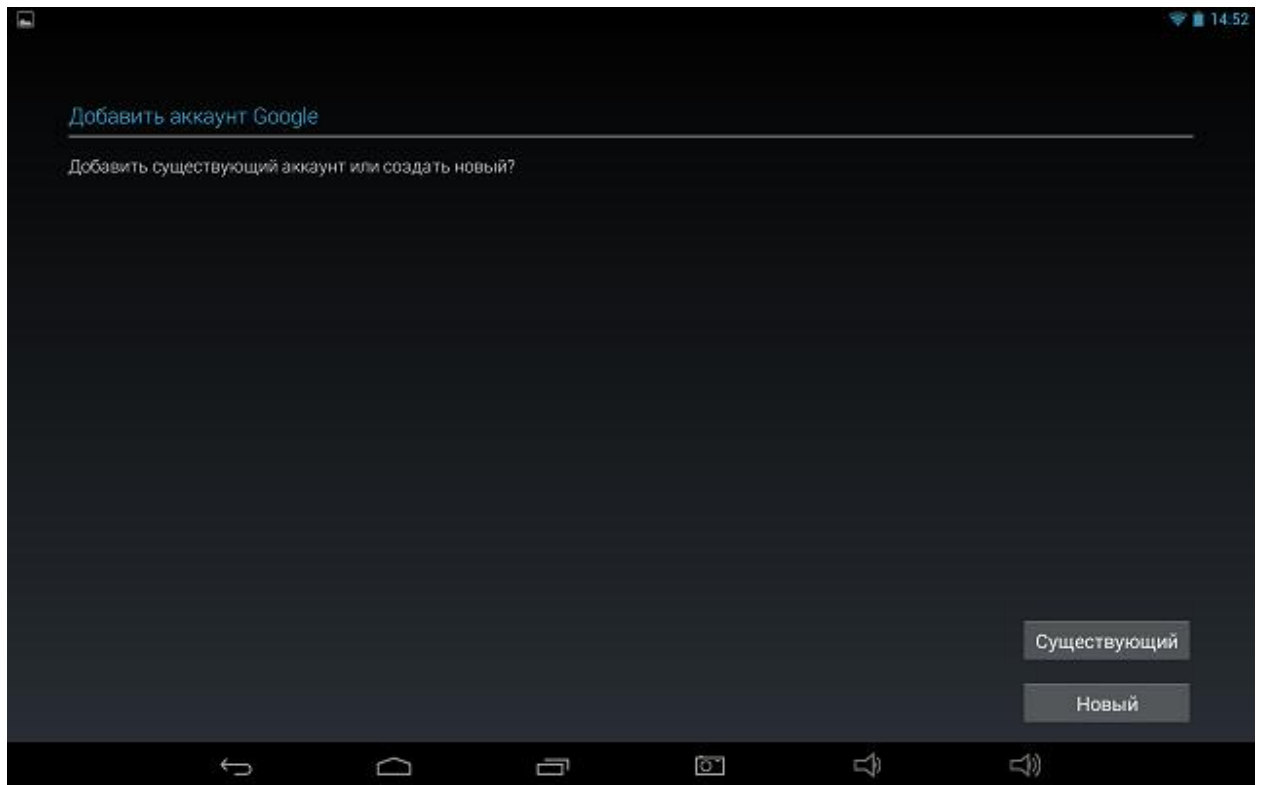

После входа в систему Вы получите доступ к тысячам приложений (как платных, так и бесплатных).

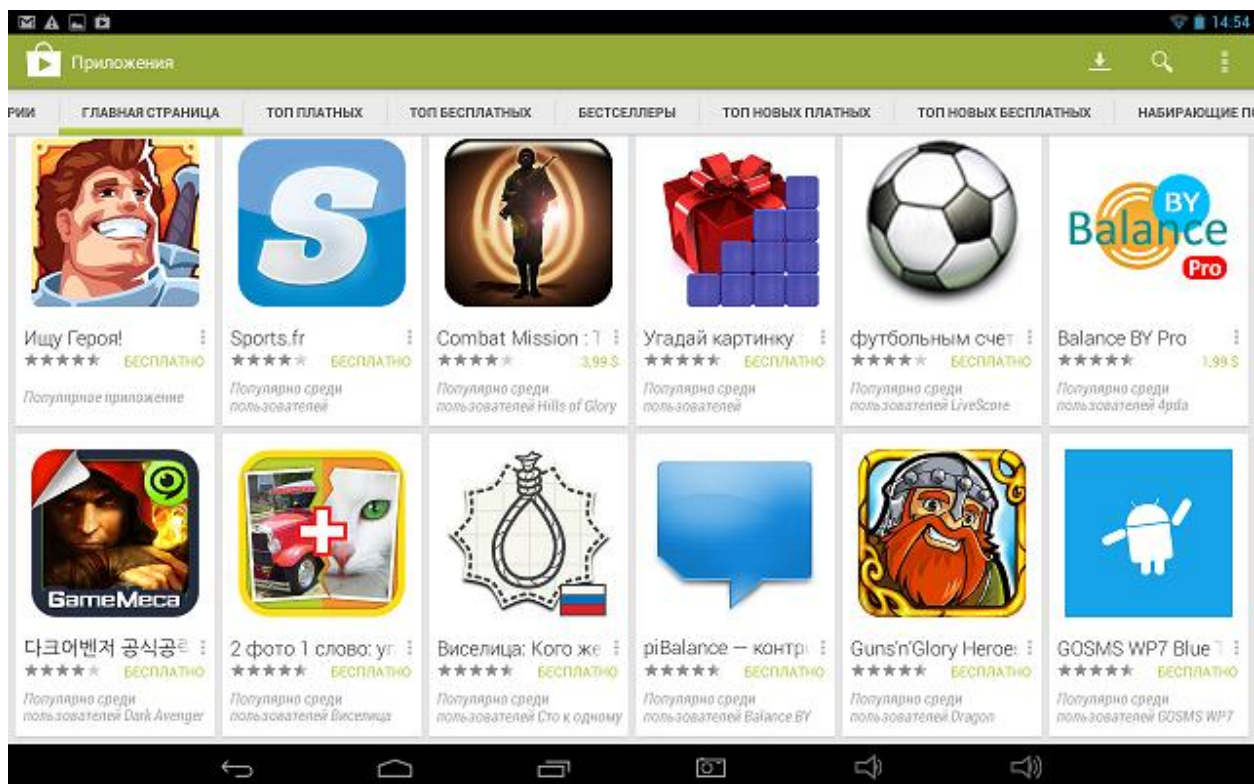



Для загрузки и установки приложения нажмите на него. Если приложение бесплатное, то его можно установить без какой либо денежной платы.

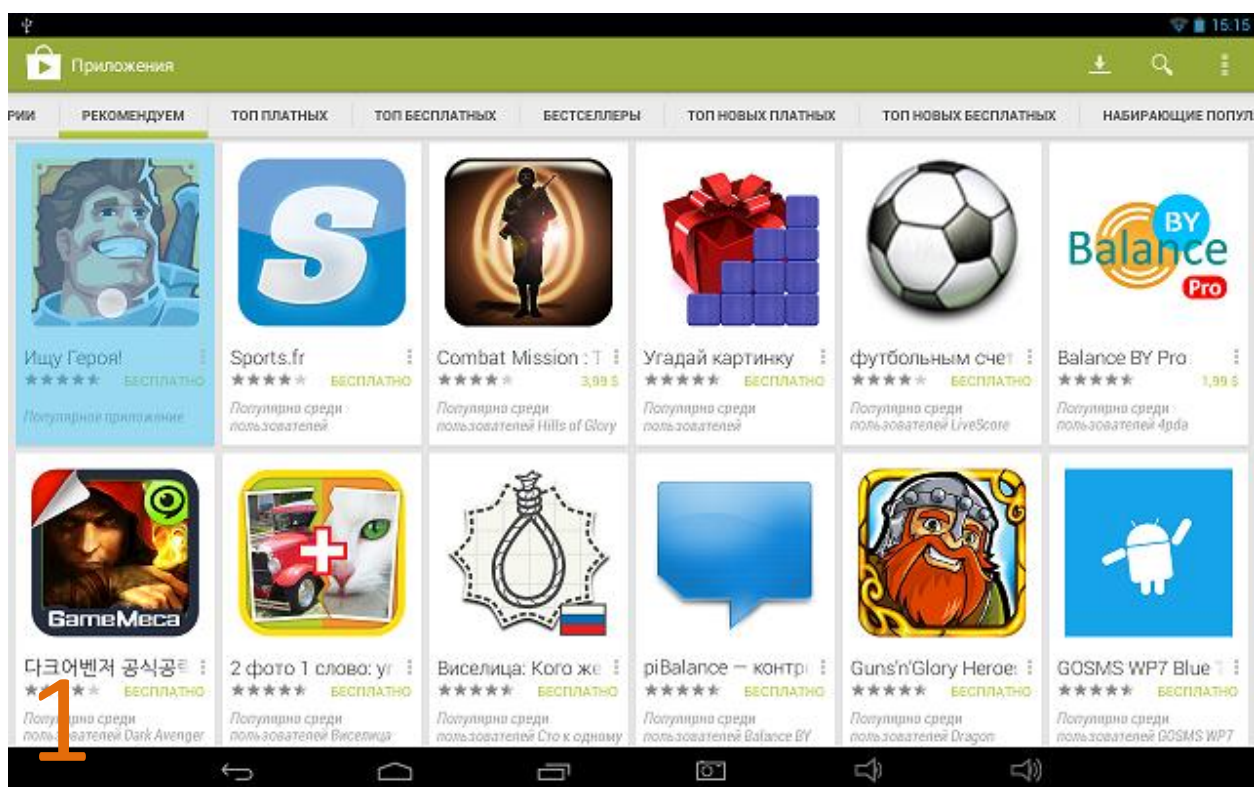



Если платное, то будет предложено его купить.

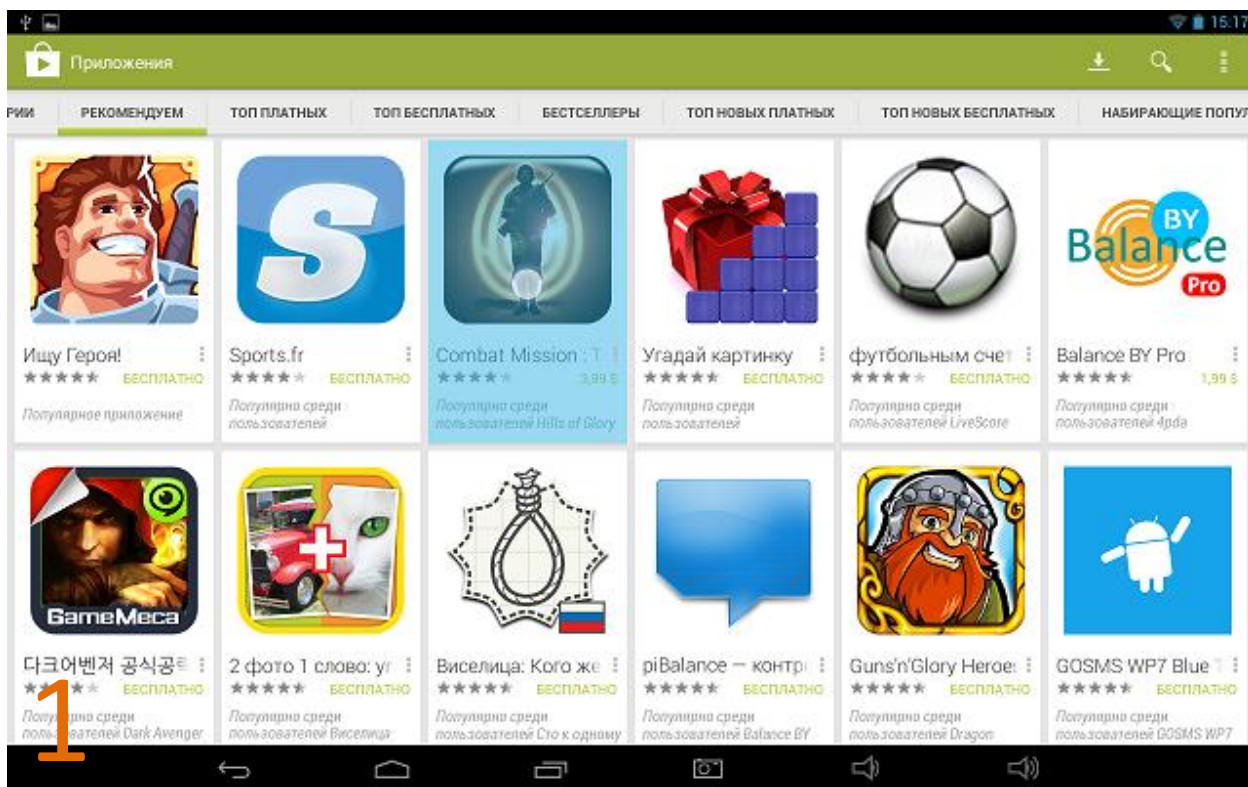

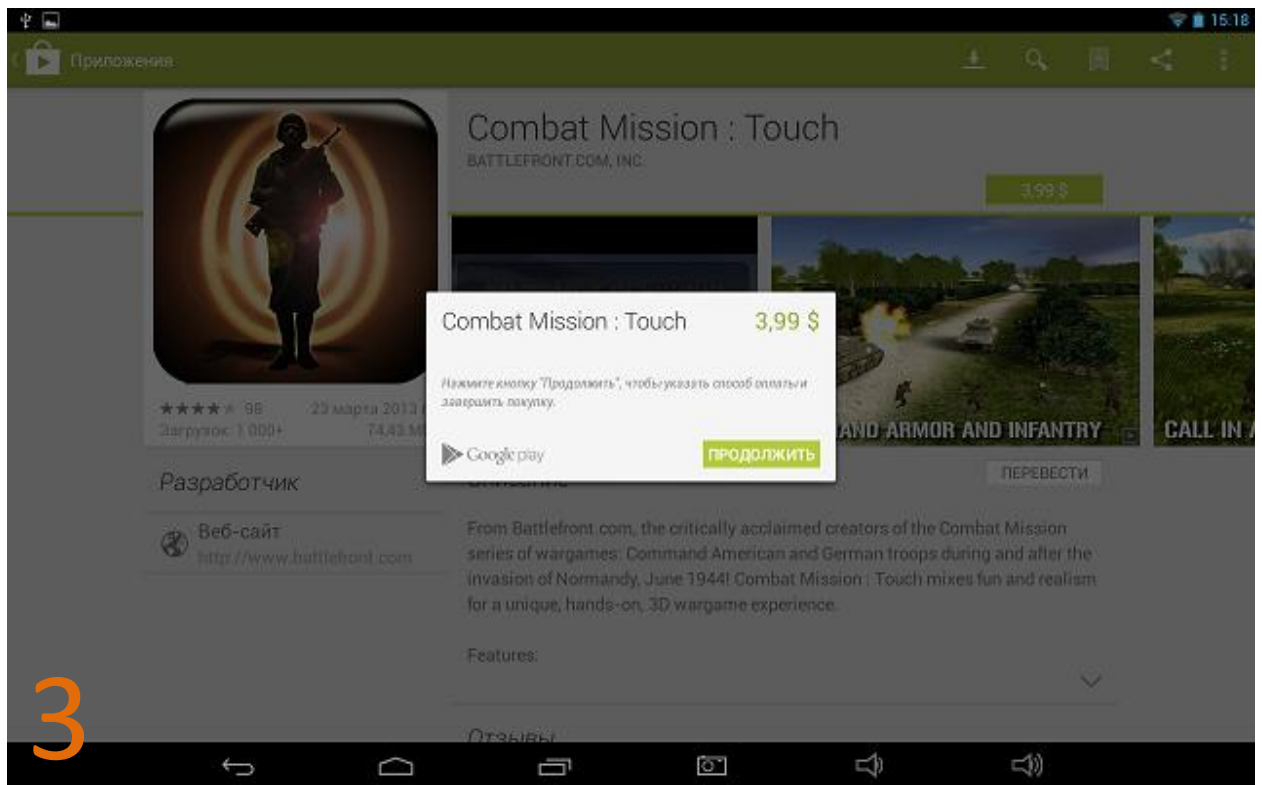

6. Функции мультимедиа


6.1. Музыка

После загрузки музыки на планшет нажмите на иконку музыкального



проигрывателя для воспроизведения медиа файлов. Сортировка песен производится по исполнителям, альбомам, названию треков.


Выбрав песню нажмите на нее. Музыкальный проигрыватель позволяет воспроизводить композиции в смешанном порядке, пропускать или приостанавливать композицию, которая играет и отображает все доступные обложки альбомов.

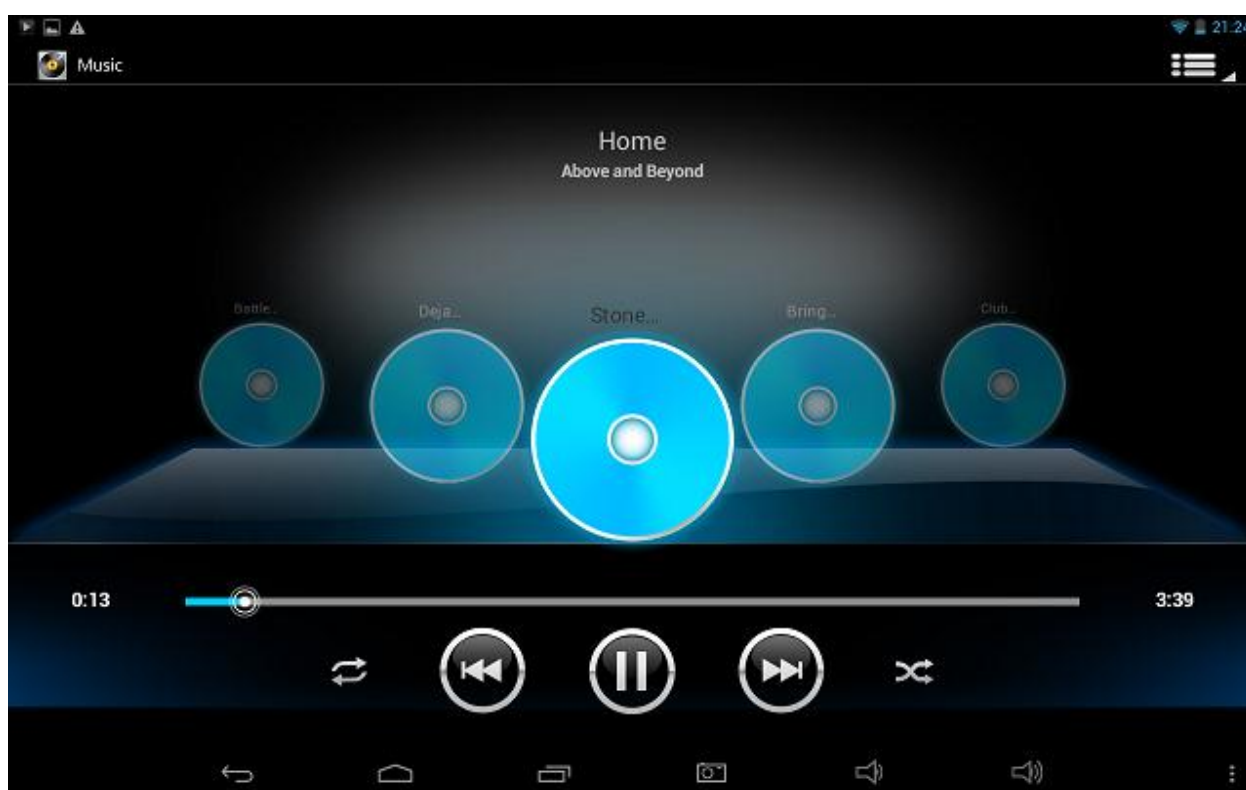


Нажмите на иконку для доступа в меню с дополнительными настройками.



6.2. Видео

Просмотреть загруженные на планшет или карту памяти видео файлы, можно воспользовавшись встроенным Видеоплеером .

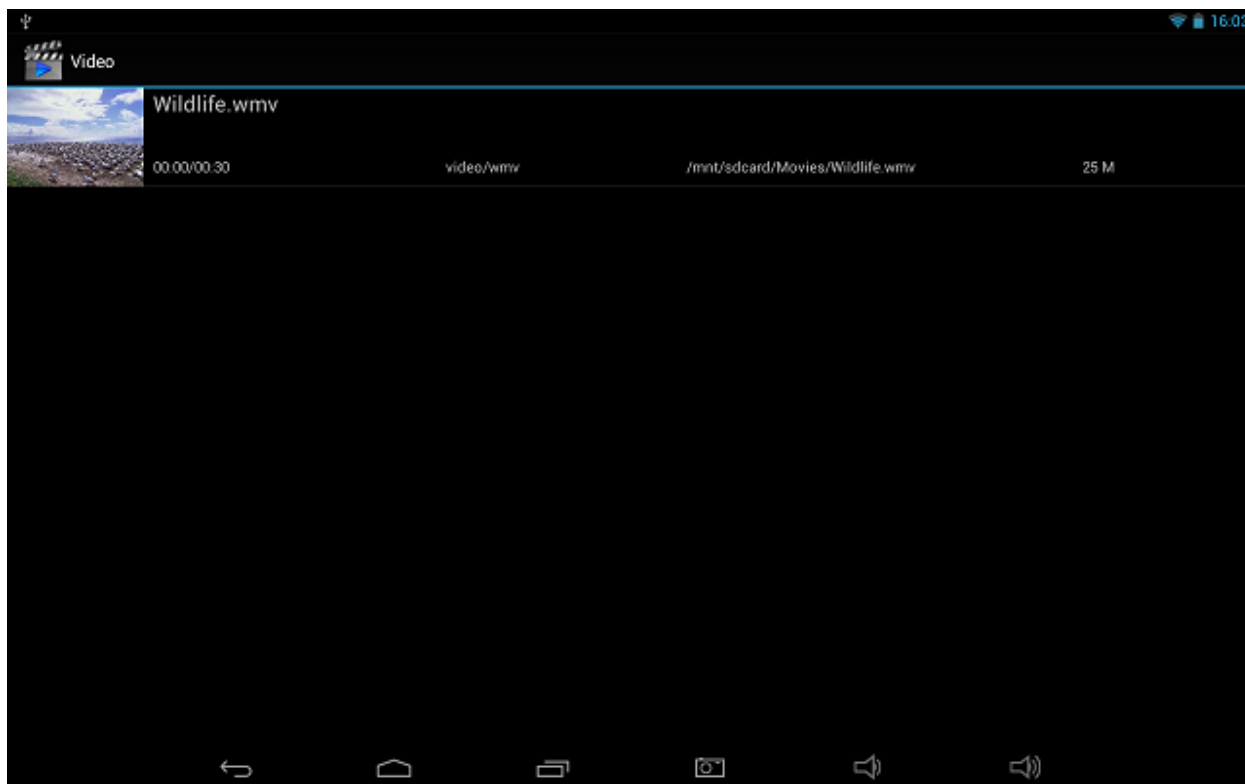

Нажмите на экран во время воспроизведения видео, чтобы активировать дополнительную панель инструментов, которая позволяет перематывать и приостанавливать видео, настраивать яркость экрана, создавать закладку, с которой позже можно продолжить просмотр ролика.



6.3. HDMI подключение

Порядок подключения планшета к телевизору при помощи HDMI кабеля:


- 1) Начните воспроизведение видео на планшете
- 2) Активируйте HDMI режим на телевизоре
- 3) Подключите планшет к телевизору при помощи HDMI кабеля и подождите несколько секунд, пока телевизор установит сигнал.

6.4. Галерея




Просматривайте и редактируйте изображения при помощи Галереи


Для просмотра изображения нажмите на него. Проведите пальцем влево\вправо по изображению, чтобы открыть следующее.

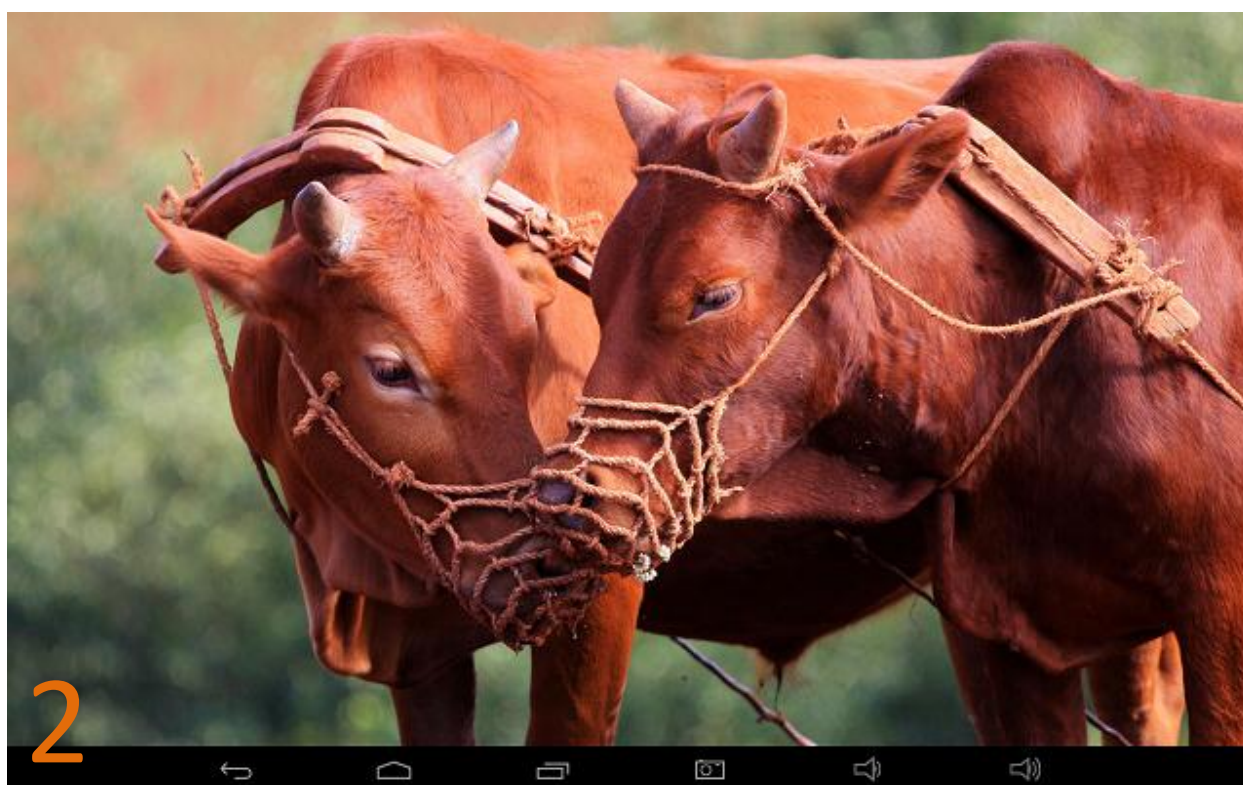

6.5. Камера




Нажмите на иконку  чтобы активировать камеру. Планшет оснащен 2мп фронтальной и 5мп основной камерой с автофокусом.

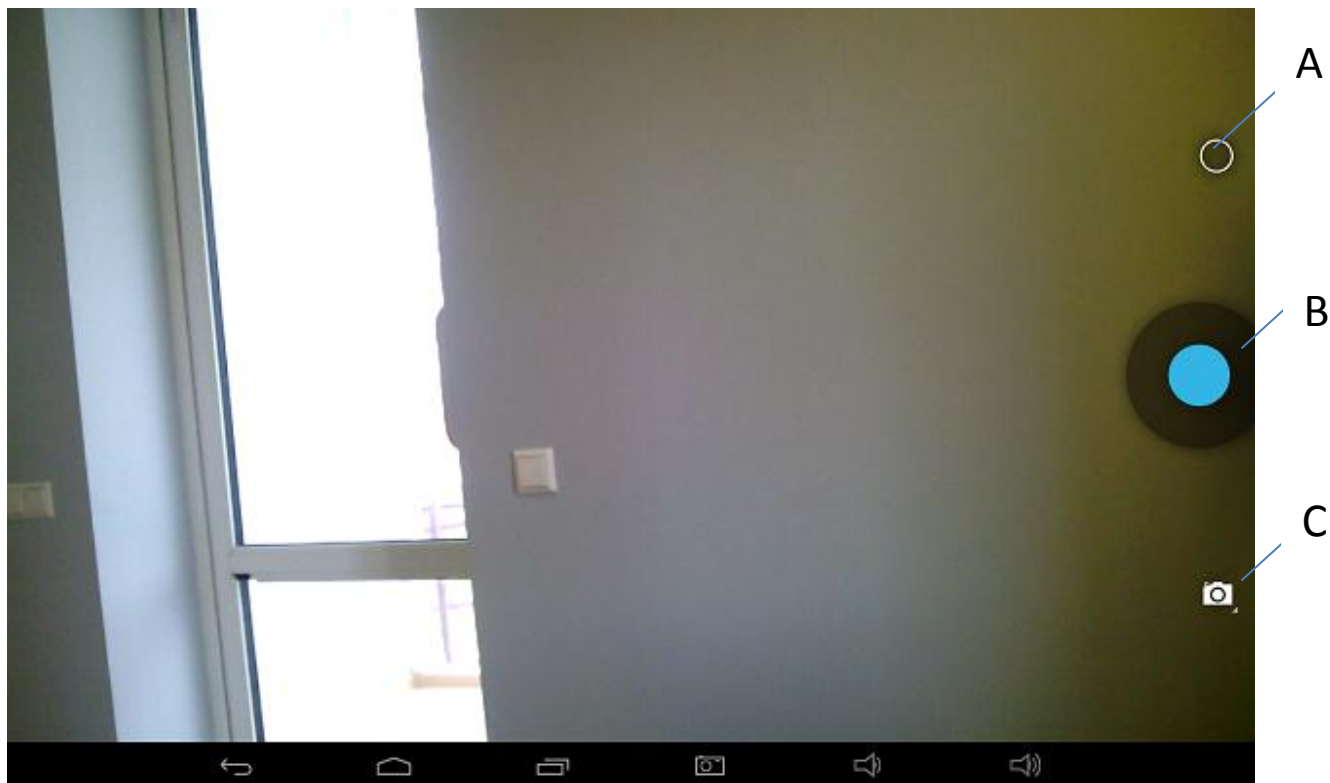

- A. Дополнительные настройки камеры
- B. Сделать снимок
- C. Режимы съемки

Необходимо нажать на объект, на котором хотите сфокусировать камеру.

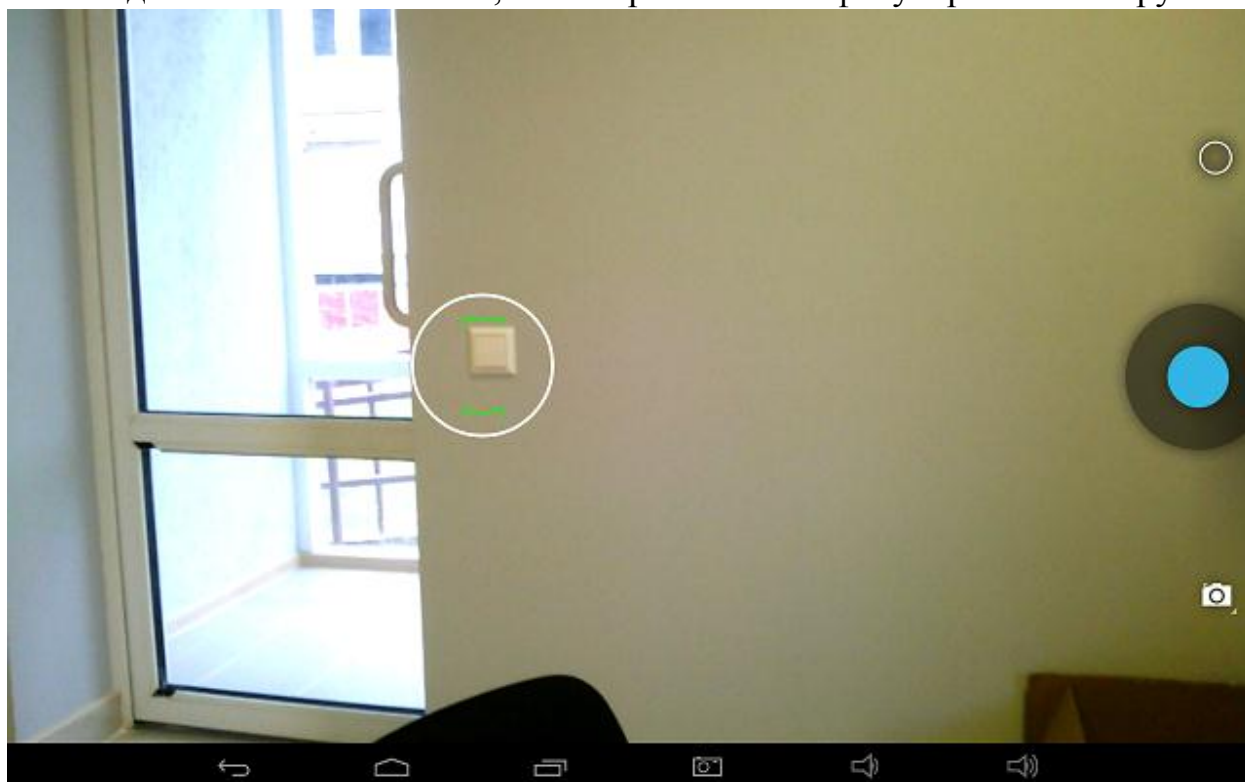

6.6. Браузер электронных книг

Читать электронные книги можно при помощи встроенного браузера



электронных книг. Нажмите на иконку чтобы просмотреть все доступные электронные книги.




Выбрав желаемую электронную книгу, вы можете изменить шрифт, добавить закладку, установить таймер автоматического перелистывания страниц и др.

нажав на кнопку .


7. Системные настройки



Нажмите на иконку “Настройки” для доступа в меню настроек, которое позволяет подключаться к интернету, настраивать экран, звук, приложения, просматривать сведения о батарее и т.д.

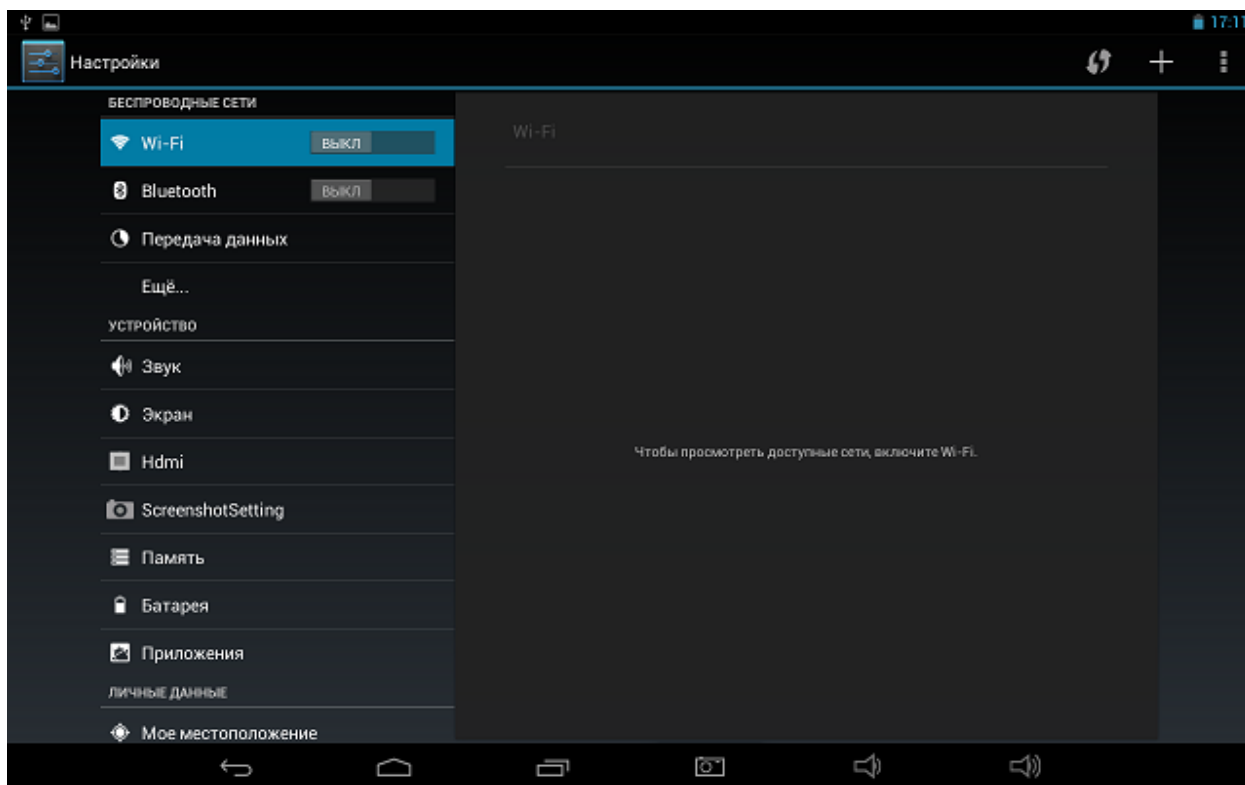

8. Аккумулятор

Иконка  в правом верхнем углу экрана показывает уровень заряда батареи. При низком уровне заряда батареи появится сообщение, что следует немедленно зарядить планшет.



- низкий уровень заряда батареи



- полностью заряженная батарея



- батарея заряжается

Правила начальной эксплуатации батареи:

1. Новую батарею нужно разрядить полностью до выключения аппарата, который она питает (до срабатывания контроллера, таким образом, контроллер ставит нижний предел напряжения отсечки батареи)
2. Батарею нужно зарядить в выключенном состоянии.

3. Нужно включить аппарат и оставить заряжаться еще на несколько часов (при этом контроллер запомнит верхний предел).
4. Снова, полностью разряжаем планшет и повторяем весь цикл 3-4 раза.

Эта операция продлит жизнь Вашей батарее.

Полная зарядка планшета длится около 5 часов. Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с планшетом (5В, 2.5А).

9. Обновление ПО планшета

Подробную инструкцию по прошивке планшета смотрите на сайте **www.pipo.by** в разделе “Инструкция по прошивке”.