

Забочусь о красоте!



Триммер «2 в 1»
КТ-3109

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство триммера | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 7 |
| Чистка и обслуживание триммера | 10 |
| Уход и хранение | 10 |
| Устранение неполадок | 11 |
| Технические характеристики | 12 |
| Меры предосторожности | 14 |

Общие сведения

Триммер «2 в 1» Kitfort КТ-3109 — это прибор для бритья, стрижки и подравнивания бороды, усов или баков, а также для стрижки волос в носу и ушах.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия сменных насадок из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера компактен, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

У триммера КТ-3109 в комплект идут четыре гребня на 3, 6, 9 и 12 мм, гребень с регулировкой длины, который рассчитан на стрижку коротких волос. Также в комплект идет насадка с широкими лезвиями, насадка с узкими лезвиями, насадка для носа, насадка для точной стрижки, которой вы с легкостью сможете подравнивать брови или усы, насадка-сетка, которая рассчитана для бритья волос на теле.

В комплекте к триммеру идет щетка для чистки лезвий и бутылочка с маслом. С их помощью вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.


Комплектация


1. Триммер — 1 шт.
2. Гребень «3 мм» — 1 шт.
3. Гребень «6 мм» — 1 шт.
4. Гребень «9 мм» — 1 шт.
5. Гребень «12 мм» — 1 шт.
6. Гребень с регулировкой длины — 1 шт.
7. Насадка с узкими лезвиями — 1 шт.
8. Насадка с широкими лезвиями — 1 шт.
9. Насадка для носа — 1 шт.
10. Насадка для точной стрижки — 1 шт.

11. Насадка для тела — 1 шт.
12. Щетка для чистки — 1 шт.
13. Шнур питания USB — 1 шт.
14. Бутылочка с маслом — 1 шт.
15. База — 1 шт.
16. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
17. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство триммера

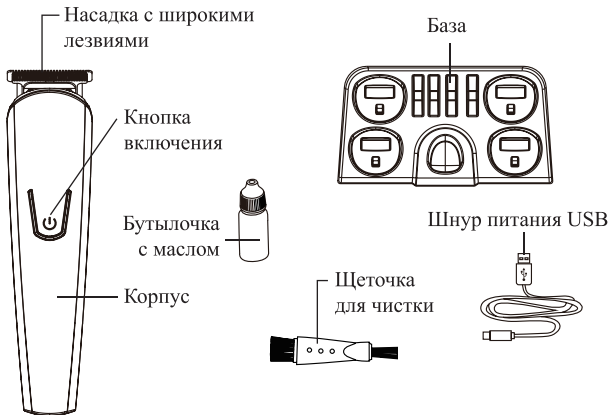

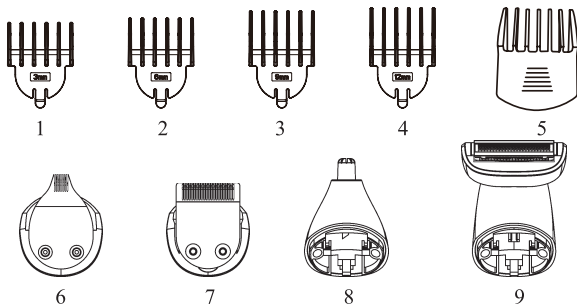

1. Гребень «3 мм»
2. Гребень «6 мм»
3. Гребень «9 мм»
4. Гребень «12 мм»
5. Гребень с регулировкой длины
6. Насадка для точной стрижки
7. Насадка с узкими лезвиями
8. Насадка для носа
9. Насадка для тела

Кнопка включения служит для включения и выключения устройства.

Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Во время зарядки и когда устройство заряжено индикатор всегда горит красным. После 8 часов зарядки устройство будет заряжено, а индикатор продолжит гореть красным.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 8 часов.

Насадка для точной стрижки очень удобна для подравнивания бровей или усов.

На насадки с узкими или широкими лезвиями можно надеть гребни на 3, 6, 9 и 12 мм. А гребень с регулировкой длины надевается только на насадку с узкими лезвиями. Гребнем с регулировкой длины удобно стричь короткие волосы.

Насадкой для носа вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также волосы из ушей.

Насадка для тела предназначена для бритья и подравнивания волос на теле, например на ногах или на руках.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе триммера. Подключите шнур питания USB к источнику питания с током не менее 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 8 часов.



Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом. С завода бутылочка для масла может быть запаяна, для того чтобы масло не выливалось и не сочилось во время транспортировки. Для того чтобы открыть бутылочку с маслом проткните мембрану тонким шилом или иголкой.



Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Установка насадок

Для установки любой насадки прислоните заднюю часть насадки к одному краю триммера и зафиксируйте насадку до

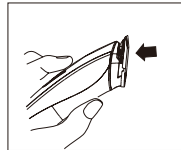
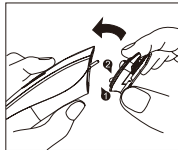


щелчка, надавив на другую сторону насадки. Для снятия насадки произведите действия в обратном порядке.

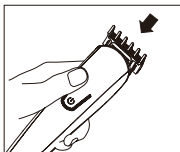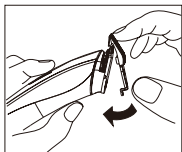

те противоположную сторону гребня. Для снятия гребня произведите действия в обратном порядке.

Чтобы установить гребень на 3, 6, 9 или 12 мм на насадку с узкими или широкими лезвиями, наденьте гребень зубцами на лезвие и защелкните

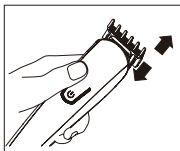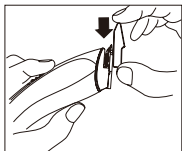

Гребень с регулировкой длины устанавливается только на насадку с узкими лезвиями. Чтобы его установить, нужно гребень задвинуть на лезвие.

После установки регулируйте длину, как показано на рисунке.

Использование

Установите нужную насадку. Включите триммер, нажав на кнопку включения. Для отключения триммера повторно нажмите на кнопку включения.

При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины, чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.



Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить

под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень. Выберите гребень в зависимости от необходимой длины и наденьте его на лезвия.

Перед использованием **насадки для носа** убедитесь, что ноздри чисты. Вставьте режущий блок насадки в ноздрию и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.

Внимание! Не помещайте режущий блок в ноздрию глубже, чем на 5 мм.

Для того чтобы использовать насадку для тела все волосы должны быть чистыми и сухими.



Советы



Внимание! Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, все насадки и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия и насадки щеткой.

Вы можете заряжать триммер от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Триммером можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур для за-

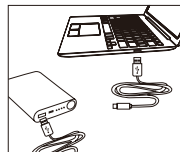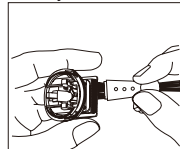

рядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить триммер, а затем стричься.

Заряжайте прибор не более 8 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

Чистка и обслуживание триммера

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия, насадки и гребни щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия и насадки. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий или насадок снимите их.

Внимание. Запрещается мыть лезвия, насадки или корпус триммера в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия и насадки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте триммер.


Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для более удобного хранения триммера и всех насадок в комплекте идет база.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно очистите лезвия и смажьте их маслом.

Храните триммер при температуре от 0 до

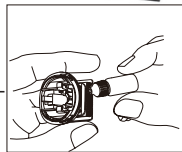

40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.

Устранение неполадок

Триммер не включается

| Возможная причина | Решение |
|----------------------------------|--|
| Разряжен аккумулятор | Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе» |
| Лезвия или насадки заблокированы | Почистите лезвия или насадки щеткой для чистки |

Триммер не заряжается, индикатор не горит

| Возможная причина | Решение |
|------------------------|------------------------------------|
| Нет напряжения в сети | Проверьте напряжение в сети |
| Поврежден шнур питания | Замените шнур питания на исправный |

Триммер включается и сразу отключается

| Возможная причина | Решение |
|----------------------|--|
| Разряжен аккумулятор | Зарядите триммер как указано в главе «Подготовка к работе» |

Триммер дергает волосы

| Возможная причина | Решение |
|-------------------------------|--|
| Лезвия или насадки загрязнены | Снимите лезвия или насадки, очистите и смажьте их как это указано в главе «Чистка и обслуживание триммера» |



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB ---5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Ni-MH 2,4 В, 600 мА*ч (1,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная длина стрижки: 12 мм
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части лезвий:
 - с узкими лезвиями: 25 мм
 - с широкими лезвиями: 33 мм
8. Время зарядки: 8 ч
9. Время работы: до 60 мин
10. Длина шнура питания: 1 м
11. Размер устройства: 39 × 42 × 158 мм
12. Размер упаковки: 176 × 69 × 227 мм
13. Вес нетто: 0,2 кг
14. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103
Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение лезвий и насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия или насадки и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии блока ножей, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 8 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

Триммер «2 в 1» КТ-3109

12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
14. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

ИМ-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87