


**Укладка  
волос?  
Не вопрос!**

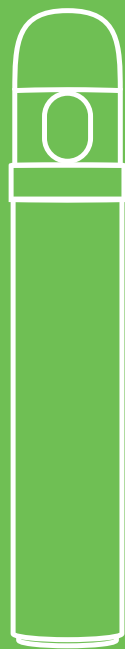

**Выпрямитель  
для волос «2 в 1»  
КТ-3224**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство выпрямителя.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности .....	11
Другие товары Kitfort.....	13



## Общие сведения

Выпрямитель для волос «2 в 1» КТ-3224 позволит уложить волосы красивыми волнами или выпрямить их. Керамическое покрытие нагреваемых пластин бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество.

Выпрямитель прост в управлении — он автоматически включается при подключении к сети питания. КТ-3224 нагревается до 185 °С за 2–2,5 минуты. Индикатор работы позволяет понять, происходит ли нагрев пластин. Благодаря подставке горячие пластины выпрямителя не соприкасаются с поверхностью, на которой расположен прибор, защищая ее от повреждений высокими температурами.

Устройство очень компактно из-за выдвигного механизма. Выпрямитель удобно брать с собой, так как в сложенном виде его размер всего 19 см. Кольцо-блокиратор на корпусе прибора не даст пластинам сложиться во время использования.


## Комплектация

1. Выпрямитель — 1 шт.
2. Шнур питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*


\*опционально

## Устройство выпрямителя

### Выпрямитель в разложенном виде

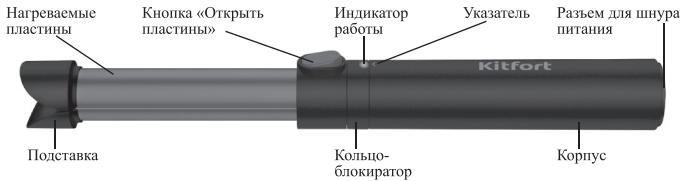

### Выпрямитель в сложенном виде

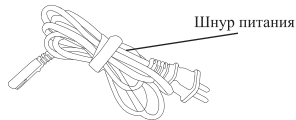

Для фиксации пластин в сложенном или разложенном состоянии используется **кольцо-блокиратор**. Чтобы зафиксировать пластины, поверните кольцо-блокиратор против часовой стрелки, **указатель** будет показывать на значок замка. Чтобы убрать фиксацию пластин, поверните кольцо-блокиратор по часовой стрелке, значок замка будет слева от указателя.

При подключении устройства к сети начинается нагрев пластин, на корпусе загорится **индикатор работы**.

**Кнопка «Открыть пластины»** приоткрывает пластины, когда выпрямитель находится в разложенном состоянии.

Чтобы горячие пластины прибора не касались поверхности, на которой он установлен, на концах пластин установлена пластиковая **подставка**.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины выпрямителя сухой мягкой тканью.

### Использование

#### *Создание локонов*

1. Подключите шнур питания в разъем на корпусе прибора.
2. Вытащите пластины из корпуса прибора. Для этого поверните кольцо-блокиратор против часовой стрелки, чтобы значок замка оказался слева от указателя. Затем вытащите пластины из корпуса до щелчка, потянув за пластиковую подставку. Зафиксируйте пластины в разложенном положении, повернув кольцо-блокиратор по часовой стрелке, чтобы указатель показывал на значок замка.
3. Установите выпрямитель на ровную горизонтальную поверхность.
4. Подключите шнур питания к электросети. Загорится индикатор работы, пластины начнут разогреваться. Разогрев пластин длится 2–2,5 минуты.
5. Пока выпрямитель нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед укладкой.
6. Приступайте к укладке. Вы можете завивать пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект завивки будет менее заметным.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Открыть пластины», чтобы открыть пластины. Возьмите прядь волос, поместите ее кончик между пластинами и зафиксируйте, отпустив кнопку «Открыть пластины». Закрутите выпрямитель по спирали вверх, чтобы прядь волос плотно прилегала к пластинам.
8. Подождите около 10 секунд. Затем нажмите на кнопку «Открыть пластины» и медленно вытащите прядь волос из выпрямителя.

**Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки.

9. Повторите действия, описанные в пунктах 7, 8 для всех волос. Не рекомендуется расчесывать волосы после завивки во избежание нарушения целостности укладки.

10. После выполнения укладки отключите шнур питания от сети, индикатор работы перестанет гореть. Отключите шнур питания от выпрямителя.
11. Дождитесь, когда пластины полностью остынут. Сложите пластины в корпус выпрямителя. Для этого поверните кольцо-блокиратор против часовой стрелки, чтобы значок замка оказался слева от указателя. Затем надавите на пластиковую подставку, чтобы убрать пластины в корпус. Зафиксируйте пластины в сложенном положении, повернув кольцо-блокиратор по часовой стрелке, чтобы указатель показывал на значок замка.

### **Выпрямление волос**

1. Подключите шнур питания в разъем на корпусе прибора.
2. Вытащите пластины из корпуса прибора. Для этого поверните кольцо-блокиратор против часовой стрелки, чтобы значок замка оказался слева от указателя. Затем вытащите пластины из корпуса до щелчка, потянув за пластиковую подставку. Зафиксируйте пластины в разложенном положении, повернув кольцо-блокиратор по часовой стрелке, чтобы указатель показывал на значок замка.
3. Установите выпрямитель на ровную горизонтальную поверхность.
4. Подключите шнур питания к электросети. Загорится индикатор работы, пластины начнут разогреваться. Разогрев пластин длится 2–2,5 минуты.
5. Пока выпрямитель нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед выпрямлением.
6. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным.
7. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами, нажав на кнопку «Открыть пластины». Отпустите кнопку «Открыть пластины», прядь зафиксируется между пластинами устройства. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос.

**Внимание!** Не подносите выпрямитель слишком близко голове, иначе вы можете обжечься об пластины.

**Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки.

8. Повторите действия, описанные в пункте 7, для всех волос.



9. После выполнения выпрямления отключите выпрямитель от сети питания, индикатор работы перестанет гореть. Отключите шнур питания от выпрямителя.
10. Дождитесь, когда пластины полностью остынут. Сложите пластины в корпус выпрямителя. Для этого поверните кольцо-блокиратор против часовой стрелки, чтобы значок замка оказался слева от указателя. Затем надавите на пластиковую подставку, чтобы убрать пластины в корпус. Зафиксируйте пластины в сложенном положении, повернув кольцо-блокиратор по часовой стрелке, чтобы указатель показывал на значок замка.

## **Чистка и обслуживание**

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя влажной тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на разъем и шнур питания.

## **Уход и хранение**

Перед тем, как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните выпрямитель для волос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте выпрямитель для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.



## Устранение неполадок

### Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление. Рекомендуется полностью высушить волосы перед укладкой, чтобы избежать испарения влаги с волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

### Нет эффекта укладки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Выпрямитель для волос не разогрелся до рабочей температуры	Подождите 2–2,5 минуты, чтобы прибор разогрелся
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 30 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип пластин: алюминиевые пластины
5. Температура нагрева пластин:  $185 \pm 10$  °С
6. Время разогрева пластин: 2–2,5 мин
7. Длина шнура: 1,7 м
8. Размер устройства в сложенном состоянии:  $32 \times 32 \times 188$  мм
9. Размер устройства в разложенном состоянии:  $32 \times 32 \times 290$  мм
10. Размер упаковки:  $83 \times 43 \times 197$  мм
11. Вес нетто: 0,27 кг
12. Вес брутто: 0,37 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя выпрямителя для волос вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем и шнур питания не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.



9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Пластины сильно нагреваются во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
18. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос KT-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха KT-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор KT-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль KT-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



#### Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

#### Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



#### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

#### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](http://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87