


# Секрет красоты ТВОИХ ВОЛОС!

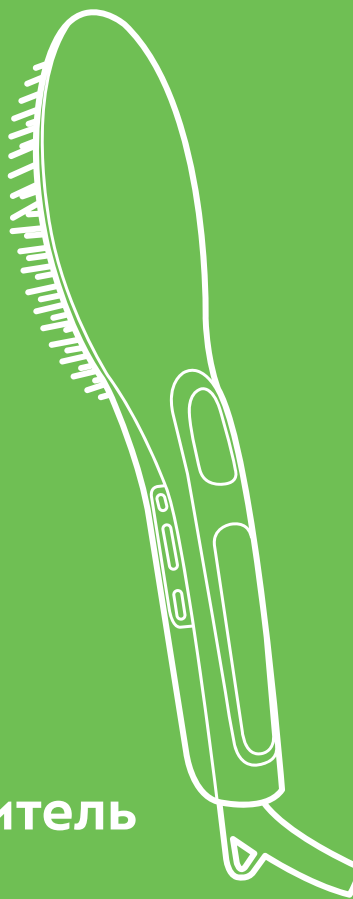

Электрическая  
расческа-выпрямитель  
КТ-3219



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство расчески-выпрямителя .....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение .....	6
Устранение неполадок .....	6
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Электрическая расческа-выпрямитель КТ-3219 предназначена для быстрого и легкого выпрямления волос без потери объема. Зубцы расчески-выпрямителя нагреваются, благодаря чему выпрямляют ваши волосы, делая их гладкими и блестящими за счет приглаживания кутикулы, когда вы просто причесываетесь электрической расческой-выпрямителем. По внешнему краю проходит ряд пластиковых зубцов, которые не нагреваются, чтобы вы не обожглись. На нагревающиеся зубцы сверху установлены силиконовые вставки, которые защищают от ожогов кожу головы и выполняют массаж.


На корпусе расчески расположены кнопки «+» и «-», позволяющие установить нужную температуру нагрева зубцов от 80 до 230 °С с шагом 5 °С. Удобное расположение кнопок сбоку ручки предохраняет от случайного нажатия во время укладки. Дисплей расчески-выпрямителя при выборе температуры нагрева показывает заданные настройки, а затем — текущую температуру нагрева. Шнур оснащен защитой от перегиба с петлей, что увеличивает срок службы и позволяет удобно хранить расческу-выпрямитель на крючке. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании расчески-выпрямителя — провод не наматывается и не путается при перевороте расчески-выпрямителя, а поворачивается вместе с ней.

## Комплектация

1. Расческа-выпрямитель — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство расчески-выпрямителя

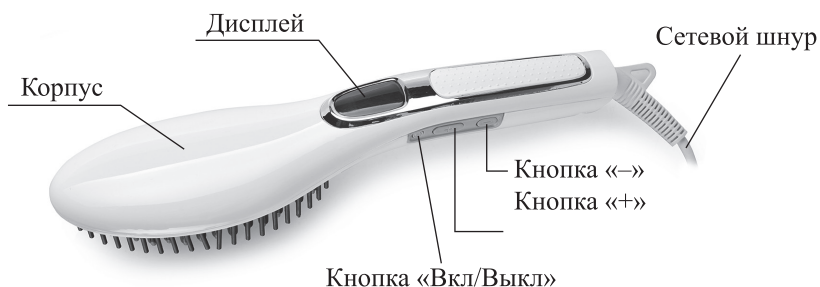

Чтобы включить расческу-выпрямитель необходимо нажать и удерживать около 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл». При включении расчески-выпрямителя начинается нагрев до установленной по умолчанию температуры 180 °С, загорается дисплей, на нем отображаются сначала настройки температуры, затем текущая температура нагрева зубцов. Чтобы выключить расческу-выпрямитель нужно нажать кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопка «+» увеличивает температуру, а кнопка «-» уменьшает. При нажатии на кнопки «+» и «-» на дисплее отображается настраиваемая температура. Вы можете установить температуру нагрева зубцов от 80 до 230 °С с шагом 5 °С.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте расческу-выпрямитель и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и зубцы расчески мягкой тканью.

### Использование

1. Подключите расческу выпрямитель к сети. Загорится дисплей, на нем появится надпись «OFF», затем дисплей погаснет.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте около 5 секунд. Начнется нагрев зубцов, на дисплее отобразится температура по умолчанию 180 °С. Затем на дисплее будет показываться текущая температура зубцов.
3. Чтобы изменить температуру нагрева, нажимайте кнопку «+» или «-», пока на дисплее не отобразится нужная вам температура.

**Примечание.** Для тонких, пористых или ломких волос рекомендуется устанавливать температуру 140–170 °С, для нормальных — 160–190 °С, для жестких и густых — 180–220 °С.

4. Пока расческа-выпрямитель нагревается до заданной температуры, расчешите волосы обычной расческой. Нагрев занимает всего 1–3 минуты. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед выпрямлением.
5. Когда расческа-выпрямитель разогреется до заданной температуры, приступайте к укладке. Расчесывайте небольшие пряди волос плавными движениями от корней к кончикам.
6. Когда укладка готова, выключите расческу-выпрямитель, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», затем отсоедините шнур от сети. Дождитесь полного остывания, очистьте и уберите расческу-выпрямитель.

**Внимание!** Будьте осторожны — после выключения расческа-выпрямитель еще некоторое время остается горячей, не обожгитесь и не оставляйте горячую расческу-выпрямитель там, где об нее могут обжечься дети или другие лица.

**Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос эффект выпрямления может быть незначительным или потребуются больше времени для укладки.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и зубцы сухой, затем влажной мягкой тканью после каждого применения. Не проводите чистку, если устройство подключено к сети или еще не остыло. Регулярно очищайте расческу-выпрямитель от оставшихся на ней волос. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на дисплей, кнопки и шнур питания.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать расческу-выпрямитель на хранение, дождитесь ее полного остывания и очистьте ее. Храните расческу-выпрямитель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите расческу-выпрямитель в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не загорается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### Расческа-выпрямитель не прочесывает, застревает в волосах

Возможная причина	Решение
Расческа-выпрямитель не предназначена для расчесывания или распутывания волос	Перед укладкой необходимо тщательно расчесать волосы обычной расческой

### Расческа-выпрямитель не нагревается

Возможная причина	Решение
Расческа-выпрямитель подключена к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Вкл/Выкл», расческа-выпрямитель включится, начнется нагрев до установленной по умолчанию температуры 180 °С, на дисплее отобразится сначала температура по умолчанию, потом — текущая температура зубцов

### От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	Сначала полностью высушите волосы, только потом приступайте к укладке расческой-выпрямителем
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, полностью высушите и тщательно расчешите волосы
Установлена слишком высокая температура	Установите кнопкой «←» температуру ниже, дождитесь, когда на дисплее отобразится установленная температура. Только тогда приступайте к укладке

### Отломился зубец

Возможная причина	Решение
Расческу-выпрямитель уронили или произошло другое механическое повреждение	Если отломился пластиковый зубец для защиты от ожогов, расческой все еще можно пользоваться с особой осторожностью, чтобы не обжечься

### Нет эффекта выпрямления

Возможная причина	Решение
Слишком низкая температура зубцов	Установите температуру на 10–30 °С выше. Когда расческа-выпрямитель нагреется, попробуйте снова выпрямить волосы. Следуйте рекомендациям по температуре для каждого типа волос из главы «Использование»
Расческа-выпрямитель не разогрелась до рабочей температуры	Дождитесь, когда на дисплее отобразится установленная вами температура. Это значит, что зубцы расчески-выпрямителя достигли заданной температуры
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта может потребоваться прочесать одну и ту же прядь несколько раз. Выполняйте движения плавно
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Err	Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Напряжение:  $\sim 110\text{--}240$  В, 50/60 Гц
2. Мощность: 50 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Регулировка температуры:  $80\text{--}230$  °С с шагом 5 °С
5. Длина шнура: 1,6 м
6. Размер устройства:  $72 \times 65 \times 272$  мм
7. Размер упаковки:  $105 \times 55 \times 325$  мм
8. Вес нетто: 0,30 кг
9. Вес брутто: 0,37 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя расчески-выпрямителя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте расческу-выпрямитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите расческу-выпрямитель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части расчески-выпрямителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться расческой-выпрямителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу расчески-выпрямителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Зубцы и корпус расчески-выпрямителя могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте горячий прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей расчески-выпрямителя.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.

15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87