


**Укладка волос?
Не вопрос!**

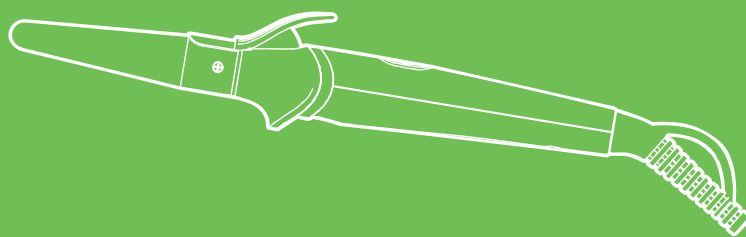

**Мультистайлер
КТ-3233**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство мультистайлера	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Мультистайлер КТ-3233 предназначен для завивки и выпрямления волос. В комплекте есть четыре насадки для создания разных видов локонов и одна для выпрямления волос. Все насадки имеют керамическое покрытие, которое обеспечивает более щадящее воздействие на волосы. Также керамическое покрытие очень гладкое, благодаря чему волосы лучше скользят и не повреждаются.

На корпусе мультистайлера расположена кнопка «Вкл/Выкл» и кнопка снятия насадки, поэтому пользоваться устройством очень просто. Температура нагрева насадок составляет 220 °С. Когда мультистайлер включен, индикатор включения на корпусе горит непрерывно.


Шнур оснащен защитой от перегиба с петлей, что увеличивает срок службы и позволяет повесить мультистайлер на крючок. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании мультистайлера — шнур не наматывается и не путается при повороте мультистайлера, а поворачивается вместе с ним. В комплекте есть сумка для хранения всех насадок и корпуса мультистайлера.

Комплектация

1. Мультистайлер — 1 шт.
2. Конусообразная насадка — 1 шт.
3. Цилиндрическая насадка 19 мм — 1 шт.
4. Цилиндрическая насадка 25 мм — 1 шт.
5. Ребристая насадка — 1 шт.
6. Насадка для выпрямления волос — 1 шт.
7. Сумка — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство мультистайлера

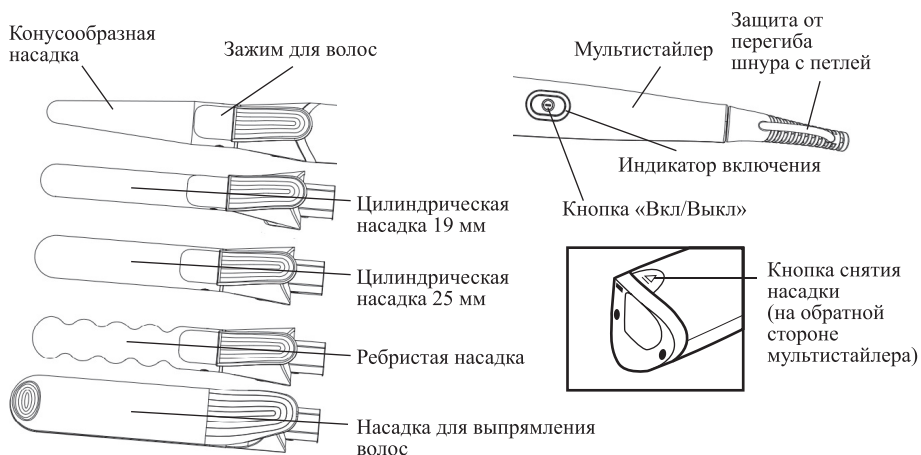

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает мультистайлер.

Индикатор включения горит, когда мультистайлер включен.

На нижней стороне корпуса расположена **кнопка снятия насадки**.

Чем больше диаметр насадки, тем более крупные локоны получаются, и, наоборот, для создания мелких кудрей используют насадки с меньшим диаметром. Примерный результат от использования каждой насадки показан на рисунке ниже.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте мультистайлер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и насадки мягкой тканью.

Использование

1. Возьмите одну из насадок и установите в корпус так, чтобы зажим для волос и кнопка «Вкл/Выкл» были на одной стороне. Щелчок говорит о том, что насадка установлена правильно и до конца.
2. Подключите мультистайлер к сети.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Начнется нагрев, загорится индикатор включения.
4. Пока мультистайлер нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Нагрев занимает всего 1–3 минуты. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед выпрямлением или завивкой.
5. Когда мультистайлер разогреется до заданной температуры, приступайте к укладке.
6. Для создания локонов возьмите небольшую прядь волос, откройте зажим на насадке, оберните кончики волос один раз и прижмите зажимом, затем вращайте мультистайлер, пока вся прядь не накрутится на насадку. Не натягивайте прядь слишком сильно, иначе зажим не удержит кончики волос, и прядь соскользнет с насадки. Подождите около 20 секунд и аккуратно снимите прядь с мультистайлера, немного повернув мультистайлер в обратную сторону и открыв зажим.
7. Если вы используете насадку для выпрямления волос, откройте пластины, нажимая на выступающую часть насадки, поместите между пластин небольшую прядь волос ближе к корням, закройте пластины и плавно проведите мультистайлером от корней к кончикам волос.
8. Когда укладка готова, выключите мультистайлер. Для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», затем отсоедините шнур от сети. Дождитесь полного остывания, снимите насадку, нажав на кнопку снятия насадки и потянув насадку в сторону от корпуса. Очистьте и уберите мультистайлер и насадку в сумку.

Внимание! Насадки сильно нагреваются. Не дотрагивайтесь до горячих насадок и не подносите их слишком близко к коже головы.

Будьте осторожны — после выключения мультистайлер еще некоторое время остается горячим, не обожгитесь и не оставляйте горячий мультистайлер там, где об него могут обжечься дети или другие лица.

Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются и завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос эффект может быть незначительным или потребуются больше времени для укладки. В таком случае для выпрямления можно «пройтись» по одной и той же пряди несколько раз подряд, а для завивки — увеличить время завивки для каждой пряди.

Советы

При создании локонов рекомендуется начинать от затылка и двигаться к лицу. Разделите волосы на две части (левую и правую) и завивайте их в одном и том же направлении от лица.

Разделять волосы так же рекомендуется и в горизонтальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть волос не мешала укладке нижней части волос. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волос, их рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Если взять слишком большую прядь, то эффект будет менее заметным — за один раз завивайте или выпрямляйте небольшое количество волос.

Для защиты волос от повреждений используйте термозащитное средство. Укладывайте только сухие волосы.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и насадки влажной, затем сухой мягкой тканью после каждого применения. Не проводите чистку, если устройство подключено к сети или еще не остыло. Регулярно очищайте мультистайлер. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать мультистайлер на хранение, дождитесь его полного остывания и очистьте его. Храните мультистайлер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте мультистайлер в сумку, пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Мультистайлер не нагревается

Возможная причина	Решение
Мультистайлер подключен к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор загорится, начнется нагрев

От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление. Рекомендуется полностью высушить волосы перед укладкой, чтобы избежать испарения влаги с волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Нет эффекта выпрямления или завивки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос поменьше, плавно проходите по ним большее количество раз или увеличьте время укладки для завивки каждой пряди
Мультистайлер не разогрелся до рабочей температуры	Подождите около 3 минут, пока мультистайлер разогреется до рабочей температуры
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта может потребоваться увеличить время укладки каждой пряди
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~110–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 25–42 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Температура нагрева: 220±15 °С
5. Длина шнура: 1,6 м
6. Размер устройства: 305 × 34 × 60 мм
7. Размер упаковки: 150 × 85 × 230 мм
8. Вес нетто: 0,70 кг
9. Вес брутто: 0,81 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя мультистайлера вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте мультистайлер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите мультистайлер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части мультистайлера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться мультистайлером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу мультистайлера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Насадки и корпус мультистайлера могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте горячий прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей мультистайлера.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не подключайте к сети и не включайте устройство, если вы не установили насадку. Перед тем как снять насадку, выключите и отключите от сети мультистайлер, дождитесь полного остывания.

IM-4



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87