


Инструкция по применению гейзерной кофеварки

Кофеварка состоит из пяти основных частей:

- 1 – ёмкость для готового кофе с гейзером;
- 2 – верхний фильтр;
- 3 – уплотнительная прокладка;
- 4 – ёмкость для кофе с клапаном;
- 5 – ёмкость для воды.

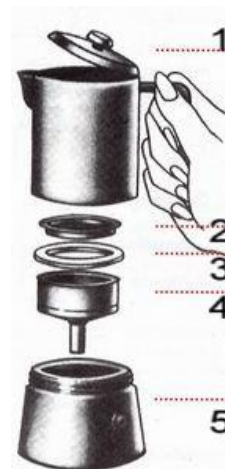

Использование:

1. Отверните верхнюю часть 1, извлеките ёмкость 4.
2. Налейте воду в ёмкость 5 до предохранительного клапана.
3. Наполните ёмкость 4 до краев молотым кофе (не утрамбовывая) и поместите в нижнюю часть 5.
4. С помощью прокладки 3 соедините верхнюю и нижнюю части кофеварки.

Время приготовления кофе 3-5 мин. Рекомендуется готовить напиток на среднем огне.

Уход за посудой

После применения дайте кофеварке остынуть, затем отверните верхнюю часть. Удалите использованный кофе из ёмкости 4.

Вымойте кофеварку с водой, при необходимости используйте неабразивное моющее средство.

После длительного использования возможно образование накипи, в этом случае следует использовать воду с добавлением лимонной кислоты.

ВНИМАНИЕ! Перед первым применением новую кофеварку необходимо тщательно вымыть. Соблюдайте способ и пропорции приготовления кофе. Сразу после наполнения верхней части готовым кофе кофеварку нужно снять с огня.

Кофеварка не предназначена для поддержания кофе в горячем состоянии или для повторного разогрева.

В моделях из стали технологически предусмотрено постоянно остающееся небольшое количество воды в нижней части. В процессе использования сталь может приобретать золотистый оттенок.

Рекомендуется ручная мойка.