


**Я ТВОЙ
барбер!**

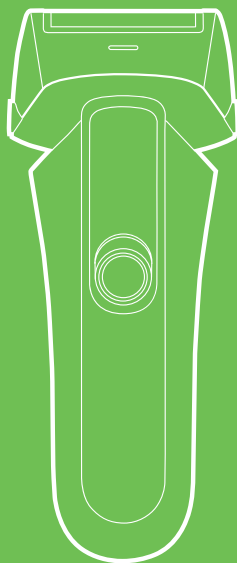

**Электробритва
КТ-3111**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство электробритвы	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание бритвы	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13



Общие сведения

Электробритва Kitfort КТ-3111 — это прибор для бритья, а также для подравнивания усов или бакенбардов. Тип данной бритвы — сетчатый. У таких бритв во время работы лезвия вибрируют, при этом они закрыты сеткой. Сетчатыми бритвами очень удобно подбривать усы или бороду, к тому же они практически не раздражают чувствительную кожу.

В корпус бритвы встроен выдвижной триммер, благодаря которому вы сможете с легкостью подравнивать баки, усы и сделать контур бороды.

Корпус бритвы компактен, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать ее с собой в командировки, походы и путешествия.

В комплекте к бритве идет щеточка для чистки лезвий, а также запасные лезвия и сетка. С помощью щеточки вы можете с легкостью ухаживать за бритвой и поддерживать ее в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация

1. Электробритва с установленными лезвиями и сеткой — 1 шт.
2. Запасные лезвия — 1 шт.
3. Запасная сетка — 1 шт.
4. Щеточка для чистки — 1 шт.
5. Шнур питания USB — 1 шт.
6. Крышка бритвы — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электробритвы



Кнопка включения служит для включения и выключения устройства.

Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Во время зарядки и когда устройство заряжено индикатор всегда горит красным. После 8 часов зарядки устройство будет заряжено, а индикатор продолжит гореть красным.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 8 часов.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите бритву. Положите бритву на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разьему на корпусе бритвы. Подключите шнур питания USB к источнику питания с током не менее 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 8 часов.

Если бритвой не пользовались в течение длительного времени, зарядите ее перед использованием. Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

У бритвы один комплект лезвий с сеткой уже установлены. Перед использованием снимите крышку бритвы. Убедитесь, что сетка не повреждена. В противном случае она может повредить кожу.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Использование бритвы

Снимите крышку. Включите бритву, передвинув кнопку включения вверх. Для отключения бритвы передвиньте кнопку включения в нижнее положение.

Брейтесь, слегка надавливая бритвой на кожу. Натягивайте кожу одной рукой, другой рукой перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда кожа привыкнет, можете увеличить давление бритвой. Чрезмерное давление бритвой не улучшает качество бритья.

Внимание! Сетка бритвы тонкая и может повредиться при неправильном использовании бритвы. Не пользуйтесь бритвой с поврежденной сеткой. В противном случае вы можете повредить кожу.

Использование бритвы

Передвиньте переключатель триммера вверх. Удерживайте триммер к коже под прямым углом. Движениями сверху вниз подравняйте волосы на висках, сделайте контур усов или бороды.



Советы

Внимание! Проверяйте бритву перед использованием. Если сетка, лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте ее. Это может привести к травме.

Не оказывайте чрезмерного давления, прикладывая сетку к губам, а также не прикладывайте сетку к поврежденным местам на коже.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, сетку и корпус устройства от волос. Отключите бритву и почистите лезвия и сетку щеткой.

Вы можете заряжать бритву от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — бритва может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте бритву для стрижки шерсти животных.

Бритвой можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур для зарядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить бритву, а затем стричься.

В комплекте идут запасные лезвия и сетка. Вы можете чередовать их в использовании.

Заряжайте прибор не более 10 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.



Чистка и обслуживание бритвы

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия и сетку щеточкой для чистки. Вы также можете снять и дополнительно продуть лезвия. Чтобы снять лезвия достаточно их потянуть вверх. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой. Чтобы снять сетку, нажмите на кнопки снятия сетки и потяните сетку вверх.



Внимание! Запрещается мыть лезвия или сетки в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия и сетки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте бритву.

Уход и хранение

Храните бритву в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их машинным маслом.

Храните бритву при температуре от 0 до 40 °С. Если бритва не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Устранение неполадок

Бритва не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите бритву как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия заблокированы	Почистите лезвия щеткой для чистки

Бритва не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный

Бритва включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите бритву как указано в главе «Подготовка к работе»

Бритва дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их как это указано в главе «Чистка и обслуживание бритвы»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Ni-MH 1,2 В, 600 мА*ч (0,72 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Материал лезвий: нержавеющая сталь
6. Материал сетки: нержавеющая сталь
7. Ширина сетки: 44 мм
8. Время зарядки: 8 ч
9. Время работы: до 60 мин
10. Длина шнура питания: 1 м
11. Размер устройства: 61 × 52 × 152 мм
12. Размер упаковки: 133 × 44 × 180 мм
13. Вес нетто: 0,13 кг
14. Вес брутто: 0,23 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103
Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение сеток и лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия, сетки и не стригите мокрые волосы. Лезвия и сетки выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях и сеток вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии блока ножей, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 10 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
14. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87