

**Выжимаю
сочно!**



**Шнековая
соковыжималка
КТ-1133**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство соковыжималки	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание соковыжималки	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Шнековая соковыжималка КТ-1133 позволяет отжимать максимально возможное количество сока из фруктов, большинства овощей и зелени с сохранением всех полезных компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Кроме того, эта соковыжималка позволяет изготовить сок из листовых овощей (шпинат, базилик, петрушка, салат). Соковыжималка легко собирается и просто моется после работы.

Шнековая соковыжималка работает на низких скоростях вращения. Однако, несмотря на малую скорость вращения, шнековая соковыжималка отжимает сок так же быстро, как и традиционная центробежная. Спиралевидный шнек-пресс из ультрапрочного материала дробит и прессует продукт, а затем продавливает мякоть через фильтр, отделяя жмых от сока. Технология низкоскоростного отжима (Low Speed Technology System, LSTS) позволяет извлечь максимальное количество питательных веществ, витаминов и ферментов из минимального количества исходного продукта, например, из фруктов, овощей или зелени.

Низкая скорость вращения обеспечивает более низкую температуру в процессе отжима в отличие от центробежной соковыжималки, что способствует сохранению питательной ценности продуктов. В шнековой соковыжималке сок почти не вспенивается, а время его контакта с воздухом минимально, поэтому в процессе приготовления сок не окисляется кислородом.

Суперпрочный отжимающий шнек из современного и экологичного пластика, выдерживающего большие нагрузки, тщательно измельчает продукты, а затем продавливает их через отверстие в фильтре. При такой переработке получается максимально возможное количество сока и практически сухой жмых.

В шнековых соковыжималках принцип работы схож с мясорубкой: в загрузочную горловину подаются ингредиенты, далее шнек захватывает продукт, перемалывает его, выдавливает из него сок и проталкивает вперед жмых. Весь процесс происходит быстро благодаря продуманной форме шнека и фильтру, распределяющему в разные стороны сок и жмых.

Корпус соковыжималки КТ-1133 выполнен из прочного пластика, выдерживающего большие нагрузки. Он гладкий, и в случае загрязнения его легко протереть тряпочкой или губкой.

Контейнеры для сока и жмыха, толкатель сделаны из прочной пищевой пластмассы. Контейнеры и загрузочная горловина прозрачные, так что вы можете наблюдать за процессом отжима в деталях.

Для мытья фильтра в комплекте к соковыжималке прилагается щетка с жестким ворсом, помогающая вычистить остатки мякоти.

Соковыжималка оснащена функцией автоматического отключения через 20 минут непрерывной работы.

В соковыжималке КТ-1133 предусмотрена система «Стоп-капля». После процесса отжима, убрав контейнер для сока, капли сока все еще могут стекать на стол. Чтобы подобных проблем не было на отверстиях для выхода сока есть специальная заглушка, при закрытии которой сок не сможет вытекать.


Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Загрузочная горловина с заглушкой — 1 шт.
 - Шнек — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Крышка соковыжималки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 2. Контейнер для сока — 1 шт.
 3. Контейнер для жмыха — 1 шт.
 4. Толкатель — 1 шт.
 5. Щетка для чистки — 1 шт.
 6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 7. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство соковыжималки



Панель управления

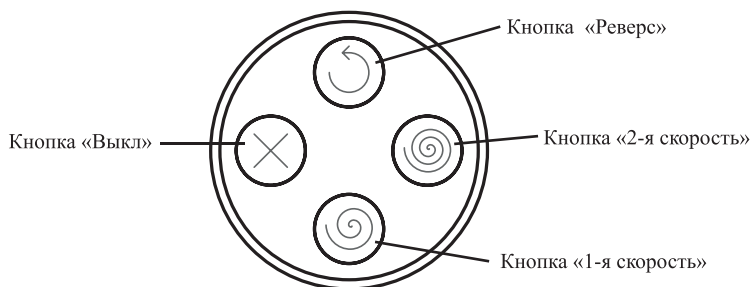

Кнопка «Выкл» выключает работу соковыжималки. Соковыжималка готова к работе сразу после подключения к электросети.

Кнопка «1-я скорость» включает соковыжималку на первой скорости (подходит для отжима мягких фруктов и овощей, таких как помидоры, арбузы, виноград).

Кнопка «2-я скорость» включает соковыжималку на второй скорости (подходит для отжима твердых фруктов и овощей, таких как морковь, яблоки, груши).

Кнопка «Реверс» включает соковыжималку в обратном направлении на 10 секунд. Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом.

Примечание. После окончания работы с соковыжималкой и перед тем как приступить к ее разборке, рекомендуется включить ее на реверс — это поможет затем легко вынуть шнек.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Протрите моторный блок влажной, затем сухой мягкой тканью. Не погружайте шнур питания или моторный блок в воду или любые другие жидкости. Вымойте контейнеры для сока и жмыха, толкатель, загрузочную горловину, шнек, фильтр, крышку соковыжималки в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Просушите. Перед сборкой проверьте, что соковыжималка отключена от сети.

Сборка соковыжималки


1. Поставьте моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.
2. Установите загрузочную горловину на моторный блок: вставьте загрузочную горловину в пазы на моторном блоке, надавите и поверните ее до щелчка для фиксации.

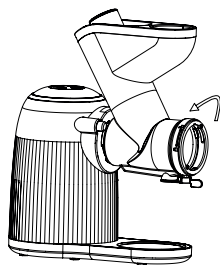

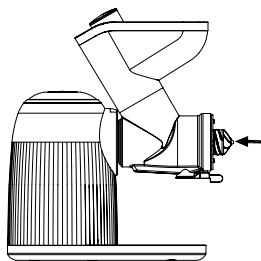


3. Установите в загрузочную горловину шнек до щелчка.

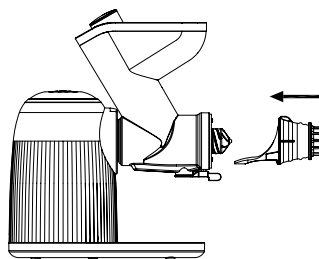


4. Расположите фильтр отверстиями на металлической части вниз и наденьте фильтр на шнек до упора.



5. Установите крышку соковыжималки: вставьте крышку в пазы на загрузочной горловине так, чтобы стрелка на крышке указывала на значок «», поверните крышку против часовой стрелки до совмещения стрелки со значком «».

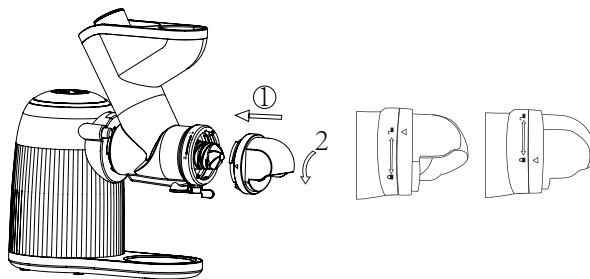

6. Подставьте контейнеры под патрубки для сока и жмыха. Откройте заглушку, повернув ее за рычажок против часовой стрелки.

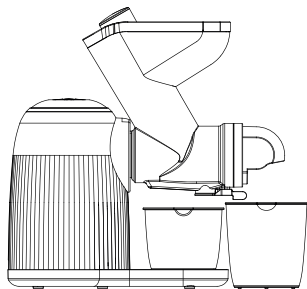

7. Подключите соковыжималку к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал.

Использование

1. Установите собранную соковыжималку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху оставьте свободное место для беспрепятственного использования толкателя.
2. Перед первым использованием прочитайте рекомендации по отжиму различных продуктов в главе «Советы», поскольку есть некоторые нюансы в работе данного типа соковыжималок.
3. Вымойте ингредиенты и порежьте их так, чтобы они поместились в загрузочную горловину. При необходимости очистите ингредиенты, удалите косточки и твердую несъедобную кожуру (например кожуру дынь, ананасов, манго и пр.).
4. Выберите 1 или 2 скорость в зависимости от твердости загружаемых продуктов и включите соковыжималку, нажав соответствующую кнопку. Вы можете переключать скорость в процессе работы.

Внимание! Не включайте соковыжималку с продуктами! При запуске шнек может заклинить твердым ингредиентом, а мощный мотор все равно провернет ось, и соковыжималка может испортиться. Сначала включите пустую соковыжималку, а затем загружайте продукты.

5. Если фрукт или овощ меньше диаметра загрузочной горловины, то его можно класть целиком. Вставьте толкатель в загрузочную горловину и слегка надавите на него, если шнек не может захватить ингредиенты.

Внимание! Во время работы соковыжималки не пытайтесь подтолкнуть ингредиенты руками или другими предметами. Используйте только толкатель. Не перегружайте прибор и добавляйте ингредиенты, когда жмых от предыдущей порции продуктов перестает выходить.

6. Сок будет стекать в контейнер для сока, а жмых будет собираться в контейнер для жмыха. При замене полного контейнера для сока закройте патрубков, повернув заглушку на загрузочной горловине, чтобы во время замены контейнера капли сока не стекали на рабочую поверхность.

Внимание! Не закрывайте заглушку на загрузочной горловине во время отжима на длительное время. Крышку следует закрывать только на короткое время для опустошения контейнера. Если отжимать сок с закрытой крышкой, уровень сока может подняться выше уплотнителя оси шнека и просочиться внутрь мотора. Это может послужить причиной выхода соковыжималки из строя.

7. Если продукты застряли, используйте функцию вращения в обратную сторону — «Реверс». Перед включением реверса выключите соковыжималку, нажав кнопку «Выкл», и подождите, пока вращение полностью остановится, и только затем включайте реверс. Реверс остановится автоматически спустя 10 секунд.
8. По окончании приготовления дождитесь полного выхода жмыха, затем нажмите кнопку «Выкл». Включите реверс. Это поможет разобрать соковыжималку без особых усилий.
9. Дождитесь окончания вращения шнека.
10. Отключите соковыжималку от сети электропитания.

Советы

Максимальное время работы соковыжималки 10 минут. После работы дайте мотору остыть в течение 30 минут. Если вы забудете отключить соковыжималку, сработает автоотключение после 20 минут непрерывной работы.

При отжиме яблок мягких сортов возможен выход мякоти вместе с соком. Это является особенностью работы шнековой соковыжималки и не считается неисправностью. Количество мякоти, попадающей в сок, зависит от сорта, степени зрелости и сочности отжимаемых продуктов. Также на количество мякоти в соке может влиять темп подачи продукта в загрузочную горловину. Попробуйте подавать больше или, наоборот, меньше продуктов.

Для предотвращения изменения цвета яблочного сока в него можно добавить небольшое количество сока лимона. Из мягких или слегка испорченных овощей и фруктов получается пюреобразная масса.

Не кладите лед или замороженные фрукты в соковыжималку.

Не давите на продукты с чрезмерной силой. Толкатель предназначен для подталкивания продуктов, застрявших в загрузочной горловине.

При отборе фруктов и овощей для выжимания сока всегда отбирайте свежие и созревшие плоды. Сок из свежих фруктов и овощей вкуснее и из них можно отжать значительно больше сока, чем из неспелых плодов. Сок лучше употреблять в свежем виде, так как именно в этом случае содержание витаминов и минералов в нем самое высокое.

При использовании фруктов с жесткой несъедобной кожей (например арбузы, ананасы, манго и т.д.) всегда снимайте кожуру перед отжимом. Плоды с косточками или твердыми семенами (например манго, нектарины, абрикосы, вишня) следует предварительно очистить от косточек. Маленькие или нетвердые косточки при отжиме могут дробиться, тогда вещества из ядер попадут в сок, из-за чего напиток получится горьким. Например, это может произойти с виноградными косточками. Дробление косточек зависит от сорта и степени зрелости фруктов или ягод.

Не отжимайте в соковыжималке очень твердые и крахмалистые плоды, например, сахарный тростник. При выжимании сока из трав или листовых овощей перед помещением в соковыжималку уложите их в пучок или комбинируйте с другими



ингредиентами. Из трав получится незначительное количество сока, основная часть уйдет в жмых.

Не включайте соковыжималку с ингредиентами в загрузочной горловине. Сначала включите соковыжималку, а потом добавляйте продукты. В противном случае в момент включения мотора усилия на валу может не хватить, и соковыжималку заклинит.

После загрузки продуктов в работающую соковыжималку процесс отжима начинается немедленно. В самом начале отжима, пока процесс еще не установился, жмых может содержать немного сока.

Волокнистые продукты, например, сельдерей, капусту, ананас нарежьте на небольшие кусочки во избежание наматывания длинных волокон на шнек и засорения отверстия для жмыха в фильтре. Нарезайте кусочками длиной не более 2 см.

При отжиме ягод или других сыпучих продуктов не засыпайте их много. Засыпайте их не спеша, равными порциями. Мы рекомендуем использовать для таких продуктов ложку. Однако используйте ложку только для добавления продукта в загрузочную горловину, а для проталкивания внутрь, если это требуется, используйте толкатель.

Помните, если вы подадите в соковыжималку слишком много продукта, шнек застрянет или возникнет перегрузка, в результате которой из-за чрезмерного давления составные части соковыжималки могут повредиться.

Если шнек в соковыжималке застрял, немедленно выключите ее и устраните причину застревания. Не пытайтесь включить соковыжималку повторно без устранения застревания, т.к. это может привести к перегреву мотора.

По окончании отжима дождитесь полного выхода жмыха, выключите соковыжималку, затем включите реверс. Это поможет разобрать соковыжималку без особых усилий.

Получившийся после отжима сока жмых можно использовать для приготовления различных продуктов. Например, жмых от фруктов и ягод — для приготовления компотов и киселей, джемов и конфитюра. Жмых от помидоров подойдет для заправки борща, отжатые кабачки хороши для оладий.

Далеко не все сорта яблок подходят для отжима. Чаще всего это летние, скоропелые сорта, такие как Мантет, Грушовка и т.д. Определить подходят ли яблоки для отжима достаточно просто — обратите внимание на текстуру (плотность) мякоти. Чем мягче мякоть, тем сложнее соковыжималке разделить ее на сок и жмых. Также будут вести себя перезрелые плоды, более того вкус в них лишен насыщенности. По аналогии можно привести мягкие томаты.

Чистка и обслуживание соковыжималки

Перед очисткой, разборкой или сборкой и хранением прибора убедитесь, что соковыжималка выключена, шнур питания отсоединен от розетки.

Разберите соковыжималку в обратной последовательности раздела «Сборка соковыжималки». Поверните крышку соковыжималки по часовой стрелке и снимите ее. Вытягивайте поочередно фильтр и шнек. Отсоедините загрузочную горловину от моторного блока, зажав кнопку фиксации и повернув загрузочную горловину по часовой стрелке.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Мойте контейнеры для сока и жмыха, толкатель, загрузочную горловину, шнек, фильтр, крышку соковыжималки сразу после использования и между отжимом разных продуктов в теплой воде, используя моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте посудомоечную машину. Не допускайте попадания жидкости в моторный блок и на ось вращения шнека.

Если очистить фильтр сразу после использования не удастся, замачивайте его в горячей мыльной воде сразу же после окончания отжима сока. Если оставить мякоть на фильтре, она может забить мелкие отверстия сетки. Тем самым снижается эффективность работы соковыжималки. Для очистки фильтра используйте щетку для очистки, которая входит в комплект.

Пятна, налет на пластиковых деталях могут появиться при использовании ярко окрашенных фруктов и овощей. Пятна от сока можно смазать небольшим количеством растительного масла, после чего вытереть поверхность мягкой тряпкой. Налет можно удалить при помощи 10% раствора лимонного сока.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, разберите его, вымойте при необходимости, высушите и уберите в коробку или пакет.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Соковыжималка собрана неправильно	Соберите соковыжималку в соответствии с главой «Сборка соковыжималки»

Протекает сок на ось шнека

Возможная причина	Решение
Не допускайте скопления сока в загрузочной горловине. Если уровень сока превысит половину загрузочной горловины, сок может вытечь через отверстие для оси	Подавайте меньше продукта в загрузочную горловину. Дайте соку стечь и дождитесь полного выхода жмыха. Проверьте, чтобы заглушка на загрузочной горловине была открыта
Засорился фильтр	Разберите соковыжималку и прочистите фильтр

Соковыжималка внезапно остановилась

Возможная причина	Решение
Сработало автоотключение после 20 минут работы	Дайте соковыжималке остыть в течение 30 минут

Части соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле. Налет можно удалить при помощи 10% раствора лимонного сока

Скрип при отжиме

Возможная причина	Решение
При созревании яблока в его структуре содержится большое количество крахмала (он используется как дополнительное питание плода в процессе созревания после отделения плода от дерева). Крахмал — это вещество, которое создает большое трение, от этого соковыжималка может сильно скрипеть при отжиме. Когда яблоко было сорвано, оно фактически еще не созрело. Природой так устроено, что яблоки должны опсть на землю и после этого лежать несколько дней-недель, а затем их подбирают животные и едят. А крахмал в яблоках как раз к этому времени практически полностью преобразуется в сахарозу. Именно поэтому яблоки из супермаркетов отжимаются хорошо, поскольку они долго хранились, доставлялись, и за это время крахмал полностью преобразовался в сахарозу. Из-за крахмала яблоки могут плохо отжиматься или сильно скрипеть при отжиме	Оставьте яблоки на хранение на какое-то время (от дня, до недель и месяцев) периодически проверяя отжим. Когда яблоки дозреют окончательно, они начнут отжиматься без скрипа и иных проблем. Отожмите другие фрукты овощи, например, морковь — если отжимается хорошо, проблема не с соковыжималкой, проблема с яблоками

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите

также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость контейнера для сока: 0,65 л
5. Емкость контейнера для жмыха: 1 л
6. Диаметр малого отверстия загрузочной горловины: 44 мм
7. Диаметр большого отверстия загрузочной горловины: 73 мм
8. Уровень шума: ≤65 дБ
9. Скорость вращения шнека:
 - на первой скорости: 75 об/мин ±15%
 - на второй скорости: 110 об/мин ±15%
10. Длина шнура: 1,1 м
11. Размер устройства: 478 x 173 x 420 мм
12. Размер упаковки: 415 x 330 x 345 мм
13. Вес нетто: 4,9 кг
14. Вес брутто: 6,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Сити Анмир Илектрикэл Эплаенс Индастриэл Ко., Лтд. №83, Синхуа Ист Роуд, Хэтай Индастри Зоун, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию,



а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход моторного блока из строя при попадании жидкости в него не является гарантийным случаем.

Окрашивание фильтра и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Чистка и обслуживание соковыжималки».

Повреждение частей шнековой соковыжималки вследствие перегрузки не является гарантийным случаем. Для того чтобы этого избежать, подавайте продукты медленно, и дожидайтесь пока предыдущая порция продукта отождится. Загружайте новую порцию, когда сок и жмых перестанут выходить.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает вероятность его поломки.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не суйте пальцы и посторонние предметы в отверстия соковыжималки во избежание травмы.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху оставьте свободное место для беспрепятственной работы толкателя.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
17. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в моторный блок, в редуктор или в область органов управления.
18. Не перегружайте мотор длительным временем эксплуатации или большим количеством продуктов.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87