


**Укладка  
волос?  
Не вопрос!**

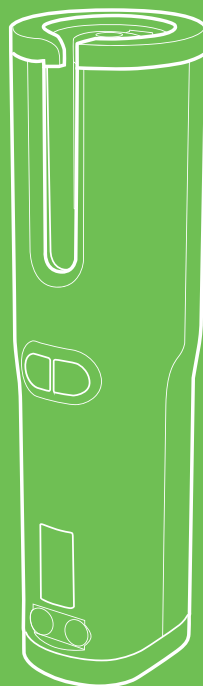

**Автоматическая  
беспроводная плойка  
КТ-3235**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство автоматической беспроводной плойки .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Автоматическая беспроводная плойка КТ-3235 предназначена для завивки волос.

Устройство работает от аккумулятора, поэтому во время укладки вам не будет мешать шнур. Аккумулятор плойки обеспечивает до 30 минут непрерывной работы. Продолжительность работы зависит от установленной вами температуры и времени таймера, а также от типа локонов.

Вы можете выбрать один из трех температурных режимов: 160 °С, 180 °С и 200 °С — в соответствии с типом, длиной ваших волос и желаемой укладкой. Температура также может отображаться в градусах Фаренгейта: 320 °F, 360 °F, 390 °F. У прибора есть таймер на 6, 8, 10, 12 и 14 секунд. Информацию о температурном режиме, таймере и уровне заряда вы сможете посмотреть на дисплее на корпусе устройства. Прибор имеет автоматическое выключение через 8 минут.

Безопасное расположение нагревателя не обожжет руки и пальцы. Вы можете выбрать левое или правое направление укладки прядей с помощью кнопок на корпусе плойки.


Беспроводная плойка КТ-3235 позволит вам создавать локоны практически в любом месте: в машине, на работе, на улице и дома. В ванной не нужно делать дополнительную розетку для устройства. Передвижения не ограничены, укладку можно делать не только около розетки. Компактный размер прибора идеально подходит для путешествий и создания прически прямо в пути.

## Комплектация

1. Автоматическая беспроводная плойка — 1 шт.
2. Шнур питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство автоматической беспроводной плойки

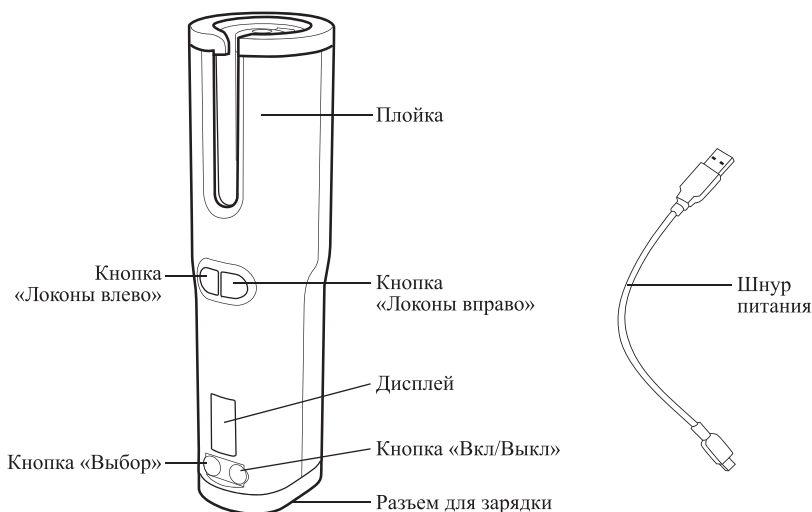

### Кнопки управления и дисплей


С помощью кнопки **«Вкл/Выкл»** можно включить и выключить плойку.

С помощью кнопки **«Выбор»** можно выбрать температуру в градусах Цельсия (160 °C, 180 °C и 200 °C) или Фаренгейта (320 °F, 360 °F, 390 °F), а также время таймера 6, 8, 10, 12 и 14 секунд.

С помощью кнопок **«Локоны влево»** и **«Локоны вправо»** можно выбрать направление укладки прядей.

**Индикатор температуры нагрева** на дисплее мигает во время достижения прибором нужной температуры и загорается непрерывно, когда прибор достигает установленной температуры.

**Индикатор заряда на дисплее** показывает уровень заряда аккумулятора прибора.

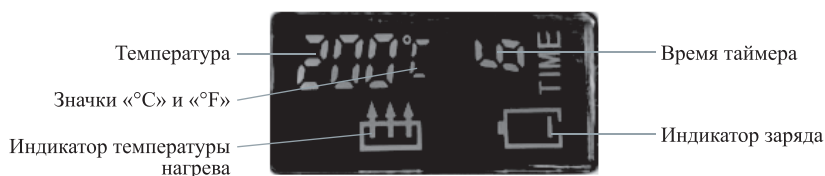

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Перед использованием зарядите плойку. Прибор портативный, работает от аккумулятора, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.



**Примечание.** Нельзя использовать устройство в ветреную или влажную погоду. Используйте прибор на улице только в сухую погоду.

### **Зарядка аккумулятора**

Зарядка осуществляется через порт USB. Для зарядки подходит шнур USB-Micro. Разъем для зарядки находится на нижней части плойки. Вставьте шнур в разъем для зарядки плойки одним концом, а другим — подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка, которые соответствуют указанным характеристикам.

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее отображается индикатор заряда с делениями. При полном заряде индикатор заряда отображается с полными делениями. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Если плойка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

### **Использование**

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» несколько секунд, прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее появится температура и время таймера. Начнется нагрев.
2. Пока мигает индикатор температуры нагрева, с помощью кнопок «Выбор» и «Вкл/Выкл» установите подходящую для вашего типа волос температуру, а также время таймера. Чтобы настроить температуру, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее начнет мигать значение температуры. Нажмите кнопку «Выбор» и выберите нужную температуру 160 °С, 180 °С или 200 °С. После этого можете настроить время таймера. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее начнет мигать значение времени, нажмите кнопку «Выбор» и выберите 6, 8, 10, 12 или 14 секунд. После этого настройте в каких единицах измерения будет отображаться температура — в градусах Цельсия или Фаренгейта. Для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее начнет мигать значок «°F» и температура 320 °F, 360 °F, 390 °F.
3. Пока прибор нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Нагрев занимает всего 1–3 минут. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту.
4. Когда прибор разогреется до заданной температуры, прозвучит звуковой сигнал, и индикатор температуры нагрева начнет гореть непрерывно. Приступайте к укладке.
5. Для создания локонов возьмите небольшую прядь волос, вставьте кончик пряди в отверстие с нагревателем, и, нажимая на кнопку «Локоны влево» или «Локоны вправо», дождитесь, пока вся прядь не накрутится на нагреватель. Не натягивайте прядь слишком сильно. Удерживайте кнопку «Локоны влево»

или «Локоны вправо» до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. В этом случае нагреватель прокрутится около 8 раз вправо или влево. Как только вы услышите звуковой сигнал, можете перестать нажимать на кнопку «Локоны вправо» или «Локоны влево». Прибор начнет автоматическую завивку. Дождитесь звукового сигнала и аккуратно снимите прядь с прибора.

**Примечание.** Если при накручивании локона вы не дождались звукового сигнала, удерживая кнопку «Локоны вправо» или «Локоны влево», то вам нужно будет самостоятельно контролировать время нахождения локона в плойке и вытаскивать волосы из прибора в нужное время, избегая перегрева волос, т.к. сигнал об этом прибор не подаст. Звуковой сигнал, сообщающий о том, что локон необходимо вытаскивать, звучит через установленное количество секунд только тогда, когда нагреватель прокрутится вправо или влево около 8 раз.

6. Когда укладка будет готова, выключите плойку. Для этого нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее несколько секунд. Дождитесь полного остывания плойки.

**Примечание.** Прибор автоматически выключится через 8 минут после включения.

**Внимание!** Прибор нагревается. Не пытайтесь дотронуться до нагревателя во избежание ожогов.

Будьте осторожны — после выключения прибор еще некоторое время остается горячим, не обожгитесь и не оставляйте горячую плойку там, где об него могут обжечься дети или другие лица.

### Советы

В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы завиваются легче, чем густые волосы. Поэтому для густых, жестких волос эффект может быть незначительным или потребуются больше времени для укладки. В таком случае для завивки таких волос требуется увеличить время и температуру для каждой пряди.

Создание прически рекомендуется начинать от затылка и двигаться к лицу. Разделите волосы на голове на две части (левую и правую) и завивайте их в одном и том же направлении от лица.

Разделять волосы так же рекомендуется и в горизонтальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть волос не мешала укладке нижней части волос. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волос их рекомендуется расчесать расческой или гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Если взять слишком большую прядь, то эффект будет менее заметным — за один раз завивайте небольшое количество волос.

Для защиты волос от повреждений используйте термозащитное средство. Укладывайте только сухие волосы.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус влажной, затем сухой мягкой тканью после каждого применения. Не проводите чистку, если прибор еще не остыл или заряжается. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления, шнур питания и разъем для зарядки.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, дождитесь его полного остывания и очистите его. Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте плойку в сумку, пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, на дисплее нет символов

Возможная причина	Решение
Аккумулятор сел	Зарядите прибор

### Прибор не нагревается

Возможная причина	Решение
Не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее отобразятся символы температуры и времени, начнется нагрев

### От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные	С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление. Рекомендуется полностью высушить волосы перед укладкой, чтобы избежать испарения влаги с волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы



### Нет эффекта завивки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос поменьше, увеличьте время укладки для завивки каждой пряди
Прибор не разогрелся до рабочей температуры	Подождите около 3 минут, пока плойка разогреется до рабочей температуры
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта может потребоваться увеличить время укладки каждой пряди
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB 5 В, 2 А
2. Мощность: 50 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,65 В, 4 А\*ч (14,6 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время работы: 30 мин при 200 °С
6. Время зарядки: 4 ч
7. Режимы температуры: 160 °С, 180 °С, 200 °С (320 °F, 360 °F, 390 °F)
8. Длина шнура: 0,15 м
9. Время нагрева: 1–3 мин
10. Автоматическое выключение: через 8 мин
11. Материал нагревательного элемента: алюминий
12. Размер нагревательного элемента: 19 × 56 мм
13. Размер устройства: 38 × 50 × 189 мм
14. Размер упаковки: 70 × 65 × 200 мм
15. Вес нетто: 0,23 кг
16. Вес брутто: 0,33 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем для зарядки или шнур питания, или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур или другие части прибора повреждены.

Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.



Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87