


**Здоровье и
красота
ваших стоп!**

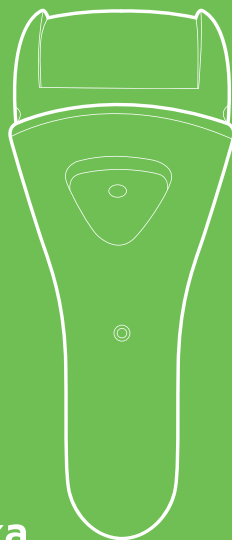

**Электрическая
роликовая пилка
КТ-3112**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство пилки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Электрическая роликовая пилка — необходимый прибор в арсенале каждой девушки, которая хочет мягкие, гладкие пяточки без особых усилий. Благодаря насадкам-роликам с разной степенью зернистости электрическая пилка мягко удаляет огрубевшую кожу и делает ваши ступни идеально гладкими. Больше не нужно распаривать ноги. Просто водите по пяткам вращающимся роликом, убирая огрубевшую кожу, и наслаждайтесь идеальной гладкостью ваших ступней.

Электрическая роликовая пилка работает от аккумулятора, поэтому педикюр можно делать даже в поездках или путешествиях, где нет возможности подключиться к сети. Устройство имеет две скорости работы. Вся процедура обработки кожи занимает очень мало времени. Однако общее время работы от полностью заряженного аккумулятора составляет до 90 минут в зависимости от выбранной скорости. Этого времени хватит на несколько применений.

С КТ-3112 можно обрабатывать огрубевшую кожу, а также топытши, сухие мозоли без предварительного распаривания: результат будет заметен уже после первого применения. Рекомендуется использовать пилку на сухих участках кожи. За несколько минут устройство может сделать стопы ухоженными, гладкими, нежными и бархатистыми. При работе с проблемными зонами процедуру необходимо повторять несколько раз в неделю. После использования пилки на кожу рекомендуется нанести увлажняющее косметическое средство и сделать легкий массаж.

Модель КТ-3112 обладает следующими достоинствами:


- удобная эргономичная ручка;
- разная степень зернистости насадок-роликов для каждого случая огрубения кожи;
- бережное и эффективное удаление огрубевшей кожи;
- работа от аккумулятора;
- без предварительного распаривания кожи.

Комплектация

1. Электрическая роликовая пилка — 1 шт.
2. Насадка-ролик с мелкой зернистостью — 1 шт.
3. Насадка-ролик со средней зернистостью — 1 шт.
4. Насадка-ролик с крупной зернистостью — 1 шт.
5. Крышка — 1 шт.
6. Шнур для зарядки — 1 шт.
7. Щеточка — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пилки

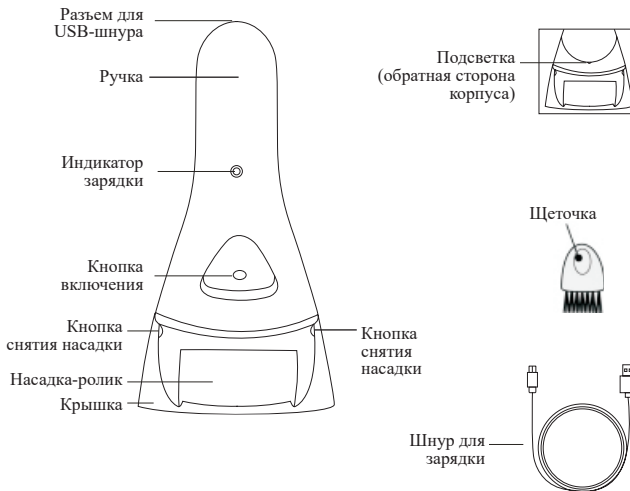



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой влажной тканью. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Если при включении пилки ролик не начинает вращаться, а индикатор зарядки мигает, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. Если при включении устройство не работает, а индикатор зарядки не мигает, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит USB-шнур из комплекта. Обратите внимание, что у шнура нестандартный разъем, поэтому заряжать устройство возможно только с помощью шнура, входящего в комплект. Разъем для зарядки находится на нижней части ручки. Подключите один конец шнура в разъем устройства, а другой — к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор зарядки горит красным светом. При полном заряде индикатор загорится зеленым светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разрядженности, поэтому перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки можно включать устройство.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если пилка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые три месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора.

Использование

1. В зависимости от степени огрубения стоп выберите насадку-ролик с нужной зернистостью. Чем сильнее огрубение кожи, тем крупнее нужно выбирать зернистость.
2. Установите выбранную насадку-ролик в устройство до щелчка.
3. Подвиньте кнопку включения вверх. У кнопки включения две позиции (две скорости), на которых она фиксируется. Если подвинуть кнопку включения до конца вверх, пилка будет работать на второй максимальной скорости. Для более удобного использования при включении устройства под роликом загорается подсветка.
4. Поднесите вращающийся ролик пилки к стопам для обработки от ороговевших частичек кожи. Плавно водите роликом по стопам.
Внимание! Во избежание нанесения травм кожи не используйте устройство на одном участке кожи более 4 секунд. Не используйте устройство на влажной коже. Не используйте устройство на каких-либо других участках кожи кроме стоп. Не прижимайте ролик плотно к коже, иначе из-за сильного сопротивления он остановится.
5. После обработки стоп отключите устройство, переведя кнопку включения в самое нижнее положение.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус влажной, а затем сухой тканью. Для обеспечения правильной работы устройства насадки и место крепления насадок не должны быть забиты остатками кожи. Производите очистку после каждого использования.

Перед обслуживанием и чисткой обязательно отключайте устройство, желательно его полностью разрядить. Протрите корпус мягкой тканью. Снимите насадку. Для этого нажмите на кнопки снятия насадки и потяните ее в сторону от устройства. Возьмите щеточку для чистки и стряхните в мусорную корзину остатки кожи с устройства и насадки. При необходимости насадки можно промывать в воде. Не устанавливайте насадки, пока они полностью не высохнут. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус устройства.



Уход и хранение

Храните пилку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать пилку в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1 час. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте пилку примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пилка не работает

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
Под ролик попал посторонний предмет и блокирует его	Снимите насадку-ролик. Внимательно осмотрите ролик и место ее установки, при необходимости уберите посторонние предметы
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Пилка не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Приобретите новый шнур

**Электрическая
роликовая пила КТ-3112**

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ~5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,6 А*ч (2,22 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ролика: 1900–2200 об/мин
6. Время зарядки: 2 ч
7. Время работы от аккумулятора: до 90 мин
8. Максимальный уровень шума: ≤75 дБ
9. Длина USB-шнура: 1 м
10. Размер устройства: 70 × 40 × 170 мм
11. Размер упаковки: 215 × 162 × 67 мм
12. Вес нетто: 0,2 кг
13. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства не считается гарантийным случаем.

Повреждение абразивности насадок является следствием частого трения поверхности о кожу. Это нормальное явление и не является неисправностью. Насадки являются расходными и заменяемыми частями. Приобретите новые насадки на сайте производителя.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за USB-шнур, когда он вставлен в устройство. Не тяните за шнур при отключении устройства от источника питания.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без установленной насадки-ролика. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Прибор предназначен для удаления огрубевшей кожи стоп. Не рекомендуется использовать устройство на других участках тела и на мокрой коже.
18. Не используйте устройство на одном участке кожи дольше 4 секунд подряд.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87