

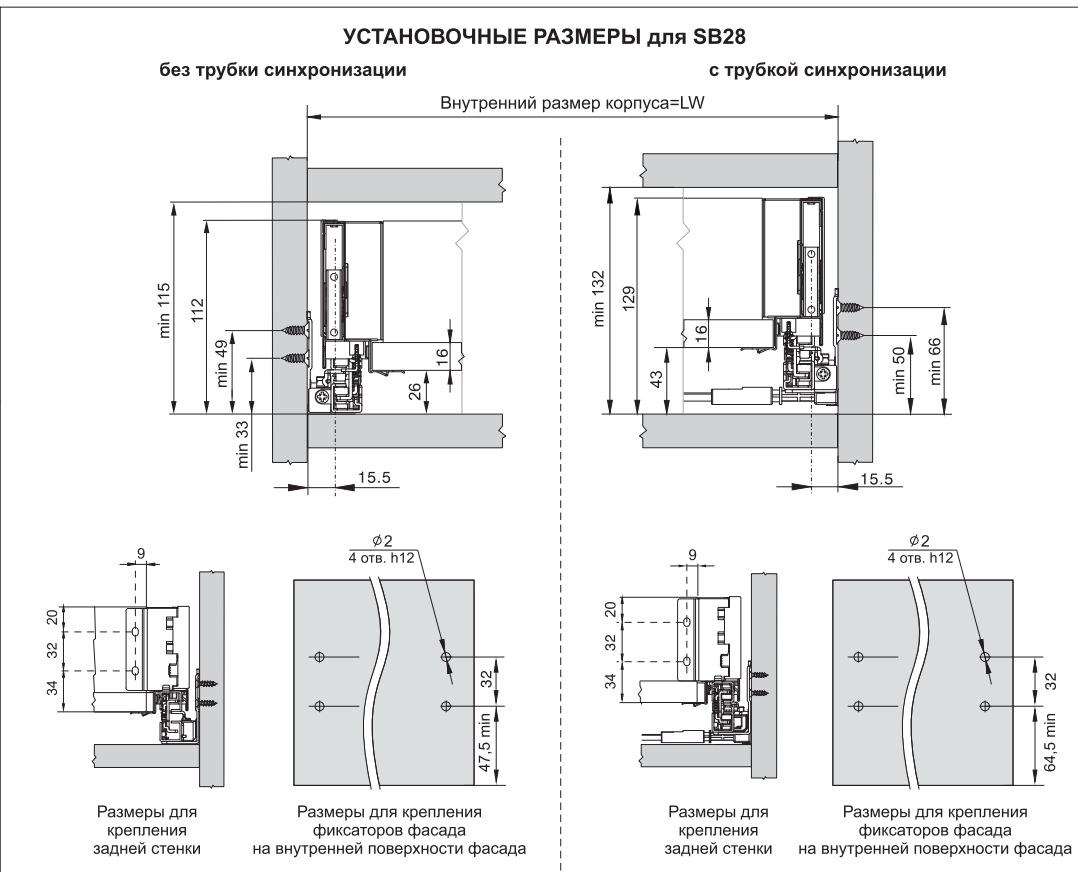


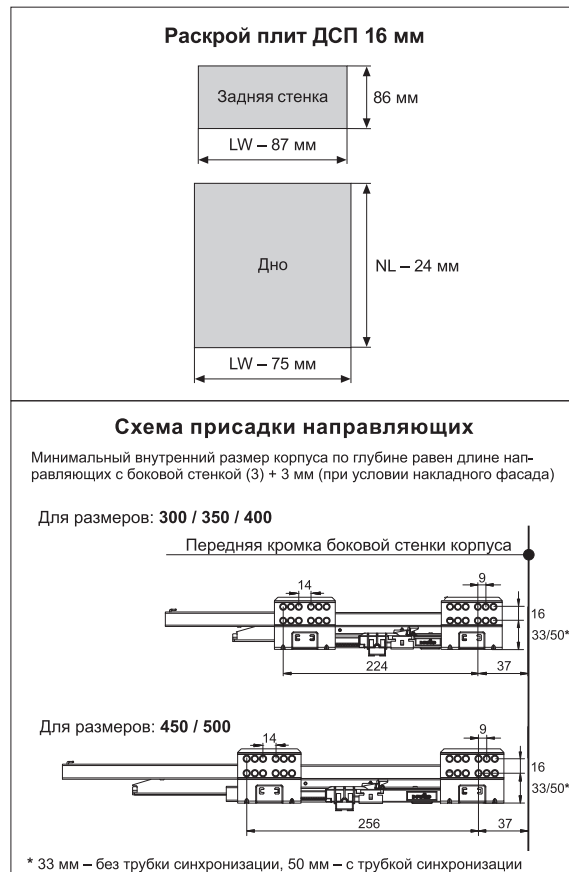

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1 направляющие (левая и правая)	1 комплект	
2 держатель задней стенки (левый и правый)	1 комплект	SBH60
3 стенка боковая (левая и правая) с саморезами	1 комплект	
4 фиксатор фасада с саморезами	2 шт.	SBDW11
5 заглушка	2 шт.	
6 элементы крепления трубки синхронизации	1 комплект	

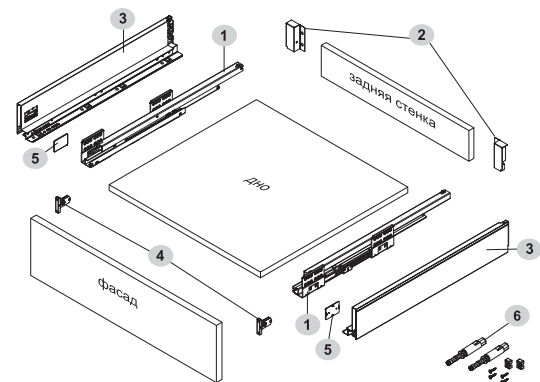


Установка направляющих и трубки синхронизации


1 В зависимости от ширины короба произвести раскрой трубки синхронизации SBS10/1500, формула для раскрой LW-125(+1/-0), где LW – внутренний габарит короба. Установить подпружинивающие фиксаторы с 2 торцов трубки.




2 Закрепить элементы с посадочным гнездом для крепления трубки на направляющих при помощи саморезов, которые вложены в комплект крепления.

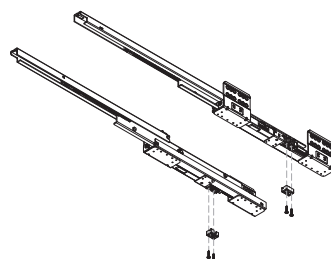


3 Установить направляющие на боковых стенках изделия.

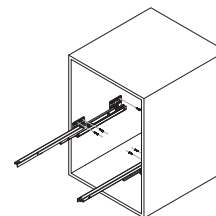


4 Вставить трубку синхронизации, чуть поджимая подпружинивающие фиксаторы, в элементы с посадочным гнездом, ориентируясь на указатель-стрелку (↓) на направляющих.

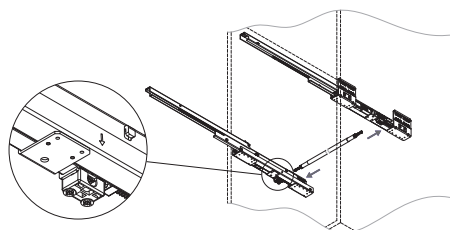

5 Произвести регулировку положения фасада от боковой стенки при помощи красного регулировочного винта. Диапазон регулировки от 3,5 до 8,5 мм.

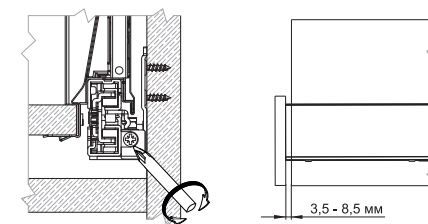


Отметки положения фасада от боковой стенки

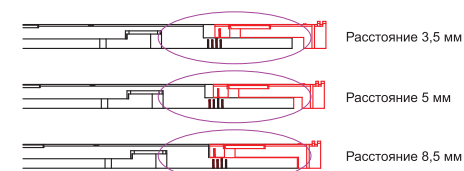


СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА


- 1 Закрепите саморезами левый и правый держатели задней стенки (задней стенки и рейлинга) с задней стенкой ящика.

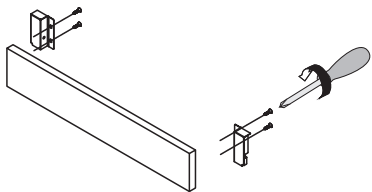


- 2 Соедините собранную заднюю стенку с боковыми левой и правой стенками.

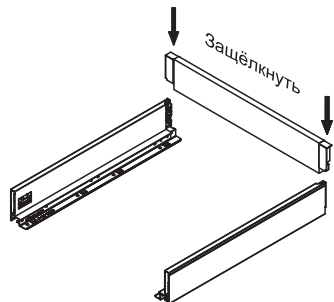

- 3 Вставьте дно ящика в пазы левой и правой боковых стенок до упора с задней стенкой.

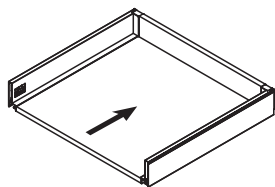


- 4 Закрепите саморезами фиксаторы фасада с фасадом ящика. Соедините фасад с боковыми стенками ящика.

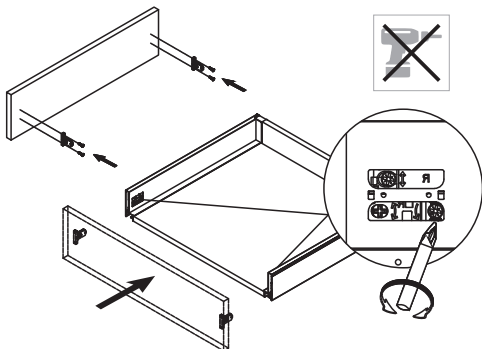


Держатель фасада должен свободно входить в боковину и при незначительном усилии соединяться с боковой стенкой, если этого не происходит, поверните фиксирующий винт отверткой до упора в крайнее положение.

Направление вращения фиксирующего винта:
R (правая боковина) по часовой стрелке
L (левая боковина) против часовой стрелки

- 5 Закрепите саморезами боковые стенки с дном ящика.


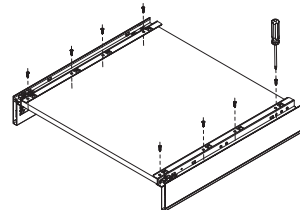


- 6 Установите направляющие в корпус изделия в соответствии со схемой присадок.

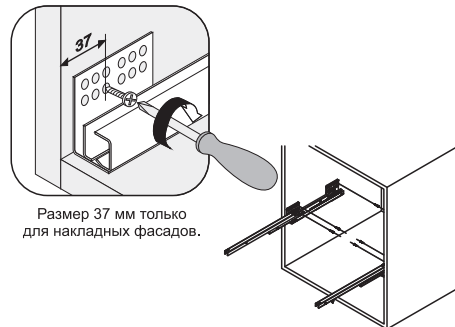


Размер 37 мм только для накладных фасадов.

- 7 Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте его до фиксации боковых стенок с подвижными элементами направляющих. Соединение необходимо производить на второй выступ фиксатора.

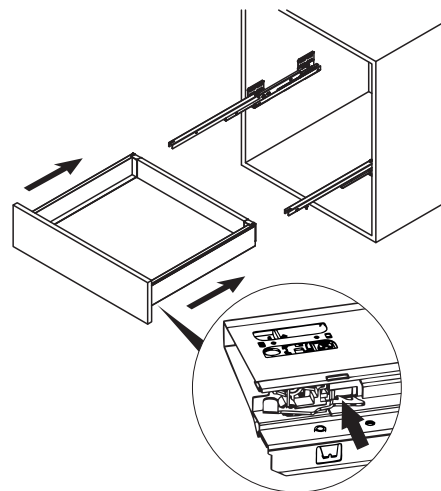


РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


- 8 Регулировка фасада по горизонтали справа и слева $\pm 1,5$ мм.

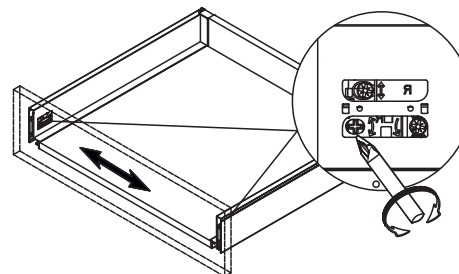


- 9 Регулировка фасада по вертикали справа и слева $\pm 1,5$ мм.

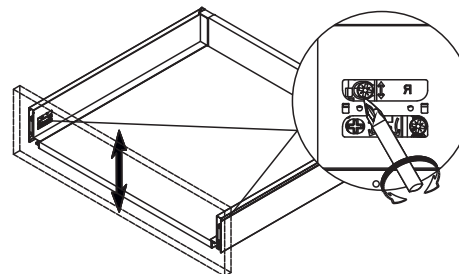

- 10 Вставьте (защёлкните) пластиковые заглушки.

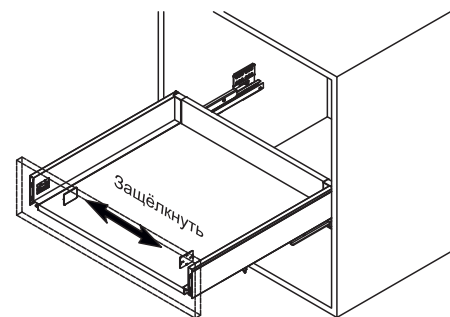


- 11 Для снятия фасада снимите пластиковые заглушки.

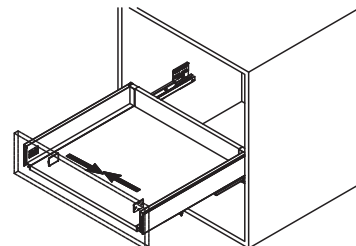

СНЯТИЕ ФАСАДА


- 12 Поверните фиксирующий винт отверткой до упора в крайнее положение и снимите фасад.

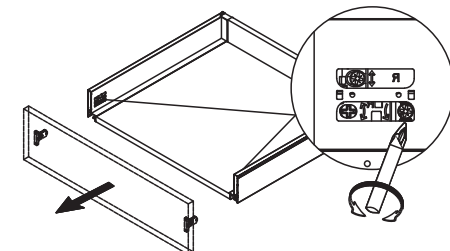


Направление вращения фиксирующего винта:
R (правая боковина) по часовой стрелке
L (левая боковина) против часовой стрелки

СНЯТИЕ ЯЩИКА

- 13 Для снятия всего ящика - поднимите вверх рычажок и освободите ящик от фиксации с направляющими.

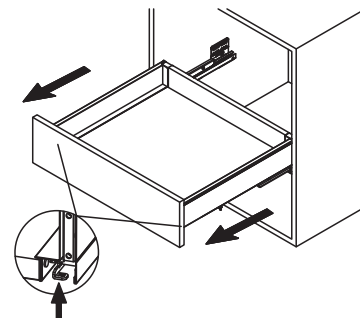

- 14 Потяните на себя ящик и снимите с направляющих.

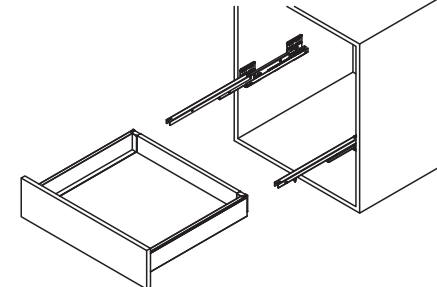

!!! Несмотря на наличие специального ограничителя у систем выдвижения СТАРТ PUSH, требуется исключить в процессе эксплуатации резких и неконтролируемых толканий фасада в положение "закрыто".