

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОРГАН

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С 37-Ю КЛАВИШАМИ



Питание игрушки: 4 батарейки типа AA на 1,5 V (не включены в комплект)

- 37 клавиш
- 8 голосов
- 8 ритмов
- 4 вида ударных
- 4 звука животных
- 6 демо-композиций
- Функция записи и воспроизведения
- Функция обучения
- 37 клавиш
- Микрофон включен в комплект
- USB-провод для зарядки включен в комплект

Функции


- 8 голосов
- 8 ритмов
- Аккорды одним пальцем/
несколькими пальцами
- Демо-композиции
- Внешний динамик/Микрофон/
DC/Питание AC

Функции

- 37 клавиш
- 8 голосов
- 8 ритмов
- 4 вида ударных
- 4 звука животных
- 6 демо-композиций
- Функция записи и воспроизведения
- Функция обучения

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1) С помощью отвертки выкрутите винт, а затем откройте крышку батарейного отсека.
- 2) Вставьте в отсек 4 батарейки типа AA на 1,5 V, соблюдая полярность.
- 3) Закройте батарейный отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки.

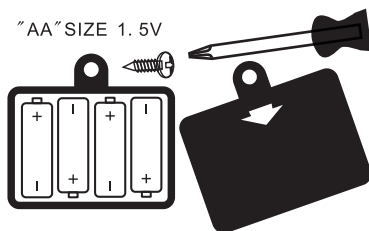

ВНИМАНИЕ!

- При установке батареек в отсек соблюдайте полярность.
- Закрывайте батарейный отсек правильно, чтобы крышка плотно прилегала к нему и была надежно зафиксирована винтом.
- Не заряжайте батарейки, не предназначенные для этих целей.
- Извлекайте перезаряжаемые батарейки из изделия перед каждой зарядкой.
- Зарядка перезаряжаемых батареек должна производиться только взрослыми.
- Не используйте новые и старые батарейки одновременно.
- Не используйте стандартные (алкалиновые) и перезаряжаемые батарейки одновременно.
- Своевременно заменяйте использованные батарейки.
- Своевременно извлекайте из изделия севшие батарейки.
- Не замыкайте контакты.
- Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.

ПРОТЕСТИРОВАНО СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

ВНИМАНИЕ!

ПРОДУКЦИЯ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ, Т.К. СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.

СТРАНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: КИТАЙ